

GENERELLE ADVARSLER**N**

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før apparatet tas i bruk.
Kun på denne måten kan de beste resultatene og maksimal sikkerhet under bruk oppnås. Oppbevar denne håndboken nøye for enhver fremtidig bruk.

1. Kontroller at apparatet er helt etter at emballasjen er tatt av. I tilfeller ikke bruk apparatet og henvend deg til kyndig fagpersonale eller til et godkjent assistansesenter.
2. Dette apparatet må kun brukes til de formål det er produsert for, det vil si for å tørke håndklær og klesplagg. Enhver annen bruk er å anse som ikke korrekt og dermed farlig. Vær forsiktig når du bruker apparatet for å tørke ømfintlig tøy av ull, silke, nylon osv. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av feilaktig, uriktig og ufornuftig bruk.
ADVARSEL: Dette apparatet skal bare brukes til å tørke håndklær som er vasket i vann.
3. Bruken av ethvert elektrisk apparat medfører at visse grunnleggende regler må følges, spesielt:
 - IKKE RØR apparatet med fuktige eller våte hender eller føtter.
 - IKKE LA apparatet stå utsatt for vær og vind.
 - IKKE TILLAT at apparatet brukes av barn eller ikke egnede personer uten overvåkning.
 - IKKE DRA i den strømførende ledningen eller i selve apparatet for å trekke støpselet ut av stikkontakten.
4. I tilfelle apparatets støpsel ikke passer til stikkontakten, la en godkjent fagmann skifte ut stikkontakten med en annen av passende type.
5. Når man bestemmer seg for ikke å bruke apparatet lenger, etter at støpselet er trukket ut av stikkontakten anbefaler vi at den strømførende ledningen klippes av slik at apparatet ikke kan brukes lenger.
6. Utskifting av ledningen må kun utføres av autorisert personell.

Ikke bruk vann direkte på apparatet eller rett i nærheten.

IKKE SENK NED I VANN.

BESKRIVELSE AV APPARATET

A= Svingarm

B= Lysende bryter ON/OFF

C= Håndkletørker

D= Festeskrue for håndkletørker/fot

E= Bunndel med hjul

F= Skruer for fot/grunndel

G= Fot

H= Knott

INSTALLASJON

Sett inn grunndelen med hjul **E** på foten **G** slik som anvist i figur 1 og fest så det hele med de tre skruene (**F**) som følger med.

Sett håndkletørkeren **C** på Foten sammen med bunndelen **G/E** og pass på at mutteren **X** settes korrekt på foten, med den dertil egende støtten **Y** (se figur 2), etter å ha festet håndklevarmeren i støtten (**G**), fest den med skruen (**D**) som følger med ved å trykke den ytterste delen av plastikkdelen (**I**) lett nedover, slik at hullene blir lineære (se figur 3).

Vi anbefaler at apparatet installeres utenfor sikkerhetsavstanden som anvist i figur 5.

Apparatet må plasseres slik at en person som står i dusjen eller i badekaret ikke kan røre styringene.

Hold apparatet minst 50 cm vekk fra brennbare gjenstander og materialer. Støpselet som skal brukes med dette apparatet må befinne seg utenfor de områdene der vann kan være en farekilde (figur 5).

ELEKTRISK TILKOBLING

- Før støpselet settes inn i stikkontakten må man sjekke at spenningen i elnettet tilsvarer verdien uttrykt i V som angis på apparatet.
- Sjekk at stikkontaktens spenning tilsvarer dataen på apparatets merkeskilt.
- DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED DIREKTIVET 89/336/CEE OG ITALIENSK LOV 476/92 OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

BRUKSANSVISNING


For å slå på apparatet trykk på den lysende bryteren **B**. Et lys på selve bryteren varsler at apparatet er i bruk.

Apparatet kan brukes til å varme eller tørke **H** badehåndklær. Ved å trekke i knotten **H** og samtidig løfte svingarmen **A** er det mulig å sette den i loddrett stilling 2 (se figur 6).

Ved å slippe knotten **H** blokkeres svingarmen **A** i stillingen 2.

Denne posisjonen kan være nyttig hvis du ønsker å varme eller tørke lange plagg som for eksempel badehåndklær, badekåper osv.

For å slå apparatet av trykk på den lysende bryteren **B** på nytt.

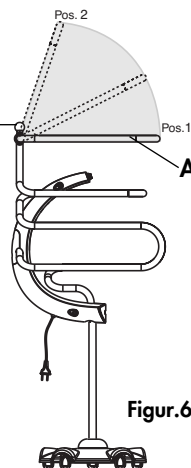

Figur.6



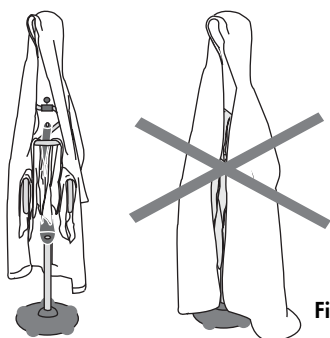


Fig.7

Bryteren ON/OFF må aldri tildekkes (fig.7)

VEDLIKEHOLD

Før ethvert inngrep kontroller alltid at støpselet er trukket ut av stikkontakten. Dette apparatet har ikke behov for spesielle inngrep, men det anbefales i alle tilfeller å ikke bruke kluter som kan lage riper eller redskaper som kan ødelegge apparatet utseendemessig, men ganske enkelt en klut fuktet i lunket vann og/eller et nøytralt rengjøringsmiddel.



5703000200/11..02

