

GENERELLE ADVARSLER

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet.

Bare på denne måten kan du oppnå de beste resultater og maksimal brukssikkerhet. Oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

1. Sjekk at apparatet er helt etter at du har fjernet emballasjen. Hvis du er i tvil om noe, ikke bruk apparatet og ta kontakt med kvalifisert personale eller godkjent servicesenter. Ikke la barn komme i kontakt med emballasjen, siden denne kan utgjøre en fare.
2. Dette apparatet skal bare brukes til å tørke håndklær og tøy. All annen bruk anses som uegnet og derfor farlig. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar som følge av feil eller ufornuftig bruk. Vær forsiktig når du bruker apparatet med ømtålelig tøy (i ull, silke, nylon osv.)
3. Bruk av ethvert elektrisk apparat krever at du følger visse grunnleggende regler, spesielt følgende:
 - **IKKE BERØR** apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter;
 - **IKKE LA** apparatet komme i kontakt med atmosfæriske agenter;
 - **IKKE LA** barn eller uegnede personer bruke apparatet uten overvåking;
 - **IKKE DRA I** strømledningen eller i selve apparatet for å ta støpselet ut av stikkontakten.
4. Hvis stikkontakten ikke passer til støpselet, la kvalifisert personale bytte ut stikkontakten.
5. Når apparatet ikke skal brukes mer, anbefaler vi at du kutter over strømledningen etter å ha tatt støpselet ut av stikkontakten.
6. Ikke bruk tilbehør eller innretninger som ikke er laget av produsenten.
7. Ikke overbelast apparatet.
8. Ikke plasser rennende håndklær/tøy på apparatet.
9. For tekniske inngrep, også for utbytte av strømledningen, skal du ta kontakt med servicesenter som er godkjent av produsenten, slik at det ikke oppstår farer.
Ikke bruk vann i nærheten av apparatet. **IKKE LEGG APPARATET I VANN.**

ELEKTRISK TILKOBLING

- Før du setter støpselet i stikkontakten, sjekk at nettspenningen i bygningen samsvarer med de som er angitt på apparatets merkeskilt.
- Sjekk at stikkontakten samsvarer med opplysningen angitt på merkeskiltet.
- **DETTE APPARATET ER I OVERENSSTEMMELSE MED EØF-DIREKTIV 89/336 OG D.M. 476/92 OM ELEKTROMAGNETISK KOMBATIBILITET**

INSTALLERING

VIKTIG:

- **sjekk at det ikke finnes elektriske ledninger eller rør i veggen før du lager hull;**
 - **installeringen skal bare gjøres av godkjent personale.**
1. Bruk vinklene "D", skruene og amboltene som følger med for å feste håndkletørkeren til veggen (fire ambolter for enkeltmodellen **SCW100**, seks for dobbelmodellen **SCW200**) (se figur 1).
VIKTIG: Vi anbefaler at du installerer apparatet utenfor beskyttelsesområdene beskrevet i figur 3.
 2. Apparatet må plasseres slik at det ikke er mulig for en person som dusjer eller bader å komme i kontakt med kommandoene.
Plasser apparatet minst 50 cm fra brennbare gjenstander og stoffer.
Stikkontakten må plasseres slik at den ikke kommer i kontakt med vann, da dette kan utgjøre en fare (fig. 3).

Gjør som følger:

- Finn det best egnede stedet for å installere apparatet, pass på sikkerhetsmarginene. Plasser apparatet slik at det er lett å komme til for å slå av strømmen;
- Fest vinklene "D" ved å følge avstandene angitt i fig. 1 nøye;
- Plasser håndklevarmeren på de to vinklene du har festet til veggen. Tegn inn de andre festepunktene på veggen (bare "B" for enkeltmodellen **SCW100**, hull "B" og "C" for dobbelmodellen **SCW200**);
- Ta av håndkletørkeren, lag hull i veggen og sett inn amboltene.
- Plasser håndklevarmeren på veggen én gang til, fest den med skruene som følger med og sett på beskyttelsene (fig. 2);
- Apparatet skal ikke installeres like under en fast stikkontakt.

BESKRIVELSE

- A. Festepunkt (SCW100/SCW200)
- B. Festepunkt (SCW100/SCW200)
- C. Festepunkt (SCW100)
- D. Vinkel
- E. Funksjonslampe "ON"
- F. Varsellampe "Timer on"
- G. Program "P1"
- H. Program "P2"
- I. Tast "Mode"
- L. Tast "Clock set" (innstilling av tid)

FUNKSJON OG BRUK

1. Innstilling av tid

Når du kobler apparatet til strømnettet, og etter et eventuelt strømbrudd, vil displayet vise "00:00" som blinker.

Du kan stille inn klokkeslettet ved å trykke på tasten "Clock Set" på følgende måte:

- | | |
|---|---|
| • ett enkelt trykk på tasten "Clock Set" | <i>du stiller klokken frem med 1 minutt;</i> |
| • de første 20 sekundene med kontinuerlig trykk | <i>"sen" innstilling av klokkeslettet</i> |
| • kontinuerlig trykk i mer enn 20 sekunder | <i>"rask" innstilling av klokkeslettet</i> |


Når du stiller klokken, kommer tidspunktet (blinkende) opp på displayet.

Etter at du har stilt inn tiden, blinker det noen sekunder til, og deretter begynner klokken å virke. For å stille inn klokken på nytt er det nok å holde tasten "Clock Set" inne i noen sekunder helt til det begynner å blinke. Deretter kan du stille inn klokken ved å følge ovennevnte instruksjoner.

2. Manuell funksjon

Når du kobler apparatet til strømmettet, og hver gang strømmen kobles til igjen, står apparatet i manuell modus ("**MAN**" vises øverst til høyre på displayet). Apparatet er slått av (det står "**0**" nederst til venstre på displayet). Ved å trykke på tasten "**Mode**" én gang, slår du på apparatet (det står "≡≡" til høyre på displayet og lampen "**ON**" lyser).

Ved å trykke én gang til på tasten "**Mode**" går apparatet tilbake til opprinnelig status (apparatet er slått av og det står "**0**" på displayet).

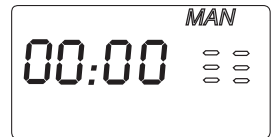

3. Automatisk funksjon (TIMER)


Apparatets elektroniske kontroll gjør det mulig å programmere to uavhengige, automatiske innstillinger (**P1** og **P2**) i løpet av 24 timer.

For å gå fra manuell til automatisk modus er det nok å trykke på én av tastene "**P1**" og "**P2**".

Alla prima pressione del pulsante **P1** o **P2** il display visualizza:

- il messaggio "--:--" lampeggiante;
- il messaggio "**ON**" in basso a sinistra;
- il simbolo "≡" a destra con accanto l'indicazione del programma attivato (1 se è stato premuto il pulsante "**P1**", 2 se è stato premuto il pulsante "**P2**").

Trykk på tasten
P1/P2

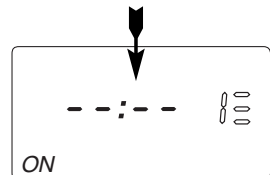

- For å stille inn tidspunktet for start av programmet (for eks. "**P1**"), trykk på tasten "**Clock Set**" til du får opp den tiden du ønsker programmet skal starte (se avsnittet "**Innstilling av tid**"), og bekreft dermed start-tidspunktet ved trykke på tasten "**P1**" (f.eks. 8.30). Nederst til venstre på displayet vises "**OFF**" og "**00.00**".

Trykk på tasten
"**Clock Set**" + "**P1**"



- Still deretter inn tidspunktet du ønsker at apparatet skal avslutte programmet på (f.eks. 9.30) ved å bruke tasten "**Clock Set**". Trykk på tasten "**P1**" for å bekrefte avslutningstidspunktet, øverst på displayet vises "**AUTO**" og lampen "Timer on" tennes for å vise at apparatet vil starte på innstilt tidspunkt.

Merknad: Hvis du ikke stiller inne noe tidspunkt for avslutning, stiller systemet tiden automatisk på "**00:00**".

Trykk på tasten
"**Clock Set**" + "**P1**"



- Hvis minst ett automatisk program (**P1** eller **P2**) (angis med **"AUTO"** og leden "Timer on" på) er aktivt ved endt programmering, vil indikatoren "  " blinke når tiden ikke befinner seg innenfor programmert tidsfase (systemet er slått av i påvente av at tiden passer med start-tidspunktet), og den vil være tent når tidspunktet går inn i programmert tidsfase (håndkletørkeren er slått på).

Du kan når som helst gå fra automatisk til manuell modus ved å trykke på tasten "Mode" ("MAN" vises og apparatet er slått av).

- Hvis ikke et automatisk program (**P1** eller **P2**) er aktivt ved endt programmering, vil apparatet gå tilbake til manuell modus og på displayet vises **"MAN"** og **"0"**.

VEDLIKEHOLD

Sjekk at støpselet er tatt ut av stikkontakten før du foretar vedlikehold på apparatet.

Dette apparatet krever ikke spesielle inngrep, vi anbefaler likevel at du ikke bruker midler som sliper når du vasker det, siden dette kan påvirke apparatets utseende. Bruk en svamp med lunkent vann og/eller nøytral såpe.