

Radiatoren er et meget hendig apparat for oppvarming inne, med tre forskjellige styrker. Det har også en eksklusiv funksjon som gjør det mulig å oppnå best mulig komfort i enhver situasjon. For å få best mulig utbytte av produktet anbefaler vi at du leser bruksanvisningen nøye.

1. GENERELLE OPPLYSNINGER

Ta apparatet ut av esken og snu det opp ned på beskyttelsesdelene i polysterol.

Sjekk at strømledningen er hel og at apparatet ikke er blitt skadet under transporten. Ikke bruk apparatet hvis det er ødelagt.

2. MONTERING AV BENA

Ta bena og hjulene ut av innpakningen i polysterol.

Før hjulene inn i bolten på bena og press helt til du hører et klikk (fig. 1).

Dra for å sjekke at hjulene er godt festet.

Monter bena med hjulene på på radiatorens nedre del ved å føre inn skinnene mellom kommandoboksen og det første elementet og den bakre boksen og det siste elementet; fest de 2 tennene i hakkene og vlokkes benet med skruen ved å feste den helt (fig. 1).

Når du har gjort dette, snu radiatoren og sett den i riktig funksjonsstilling.

3. MONTERING PÅ VEGGEN

Kit'en for montering på veggen må bestå av:

- 2 x øvre støtteelementer (A)
- 1 x nedre støtteelementer (B)
- 5 x skruer
- 5 x plugg
- 2 x skruer til bena

1. Bestem hvor du skal plassere radiatoren og pass på at:
 - a. Den ikke plasseres like under en stikkontakt.
 - b. Det er lett å komme til støpselet og stikkontakten også etter installeringen.
 - c. Verken elektriske ledninger eller aldr rør kan skades.
 - d. Gardiner eller annet brennbart materiale ikke befinner seg i nærheten av radiatoren.
2. Før du lager hull i veggen må du lage merker ved å følge dimensjonene nøye (D fig. 3); disse varierer i henhold til modell, som vist i tabell 3A.

Modell	1 Kw	1,5 Kw	2 Kw	2,5 Kw
D	140 mm	210 mm	280 mm	385 mm

3A

3. Still opp midten av støtteelement **A** på linje (angitt i fig 3/4 med en oppstreket linje) og sjekk at de to støtteelementene er i samme høyde; merk deretter av hullene.
4. For vegger i betong, bruk et bor på 6 mm og lag hull i henhold til merkene du har satt av og sett deretter inn pluggene som følger med.
(For gipsvegger eller vegger i andre materialer anbefaler vi at du bruker støtteelementer i tre og bruke treskruer i størrelse 6 dirkete i treverket eller bruke spesielle festelementer. For alle andre typer vegg, be om råd hos en spesialist.

5. Monter veggstøttene "A" i hullene med skruene som følger med-
6. Fest radiatoren på støtteelementene (fig.3/4).
7. Finn posisjonen for festing av nederste støtteelement (B) ved å føre det inn i basen av apparatet; bruk en av skruene som følger med for å merke av hullet (fig. 3).
Dette støtteelementet hindrer at apparatet faller ned.
8. Ta radiatoren av støtteelementene A og lag hull som tidligere forklart for hullene til støtteelementet A; sett deretter in pluggen. Plasser radiatoren på støtteelementene A med støtteelementet B påført og fest deretter med skruen (fig. 3).
Radiatoren er nå festet til veggen.
Apparatet må ikke brukes i baderom.

4. ELEKTRISK TILKOBLING

- Før du setter støpselet inn i stikkkontakten må du sjekke at nettspenningen i V i bygningen samsvarer med den som er angitt på apparatet og at tilførselslinjen er dimensjonert for å tåle beregnet belastning.
- APPARATET SKAL BARE KOBLES TIL STIKKONTAKTER UTSTYRT MED EFFEKTIV JORDING.
- Dette apparatet er i overensstemmelse med EØF-direktiv 89/336 og italiensk lov 476/92 om elektromagnetisk kompatibilitet,

5. FUNKSJON OG BRUK

Slå på apparatet

Sett støpselet i stikkkontakten; flytt termostaten helt til den står på maks; slå på radiatoren ved hjelp av bryteren/bryterne.

Modeller med dobbel bryter (3 styrker)

- tast "I" trykket inn = minste styrke (lampe tent)
- tast "II" trykket inn = middels styrke (lampe tent)
- begge tastene "I" "II" trykket inn = maks. styrke (lampene lyser)

For å slå av apparatet, må begge bryterne stå på "0"; ta deretter støpselet ut av stikkkontakten.

Regulering av termostaten

Når temperaturen i rommet er blitt slik du ønsker, vri sakte på termostaten helt til posisjonen angitt med et "klikk" og ikke lengre.

På denne måten holdes temperaturen konstant og reguleres automatisk av termostaten.

"Antifrys"-funksjon

Med termostaten i posisjon og den øvre bryteren på "0" og den nedre bryteren på "MED" holder apparatet en temperatur i rommet på ca.

5°C og hindrer at det fryser med et minimalt strømforbruk

Modeller med programmer (Timer) 24 TIMER

For å programmere oppvarmingen gjør som følger:

- Se hva klokken er. Anta at den er 10.00, vri programmatorens tallskive med urviserne helt til tallet 10 stemmer overens med referanseindikatoren ▲ på programmatoren (fig.5).
- Still inn de klokkeslettene du ønsker at radiatoren skal fungere, ved å presse mot midten av tannhakkene. Hvert tannhakk tilsvarer 15 minutter. Nå vil de sektorene som tilsvarer funksjonsperiodene vises.
- På denne måten vil radiatoren fungere automatisk hver dag til programmert tidspunkt (Viktig: Støpselet må alltid stå i stikkkontakten).
- For å variere programmeringen er det nok å stille tannhakkene i opprinnelig posisjon og stille inn nye funksjonsperioder.

- Hvis du ønsker at apparatet skal virke uten programmering, press alle tannhakkene mot midten. For å slå av apparatet må du, i tillegg til å slå av alle bryterne, ta ut støpselet av stikkontakten for å unngå at programmatoren virker til ingen nytte.

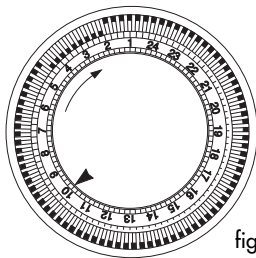


fig.5

5. VEDLIKEHOLD

Den elektriske oljeradiatoren krever ikke noe spesielt vedlikehold. Det er nok å tørke støv av den med en myk og tørr klut; rengjør den bare når den er avkjølt. Bruk eventuelt en støvsuger for å fjerne skitt.

6. ADVARSLER

- Ikke bruk radiatoren i baderom eller i nærheten av badekar, dusjer, vasker eller svømmebasseng.
- Ikke bruk radiatoren for å tørke tøy, ikke legg strømledningen på varme deler.
- Radiatoren skal bare brukes i vannrett stilling.
- Apparatet må plasseres minst 50 cm. fra møbler eller qandre gjenstander.
- Hvis strømledningen blir ødelagt, skal den bare byttes ut av produsenten eller godkjent teknisk service-senter, eller uansett av en perosn med lignende egenskaper, for å unngå enhver fare.
- Det er helt vanlig at det kommer noen "knirkelyder" fra radiatoren ved første gangs bruk.
- Apparatet må ikke plasseres like under en fast stikkontakt.
- Beholderen til dette apparatet er fylt opp med eksakt mengde olje og de reparasjoner som krever at beholderen må åpnes skal bare utføres av produsenten eller godkjent servicesenter.
- Ikke bruk apparatet i rom som er mindre enn 4 m².
- Hvis apparatet skal avhendes er det viktig å følge reglene for avhending av olje.
- Ikke plasser ledningen på apparatet når dette ennå er varmt.
- Ikke dekk til apparatet når dette er i bruk.
- Det anbefales ikke å bruke skjoteledninger siden dette kan medføre overoppheting under bruk av apparatet.

Ta apparatet ut av emballasjen, fjern eventuelle rester som kan ha satt seg fast i selve apparatet.

En sikkerhetsinnretning avbryter funksjonen av radiatoren i tilfelle en tilfeldig overoppheting.

For å starte apparatet igjen, ta kontakt med et servicesnter i nærheten av der du bor.

VIKTIG: Ikke dekk til apparatet når det er i bruk, siden dette kan føre til farlige overopphetinger.