

ADVARSLER

Sikkerhetsadvarsler

- Apparatet kan brukes også av barn over 8 år og av personer med reduserte psykiske eller sansemessige evner, eller av personer med utilstrekkelig erfaring, så fremt de overvåkes og instrueres i hvordan apparatet skal brukes og i hvilke farer bruken av apparatet medfører. Pass på barna, sørg for at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold fra brukerens side må ikke foretas av barn, med mindre disse overvåkes av en voksen.
- Hold apparatet borte fra barn under 3 år, med mindre de er under konstant oppsikt.
- La barn mellom 3 og 8 år kun slå av/ på apparatet såfremt dette er plassert på det vanlige funksjonsstedet og de er under oppsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og hvilken risiko som er forbundet med bruken av apparatet. Ikke la barn mellom 3 og 8 år sette inn støpselet, rengjøre eller foreta vedlikehold på apparatet.

VÆR OPPMERKSOM: Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og forårsake forbrenninger. Vær spesielt forsiktig hvis det er barn eller andre sårbare personer til stede.

- **VÆR OPPMERKSOM:** Du må ikke under noen omstendigheter  dekke til apparatet mens det er i bruk, for å unngå fare for overoppheting.
- Kretsen i dette apparatet er fylt med en bestemt mengde olje. Alle reparasjoner som medfører åpning av kretsen, må kun utføres av et servicesenter som er autorisert av produsenten. Alle eventuelle oljelekkasjer må varsles til

kundeservice. For flere detaljer, se den vedlagte garantien.

- Apparatet må ikke plasseres under faste strømkontakter.
- Radiatoren må aldri brukes i nærheten av badekar, servanter, dusjer eller svømmebassenger.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko forebygges.
- **VÆR OPPMERKSOM:** For å unngå skader knyttet til utilsiktet nullstilling av sikkerhetssystemet må ikke dette apparatet tilkoples via en ekstern timer.



Fare for forbrenning!

Manglende respekt for advarslene vil kunne føre til forbrenninger eller brannså.

- Vi fraråder bruken av skjoteledninger, da disse vil kunne varmes opp når radiatoren er i funksjon.



Merk:

Dette symbolet indikerer anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

- Apparatet må ikke brukes til å tørke tøy.
- Plasser aldri strømkabelen oppå apparatet når dette er varmt.
- Vi anbefaler at du ikke plasserer radiatoren i trekk, da sterke luftstrømmer vil kunne gjøre at apparatet fungerer dårligere.
- Radiatoren må kun brukes i vertikal posisjon.
- Plasser apparatet i en avstand på minst 50 cm. fra møbler eller andre gjenstander.
- Ved første gangs bruk lar du apparatet fungere med termostaten på maksimal styrke i minst 15 minutter for å fjerne lukten av "nytt" apparat. Det kan forekomme at slipper ut litt røyk, grunnet de beskyttende stoffene som er påført motstandene under transport. Dette er å anse som normalt.
- Ikke steng for luftutgangs- eller inngangsristene som er plassert nederst på apparatet.
- Plasser apparatet slik at støpselet og strømkontakten er lett tilgjengelige, også etter at apparatet er installert.
- Ikke bruk apparatet i et rom som er mindre enn 4 m².
- En sikkerhetsinnretning avbryter funksjonene til apparatet hvis det skulle varmes opp utilsiktet.

For å endre innstillingene på apparatet må du ta kontakt med kundeservice, som anvist i den vedlagte garantien.

INNLEDNING

Takk for at du har valgt denne radiatoren fra De'Longhi. Les denne bruksanvisningen grundig for å unngå eventuelle farer eller skader på apparatet.

BESKRIVELSE

- A Termostatmarkør
- B Varsellampe
- C Tidsinnstilling
- D Hjul
- E Bryter styrkevalg

BRUK

Modeller med systemet "easy wheel"

Sett radiatoren opp-ned på en matte eller en annen myk overflate for å unngå striper i lakken.

Åpne hjulene fullstendig ved å svinge dem utover (fig. 1).

Sett radiatoren tilbake i normal posisjon.

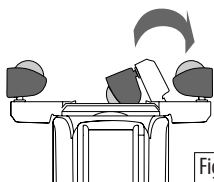


Fig. 1

Vær oppmerksom:

Bruk alltid radiatoren i loddrett posisjon (hjulene nedover, betjeningspanel øverst). Alle andre posisjoner kan føre til at farefylte situasjoner oppstår!

Strømtilkobling

- Før du kobler støpselet til stikkkontakten må du kontrollere at nettspenningen er i samsvar med verdien som er angitt på merkeskiltet og at kontakten og strømmettet er egnet for den belastningen som trengs.
 - Du må dessuten kontrollere kapasiteten til sikringene.
- RADIATOREN MÅ BARE KOPLES TIL EN JORDET KONTAKT.**

Radiatoren må koples til en kontakt med 230-240 V vekslestrøm, med riktig polarisering, og som fungerer helt perfekt. Unngå kontakt mellom klær, tøy, møbler og brennbart materiale og strømkontakten radiatoren er tilkoplest.

Plassering av apparatet

Plasser radiatoren på gulvet under det kaldeste vinduet i rommet, eller på et annet sted etter eget valg. Radiatoren vil redusere til et minimum effekten av kald trekk.

Apparatet må heller ikke plasseres direkte under en fast stikkontakt. Ikke bruk apparatet i rom med en grunnflate på mindre enn 4 m².

FUNKSJON OG TENNING

Sett støpselet inn i veggkontakten, vri termostatområdet til maksimum, og slå på apparatet ved hjelp av bryteren for styrkevalg som angitt under.

- Vri bryteren for styrkevalg til posisjon 1, som tilsvarer laveste styrke (varsellampen vil tennes).
- Vri bryteren for styrkevalg til posisjon 2, som tilsvarer middels styrke (varsellampen vil tennes).
- Vri bryteren for styrkevalg til posisjon 3, som tilsvarer maksimal styrke (varsellampen vil tennes).



Merk: Av energiøkonomiske årsaker, kan man så snart apparatet har nådd sin innstilte temperatur bruke middels eller minimal styrke (1 eller 2).

Termostatregulering

Når man har oppnådd ønsket romtemperatur vrir man langsomt termostaten mot høyre til man når posisjonen som angis med et "klikk", men ikke lenger. Dersom temperaturen stilles inn på denne måten vil den justeres automatisk, og holdes konstant av termostaten. Dersom den modellen du har tre styrkevalg, kan man på dager det ikke er spesielt kaldt, samt høst og vår, bruke laveste styrke for å redusere strømforbruket.

Antifrysfunksjon

Med termostaten i posisjonen ✱ og bryteren for styrkevalg på maksimal styrke, opprettholder apparatet en temperatur på cirka 5° C, slik at man hindrer frost med et minimumsforbruk av energi.



Merk: For å slå av apparatet helt må man skru bryteren til "0".

APPARAT MED TIDSINNSTILLING

Tidsinnstilleren, som alle klokker, må stilles inn til eksakt klokkeslett.

Dersom det f. eks., er klokken 9.30 om morgenen, vrir man tidsinnstillingsknappen mot høyre (i pilretningen), helt til klokkeslettet 9.30 blir angitt av poken.


VIKTIG! IKKE VRI TIDSINNSTILLINGSKNAPPEN MOT VENSTRE.

Tidsinnstilleren er som en elektrisk klokke, og vil kun fungere dersom den får strøm fra en kontakt.

Dersom kontakten trekkes ut vil tidsinnstilleren stanse og må stilles inn på nytt igjen.

FUNKSJON OG BRUK AV TIDSINNSTILLEREN

Se figuren under:

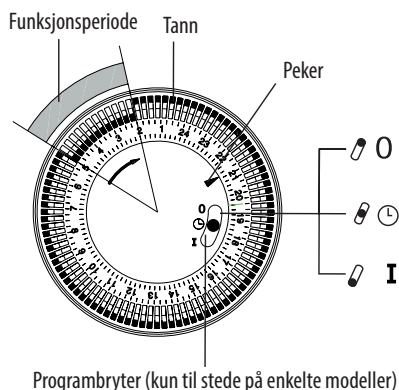

- Manuell funksjon
- Programmert funksjon
- Apparatet avslått

VIKTIG! Tidsinnstilleren består av 96 tenner, der hver tann representerer et 15 minutters tidssegment. Apparatet kan programmeres til å slå seg på og av til fastsatte tider. Med tidsinnstilleren vil programmeringen være tilnærmet 15 minutters intervaller, og man kan programmere inntil 48 sykluser (hver syklus består av en tenning og en slukking av apparatet) i løpet av 24 timer. Tennene kan skyves og trekkes i med fingrene. Når en tann bli skjøvet mot sentrum av innstillingsknappen, vil radiatoren forsette å virke i 15 minutter. Dersom en tann blir trukket utover, vil radiatoren ikke fungere i det intervallet.

Funksjonen til tidsinnstilleren

- A) Sett i kontakten i vegg.
- B) Vri knappen mot høyre for å stille inn klokkeslettet (se INNSTILLING AV KLOKKE).
- C) Skyv utover de tennene som tilsvarer den tidsperioden man ikke vil at radiatoren skal settes i funksjon. På figuren

for eksempel vil radiatoren være i gang fra klokke 2.00 til klokke 5.

- D) Vri bryteren for styrkeinnstilling til ønsket posisjon (1, 2 eller 3)
- E) Når tennene er blitt stilt inn for de tidsperiodene man vil ha varmekonsklusjonen på, vil radiatoren tennes og slukkes etter denne innstillingen.
- F) Så lenge kontakten til radiatoren står i vil tidsinnstilleren vise riktig klokkeslett.

UTELUKKING AV TIDSINNSTILLING (kun for modeller med tidsinnstillerknapp)

Dersom man ønsker å utelukke tidsinnstillingsfunksjonen, sett knappen i posisjon I (se figuren). For å gå tilbake til programmert funksjon, vri man bryteren til posisjonen .



Merk: Når bryteren står i posisjon 0 er apparatet avslått. I posisjonen 1 og 0 vil tidsinnstilleren opprettholde innstilt klokkeslett.

Sikkerhetsanordninger

En sikkerhetsanordning vil slå av radiatoren dersom den skulle overopphetes. Får å da kunne slå på radiatoren igjen må man kontakte nærmeste servicesenter.

VEDLIKEHOLD OG ASSISTANSE

Før man utfører ethvert inngrep, må man trekke ut kontakten og la apparatet kjøles ned. Tørk støvet av radiatoren med en fuktig myk klut, uten vaskemidler eller skrubbing. Dersom radiatoren ikke skal brukes i en periode, vikler man ledningen rundt ledningsholderen og setter apparatet på et tørt sted. Dette apparatet er framstilt for å skulle holde i flere år uten driftsproblemer. Dersom man finner feilfunksjoner eller er i tvil, må man ikke forsøke å utføre reparasjonen selv. Man risikerer da å forårsake brann eller bli utsatt for elektrisk sjokk. Kontakt nærmeste servicesenter (se listen over Servicesenter).

TEKNISKE DATA

Tilførselsspenning	Tilførselsspenning
Strømbehov	"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet virker ikke	- Kontroller at du har satt i støpselet og at strømkontakten fungerer. - Kontroller om det finnes eventuelle hindringer. - Den innstilte temperaturen kan være for lav.	- Sett støpselet inn i strømkontakten. - Fjern hindringene og la apparatet avkjøles. Hvis apparatet fortsatt ikke virker, ta kontakt med nærmeste De'Longhi servicesenter. - Still inn en høyere temperatur.