

BESKRIVELSE

- A** Tasten ON/STAND-BY
- B** Reguleringsstaster +/-
- C** Svingetast
- D** Tast for "ECO"-funksjon
- E** Tidsinnstillingsbryter
- F** Tasten MODE (for valg av funksjonsmodus)
- G** Mottaker for fjernkontroll
- H** Varsellampe
- J** Rist
- K** Filter

ELEKTRISK TILKOPLING

- Før man setter støpslet i stikkkontakten, må man kontrollere at nettspenningen tilsvarende spenningen som er angitt i V (volt) på apparatet og på kontakten. Samt at strømledningen er dimensjonert til strømbehovet til apparatet.
- DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED DIREKTIVET 2004/108/EØF OM DEMPING AV RADIOINTERFERENS.

INSTALLASJON

Apparatet kan brukes på et hvilket som helst hardt underlag, så lenge det er helt vannrett. Ikke bruk den samme kontakten til flere apparater samtidig.

FUNKSJON OG BRUK

1. Forsikre deg om at apparatet er avslått før du setter støpselet inn i kontakten.
2. Apparatet avgir et lydsignal og varsellampen (**H**) tennes og forblir tent så lenge apparatet er i funksjon.
3. Apparatet går over i standby og displayet viser en prikk "●".
Hvis prikken blinker betyr det at anti-veltemekanismen er aktivert.
Se avsnittet: "Ytterligere sikkerhetsfunksjoner" på side 45.
4. Premere il pulsante ON/STAND-BY (**A**) per accendere l'apparecchio. Esso inizierà a riscaldare l'ambiente in base alle impostazioni predefinite.
5. Premere il pulsante MODE (**F**) per selezionare una delle seguenti funzioni disponibili:

Vifte (☼) → Anti-frys (✕) → Oppvarming ved minimumsstyrke (1) → Oppvarming ved maksimumsstyrke (2)

5.1 Vifte (☼)

I denne funksjonsmodusen fungerer kun viften, så apparatet varmer ikke opp rommet.

5.2 Anti-frys (✕)

I denne funksjonsmodusen bidrar apparatet til å holde en romtemperatur på 7°C (45°F), for å hindre frysing.

5.3 Oppvarming 1 og Oppvarming 2

I denne funksjonsmodusen kan du velge ønsket temperatur ved å trykke på reguleringsstastene + og - (**B**).

Oppvarming 1 (minimumsnivå):

Apparatet virker ved minimumsstyrke, og reduserer dermed energiforbruket til et minimum.

Oppvarming 2 (maksimumsnivå):

Apparatet virker ved maksimumsstyrke for å varme opp rommet raskt.

6. Eco-funksjon

I denne funksjonsmodusen regulerer apparatet automatisk det styrkenivået som brukes, for å garantere best mulig komfort og samtidig redusere energiforbruket.

I denne funksjonsmodusen kan apparatet skifte fra maksimumsnivå til minimumsnivå og viseversa flere ganger i løpet av en time.

Den maksimalt innstilte temperaturen er 26°C (79°F).

For å aktivere denne funksjonen trykker du på ECO-tasten (**D**).

Apparatet begynner alltid å virke ved maksimumsstyrken.

7. Hvis du vil at apparatet skal fordele luftstrømmen over en større flate, trykker du på svingetasten (**C**) .

Apparatet begynner å svinge til høyre og venstre

For å stanse svingingen i ønsket posisjon bare trykker du på svingetasten (**C**) en gang til.

8. For å slå av apparatet trykker du på tasten ON/STAND-BY (**A**).

Displayet vil kunne vise nedtelling i cirka 6 sekunder.

MERK: Displayet kan vise temperaturen både i °C og i °F.

For å endre måleenheten for temperaturen trykker du på tasten + og holder den inne i noen sekunder, deretter slipper du den.

Vær oppmerksom på at apparatet ikke er noe

presisjonsinstrument, så det er mulig at den temperaturen som vises ikke korresponderer hundre prosent med den reelle temperaturen.

DIGITAL TIDSINNSTILLING 24T

Denne funksjonen kan aktiveres fra en hvilken som helst funksjonsmodus.

Forsinket antenning: Med apparatet i posisjonen STANDBY trykker du på tidsinnstillingsbryteren (E) (⌚).

Displayet viser symbolet ⌚ og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg på.

For å regulere tidsinnstillingen bruker du reguleringstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn. Displayet viser på nytt ⌚ for modusen standby og symbolet ⌚ for å indikere at tidsinnstillingen er stilt inn.

På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg på med de samme innstillingene som ble brukt under forrige funksjonsperiode.

Forsinket slukking. Når apparatet er på trykker du tidsinnstillingsbryteren (E) (⌚).

Displayet viser symbolet ⌚ og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg av.

For å stille inn tidsinnstillingen bruker du reguleringstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn. Displayet viser de gjeldende innstillingene på nytt og symbolet ⌚ for å indikere at tidsinnstillingen er på.

På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg av automatisk

Hvis du ønsker å returnere til funksjonsmodusen uten tidsinnstillingen trykker du to ganger på tidsinnstillingsbryteren (E).

Tidsinnstillingssymbolet ⌚ forsvinner fra displayet.

BRUK AV FJERNKONTROLLEN

- Fjernkontrollen har de samme funksjonene som betjeningspanelet.

For en beskrivelse av funksjonene, se avsnittet "Funksjon og bruk" på forrige side.

Innsetting og utskifting av batteriene

- Fjernkontrollen har et litiumbatteri CR2032.

For å sette i gang apparatet fjerner du filmen på batteridekselet ved å dra i den.

- For å skifte ut batteriet tar du av batteri-

dekselet ved å vri på det.

Skift ut batteriet. Pass på å respektere riktig polaritet (se figur 2).

- Sett dekselet på plass igjen, vri det i posisjonen "CLOSE" (LUKKET).
- Utbrukte batteriet må fjernes og kasseres i henhold til gjeldende lovgiving, da de er miljøskadelige.

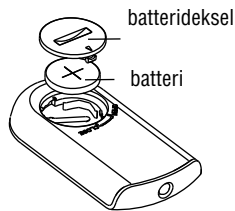


Fig. 2

VEDLIKEHOLD

- Trekk alltid ut støpslet fra stikkkontakten før hver rengjøringsoperasjon.
- Rengjør ristene for inntak og uttak av luft regelmessig med en støvsuger i den perioden apparatet er i bruk.**
- Bruk aldri slipende midler eller løsemidler til å rengjøre apparatet.
- Ta av den bakre risten ved å dra den utover (fig. 1). Ta ut støvfilteret som stanser urenheter i luften som trekkes inn fra rommet, blås forsiktig på det, og sett det deretter på plass igjen.

PROBLEMLØSNING

Når apparatet viser bokstavene "PF" og avgir et lydsignal betyr det at temperatursensoren er ødelagt

Hvis problemet vedvarer må du ta kontakt med et autorisert serviceverksted.

Hvis apparatet plutselig slår seg av:

- Forsikre deg om at apparatet er slått på.
- Forsikre deg om at apparatet står vertikalt på en jevn overflate, hvis ikke er det mulig at antiveltemekanismen har inntruffet.
- Kontrollere alle innstillingene som gjelder temperatur og tidsinnstilling. Apparatet kan ha slått seg av fordi den innstilte temperaturen er nådd, eller fordi den perioden som er innstilt med tidsinnstillingen er over.

ADVARSLER

- Unngå å bruke dette apparatet i umiddelbar nærhet til bad, dusj, vask eller basseng osv.
- Bruk apparatet kun når det befinner seg i

loddrett posisjon

- Unngå å bruke apparatet for å tørke tøy. Ikke dekk til ristene for inntak og utslipp av luft (fare for overoppheting).
- Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.
- I en distanse av 50 cm foran apparatet må det ikke befinne seg møbler eller andre gjenstander.
- Man må unngå å sette apparatet i gang i umiddelbar nærhet av vegger, møbler eller gardiner osv.
- Unngå bruk av utilstrekkelige skjøteledninger. Dersom dette allikevel skulle være nødvendig må man følge bruksanvisningen som følger med skjøteledningen nøye, og være oppmerksom så ikke maksimum kraftuttak, som er angitt på skjøteledningen, overstiges.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller i det minste av en fagperson men lignende kvalifikasjoner, **slik at all mulig risiko forebygges.**
- Apparatet må heller ikke plasseres direkte under en fast stikkontakt.
- Unngå å bruke dette apparatet i et rom som er mindre enn 4 m².
- Sikkerhetsanordning: Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stanser funksjonen av vifteovnen dersom den feilaktig skulle overopphetes (f.eks. dersom ristene for luftutførsel eller luftuttak skulle være tilstoppet, dersom motoren ikke går rundt, eller dersom den går for sakte rundt). For å sette vifteovnen i gang igjen må man trekke kontakten ut av veggen i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpslet.
- Sikkerhetsanordning mot velting: En sikkerhetsanordning mot velting vil stanse funksjonen dersom apparatet skulle falle over eller bli plassert på en måte som er tilstrekkelig uegnet til at dette utgjør en sikkerhetsrisiko. Apparatet avgir et lydsignal og displayet viser en blinkende prikk.

Apparatet trenger litt tid før det begynner å virke igjen etter at det har blitt satt opp i vertikal posisjon igjen. Før setter bort apparatet må du kontrollere at det er slått av og at støpselet ikke står i kontakten.

Surr deretter kabelen rundt basen. Ikke sett apparatet på et støvete sted. Temperaturen i rommet må være mellom 0 og 30° C (32-86°F). Ikke plasser noe oppå apparatet.



VIKTIG! For å unngå overoppheting må apparatet ikke av noen årsak dekkes til under bruk, fordi dette fører til farlig temperaturøkning i apparatet.

ADVARSEL: For å unngå risiko knyttet til tilfellig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få strømtilførsel fra en ekstern bryterkrets, for eksempel en tidsbryter, og celler ikke til en krets som der strømforsyningen blir slått av og på.

Ytterligere sikkerhetsfunksjoner

- **Sikkerhetsanordning:** Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stanser funksjonen av vifteovnen dersom den feilaktig skulle overopphetes (f.eks. dersom ristene for luftutførsel eller luftuttak skulle være tilstoppet, dersom motoren ikke går rundt, eller dersom den går for sakte rundt). For å sette vifteovnen i gang igjen må du trekke støpselet ut av kontakten i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpslet.
- **Sikkerhetsanordning mot velting:** En sikkerhetsanordning mot velting vil stanse funksjonen dersom apparatet skulle falle over eller bli plassert på en måte som er tilstrekkelig uegnet til at dette utgjør en sikkerhetsrisiko. Apparatet avgir et lydsignal og displayet viser en blinkende prikk. Apparatet trenger litt tid før det begynner å virke igjen etter at det har blitt satt opp i vertikal posisjon igjen.