

ADVARSLER



Fare!

- Apparatet må ikke plasseres under strømførende ledninger.
- Unngå å bruke dette apparatet i umiddelbar nærhet til bad, dusj, vask eller basseng osv.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller i det minste av en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko forebygges.



Advarsel!

- Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten disse er fysiske, psykiske, eller sanse-messige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre.

Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne.

- Barn under 3 år må holdes borte fra apparatet, med mindre de overvåkes konstant.
- Apparatet kan slås av og på av barn mellom 3 og 8 år, så lenge det er montert i vandlig driftsposisjon og barna er under tilsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan

medføre.

Barn mellom 3 og 8 år må ikke sette inn kontakten, justere eller rengjøre apparatet, eller utføre vedlikehold på det.

VÆR OPPMERKSOM: Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og kan gi forbrenninger. Det er viktig å utvise stor aktsomhet når barn og andre personer som lett kan skade seg er til stede.

- **VIKTIG:** For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få strømtilførsel fra en ekstern bryterkrets, for eksempel en tidsbryter, og heller ikke være koblet til en krets der strømforsyningen blir slått av og på.



Fare for forbrenning!

- **VIKTIG:** For å unngå overoppheting må apparatet ikke av noen årsak dekkes til under bruk, fordi dette fører til farlig temperaturøkning i apparatet.



Merk:

- Bruk apparatet kun når det befinner seg i loddrett posisjon.
- Bruk av skjøteledninger frarådes.
Dersom dette allikevel skulle være nødvendig må man følge bruksanvisningen som følger med skjøteledningen nøye, og være oppmerksom så ikke maksimum kraftuttak, som er angitt på skjøteledningen, overstiges.
- I et område på 50 cm foran apparatet må det være fritt for møbler og andre objekter.
- Ikke bruk dette apparatet i et rom som er mindre enn 4m².

- Før apparatet settes bort må du kontrollere at det er fullstendig avslått og at støpselet er trukket ut fra kontakten.
Ikke plasser apparatet på støvete steder.
- Ikke plasser noe oppå apparatet.
- Ikke bruk apparatet til å tørke tøy. Tett aldri til luftinntakets og luftavledningens rister (fare for overoppheting).
- Unngå å sette apparatet i gang i umiddelbar nærhet av vegger, møbler eller gardiner, osv.

Sikkerhetsfunksjoner

- **Sikkerhetsanordning:** Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stanser funksjonen av vifteovnen dersom den skulle overopphetes (f.eks. dersom ristene for luftinntak eller luftuttak skulle være tilstoppet, dersom motoren ikke går rundt, eller dersom den går for sakte rundt).
For å sette vifteovnen i gang igjen må du trekke kontakten ut av veggen i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpset igjen.
Hvis apparatet fortsatt ikke virker, ta kontakt med nærmeste De'Longhi servicesenter.
- **Sikkerhetsanordning mot velting:** En sikkerhetsanordning mot velting vil stanse funksjonen dersom apparatet skulle falle over ende eller plasseres på en måte som er tilstrekkelig uegnet til at dette utgjør en sikkerhetsrisiko.
Etter at du har rettet apparatet opp i vertikal posisjon igjen starter det automatisk.

INTRODUKSJON

Takk for at du har valgt et produkt fra De'Longhi. Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen.

På den måten unngår du å la farlige situasjoner oppstå eller å skade apparatet.

Symboler som brukes i denne bruksanvisningen

Viktige advarsler signaliseres med symbolene under. Det er viktig at du respekterer advarslene.

I tilfelle av manglende respekt for advarslene vil det kunne føre til fare for elektrisk støt, alvorlige skader, forbrenninger, brann eller skader på apparatet.



Fare!

Manglende respekt for disse advarslene kan føre til

skader som følge av elektrisk støt, også livsfarlige.



Advarsel!

Manglende respekt for dette kan være eller er årsak til personskader eller skader på apparatet.



Fare for forbrenning!

Fare for forbrenning hvis advarslene ikke respekteres.



Merk:

Dette symbolet varsler om anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

BESKRIVELSE

(sid. 3)

- A** Tidsbryter
- B** Termostat
- C** Funksjonsvelger
- D** Varsellampe
- E** Pedalbryter (bare for visse modeller)
- F** Reguleringsbar sokkel (bare for visse modeller)

BRUK

Strømtilkobling

- Før støpset settes inn i stikkkontakten må man kontrollere at Voltspenningen i strømmettet er den samme som det som er angitt som Voltverdi på apparatet, samt at kontakten og ledningen er tilpasset apparatets behov.
- DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED DIREKTIV 2004/108/EF OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

Installasjon

Apparatet kan brukes både i flyttbar versjon eller, hvis de utstyres med konsoll, montert på veggen.

De modellene som er motordrevet kan ikke monteres på vegg.

For montering på vegg går man fram på følgende måte:

- Dersom apparatet blir installert i bade- eller dusjrom, er det helt nødvendig å ta hensyn til "beskyttelsesvolumet" slik de er beskrevet i fig. 1, og man må foreta installasjonen langt fra vannkraner og vasker osv.
- Sett fast festebøylen på veggen på en måte som er i overensstemmelse med minimumsmålene angitt i fig 2.
- Deretter må man sette apparatet fast på øvre krok

på bøylen og deretter vri den lett helt til man har heftet på mothaken på nedre del av bøylen (fig. 3).

i Merk: Dersom apparatet ikke skal monteres på veggen skal ikke bøylen hektes på apparatet.

Funksjon og bruk

MODELLER MED FUNKSJONSVELGER OG TERMOSTAT

Kontrollere at apparatet er avslått før du setter støpselet i kontakten.

1. Sett støpselet i kontakten, varsellampen tenes. Hvis apparatet ditt er utstyrt med timer, se avsnittet "Modeller med timer 24 ore". Men hvis du ønsker å bruke apparatet uten programmering flytter du alle taggene på timeren utover.
2. Vri termostadbryteren helt til maks. posisjon.
3. **Sommerfunksjon (bare vifting):** still funksjonsvelgeren på ☼.
4. **Funksjon på minste styrke:** still funksjonsvelgeren på 1 (på modeller med to viftehastigheter er viftehastigheten på minimum).
5. **Funksjon på medium styrke:** Still funksjonsvelgeren på 2 (på modeller med to viftehastigheter er viftehastigheten maksimal).
6. **Funksjon på maks. styrke:** still funksjonsvelgeren på 3 (maksimal viftehastighet).
7. **Slå av:** still funksjonsvelgeren på "0".

i Merk: På modeller med kun to styrkenivåer tilsvarer posisjo 2 maksimal styrke.

Termostatregulering

Still termostaten på maksimal styrke, når du har oppnådd ønsket temperatur i rommet, vri termostadbryteren sakte mot urviserne helt til du hører et klikk (viften slås av). Temperaturen vil automatisk holde konstant av termostaten.

Antifrys-funksjon

Med funksjonsvelgeren på 3 og termostadbryteren på ☼ vil apparatet gi en temperatur på ca. 5°C, noe som hindrer at det fryser med minimalt energiforbruk.

Modeller som kun har termostat

Apparatet slås på ved å vri termostatvelgeren mot høyre, helt til den stanser opp i maks.posisjon. For å slå av apparatet vrir man bryteren i mot urviserne til minimumsposisjon, og trekker deretter ut kontakten.

MODELLER MED 24-TIMERS TIMER

Etter å ha stilt inn termostaten og funksjonsvelgeren i ønsket posisjon, går du fram på følgende måte for å programmere oppvarmingen:

- Vri ringen på timeren med klokkeretningen slik at pilen som er markert på timeren ▲ stemmer overens med det tallet som korresponderer med nåværende klokkeslett.
- Still inn de tidsperiodene du vil at apparatet skal fungere, ved å presse taggene utover. Hver tagg tilsvarer 30 min.

TIMEREN HAR FØLGENDE FUNKSJONSPERIODER:

FRA 10 TIL 12: ON


FRA 12 TIL 18: OFF

FRA 18 TIL 20: ON

FRA 20 TIL 10: OFF

PIL PÅ
GJELDENDE
KLOKKESLETT 10:00

TAGGENE
POSISJONEN "ON"

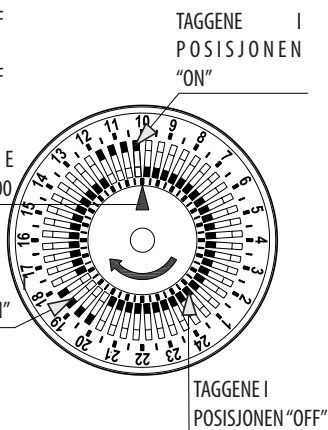

Apparatet vil på denne måten virke automatisk hver dag på de programmerte tidspunktene.

i Merk: Hvis du ønsker å bruke apparatet uten programmering, press alle taggene mot utover.

MODELLER MED REGULERBAR SOKKEL (PEDAL-HOVEDBRYTER)

Noen modeller er utstyrt med regulerbar sokkel og pedal-hovedbryter.

Apparatet orienteres manuelt til høyre og venstre med en vinkel på ca 30°, slik at luftstrømmen kan sendes ut den retningen man måtte ønske.

For å slå på apparatet etter at man har stilt inn termostadbryteren og funksjonsvelgeren (eventuelt også tidsbryteren) på den måten som er beskrevet over,

trykker man på pedalen plassert på sokkelen.

For å slå av apparatet holder det å trække på pedalen igjen.

Viktig: Apparatet slås kun på ved at man trykker på pedalen.

MODELLER MED ROTERENDE MOTORISERT SOKKEL

Visse modeller er utstyrt med roterende motorisert sokkel.

For at det skal komme luft i et større område, trykk på pedalen.

Apparatet vil da svinge til høyre og venstre. For å stanse svingingen i ønsket posisjon, er det nok å trykke på pedalen igjen.

Modellene med motorisert sokkel er utstyrt med en anivelteinnretning som slår av apparatet hvis det skulle velte. For å slå på apparatet igjen er det nok å stille det opp i vertikal stilling igjen.

VEDLIKEHOLD

- Ta ut støpselet av stikkkontakten før ethvert vedlikehold.
- Rengjør rillene for innslipp og utslipp av luft regelmessig.
- Bruk aldri slipemidler eller løsemidler for å rengjøre apparatet.

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspenning	Se merkeskilt
Strømbehov	"