

## BESKRIVELSE

- A** Tasten ON/STAND-BY
- B** Reguleringsstaster +/-
- C** Tasten MODE (for valg av funksjonsmodus)
- D** Tast for "ECO plus"-funksjon
- F** Tidsinnstillingsbryter
- F** Svingetast
- G** Mottaker for fjernkontroll
- H** Fjernkontroll
- I** Varsellampe
- J** Rist for luftinntak
- K** Filter

## BRUK

### Installasjon

Apparatet kan brukes på et hvilket som helst underlag, så lenge det er helt vannrett.

Unngå overbelastning av den elektriske kretsen ved å sørge for at den samme kontakten ikke brukes til andre apparater.

### Strømtilkobling

Før du kobler støpselet til stikkkontakten må du kontrollere at nettspenningen er i samsvar med verdien som er angitt på merkeskiltet og at kontakten og strømmettet er egnet for den belastningen som trengs.

### Montering av sokkelen på apparatet

- Sett sammen de to delene av sokkelen ved å plassere tappene på den fremre delen i plassene sine på den bakre delen. La de to festehektene klikkes på plass, se Fig. A og Fig. B.
- Snu apparatet opp ned og plasser den monterte basen slik at de to åpningsene i basen passer sammen med tappene som er plassert på den bakre delen av apparatet når du heller på det som vist i figur C. Trykk deretter basen nedover til de framre festetennene klikker på plass (figur D).
- Monteringstid: omtrent 5 minutter.
- Ekstra skruer
  - Fest apparatet til basen med den medfølgende skruen for å bedre stabiliteten (figur D).
  - Nødvendig verktøy og beregnet tid:  
1 stjernetrekker av typen PH 2x100  
1 skruer (medfølger)  
Monteringstid: omtrent 2 minutter

### Funksjon og bruk

- Sett støpselet i stikkkontakten.
- Apparatet avgir et lydsignal, varselampen (I) tennes og

forblir tent så lenge apparatet er i funksjon.

- Apparatet går inn i standby-modus.  
Hvis displayet viser et blinkende punkt betyr det at sikkerhetsanordningen mot velting er aktivert.  
Se avsnittet: "Sikkerhetsfunksjoner".
- Trykk på tasten ON/STAND-BY (A) for å slå på apparatet. Apparatet begynner å varme opp rommet i henhold til forhåndsinnstillingene.
- Trykk på tasten MODE (C) for å velge en av de følgende funksjonsmodusene:
- **Viftemodus** ✕

I denne funksjonsmodusen fungerer kun viften, så apparatet varmer ikke opp rommet.

- **Antifrys-funksjonen** ✕

I denne funksjonsmodusen bidrar apparatet til å holde en romtemperatur på 7°C, for å hindre frysing.

- **Oppvarming**

I denne funksjonsmodusen kan du velge ønsket temperatur ved å trykke på reguleringsstastene + og - (B):

- **Oppvarming Silent+** 

Apparatet fungerer ved minimal styrke, og reduserer automatisk energiforbruket og lydnivået under funksjon. I denne modusen har lyden fra styringene et lavere nivå i forhold til de tre andre modusene, for å garantere en mer stillegående funksjon.

- **Oppvarming** 

Apparatet fungerer ved middels styrke.

- **Oppvarming** 

Apparatet virker ved maksimumstyrke for å varme opp rommet raskt.

- For å slå av apparatet trykker du på tasten ON/STAND-BY (A). Displayet vil kunne vise nedtelling i cirka 6 sekunder.



**Merk:** Displayet kan vise temperaturen både i °C og i °F. For å endre måleenheten for temperaturen trykker du på tasten + og holder den inne i noen sekunder, deretter slipper du den.

### "ECO plus"-funksjon

"ECO plus"-funksjonen finnes kun i funksjonsmodusene Oppvarming 1, 2 og 3. For å aktivere denne funksjonen trykker du på "ECO plus"-tasten (D).

Når denne funksjonsmodusen er aktiv regulerer apparatet automatisk det styrkenivået som brukes, for å garantere best mulig komfort og samtidig redusere energiforbruket.

Når "ECO plus"-funksjonen er aktiv kan apparatet automatisk gå til et oppvarmingsnivå som er lavere enn det som vises.

Det kan skje flere ganger i løpet av en time.

## Svingetast

Hvis du vil at apparatet skal fordele luftstrømmen over en større flate, trykker du på svingetasten (F) . Apparatet begynner å svinge til høyre og venstre

For å stanse svingingen i ønsket posisjon bare trykker du på svingetasten (F) en gang til.

## Digital tidsinnstilling 24t

Denne funksjonen kan aktiveres fra en hvilken som helst funksjonsmodus.

**Forsinket antenning:** Med apparatet i posisjonen STANDBY trykker du på tidsinnstillingsbryteren (E) .

Displayet viser symbolet  og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg på.

For å regulere tidsinnstillingen bruker du reguleringstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn.

Displayet viser varselampen (I) for standby-modusen og symbolet  for å indikere at tidsinnstillingen er stilt inn.

På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg på med de samme innstillingene som ble brukt under forrige funksjonsperiode.

**Forsinket slukking:** Med apparatet tent trykker du på tidsinnstillingsbryteren (E)  (E). Displayet viser symbolet og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg på.

For å stille inn tidsinnstillingen bruker du reguleringstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn. Displayet viser de gjeldende innstillingene på nytt og symbolet  for å indikere at tidsinnstillingen er på. På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg av automatisk.

Hvis du ønsker å returnere til funksjonsmodusen uten tidsinnstillingen trykker du to ganger på tidsinnstillingsbryteren (E). Tidsinnstillingssymbolet  forsvinner fra displayet.

## BRUK AV FJERNKONTROLL

Funksjonene på fjernkontrollen er de samme som de man finner på kontrollpanelet. For en beskrivelse av funksjonene, se avsnittet "Funksjon og bruk" på forrige side.

## Innsetting og utskifting av batteriene

- Fjernkontrollen har et litiumbatteri CR2032.

For å sette i gang apparatet fjerner du filmen på batteridekselet ved å dra i den.

- For å skifte ut batteriet tar du av batteridekselet ved

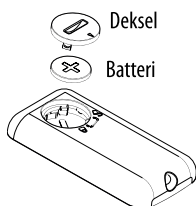


Fig. 1

å vri på det.

Skift ut batteriet. Pass på å respektere riktig polaritet (se figur 1).

- Sett dekselet på plass igjen, vri det i posisjonen .
- Utbrukte batteriet må fjernes og kasseres i henhold til gjeldende lovgiving, da de er miljøskadelige.

## VEDLIKEHOLD

- Trekk alltid ut støpslet fra stikkkontakten før hver rengjøringsoperasjon.
- Rengjør de to ristene for luftinntak og luftutførsel med jevne mellomrom i bruksperioden, ved bruk av støvsuger.
- For å rengjøre filteret, ta av den bakre risten ved å dra den utover.  
Fjern støvfilteret som samler opp urenheter fra luften som er blitt suget opp i rommet, blås lett på det, og sett det tilbake på apparatet..
- Bruk aldri slipe- eller løsemidler til rengjøring av apparatet.

## TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspenning

Se merkeskilt

Strømbehov

"

## PROBLEMLØSNING

| PROBLEM                                              | ÅRSAK                                                                                                                                                               | LØSNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visning av meldingen <i>PF</i> og avgir et lydsignal | Temperatursensoren fungerer ikke skikkelig                                                                                                                          | Kontakt med teknisk assistanse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apparatet slår seg ikke på                           | Kontroller at støpselet er satt korrekt inn i kontakten<br><br>Automatisk antenning er aktivert<br><br>Romtemperaturen har nådd den innstilte temperaturen          | Sett inn støpselet<br><br>Vent til det innstilte klokkeslettet eller trykk to ganger på tasten (E) for å deaktivere automatisk antenning, og deretter på tasten (A)<br><br>Bruk tasten "+" for å øke temperaturen                                                                                                                                                           |
| Apparatet plutselig slår seg av                      | Kontroller at støpselet er satt korrekt inn i kontakten<br><br>Den innstilte temperaturen er nådd, eller den perioden som er innstilt med tidsinnstillingen er over | Sett inn støpselet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| En prikk blinker og apparatet er slukket             | Antiveltetasten er aktivert                                                                                                                                         | Kontroller at apparatet står vertikalt på et flat underlag. Hvis apparatet ikke virker ta kontakt med teknisk assistanse                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Displayet viser den blinkende teksten " <i>Ht</i> "  | Den innvendige temperaturen er for høy. Luftinntak eller avtrekkgitter er blokkert                                                                                  | Se til at apparatet er korrekt plassert i henhold til minsteavstandene som er gjengitt i instruksjonshåndboken. Hvis så ikke er tilfelle må apparatet posisjoneres korrekt<br><br>Fjern hindringen<br><br>Ta ut støpslet og la apparatet kjøles ned. Slå deretter på apparatet etter noen minutter. Hvis apparatet fortsatt ikke fungerer bes man kontakte vår Kundeservice |