

BESKRIVELSE

- A** Tasten ON/STAND-BY
- B** Reguleringstaster +/-
- C** Svingetast
- D** Tast for "ECO PLUS"-funksjon
- E** Tidsinnstillingsbryter
- F** Tasten MODE (for valg av funksjonsmodus)
- G** Varsellampe
- H** Inngangsrist med filter
- I** Mottaker for fjernkontroll (kun enkelte modeller)

BRUK

Installasjon

Apparatet kan brukes på et hvilket som helst underlag, så lenge det er helt vannrett. Unngå overbelastning av den elektriske kretsen ved å sørge for at den samme kontakten ikke brukes til andre apparater.

Strømtilkobling

Før du kobler støpselet til stikkkontakten må du kontrollere at nettspenningen er i samsvar med verdien som er angitt på merkeskiltet og at kontakten og strømmettet er egnet for den belastningen som trengs.

Funksjon og bruk

- Sett støpselet i stikkkontakten.
- Apparatet avgir et lydsignal og varselampen (G) tennes og forblir tent så lenge apparatet er i funksjon. Apparatet går over i standby.
- Trykk på tasten ON/STAND-BY (A) for å slå på apparatet. Dette vil nå begynne å oppvarmingen etter de innstillingene som finnes.
- Trykk på tasten MODE (F) for å velge en av de følgende funksjonene:
 - **Vifte** 
I denne funksjonsmodusen fungerer kun viften, så apparatet varmer ikke opp rommet.
 - **Anti-frys** 
I denne funksjonsmodusen bidrar apparatet til å holde en romtemperatur på 7°C, for å hindre frysing.
 - **Oppvarming 1 og Oppvarming 2**
I denne funksjonsmodusen kan du velge ønsket temperatur ved å trykke på reguleringstastene + og - (B).
 - **Oppvarming 1 (minimumsnivå):**
Apparatet virker ved minimumsstyrke, og reduserer dermed energiforbruket til et minimum.
 - **Oppvarming 2 (maksimumsnivå):**
Apparatet virker ved maksimumsstyrke for å varme

opp rommet raskt.

- For å slå av apparatet trykker du på tasten ON/STAND-BY (A).
Displayet vil kunne vise nedtelling i cirka 6 sekunder.



Merk: Displayet kan vise temperaturen både i °C og i °F. For å endre måleenheten for temperaturen trykker du på tasten + og holder den inne i noen sekunder, deretter slipper du den.

Eco PLUS-funksjon

I denne funksjonsmodusen regulerer apparatet automatisk det styrkenivået som brukes, for å garantere best mulig komfort og samtidig redusere energiforbruket. Den maksimalt innstilte temperaturen er 26°C. For å aktivere denne funksjonen trykker du på ECO PLUS-tasten (D).

Svingetast

Hvis du vil at apparatet skal fordele luftstrømmen over en større flate, trykker du på svingetasten (C) . Apparatet begynner å svinge til høyre og venstre
For å stanse svingingen i ønsket posisjon bare trykker du på svingetasten (C) en gang til.

DIGITAL TIDSINNSTILLING 24T

Denne funksjonen kan aktiveres fra en hvilken som helst funksjonsmodus.

Forsinket antenning: Med apparatet i posisjonen STANDBY trykker du på tidsinnstillingsbryteren (E) . Displayet viser symbolet  og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg på.

For å regulere tidsinnstillingen bruker du reguleringstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn.

Displayet viser på nytt  for modusen standby og symbolet  for å indikere at tidsinnstillingen er stilt inn. På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg på med de samme innstillingene som ble brukt under forrige funksjonsperiode.

Forsinket slukking: Når apparatet er på trykker du tidsinnstillingsbryteren (E) .

Displayet viser symbolet  og hvor lang tid det er igjen til apparatet slår seg av.

For å stille inn tidsinnstillingen bruker du reguleringstastene + og - (B), venter deretter noen sekunder til programmeringen er stilt inn.

Displayet viser de gjeldende innstillingene på nytt og symbolet  for å indikere at tidsinnstillingen er på.

På det programmerte klokkeslettet slår apparatet seg av automatisk. Hvis du ønsker å returnere til

funksjonsmodusen uten tidsinnstillingen trykker du to ganger på tidsinnstillingsbryteren (E).

Tidsinnstillingssymbolet ⌚ forsvinner fra displayet.

Bruk av fjernkontrollen (kun enkelte modeller)

Fjernkontrollen har de samme funksjonene som betjeningspanelet. For en beskrivelse av funksjonene, se avsnittet "Funksjon og bruk" på forrige side.

Innsetting og utskifting av batteriene

- Fjernkontrollen har et litiumbatteri CR2032.

For å sette i gang apparatet fjerner du filmen på batteridekselet ved å dra i den.

- For å skifte ut batteriet tar du av batteridekselet ved å vri på det.

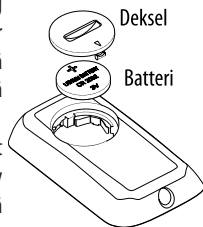


Fig. 1

Skift ut batteriet. Pass

på å respektere riktig polaritet (se figur 1).

- Sett dekselet på plass igjen, vri det i posisjonen 🔒.
- Utbrukte batteriet må fjernes og kasseres i henhold til gjeldende lovgiving, da de er miljøskadelige.

VEDLIKEHOLD

- Trekk alltid ut støpslet fra stikkkontakten før hver rengjøringsoperasjon.
- Rengjør ristene for inntak og uttak av luft regelmessig med en støvsuger i den perioden apparatet er i bruk.
- Bruk aldri slipende midler eller løsemidler til å rengjøre apparatet.
- Støvfilteret som fanger opp urenheter i luften som suges opp per integrert i den bakre avtakbare risten. For å rengjøre filteret tar du ut risten ved å dra den utover. Blås forsiktig på risten, og sett den deretter på plass på apparatet igjen.

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspennning

Se merkeskilt

Strømbehov

“

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Visning av meldingen <i>PF</i> og avgir et lydsignal	Temperatursensoren fungerer ikke skikkelig	Kontakt med teknisk assistanse
Apparatet slår seg ikke på	Kontroller at støpselet er satt korrekt inn i kontakten Automatisk antenning er aktivert Romtemperaturen har nådd den innstilte temperaturen	Sett inn støpselet Vent til det innstilte klokkeslettet eller trykk to ganger på tasten (E) for å deaktivere automatisk antenning, og deretter på tasten (A) Bruk tasten "+" for å øke temperaturen
Apparatet plutselig slår seg av	Kontroller at støpselet er satt korrekt inn i kontakten Den innstilte temperaturen er nådd, eller den perioden som er innstilt med tidsinnstillingen er over	Sett inn støpselet
En grønn prikk blinker og apparatet er slukket	Antiveltetasten er aktivert	Kontroller at apparatet står vertikalt på et flat underlag. Hvis apparatet ikke virker ta kontakt med teknisk assistanse
Displayet viser den blinkende teksten " <i>Ht</i> "	Den innvendige temperaturen er for høy. Luftinntak eller avtrekkgitter er blokkert	Se til at apparatet er korrekt plassert i henhold til minsteavstandene som er gjengitt i instruksjonshåndboken. Hvis så ikke er tilfelle må apparatet posisjoneres korrekt Fjern hindringen Ta ut støpslet og la apparatet kjøles ned. Slå deretter på apparatet etter noen minutter. Hvis apparatet fortsatt ikke fungerer bes man kontakte vår Kundeservice