

BESKRIVELSE

- A ON/STANDBY-tast
- B Reguleringstaster +/-
- C Svingningstast
- D Tast for ECO-funksjon
- E Timertast
- F MODE-tast (for valg av funksjonsmodus)
- G Funksjonslampe

BRUK AV APPARATET

Installasjon

Apparatet kan brukes på et hvilket som helst underlag, så fremt det er horisontalt.

Ikke overbelaste strømkretsen. Ikke bruk den samme stikkkontakten til andre apparater.

Elektrisk tilkøpling

Før du kobler støpselet til stikkkontakten må du kontrollere at nettspenningen er i tråd med verdien som er angitt på merkeplaten og at stikkkontakten er egnet for den belastningen som brukes.

Funksjon og bruk

- Koble apparatet til strømuttaket.
- Apparatet utløser et "bip", funksjonslampen (G) tennes og forblir tent så lenge apparatet får strøm. Apparatet går inn i STANDBY.
- Trykk på tasten ON/Standby (A) for å slå på apparatet. Den begynner nå å varme opp i henhold til de forhåndsdefinerte innstillingene.
- Trykk på tasten MODE (F) for å velge en av følgende funksjoner:
 - **Ventilasjon**  I denne modusen fungerer bare viften, så apparatet varmer ikke opp rommet.
 - **Antifrys-modus**  I denne funksjonen opprettholder apparatet romtemperaturen ved en temperatur på 7° C for å unngå problemer med frysing.
 - **Oppvarming 1 og Oppvarming 2** I denne funksjonsmodusen kan du velge ønsket temperatur ved å trykke på reguleringstastene + og - (B):
 - **Oppvarming 1 (minimum effektnivå):** Apparatet fungerer ved minimumeffekt, og både støyen og energiforbruket er redusert til et minimum.
 - **Oppvarming 2 (maksimum effektnivå):** Apparatet fungerer ved maksimal effekt slik at rommet varmes opp raskere.

ECO-funksjon

Når denne funksjonen er på regulerer apparatet automatisk effektnivået til det som er best egnet for å garantere best mulig komfort samtidig som energiforbruket reduseres mest mulig.

I den funksjonsmodusen kan enhet endre oppvarmingseffekten fra maksimum til minimum og motsatt, flere ganger i løpet av en time. Når du bruker ECO-funksjonen kan du ikke stille inn temperaturen høyere enn 26° C (79°F). For å aktivere denne funksjonen trykker du på tasten ECO (D).

Svingningstast

Trykk på svingningstasten (C) hvis du vil fordele luftstrømmen over et større område . Apparatet vil svinge fra høyre til venstre. For å stanse svingningen trykker du bare en gang til på tasten (C).

Slå av apparatet

For å slå av apparatet trykker du på tasten ON/STANDBY (A). Displayet kan vise nedtelling i omtrent 6 sekunder. For å slå av apparatet fullstendig tar du støpselet ut av stikkkontakten.

 **Merknad:** Displayet kan vise temperaturen både i °C og °F. For å velge ønsket måleenhet holder du tasten + inne i minst 10 sekunder, og deretter slipper du tasten. Vær oppmerksom på at temperaturen som vises kanskje ikke samsvarer helt med den reelle temperaturen.

DIGITAL TIMER 24 TIMER

Denne funksjonen kan aktiveres fra en hvilken som helst funksjonsmodus.

Forsinket antenning: Når apparatet er i STANDBY, trykker du på timer-tasten (E) .

Displayet viser symbolet  og den gjenværende tiden før antenning. For å stille inn timeren trykker du på reguleringstastene + og - (B) og venter deretter i noen sekunder til programmeringen er stilt inn.

Displayet går tilbake til standby og viser symbolet  for å indikere at timeren er stilt inn. Når den programmerte tiden er utløpt, startes apparatet opp med de samme innstillingene som det hadde tidligere.

Stille inn slukking: Når apparatet er på, trykker du på timer-tasten (E) . Displayet viser symbolet  og den gjenværende tiden før antenning. For å stille inn timeren trykker du på reguleringstastene + og - (B) og venter deretter i noen sekunder til programmeringen er stilt inn. Displayet går tilbake til å vise gjeldende innstillinger og symbolet  for å indikere at timeren er stilt inn. Når den programmerte

tiden er over slår apparatet seg av automatisk.

Hvis du ønsker å tilbake til funksjonen uten timer trykker du på timertasten to ganger (E). Timersymbolet  forsvinner fra displayet.

MERK: Timeren kan stilles inn fra 30 minutter til 10 timer med økninger på 30 minutter, og deretter, med økninger på en time.

Bruk av fjernkontrollen

Funksjonene til fjernkontrollen er i samsvar med dem på kontrollpanelet. For en beskrivelse av disse funksjonene henviser vi til kapittelet "Funksjon og bruk" på forrige side.

MERK: Før du bruker fjernkontrollen må du fjerne plaststrimmelen nederst.



Viktig! Dette produktet inneholder et knappebatteriet.

Hvis dette svelges vil det kunne medføre alvorlige skader eller død på bare 2 timer. Kontakt lege umiddelbart hvis batteriet svelges.


Skift ut batteriet i fjernkontrollen

- Trekk ut batteriholderen som er plassert på baksiden av fjernkontrollen (se figur).
- Sett inn et batteri av typen 3V CR2025 i batteriholderen. Kontroller at polariteten (+ / -) er korrekt, og sett deretter batteriholderen inn på baksiden av fjernkontrollen igjen.

Fjernkontrollen er klar til bruk.



NB: Hvis batteriet må skiftes ut eller fjernkontrollen ikke lenger skal brukes må batteriet tas ut og kasseres i henhold til gjeldende lover, da det er skadelig for miljøet. Ikke kast batteriet i ilden, da det vil kunne eksplodere eller gi fra seg farlige væsker.

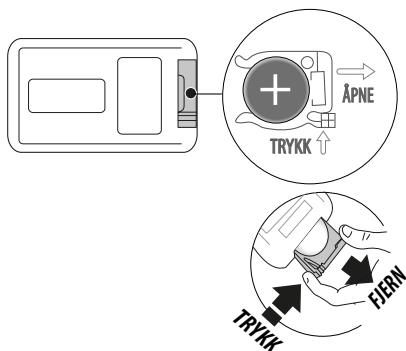

EKSTRA SIKKERHETSFUNKSJONER

1. **Beskyttelse mot overoppvarming:** En sikkerhetsinnretning slår av apparatet i tilfelle av utilsiktet overoppvarming (f.eks. ristene for inntak og utløp av luft er tette). I så tilfelle må du koble apparatet fra strømmettet i noen minutter, fjerne årsaken til overoppvarming og deretter koble vifteovnen til stikkkontakten og slå den på igjen. Hvis apparatet fremdeles ikke fungerer, ta kontakt med nærmeste De'Longhi serviceverksted.
2. **Antivelling, sikkerhetsinnretning:** En sikkerhetsinnretning mot velting avbryter funksjonen hvis apparatet skulle velte eller hvis det er plassert på en slik måte at det er fare for sikkerheten. Etter å ha satt apparatet tilbake i vertikal posisjon går det automatisk over i STANDBY-modus.



NB: For å unngå overoppvarming må du ikke dekke til apparatet!

PROBLEMLØSNING

Hvis displayet viser "PF" og det høres et alarmsignal fungerer ikke temperatursensoren. Ta kontakt med et DeLonghi-verksted hvis problemet vedvarer.

Hvis apparatet plutselig slår seg av:

- Kontroller at apparatet får strøm
- Kontroller at apparatet er plassert i vertikal posisjon og på en plan overflate, siden sikkerhetsfunksjonen "antivelling" vil kunne ha blitt utløst.
- Apparatet vil kunne ha slått seg av fordi den innstilte temperaturen er nådd, eller fordi tiden som er stilt inn med timeren er utløpt.

VEDLIKEHOLD

- Før du foretar noen form for vedlikehold må du alltid ta støpselet ut av stikkkontakten.
- I løpet av sesongen apparatet er i bruk må du regelmessig rengjøre luftinntaks- og luftutløpsristene. Bruk en støvsuger til dette.
- Bruk aldri rensmiddel i pulver eller andre løsningsmidler til å rengjøre apparatet.

TEKNISKE EGENSKAPER

Forsyningsspenning
Absorbert effekt

Se merkeplate
"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
<i>PF</i> vises på displayet	Temperatursensoren fungerer ikke korrekt	Apparatet behøver vedlikehold. Ring grønt nummer for assistanse
Apparatet slår seg ikke på	Kontroller at støpselet er satt korrekt i kontakten Det er stilt inn en forsinket start for apparatet Romtemperaturen har nådd innstilt temperatur	Sett i støpselet i stikkontakten Vent til den innstilte tiden er over eller trykk to ganger på tasten (E) for å annullere funksjonen med forsinket start, og trykk deretter på tasten (A). Bruk tasten "+" for å øke den innstilte temperaturen
Apparatet slår seg av.	Antiveltebryteren er aktivert	Forsikre deg om at apparatet står i vertikal posisjon på en plan overflate. Hvis problemet vedvarer må du ringe det grønne nummeret for assistanse
"Ht" blinker på displayet	Den interne temperaturen er for høy. Ristene for luftinntak og -utløp er tette	Kontroller at apparatet er korrekt plassert og at du respekterer minimumavstanden mellom veggen eller andre gjenstander, som angitt i brukerveiledningen. I motsatt fall plasserer du apparatet korrekt Fjern hindringen. Trekk støpselet ut av stikkontakten og la apparatet kjøles ned. Koble til apparatet igjen etter noen minutter. Hvis apparatet fremdeles ikke fungerer, ring De'Longhi's grønne nummer.