

INNHold

INTRODUKSJON.....	131
Symboler som brukes i disse instruksjonene.....	131
Bokstaver i parentes	131
Problemer og reparasjoner	131
SIKKERHET.....	131
Grunnleggende sikkerhetsinformasjon.....	131
BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL .	132
BRUKSANVISNING	132
BESKRIVELSE AV APPARATET	132
Beskrivelse av apparatet	132
Beskrivelse av melkebeholderen	132
Beskrivelse av kontrollpanel.....	132
FORBEREDENDE OPERASJONER	133
Kontroll etter transport	133
Installasjon av apparatet	133
Tilkopling av apparatet	133
Første gangs oppstart av apparatet.....	133
START AV MASKINEN	134
SLUKKING AV APPARATET.....	134
ENDRINGER AV MENYINNSTILLINGENE..	134
Innstilling av klokken	134
Innstilling av tid for automatisk start	135
Aktivering av automatisk start.....	135
Avkalking	135
Innstilling av temperaturen	135
Automatisk avslåing.....	135
Innstilling av vannets hardhet	135
Gå tilbake til fabrikkinnstillinger (reset).....	135
Prosedyre for vasking	136
Beep ON/OFF(aktivere og deaktivere lydsignalet)	136
TILBEREDELSE AV KAFFE.....	136
Valg av kaffesmak	136
Valg av kaffemengde i koppen	136
Justering av kaffekvernen	136
Manuell skylling.....	137
Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner.....	137
Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe.....	137
TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK .	138
Fyll og hekt på melkebeholderen	138
Tilberedelse av cappuccino	138
Tilberedelse av latte macchiato	138
Tilberedelse av caffelatte	138

Tilberedelse av oppskummet melk og varm melk (UTENKAFFE)	139
Rengjøring av melkebeholderen etter bruk	139
Programmere kaffe- og melkemengde i koppen	139

TILBEREDELSE AV VARMT VANN	139
Forberedelse	139
Endring av mengden	140

RENGJØRING	140
Rengjøring av maskinen	140
Rengjøring av beholderen for kaffegrut.....	140
Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling	140
Rengjøring av vannbeholderen	141
Rengjøring av kaffeuttakstutene.....	141
Rengjøring av trakten for innlegging av kaffe.....	141
Rengjøring av den indre del av maskinen	141
Rengjøring av bryggeenheten	141
Rengjøring av melkebeholderen.....	142
Avkalking	142

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET.....	143
Måling av vannets hardhet	143
Programmering av vannets hardhet.....	143

INNSTILLING AV SPRÅK	143
-----------------------------------	------------

TEKNISKE DATA	143
----------------------------	------------

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY	144
--	------------

PROBLEMLØSNING	145
-----------------------------	------------

INTRODUKSJON

Takk for at du har valgt denne automatiske kaffe og cappuccinomaskinen "ESAM 6620".

Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen.

Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner oppstå eller skade maskinen.

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene.

Det er helt nødvendig å følge disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.



Advarsel!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.



Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes tilsvarer de som angis i figuren som finnes i beskrivelse av apparatet (side 3).

Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man først forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene "Meldinger som blir vist på displayet" på side 143, og "Problemløsning" på side 144. Dersom disse skulle vise seg å ikke nytte, eller for eventuelt videre forklaringer, anbefales det å konsultere kundeservice ved å ringe til gratisnummeret som blir oppgitt på det vedlagte arket "kundeservice". Dersom det landet du bor i ikke finnes på dette arket, ring det nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene er skrevet i den vedlagte garantierklæringen.

Adressene er skrevet i den vedlagte garantierklæringen.

SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukkes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender.
- Man må ikke berøre kontakten med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpslet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpslet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å kople apparatet fullstendig fra. Trykk på hovedbryteren som befinner seg på baksiden av apparatet, i pos. 0.
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk ut kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på strømledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse De'Longhi, slik at all risiko forebygges.



Advarsel!

Fare! Emballasjen (plastposter, ekspandert polystyren)

må holdes utenfor barns rekkevidde



Advarsel!

Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker.

Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Advarsel : Fare for å brenne seg!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

Når apparatet er i funksjon må man ikke berøre varmehyllen for kopper (A7) fordi denne vil være varm.

BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for å varme opp drikker.

All annen bruk må anses som uegnet.

Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av upassende bruk av apparatet.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning

Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butikkpersonale, kontorpersonell, etc.
- bondegårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnatting
- aromutlei

BRUKSANVISNING

Les nøye disse anvisningene før man bruker apparatet.

- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan være årsak til feil og skader på apparatet.
- Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av upassende bruk av apparatet.



Merk

Ta godt vare på denne bruksanvisningen.

Dersom apparatet overdras andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Beskrivelse av apparatet

(side 3 - **A**)

- A1. Reguleringsbryter for malegrad
- A2. Kaffebønnebeholderen
- A3. Hovedbryter
- A4. Løkk til kaffebønnebeholderen
- A5. Løkk til trakt og til rommet for oppbevaring av måleskje
- A6. Oppbevaring måleskje
- A7. Varmehylle for kopper
- A8. Trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe
- A9. Kontrollpanel
- A10. Dyse for varmt vann og damp
- A11. Bryggeenhet
- A12. Vannbeholder
- A13. Strømledning
- A14. Brett for kopper
- A15. Beholder for dråpeoppsamling
- A16. Rom for glass til latte macchiato/caffelatte
- A17. Beholder for kaffegrut
- A18. Serviceluke
- A19. Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A20. Kaffe-transportør
- A21. Varmtvannsuttak
- A22. Måleskje

Beskrivelse av melkebeholderen

(side 3 - **B**)

- B1. Markør for melkeskummer
- B2. Håndtak på melkebeholderen
- B3. Tasten CLEAN
- B4. Slange for oppsuging av melk
- B5. Uttaksslange for oppskummet melk
- B6. Løkk med melkeskummerenhet

Beskrivelse av kontrollpanel

(pag. 3 - **C**)

Noen taster på kontrollpanelet har mer enn en funksjon: dette vil bli beskrevet i parentes, innenfor beskrivelsen.

- C1.  Tast ON/STAND-BY
- C2. Display
- C3.  Tast for uttak av 1 kopp konsentrert kaffe
- C4.  Tast for uttak av 2 kopper konsentrert kaffe
- C5.  Tast for uttak av 1 kopp mildere kaffe
- C6.  Tast for uttak av 2 kopper mildere kaffe

- C7. Tast for uttak av 1 caffelatte (eller varm melk dersom man trykker 2 ganger etter hverandre)
- C8. Tast for uttak av 1 LATTE MACCHIATO: macchiato (eller oppskummet melk dersom man trykker 2 ganger etter hverandre)
- C9. Tast for uttak av 1 CAPPUCCINO: (eller oppskummet melk dersom man trykker 2 ganger etter hverandre)
- C10.  Tast for valg av kaffesmak eller tilberedning med malt kaffe. (Tast OK for godkjenning av forandringer av menyinnstillinger).
- C11.  Tast for uttak av varmt vann (Tast SET for å forandre menyinnstillinger).
- C12.  Tast for å utføre en skylling. (Tast > for å forandre menyinnstillinger).
- C13. Tast P: for tilgang til meny.

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroll etter transport

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med.

Unngå å bruke apparatet når det er tydelige skader.

Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Installasjon av apparatet



Advarsel!!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet gir fra seg varme til omgivelsene. Etter at man har plassert apparatet på arbeidsbenken, sørg for at det er ledig rom på minst 3 cm på sidene og baksiden av apparatet, og minst 15 cm over apparatet.
- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader. Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
- Apparatet kan skades dersom vannet på innsiden skulle fryse. Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.

- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe hjørner eller av kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske plater).

Tilkopling av apparatet



Advarsel!

Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer det som står på merkeskiltet nederst på apparatet.

Kople apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og er jordet effektivt.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

Første gangs oppstart av apparatet



Merk!

- Maskinen ble kontrollert før den forlot fabriken, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny.
 - Det anbefales at man så raskt som mulig innstiller vannets hardhet ved å følge prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 142).
1. Kople apparatet til strømmettet og trykk hovedbryteren, som er plassert på baksiden av apparatet, til posisjon I (fig. 1).
- Det er nødvendig å velge ønsket språk (språkene vil veksle fram og tilbake cirka hvert 2. sekund).
2. Når du ser Norsk, trykk på tasten **OK** i 3 sekunder (fig. 2).
Når språket er blitt lagret, vil displayet vise meldingen: "NORSK INSTALLERT".
Gå så videre etter anvisningene som gis av selve apparatet:
 3. "FYLLVANNBEHOLDER!": Trekk ut vannbeholderen, og fyll den til nivået MAX med frisk vann, og sett så beholderen på plass igjen (fig. 3).
 4. "SETTINNANNUTTAKOGTRYKK OK": kontroller at vannuttaket er satt inn i dysen, og sett en beholder under den (fig. 4).
 5. Trykk på tasten **OK** (fig. 2). Displayet vil da vis "VENNLIGSTVENT...", mens apparatet begynner å føre ut varmt vann.

6. Maskinen avslutter prosedyren for første oppstart, og så vises meldingen “SLÅRSE-GAV, VENNLIGSTVENT...” og apparatet slår seg av.

Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk.

 Merk!

Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man begynner å få et tilfredsstillende resultat.

START AV MASKINEN

 Merk!

Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren som er plassert på apparatets bakside står i posisjon I (fig. 1).

Hver gang man tenner apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes.

Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.

 Fare for brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann som går til beholderen for dråpeoppsamling som befinner seg under.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

- For å slå på apparatet, trykk på tasten  (fig. 5): på displayet vises meldingen “OPP-VARMING...VENNLIGSTVENT”.

Når oppvarmingen er ferdig vil apparatet vise en annen melding. “Skylling”; på denne måten, vil apparatet i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann i alle indre rør slik at disse varmes opp.

Apparatet har nådd riktig temperatur når det på displayet kommer opp “KLAR FOR BRUK”.

SLUKKING AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatiskskylling gjennomføres, denne kan ikke avbrytes.



Fare for brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

For å slå av apparatet, trykk på tasten.  (fig. 5). Apparatet vil gjennomføre en skylling og så slukkes.



Merk!

Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, må hovedbryteren som befinner seg på apparatets bakside settes i posisjon 0 (fig. 6).

ENDRINGER AV MENYINNSTILLINGENE

Man får tilgang til meny for programmering ved å trykke på tast **P**; ; punktene som kan velges på menyen er: Klokke, Tid automatisk start, Automatisk start, Avkalking, Temperatur, Autoslukking, Hardhet vann, Fabrikkverdier, Vaskeprosedyre, Beep ON/OFF.

Innstilling av klokken

Dersom man ønsker å endre klokken på displayet, gjør som følgende:

- Trykk på tasten **P**.
- Trykk gjentatte ganger på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet ) inntil pilen på menyen peker på meldingen: “KLOKKE”.
- Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) for å stille inn tiden til klokken. (Ved å holde tasten inne, forandres tiden raskt).
- Trykk på tasten **OK** for å godkjenne;
- Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) for å gå ut av programmodus eller trykk  for å forandre på andre parameter.



Merk:

For å vise tiden når maskinen er av, kan man trykke på en hvilken som helst tast: tiden vises i 5 minutter.

Innstilling av tid for automatisk start

Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk tenning slik at apparatet er klart til bruk på et visst tidspunkt (for eksempel om morgenen) og man kan tilberede kaffe med en gang.

- Forsikre seg om at klokken på maskinen er innstilt slik som beskrevet i forrige paragraf.
- Trykk på tasten **P** Trykk gjentatte ganger på tasten  tasten (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet)  fincinntil pilen på menyen peker på meldingen "KLOKKE".
- Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET** (Ved å holde tasten **SET** inne, forandres tiden raskt).
- Trykk på tasten **OK** for å godkjenne.

Aktivering av automatisk start

- Trykk en gang til på tasten **SET** og maskinen viser meldingen "EGENTENNING NEI".
- Trykk på tasten  ((som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) for å forandre funksjonen (maskinen viser skriften (la macchina visualizzare la scritta "EGENTENNING JA");
- Trykk på tasten **OK** for å aktivere funksjonen for automatisk start;
- Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC** for å gå ut av programmodus eller trykk  for å forandre på andre parameter.



Merk:

Når man har stilt inn tid for automatisk start, vises symbolet på displayet ved siden av tiden .

Avkalking

For instruksjoner som gjelder avkalking, referer til side 142.

Innstilling av temperaturen

Innstilling av temperaturen

Dersom man ønsker å endre temperaturen til vannet (lav, middels, høy) som kaffen tilberedes med, gjør som følgende:

- Trykk på tasten **P** og deretter gjentatte ganger på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet)  lampeggiante) inntil pilen på menyen peker på meldingen:

"TEMPERATUR HØY..."

- Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) inntil maskinen viser ønsket kaffetemperatur.
- Trykk på tasten **OK** for å godkjenne den valgte temperaturen;
- Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) for å gå ut av programmodus eller trykk  for å forandre på andre parameter.

Automatisk avslåing

Maskinen er forhåndsinnstilt til å gå automatisk i Stand-by etter at det har gått 1 time uten at den har vært i bruk.

Man kan forandre dette slik at maskinen slår seg av etter 1, 2 eller 3 timer.

- Trykk på tasten **P** Pe og deretter gjentatte ganger på taste  ((som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet  inntil pilen på menyen peker på meldingen: "SLÅ AV E. 1 TIME".
- Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) for å forandre tiden for hvor lenge maskinen skal forbi på.
- Trykk på tasten **OK** for å godkjenne.
- Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) for å gå ut av programmodus eller trykk  for å forandre på andre parameter.

Innstilling av vannets hardhet

For instruksjoner som gjelder innstilling av vannets hardhet, referer til side 143.

Gå tilbake til fabrikkinnstillinger (reset)

Med denne funksjonen tilbakestiller man alle menyinnstillingene og alle programmeringene går tilbake til fabrikkinnstilling (bortsett fra språket som forblir det samme).

- Trykk på tasten **P** Pe og deretter gjentatte ganger på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet  inntil pilen på menyen peker på meldingen: "FABRIKKINNST.NO".
- Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) og maskinen viser meldingen "FABRIKKINNSTALL. JA";

- Trykk på tasten **OK** for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene;
- Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) for å gå ut av programmodus eller trykk  for å forandre på andre parameter.
Maskinen går tilbake til fabrikkinnstillingene og viser meldingen **KLAR FOR BRUK**.

Prosedyre for vasking

Denne funksjonen kan kun brukes av de som utfører teknisk assistanse på maskinen

Beep ON/OFF(aktivere og deaktivere lydsignalet)

- Trykk på tasten **P** og deretter gjentatte ganger på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **>**) inntil pilen på menyen peker på meldingen **"BEEP ON"**.
- Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET** og maskinen viser meldingen **"BEEP OFF"**;
- Trykk på tasten **OK** OK for å ta av det akustiske signalet;
- Trykk på tasten **P** ((som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  for å gå ut av programmodus eller trykk for å forandre på andre parameter.
- Maskinen er nå stilt inn slik at den ikke lager lydsignal og den viser meldingen **KLAR FOR BRUK**.

TILBEREDELSE AV KAFFE

Valg av kaffesmak

Maskinen er innstilt fra fabrikk for å produsere kaffe med normal smak.

Det er mulig å velge mellom 5 ulike smaker:

- Ekstra mild smak
- Mild smak
- Normal smak
- Kraftig smak
- Ekstra kraftig smak

For å forandre smak, trykk flere ganger etter hverandre på tasten  (fig. 2) inntil ønsket kaffesmak vises på display.

Valg av kaffemengde i koppen

Maskinen er innstilt fra fabrikk for å tilberede automatisk følgende mengder kaffe:

- konsentrert kaffe, dersom man trykker på tasten ;
- lang kaffe, dersom man trykker på tasten ;
- to konsentrerte kaffe, dersom man trykker på tasten; ;
- to lange kaffe, dersom man trykker på tasten .

For å endre mengden automatisk tilberedt kaffe, gjør som følgende:

- trykk på tasten som tilsvarer ønsket mengde kaffe i minst 8 sekunder og deretter slipp den, når det på displayet "PROGRAM MENGDEN" og maskinen starter kaffeuttaket;
- i det mengden kaffe i koppen tilsvarer ønsket mengde, trykk en gang til på den samme tasten for å lagre den nye mengden; maskinen gir fra seg et dobbelt "beep" for godkjenning.

Nå er maskinen omprogrammert i følge de nye innstillingene og på displayet vises skriften **"KLAR FOR BRUK"**.



Merk:

Det er mulig å personliggjøre alle de fire tastene for kaffeuttak.

Justering av kaffekvernen

Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er blitt forhåndsinnstilt på fabrikk slik at man får riktig kaffeuttak.

Dersom det allikevel skulle vise seg etter de før-

ste kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for rask eller for langsam (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig. 7).


Advarsel!

Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon.

For å oppnå en langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekremmen, vri et hakk mot klokkeretning (=mer finmalt kaffe).

For å oppnå en raskere kaffeuttak (ikke dråpevis) vri et hakk i klokkeretning (=kaffe som er mer grovmalt).

Effekten av denne korreksjonen har man kun etter uttak av minst 2 kaffe. Dersom uttaket fremdeles er for rask eller for sakte, må man repetere korreksjonsprosedyren beskrevet tidligere.

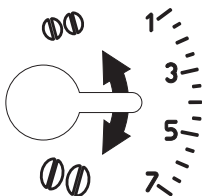

Manuell skylling

For å oppnå en varmere kaffe, anbefales det at man utfører en skylling før uttak av kaffe. Dette gjøres ved å trykke  på tasten: fra uttaket kommer det ut varmt vann som varmer maskinens indre krets og gjør at kaffen som taes ut er varmere.

Fare for brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann som samles i beholderen for dråpeoppsamling under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner

Advarsel!

Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og gjøre den ubrukelig.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (fig. 8).
2. Plasser under tutene på kaffeuttaket:
 - 1 kopp dersom man ønsker en kaffekopp (fig. 9);
 - 2 kopper dersom man ønsker 2 kaffekopper (fig. 10).

3. Senk kaffeuttaket slik at det kommer så nær koppene som mulig: På denne måten får man det beste kremlaget på toppen av kaffen (fig. 11).
4. Trykk på tasten for riktig uttak (1 kopp  eller 2 kopper  (fig. 12)).
5. Tilberedelsen starter.
Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk.

Merk!

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på en av tastene for kaffeuttak.
- Så snart uttaket er ferdig, dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene for kaffeuttak helt til man oppnår ønsket mengde (denne operasjonen må utføres innen 3 sekunder etter at kaffeuttaket er ferdig).

Merk: Råd

For å få en varmere kaffe, anbefales det at man:

- 1) utføre en skylling, slik som indikert i paragrafen "Manuell skylling".
- 2) før man lager kaffe, varm koppene ved å skylle dem med varmt vann (ved bruk av funksjonen "varmt vann").

Advarsel!

Dersom kaffen kommer ut dråpevis eller for fort med lite kremslag eller den er for kald, les rådene i kapittelet "Problemløsning" (side 145).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe

Advarsel!

- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, og dermed skitne den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.

Merk!

Dersom man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

1. Trykk flere ganger på tasten  (fig. 2)

“KLAR TIL BRUK FORHÅNDSMALT” vises på displayet.

2. Før inn i trakten en strøken måleskje ferdig-malt kaffe (fig. 13).
3. Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket.
4. Trykk på tasten for uttak av 1 kopp  og  (fig. 12).
5. Tilberedningen starter.

Dersom man vil gå tilbake til bruk av kaffebønner etter å ha tilberedt kaffe med forhåndsmalt kaffe, må man deaktivere funksjonen for ferdig-malt kaffe ved å trykke  på knappen og kaffe-vernens aktiveres for funksjon.

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK

Fyll og hekt på melkebeholderen

1. Vri lokket til melkebeholderen med urviseren, helt til man passerer det punktet der man kjenner klar motstand, og fjern så lokket (fig.14).
2. Fyll beholderen med en tilstrekkelig mengde melk, uten å gå over nivået MAKS som er merket av på håndtaket (fig. 15).

Merk!

For å oppnå et mer kompakt skum, bruk skummetmelk eller lettmetmelk som holder kjøleskaps-temperatur (cirka 5°C).

For å unngå melk med lite skum eller at skummet består av store bobler, gjør alltid ren melkebeholderen slik som beskrevet i paragraf ”Rengjøring av melkebeholder”.

4. Sørg for at slangen for melkeoppsug er godt innsatt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig. 16).
4. Sett lokket tilbake på melkebeholderen og vri mot urviserne helt til det stopper opp.
5. Fjern varmtvannuttaket fra dysen (fig. 17).
6. Hekt beholderen til dysen ved å trykke den helt inn (fig. 18): maskinen gir fra seg en lyd (dersom funksjonen beep er aktivert).
7. Plasser en kopp som er tilstrekkelig stor under tutene på kaffeuttaket og under uttak av oppskummet melk. Ved bruk av høye kopper/glass, hev lokket til rommet som er på koppeholderbrettet (fig. 19).

Tilberedelse av cappuccino

1. Etter å ha festet melkebeholderen, plasser markøren til melkeskummen i posisjon “1 CAPPUCCINO”, som er trykket på lokket til melkebeholderen (fig. 20).

Det er mulig å justere skumkvaliteten: ved å flytte justeringsviseren litt mot “2 LATTE MACCHIATO” vil man få et mer kompakt skum. Ved å flytte den mot “1 CAPPUCCINO” vil man derimot oppnå et mindre kompakt skum.

2. Trykk på tasten **CAPPUCCINO** (fig. 21). På displayet vil man da se meldingen “CAPPUCCINOKURSØRBEHOLDER IPOSISJON 1”. (Etter noen sekunder vil melkeskummet komme ut av melkeuttaksslangen og fylle koppen under. Uttaket av melk vil stanse automatisk og kaffen vil deretter begynne å renne ut.

Merk!

Obs! Dersom man ønsker å stanse tilberedningen må man trykke på tasten **CAPPUCCINO**.

Tilberedelse av latte macchiato

1. Etter å ha festet melkebeholderen, plasser markøren til melkeskummen (B1) på “2 LATTE MACCHIATO” (fig. 22), stampigliato som er trykket på lokket til melkebeholderen.
2. Trykk på tasten **LATTE MACCHIATO** (fig. 23). På displayet vil man da se meldingen “LATTEMACCHIATOKURSØRBEHOLDER IPO-SISJON2”. (Etter noen sekunder vil melkeskummet komme ut av melkeuttaksslangen og fylle koppen under. Uttaket av melk vil stanse automatisk og kaffen vil deretter begynne å renne ut).

Merk!

Dersom man ønsker å stanse tilberedningen må man trykke på tasten **LATTE MACCHIATO**.

Tilberedelse av caffelatte

1. Etter å ha festet melkebeholderen, plasser markøren til melkeskummen på “3 CAFFELATTE” (fig. 24), som er trykket på lokket til melkebeholderen.
2. Trykk på tasten **CAFFELATTE** (fig. 25). På displayet vil man da se meldingen “CAFFELATTEKURSØRBEHOLDER IPOSISJON: 3”. (Etter noen sekunder vil melken komme ut

av melkeuttaksslangen og fylle koppen under. Uttaket av melk vil stanse automatisk og kaffen vil deretter begynne å renne ut).



Merk!

Dersom man ønsker å stanse tilberedningen må man trykke på tasten **CAFFELATTE**.

Tilberedelse av oppskummet melk og varm melk (UTENKAFFE)

1. Etter å ha festet melkebeholderen, plasser markøren til melkeskummeren (B1) avhengig av mengde skum man ønsker (pos. 3 caffelatte= lite skum; pos. 1 cappuccino=mye skum).
2. Trykk 2 ganger (innen 2 sekunder) på tasten cappuccino eller latte macchiato elleraffe latte.

Rengjøring av melkebeholderen etter bruk



Advarsel: Fare for å brenne seg

Under rengjøring av de indre rørene i melkebeholderen, vil det komme litt varmt vann ut av uttaksslangen for oppskummet melk (B5).

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut

Når den blinkende teksten "Trykk på tasten CLEAN" kommer frem på displayet (etter hver bruk av melkefunksjonene):

1. La karaffelen bli stående i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme karaffelen);
2. Plasser en kopp eller annen beholder under uttaksslangen for oppskummet melk.
3. Trykk på tasten "CLEAN" (fig. 26) og hold den inne i minst 8 sekunder. På displayet vises meldingen: "Rengjøring pågår".
4. Fjern melkebeholderen og rengjør alltid dysen med en svamp (fig. 27).



Merk!

- Melken som er igjen i karaffelen kan oppbevares i kjøleskapet.
Man bør ikke oppbevare melken i mer enn 15 minutter utenfor kjøleskapet.

Programmere kaffe- og melkemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengde drikke.

Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak og under uttaksledningen for melk.
2. Trykk på tasten **CAPPUCCINO** (fig. 21) inntil det på displayet kommer frem teksten "MELKTILCAPPUCCINOPROG. MENGDE-TE".
3. Slipp tasten. Maskinen vil begynne å føre ut melk.
4. Så snart man når ønsket mengde melk i koppen, trykk på nytt på tasten cappuccino.
5. Etter noen sekunder vil maskinen begynne å produsere kaffe til koppen, og displayet viser meldingen "KAFFETILCAPPUCCINO PROG. MENGDE".
6. Så snart kaffenivået i koppet når det punktet man ønsker, trykk på tasten cappuccino en gang til. Uttaket av kaffe vil stanse, og på displayet vil meldingen "klar" bli vist.

På dette punktet er maskinen omprogrammert til å produsere de nye mengdene.

Man kan også omprogrammere mengde kaffe og melk til tilberedelse av LATTEMACCHIATO og CAFFELATTE.

TILBEREDELSE AV VARMT VANN

Forberedelse



Advarsel! Fare for å brenne seg

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann føres ut. Vannuttaksledningen vil varmes opp mens vannet renner ut, og man må derfor kun ta tak i vannuttakets håndtak.

1. Kontroller at uttaket for varmt vann (B7) er riktig festet (fig. 4).
2. Sett en beholder under uttaksrøret. (più vicino possibile per evitare spruzzi).
3. Premere il tasto  (fig. 2) . Sul display compare il messaggio "ACQUA CALDA".
4. Vannet kommer ut av uttaket: uttaket stopper automatisk etter cirka 250 ml.
5. For å avbryte manuelt uttaket av varmt vann, trykk en gang til på tasten .



Advarsel

Ikke ta ut varmt vann i mer enn 2 minutter om gangen

Endring av mengden

Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til å produsere cirka 250 ml. Dersom man ønsker å endre mengden, gå fram på følgende måte:

1. Sett en beholder under uttaksrøret.
2. Trykk og hold tasten  inne inntil meldingen "VARMTVANNPRØG. MENGD" vises på display.
3. Når vannmengden i koppen når det nivået man ønsker trykker man en gang til på tasten .

Nå er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden.

RENGJØRING

Rengjøring av maskinen

Følgende deler av maskinen må gjøres rene regelmessig:

- beholder for kaffegrut (A17),
- beholder for dråpeoppsamling (A15),
- vanntank (A12),
- tuter for kaffeuttak (A19) og dyse til varmt vann (A10),
- trakt for innføring av ferdigmalt kaffe (A8),
- de indre delene av maskinen, tilgjengelige når man åpner serviceluken (A18),
- bryggeenhet (A11),
- melkebeholder (B)



Advarsel!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke benytte løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger for rengjøring. Avkalkingsmiddelet som anbefales av De'Longhi består av naturlige nedbrytbare ingredienser.
- Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin, med unntak av melkebeholderen (B).
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, fordi dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast.

Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når teksten "TØMBEHOLDERFORKAFFEGRUT!", vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne. Denne meldingen vises inntil man rengjør beholderen, og man kan ikke lage kaffe.

For å utføre rengjøring (med maskinen på):

- Åpne serviceluken på fremsiden (fig.28), trekk ut beholder for dråpeoppsamling (fig. 29), tøm den og gjør den ren.
- Tøm og rengjør nøye grutbeholderen og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen.



Advarsel!

Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligatorisk å samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full..

Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes .

Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling



Advarsel!

Dersom beholder for dråpeoppsamling ikke tømmes med jevne mellomrom, kan det føre til at vannet renner over kanten og trenger inn i eller renner nedover sidene på maskinen.

Dette kan føre skader på maskinen, på benken eller hyllen den står på, eller på området rundt.

Dråpeoppsamlere er utstyrt med en flytende indikator (rødfarget) som viser vannnivået (fig. 30). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra fatet som man setter koppene på, må man tømme denne beholderen og vaske den.

For å fjerne beholderen:

1. Åpne serviceluken (fig. 28);
2. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 29);
3. Tøm beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (A17) og vask dem;
4. Sett inn beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen (A17);
5. Lukk serviceluken.

Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør regelmessig (ca en gang per måned) vannbeholderen (A12) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel.
2. Skyll nøye vanntanken etter at man har rengjort den for å fjerne alle rester av vaskemiddel.

Rengjøring av kaffeuttakstutene

1. Rengjør dysen regelmessig, ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 31); gjør også ren varmtvannsdysen (fig. 27)
2. Kontroller at åpningene til kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferestene med en tannpiker (fig. 32)

Rengjøring av trakten for innlegging av kaffe

- Kontroller med jevne mellomrom (ca en gang i måneden) at trakten for innføring av ferdig-malt kaffe ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern fastsatt kaffegrut med en kjøkkenkniv.



Fare for elektrisk støt!

Kontroller regelmessig (ca en gang i uken) at innsiden av maskinen ikke er skitten. Om nødvendig kan man fjerne kafferester med en kniv og en svamp.

Rengjøring av den indre del av maskinen

1. Kontroller regelmessig (ca en gang i uken) at innsiden av maskinen ikke er skitten. Om nødvendig kan man fjerne kafferester med en kniv og en svamp.
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 33).

Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten må rengjøres minst en gang i måneden.



Advarsel!

Bryggeenheten (A11) kan ikke tas ut når maskinen er på. Man må ikke forsøke å fjerne bryggeenheten med makt fordi dette kan skade maskinen.

1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slukking").
2. Åpne serviceluku (fig. 28).
3. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 29).
4. Trykk innover de to røde tastene for avhek-


ting og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 34).



Advarsel!



Rengjør bryggeenheten uten å bruke vaskemidler fordi innsiden av stemplet er innsatt med et smøremiddel som vil bli fjernet ved bruk av vaskemiddel, noe som gjør at den vil sette seg fast, og gjøre bryggeenheten ubrukkelig.

5. Legg bryggeenheten i bløt i vann i cirka 5 minutter, deretter skyll den med vann.
6. Etter rengjøring, sett bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten og på bolten i bunnen, og trykk deretter der det står PUSH helt til du hører et klikk som betyr at den er festet.

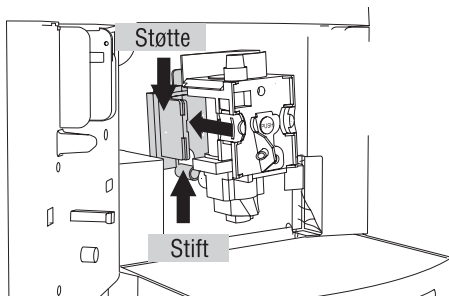

Merk!

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å få den på plass ved å trykke samtidig den nedre og øvre delen som vist i figur.

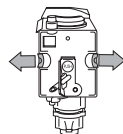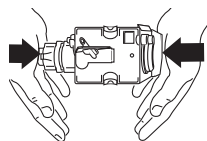


7. Når den er satt på plass, må man sørge for at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet.
8. Sett inn igjen beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen.
9. Lukk serviceluku.

Rengjøring av melkebeholderen

Obs! Rengjør alltid melkebeholderen etter at man har tilberedt melk, slik som beskrevet under:



1. Vri lokket til melkebeholderen med urviseren og trekk det ut.
2. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingsslangen.
3. Trekk ut markøren ved å trekke den utover.

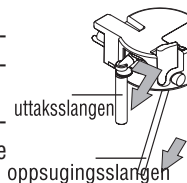

4. Gjør nøye rent alle komponentene med varmt vann og nøytralt vaskemiddel.

Alle delene kan vaskes i oppvaskemaskin, men de må plasseres i øverste kurv.

Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er melkerester inne i åpningene og i furen som finnes under den tynne spissen til markøren.

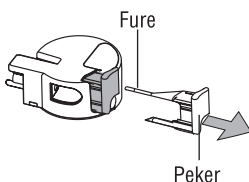

5. Sjekk at oppsugingsslangen og uttaksslangen ikke er tilstoppet av melkerester.
6. Sett på plass markøren, uttaksslangen og oppsugingsslangen for melk.
7. Sett lokket på plass på melkebeholderen ved å vri det mot urviser for å feste det.

Avkalking

Man må utføre avkalking på maskinen når det på displayet vises meldingen "MÅ AVKALKES" (blinker).



Advarsel!

Avkalkingsmidlet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne.

Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkalkingsmidlet, og anvisningene når det gjelder hvordan må oppføre seg dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne.



Merk!

Bruk kun avkalkingsmiddel De'Longhi. Bruk aldri avkalkingsmidler basert på sulfat eller eddiksyre, da frafaller garantien.

Garantien gjelder heller ikke dersom avkalkingen ikke utføres regelmessig.

1. Slå på maskinen.
2. Gå inn i menyen ved å trykke på tasten **P**.
3. Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet $>$) inntil menyipilen peker på: "AVKALKING NO".
4. Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) og på displayet vises "AVKALKING JA": trykk på **OK** for å aktivere funksjonen.
5. På displayet vises teksten "TILSETTAVKALK."
6. Før man godkjenner, må man tømme vannbeholderen (A12). Hell avkalkingsmiddel blandet med vann i beholderen (følg anvisningene på pakken med avkalkingsmiddel). Plasser en tom beholder med kapasitet på minst 1,5 l under varmtvannsuttaget.



Advarsel! Fare for å brenne seg

Fra vannuttaket kommer det ut varmt vann som inneholder syre. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

7. Godkjenn ved å trykke på tasten **OK**.
8. På displayet vil man da få opp meldingen "AVKALKINGPÅGÅR". Avkalkingsprogrammet startes og avkalkingsvæsken kommer ut av vannuttaket. Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie intervallskyllinger for å fjerne restene av kalk som befinner seg inni kaffemaskinen.

Etter cirka 30 minutter, vil man på displayet få opp meldingen "SKYLLING...FYLL BEHOLDER!".

9. Maskinen er nå klar for en skylleprosess med nytt vann. Trekk ut vannbeholderen, tøm den, skyll den med rennende vann, fyll den med rent vann og sett den inn igjen. På displayet vises "SKYLLIN...TRYKKOK".
10. Tøm beholderen som blir brukt til å samle opp avkalkingsmiddelet, og sett det på nytt under varmtvannsuttaget.
11. Trykk på tasten **OK** for å starte skyllingen. Det varme vannet vil komme ut av uttaket og displayet viser meldingen "SKYLLING...".
12. Når vannbeholderen er helt tom, vil displayet

viser meldingen "SKYLLINGFERDIG...TRYK-KOK".

13. Trykk på tasten **OK**, fyll vannbeholderen, og maskinen er igjen klar til bruk.

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksintervall, som er avhengig av vannets hardhetsgrad.

Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4.

Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt det vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for visning av denne meldingen.

Måling av vannets hardhet

1. Ta den vedlagte reaksjonsstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" ut av pakningen.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

Nivået 1 

Nivået 2 

Nivået 3 

Nivået 4 

Programmering av vannets hardhet

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen for programmering.
2. Trykk flere ganger etter hverandre på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **>**) inntil meny-pilen peker på "VANNESHARDHET".
3. Godkjenn valget ved å trykke på tasten **OK**.
4. Trykk flere ganger etter hverandre på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) inntil nummeret tilsvarer antall røde firkanter som kom til syne på re-

aksjonsstrimmelen.

5. Trykk på tasten **OK** for å godkjenne innstillingen.
6. Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) for å gå ut av programmodus eller trykk **>** for å forandre på andre parameter.

Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad.

INNSTILLING AV SPRÅK

Dersom man ønsker å forandre språket som displayet bruker, gjør som følgende:

- Hold inne tasten **OK** i minst 5 sekunder inntil maskinen viser de forskjellige språkene.
- Når ønsket språk kommer frem, trykk på **OK** i 3 sekunder.

TEKNISKE DATA

Spennning 220-240 V~ 50/60 Hz maks 10A

Strømforbruk: 1350W

Trykk: 15 bar

Kapasitet vannbeholder: 1,8 liter

Dimensjone LxHxP: 282x374x441 mm

Vekt: 11,4 Kg

 Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv:

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg.
- Direktivet EMC 89/336/EEC og påfølgende tillegg;
- Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ 1935/2004.

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

MELDING	BETYDNING	HVA SOM MÅ GJØRES
FYLL BEHOLDER!	Vannbeholderen er tom eller den er satt inn feil.	Riempire il serbatoio dell'acqua e/o inserirlo correttamente, premendolo a fondo.
FOR FINMALT JUSTER KVERN OG SETT INN VANNUTTAK OG TRYKK OK.	- Kaffen er for finmalt og den kommer ut for sakte. - Maskinen klarer ikke å lage kaffe fordi det er luft i den hydrauliske kretsen.	- Repeter kaffeuttaket og vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon.. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe. - Trykk på tasten OK og la vannet renne ut av utførselen inntil denne er regulert.
TØM BEHOLDER FOR KAFFEGRUT	Beholderen for kaffeegrut er full, den er ikke satt på plass eller det har gått mer enn 3 dager siden forrige uttak (denne funksjonen garanterer riktig hygiene av maskinen).	Tøm og rengjør nøye grutbeholderen, sett den på plass igjen. Viktig: Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligatorisk å samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes
FØR INN BEHOLDER FOR KAFFEGRUT	Etter rengjøring har man ikke satt inn grutbeholderen.	Åpne serviceluku og sett inn grutbeholderen.
FYLL PÅ MED MALT KAFFE	- Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe inn i trakten. - Trakten(A8) er tilstoppet.	- Sett forhåndsmalt kaffe i trakten. - Tøm trakten ved hjelp av en kniv som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe".
FYLL KAFFEBØNNEBEHOLDER	- Det er tomt for kaffebønner. - L'imbuto per il caffè pre-macinato si è intasato.	- Fyll beholderen med kaffebønner. - Tøm trakten med hjelp av en kniv slik som beskrevet i par. "Rengjøring av trakt for innlegging av kaffe".
MÅ AVKALKES	Indikerer at man må avkalke maskinen.	Man må så fort som mulig utføre avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet "Avkalking".
LUKK LUKEN	Serviceluku er åpen.	Lukk serviceluku.
SETT INN VANNUTFØRSEL	Vannuttaket er ikke innsatt, eller det er feil innsatt.	Sett helt inn vannuttaket.
SETT INN BRYGGEENHET	Bryggeenheten er ikke satt på plass etter rengjøring.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten".

REDUSER KAFFEDOSEN	Man har brukt for mye kaffe.	Velg en mildere kaffesmak, eller reduser mengden malt kaffe og velg deretter ny utførsel av kaffe.
GENERELL ALARM	Innsiden på maskinen er svært skitten.	Rengjør nøye maskinen som beskrevet i paragrafen "rengjøring av maskinens innside". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter.
SETT I MELKEBEHOLDEREN	Melkebeholderen er ikke satt på plass	Sett melkebeholderen helt inn
TRYKK PÅ TASTEN CLEAN	Det er nettopp tatt ut melk og derfor er det nødvendig å utføre rengjøring av melkebeholderens indre rør.	Trykk på tasten CLEAN og hold den inne i minst 8 sekunder: på displayet vises meldingen "Rengjøring Pågår".

PROBLEMLØSNING

Under finner du beskrevet noen mulig feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som foreslått, kontakt teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke blitt varmet opp på forhånd.	Varm opp koppene ved å skylle dem i varmt vann.
	Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før tilberedelse av kaffe, utfør skylling slik som indikert i paragrafen "Tilberedning av kaffe med kaffebønner.
Kaffen har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 7). Fortsett å endre et hakk om gangen helt til man oppnår en tilfredsstillende utførsel. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe.
	Kaffeblandingen er ikke egnet.	Bruk en kaffeblanding for espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 7). Fortsett å endre et hakk om gangen helt til man oppnår en tilfredsstillende utførsel. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe.
Kaffen renner ut for raskt.	Kaffen er for grovmalt	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 7). Vær forsiktig så man ikke vrir bryteren som regulerer malegrad for mye, for når man ber om to kaffekopper, kan da kaffeutførselen skje dråpevis. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe.

Kaffen kommer ikke ut av den ene, eller ingen av utførselstutene på kaffeuttaket.	• Tutene er tilstoppet.	• Rengjør tutene med en tannpirker.
	• Kaffetransportøren inni serviceluku er blokkert.	• Rengjør kaffetransportøren nøye, spesielt rundt hengslene.
Det kommer ikke kaffe, men vann ut fra kaffeuttaket.	• Den malte kaffen er blokkert i trekten (A8).	• Tøm trekten slik som beskrevet i par. "Rengjøring av trekten for innføring av malt kaffe".
Melken kommer ikke ut av uttaksrøret. (B5).	• Oppsugingsslangen er ikke blitt satt inn, eller den er feil.	• Sett godt inn oppsugingsslangen i gummipakningen i lokket på melkebeholderen (fig. 16).
Melken har lite skum.	• Pekeren på melkeskummeren er feil justert.	• Reguler i følge beskrivelsene i paragraf "Forberedelse av drikker med melk".
	• Lokket til melkebeholderen er skittent.	• Rengjør lokket til melkebeholderen som beskrevet i avsnitt "Rengjøring av melkebeholderen".
Melken har store bobler eller kommer sprutende ut av slangen for melkeuttak.	• Melken er ikke kald nok eller det er ikke lettmelk.	• Bruk helst skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende, prøv å skift melkemerke.
	• Pekeren på melkeskummeren er feil justert.	• Reguler i følge beskrivelsene i par. For tilberedelse av drikker med melk.
	• Lokket til melkebeholderen er skittent.	• Rengjør lokket til melkebeholderen som beskrevet i avsnitt "Rengjøring av melkebeholderen".
Apparatet slår seg ikke på	• Støpslet er ikke satt i kontakten.	• Sett støpselet i kontakten.
	• Hovedbryteren er ikke slått på.	• Trykk hovedbryteren som befinner seg på baksiden til posisjon I (fig. 1).