

## **INNHOLDSFORTEGNELSE**

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>INNLEDNING</b> .....                          | <b>70</b> |
| Symboler som er brukt i denne veiledningen ..... | 70        |
| Bokstaver i parentes .....                       | 70        |
| Problemer og reparasjoner .....                  | 70        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>SIKKERHET</b> .....                    | <b>70</b> |
| Grunnleggende sikkerhetsanvisninger ..... | 70        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL</b> ..... | <b>71</b> |
|-------------------------------------------------|-----------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>BRUKSANVISNING</b> ..... | <b>71</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>BESKRIVELSE</b> .....         | <b>71</b> |
| Beskrivelse av apparatet .....   | 71        |
| Kontrolllampenes betydning ..... | 72        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>FORBEREDENDE INNGREP</b> .....        | <b>72</b> |
| Kontroll av apparatet .....              | 72        |
| Installasjon av apparatet .....          | 72        |
| Tilkopling av apparatet .....            | 72        |
| Første gangs oppstart av apparatet ..... | 72        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>TENNING AV APPARATET</b> ..... | <b>73</b> |
|-----------------------------------|-----------|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>SLUKKING AV APPARATET</b> ..... | <b>73</b> |
|------------------------------------|-----------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>INNSTILLING AV MENY</b> .....     | <b>73</b> |
| Skipling .....                       | 73        |
| Avkalking .....                      | 73        |
| Energisparing .....                  | 73        |
| Automatisk slukking (Stand by) ..... | 74        |
| Innstilling av kaffetemperatur ..... | 74        |
| Statistikkfunksjon .....             | 74        |
| Standardverdier (reset) .....        | 75        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TILBEREDELSE AV KAFFE</b> .....                       | <b>75</b> |
| Valg av kaffesmak .....                                  | 75        |
| Valg av mengde kaffe i koppen .....                      | 75        |
| Personalisering av mengde kaffe for<br>"min kaffe" ..... | 75        |
| Justering av kaffekvern .....                            | 75        |
| Råd for en varmere kaffe .....                           | 76        |
| Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner .....      | 76        |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>OPPSKUMMING AV MELK FOR CAPPUCINO<br/>(OG OPPVARMING AV DRIKKEVARER)</b> ..... | <b>77</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Tilberedelse av skummet melk for cappuccino ..... | 77 |
| Rengjøring av cappuccinolageren etter bruk .....  | 77 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>TILBEREDELSE AV VARMT VANN</b> ..... | <b>78</b> |
| Tilberedelse .....                      | 78        |
| Endring av mengde .....                 | 78        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RENGJØRING</b> .....                                               | <b>78</b> |
| Rengjøring av maskinen .....                                          | 78        |
| Rengjøring av beholder for kaffegrut .....                            | 78        |
| Rengjøring av beholder for dråpeoppsamling .....                      | 79        |
| Rengjøring av maskinen innvendig .....                                | 79        |
| Rengjøring av kaffeuttakets tuter .....                               | 79        |
| Rengjøring av trakten for innføring av forhånds-<br>smalt kaffe ..... | 79        |
| Rengjøring av bryggeenheten .....                                     | 79        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>AVKALKING</b> ..... | <b>80</b> |
|------------------------|-----------|

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET</b> ..... | <b>81</b> |
| Måling av vannets hardhet .....               | 81        |
| Innstilling av vannets hardhet .....          | 81        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>TEKNISKE DATA</b> ..... | <b>81</b> |
|----------------------------|-----------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>KONTROLLAMPENES BETYDNING</b> ..... | <b>82</b> |
|----------------------------------------|-----------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>PROBLEMLØSNING</b> ..... | <b>83</b> |
|-----------------------------|-----------|

**NO**

## INNLEDNING

Takk for at du valgte den automatiske maskinen for kaffe og cappuccino "ESAM5400".

Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Sett av et par minutter for å lese gjennom denne brukerveiledningen.

På denne måten unngår man farlige situasjoner og skader på selve maskinen.

### Symboler som er brukt i denne veiledningen

Viktige advarsler merkes med følgende symboler. Disse må absolutt overholdes.



*Fare!*

Viktige advarsler merkes med følgende symboler. Disse må absolutt overholdes.



*Vær oppmerksom!*

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader eller ødeleggelser på apparatet.



*Fare for Brannskader!*

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til svie eller forbrenning.



*Merk :*

Dette symbolet fremhever viktige råd og informasjon for bruker.

### Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes henviser til bildeforklaringen oppført i Beskrivelse av apparatet (side 3).

### Problemer og reparasjoner

Oppstår det problemer må man først og fremst forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som er oppført i avsnittene "Kontrolllampenes betydning" på side 82, og "Problemløsning" på side 83.

Dersom disse skulle vise seg å være nytteløse, eller hvis man eventuelt ønsker videre forklaringer, anbefaler man å ta kontakt med kundeservice. Telefonnummeret er oppført på det vedlagte arket "Kundeservice".

Dersom det landet du bor i ikke finnes, må du ringe nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De'Longhi Teknisk Servicesenter. Adressene er oppført i den vedlagte garantierklæringen

## SIKKERHET

### Grunnleggende sikkerhetsanvisninger



*Fare!*

Siden apparatet fungerer med elektrisk strøm, kan man ikke utelukke at det forårsaker elektriske støt.

Det er derfor viktig at man overholder følgende sikkerhetsanvisninger:

- Ikke ta på apparatet med våte hender eller føtter.
- Ikke ta på støpselet med våte hender.
- Vær nøye med at stikkkontakten alltid er fritt tilgjengelig slik at man raskt kan trekke støpselet ut ved behov og farer.
- Ønsker man å trekke støpselet ut av kontakten, må man gripe inn på selve støpselet. Ikke dra i ledningen da denne kan skades.
- For å koble apparatet fullstendig ut, plasserer man hovedbryter i pos. 0 (fig.6). Denne finner man bak på apparatet.
- Oppstår det skader på apparatet må man ikke prøve å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk støpselet ut fra kontakten og henvend deg til Teknisk Servicesenter.
- I tilfelle skader på støpselet eller strømledningen, må disse kun byttes ut av De'Longhi sitt Tekniske Servicesenter, slik at man unngår en hver fare.



*Vær oppmerksom!*

Oppbevar emballasjematerialet (plastikkposer, utvidet polyester) utenfor barns rekkevidde.



*Vær oppmerksom!*

Ikke la personer med begrensede psykiske, fysiske eller sanselige ferdigheter (også barn) ta apparatet i bruk. Dette gjelder også for personer uten erfaring eller tilstrekkelig opplæring, med mindre disse blir nøye overvåket og instruert av en ansvarlig person. Overvåk barn og sørg for at de ikke leker med apparatet.



*Fare : Fare for forbrenning!*

Dette apparatet produserer varmt vann og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp. Vær nøye med å ikke komme i kontakt med vannsprut eller varm damp.

## BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL

Dette apparatet er laget for å tilberede kaffe og for å varme opp drikkevarer.

All annen bruk anses som uegnet.

Dette apparatet er ikke egnet for kommersiell anvendelse.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader grunnet en uegnet anvendelse av apparatet.

Dette apparatet er kun ment for å bli benyttet i husholdning. Følgende anvendelser forutses ikke:

- lokaler anvendt som kjøkken for butikkpersonalet, kontorarbeidere eller andre arbeidssområder
- bondegårder med overnatting
- hotell, motell og andre mottakssteder
- losjiutleie

## BRUKSANVISNING

Les nøye gjennom brukerveiledningen før apparatet tas i bruk.

- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan forårsake skader og ødeleggelser på apparatet.

Fabrikanten fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for skader grunnet manglende overholdelse av denne brukerveiledningen.



### Merk:

Ta godt vare på denne brukerveiledningen. Deres apparatet overdras til andre personer, må også denne brukerveiledningen overleveres.

## BESKRIVELSE

### Beskrivelse av apparatet

(side 3 - )

- A1. Reguleringsbryter for malegrad
- A2. Løkk for kaffebønneholder
- A3. Kaffebønneholder
- A4. Trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe
- A5. Oppbevaringsplass for måleskje
- A6. Hylle for kopper (koppvarmer hvis funksjonen for energisparing er deaktivert)
- A7. Vannbeholder
- A8. Bryggeenhet
- A9. Beholder for kaffegrut
- A10. Brett for kopper
- A11. Beholder for dråpeoppsamling
- A12. Serviceluke
- A13. Kaffetransportør
- A14. Kaffeuttak (regulerbart i høyden)
- A15. Cappuccinolager
- A16. Kontrollpanel
- A17. Strømledning
- A18. Hovedbryter
- A19. Måleskje

### Beskrivelse av kontrollpanel

(side 3 - )

*Enkelte av panelets taster har dobbel funksjon: dette signaliseres i parentes, inne i beskrivelsen.*

- B1. Display: hjelper bruker gjennom anvendelsen av apparatet.
- B2. Tast : for å tilberede en kopp kaffe med fremviste innstillinger.
- B3. Tast : for å tilberede to kopper kaffe med fremviste innstillinger.
- B4. Tast : for å slippe ut damp eller varmt vann for tilberedelse av drikkevarer (*Når man går inn på MENY for programmering fungerer den som tast for "OK": man trykker på denne for å bekrefte valget*).
- B5. Kontrollamper: signaliserer aktuelle innstillinger, alarmmeldinger eller behov for enkelte vedlikeholdsinngrep.
- B6. Valgbryter: drei enten til venstre eller til høyre helt til kontrollampe for ønsket mengde kaffe slår seg på (*Når man går inn på MENY for programmering: drei for å velge ønsket funksjon*).
- B7. Tast for valg av aroma : trykk helt til kontrollampe for ønsket type kaffe slår seg på.

NO

- B8. Tast  for valg av dampfunksjon eller varmt vann.  
(Når man går inn på MENY: tast for "ESC", man trykker på denne for å gå ut fra den valgte funksjonen eller for å gå tilbake til hovedmeny).
- B9. Tast **P**: for å få tilgang til meny.
- B10. Tast : for å slå av eller på maskinen (stand by).

### Kontrolllampenes betydning

-  Funksjonen Varmt vann er valgt.
-  Funksjonen Damp er valgt.
-  Indikerer at funksjonen "manuell skylling" er valgt.
-  Signaliserer at det er nødvendig å utføre en avkalking på apparatet.
-  Indikerer at vannbeholderen er tom: det er nødvendig å fylle på med friskt vann.
-  Indikerer at maskinen varmer seg opp (blinkende kontrollampe).
-  Indikerer at apparatet slipper ut to kopper kaffe.
-  Indikerer at en alarm vises på display (slå opp i avsn. "Kontrolllampenes betydning").
-  Indikerer at grutbeholder enten mangler (vedvarende lys) eller er full (blinkende kontrollampe): beholderen må enten innføres eller tømmes.
- <ESC** Indikerer hvilken tast man må trykke på for å gå ut fra menyen eller for å annullere valgte funksjon.
- OK >** Indikerer hvilken tast man må trykke på for å bekrefte valget inne i menyen.
- ECO** Indikerer at modaliteten for "Energisparing" er aktivert.

## FORBEREDENDE INNGREP

### Kontroll av apparatet

Etter å ha fjernet emballasjen må man forsikre seg om at apparatet er helt og at alt tilbehøret er til stede. Ikke ta i apparatet i bruk hvis dette har synlige skader. Ta kontakt med De'Longhi sitt Tekniske Servicesenter.

### Installasjon av apparatet



**Vær oppmerksom!**

Når man installerer apparatet må følgende sikkerhetsanvisninger overholdes:

- Apparatet gir fra seg varme til omgivelsen. Etter at man har plassert apparatet på arbeidssbenken, må man kontrollere at det finnes et fritt rom på minst 3 cm fra apparatets overflater, fra sidene og bak. Det må også være et fritt rom på minst 15 cm over kaffemaskinen.
- En eventuell gjennomtrekning av vann i apparatet kan medføre skader. Ikke plasser apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
- Apparatet kan komme til skade hvis vannet som befinner seg inne i dette fryser. Ikke installer apparatet i miljø hvor temperaturen kan synke til under frysepunktet.
- Plasser strømledingen slik at den ikke kan skades av skarpe kanter eller komme kontakt med varme overflater (for eks. elektriske kokeplater).

### Tilkopling av apparatet



**Vær oppmerksom!**

Forsikre seg om at strømmnettets spenning tilsvarende den som er oppgitt på merkeskiltet under apparatet.

Apparatet må kun koples til en stikkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimums føring på 10A og som er utstyrt med en effektiv jording.

Dersom apparatets støpsel ikke stemmer overens med kontakten, må man la kvalifisert personale bytte det ut med en egnet type.

### Første gangs oppstart av apparatet



**Merk :**

- Maskinen kontrolleres i fabrikken gjennom anvendelsen av kaffe. Det er derfor helt normalt at man finner rester etter malt kaffe. Det garanteres likevel at maskinen er ny.
- Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet. Følg prosedyren som beskrives i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 81).

1. Trekk ut vannbeholderen, fyll den med ferskt vann til linjen MAX og plasser deretter selve beholderen tilbake på plass (fig. 1).
2. Vri cappuccinolageren utover og plasser en beholder under denne (fig. 2).
3. Kopl apparatet til strømforsyningen og plasser hovedbryter i pos. I (fig. 3). Bryteren befinner seg bak på apparatet.
4. På display slår kontrollampen  seg på og kontrollampen **OK** blinker.
5. Trykk på tasten **OK** /  (fig. 4). Etter noen sekunder starter apparatet uttaket av varmt vann og kontrollampen  lyser vedvarende.

Maskinen blir ferdig med prosedyren for første oppstart. Apparatet slår seg deretter av. Kaffemaskinen er nå klar for en normal anvendelse.

#### **Merk:**

- Første gangen maskinen tas i bruk er det nødvendig å lage 4-5 kaffe eller 4-5 cappuccino før man oppnår et tilfredsstillende resultat.

## TENNING AV APPARATET

#### **Merk:**

Før man slår på apparatet må man forsikre seg om at hovedbryteren bak på apparatet er plassert på pos. I (fig. 3).

Hver gang apparatet slås på utfører det automatisk en syklus for forhåndsoppvarming og skylling. Denne kan ikke avbrytes. Apparatet er kun klart for bruk etter at denne syklusen er gjennomført.

#### **Far for Brannskader!**

Under skylling kommer det alltid litt varmt vann ut fra kaffeuttaket. Dette samles opp i beholderen for dråpeoppsamling som befinner seg under. Pass på å ikke komme i kontakt med vannspruten.

- For å slå på apparatet trykker man på tasten  (fig. 5): kontrollampen  blinker så lenge apparatet utfører den automatiske oppvarmingen og skyllingen: på denne måten vil apparatet i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann i de interne rørene slik at også disse varmes opp: under denne fasen lyser også kontrollampen



Apparatet har nådd riktig temperatur når kontrollampen  slår seg av og kontrollampen tilhørende valgte smak og lengde på kaffe, samt den for funksjonen "varmt vann", slår seg på.

## SLUKKING AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet utfører dette en automatisk skylling som ikke kan avbrytes.

#### **Vær oppmerksom!**

For å unngå skader på apparatet, må man alltid trykke på tasten  for å slå av.

#### **Fare for Brannskader!**

Under skylling kommer det alltid litt varmt vann ut fra kaffeuttaket tuten.

Pass på å ikke komme i kontakt med vannspruten.

For å slå av apparatet trykker man på tasten  (fig. 5). Apparatet utfører skyllingen og slår seg deretter av.

#### **Merk:**

Hvis apparatet ikke brukes over en lengre periode, må man også trykke på hovedbryteren og plassere denne i posisjon **0** (fig. 6).

Man må aldri plassere hovedbryteren i pos. 0 når apparatet er tent.

## INNSTILLING AV MENY

Man får tilgang til meny for programmering ved å trykke på tasten **P**; man kan velge følgende fra menyen: Skylling, Avkalking, Energisparing, Automatisk slukking, Still inn temperatur, Vannhardhet, Statistikk, Standardverdier.

### **Skylling**

Når det gjelder henvisninger angående skylling, referer til avsnitt "Råd for en varmere kaffe", side 76.

### **Avkalking**

Når det gjelder henvisninger angående avkalking, referer til side 80.

### **Energisparing**

Gjennom denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere modaliteten for energisparing. Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikk på aktivert modalitet (kontrollampen **ECO** lyser), slik at man

**NO**

i overensstemmelse med europeiske normer garanteres et lavere energiforbruk

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen for programmering;
2. Vri på valgflyter helt til kontrollampen **ECO** vises på display;
3. Trykk på tasten **OK** for å aktivere funksjonen eller tasten for å deaktivere;
4. Når funksjonen er aktivert, trykker man på for å gå ut fra menyen.



### Merk!

Koppvarmer slår seg på automatisk når funksjonen "ECO" er deaktivert

### Automatisk slukking (Stand by)

Maskinen er forhåndsinnstilt for å utføre automatisk slukking når den ikke har vært i bruk på 2 timer. Det er mulig å endre dette tidsintervallet slik at apparatet enten slår seg av etter 15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer.

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen for programmering;
2. Vri på valgflyter helt til kontrollampen slår seg på;
3. Trykk på tasten **OK** for å velge funksjonen;
4. Vri på valgflyter helt til kontrollampene for valgte antall timer man ønsker at apparatet skal slå seg av automatisk, lyser fullstendig:  
 15 minutter   
 30 minutter   
 1 time   
 2 time   
 3 time
5. Trykk på tasten **OK** for å bekrefte valget;
6. Trykk deretter på tasten for å gå ut fra menyen.

Automatisk slukking er nå omprogrammert.

### Innstilling av kaffetemperatur

Hvis man ønsker å endre på temperaturen på vannet (lav, medium, høy) som kaffen tilberedes med, går man frem på følgende måte:

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen for programmering;
2. Vri på valgflyter helt til kontrollampen

slår seg på;

3. Trykk på tasten **OK** ;
4. Vri på valgflyter helt til ønsket temperatur vises, det vil si:  
 LAV   
 MEDIUM   
 HØY
5. Trykk på tasten **OK** for å bekrefte valget;
6. Trykk deretter på tasten for å gå ut fra menyen.


### Innstilling av vannhardhet

Når det gjelder henvisninger for innstilling av vannhardhet, referer til side 81.

### Statistikkfunksjon

Gjennom denne funksjonen vises maskinens statistiske data. For å få dem opp på skjermen utføres følgende:

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen for programmering;
2. Vri på valgflyter helt til kontrollampene slår seg på;
3. Trykk på tasten **OK** ;
4. Vri på valgflyter for å verifisere følgende:
  - hvor mange kaffe som er laget;
  - hvor mange avkalkinger som er utført;
  - hvor mange liter vann som er fordelt sammenlagt.
5. Mengden signaliseres gjennom blinkingen av kaffebønner i følgende orden:

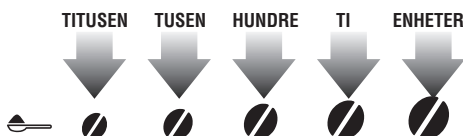

F.eks: jeg ønsker å vite hvor mange kaffe som er laget. Jeg går inn på menyen og velger kontrollampen .



## Standardverdier (reset)

Gjennom denne funksjonen kan man gjenopprette alle innstillinger for menyen og alle programmeringer for mengde, ved å gå tilbake til standardverdier (bortsett fra språket, som forblir det innstilte).

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen;
2. Vri på valgflyter helt til kontrollampene  slår seg på;
3. Trykk på tasten **OK** >  : kontrollampen **OK** blinker;
4. Trykk på tasten **OK** >  for å bekrefte og for å gå ut.

## TILBEREDELSE AV KAFFE

### Valg av kaffesmak

Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikk for å tilberede kaffe med normal smak.

Det er mulig å velge mellom følgende smaker:

-  Ekstra mild aroma
-  Mild aroma
-  Normal aroma
-  Kraftig aroma
-  Ekstra kraftig aroma

For å endre aroma trykker man gjentatte ganger på tasten  (fig. 7) helt til ønsket aroma vises på display.

### Valg av mengde kaffe i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikk for utstede en normal mengde kaffe.

For å velge mengde kaffe vrir man på valgflyter helt til kontrollampen for ønsket mengde kaffe slår seg på (fig. 8):

| Tilsvarende kaffe                                                                             | MENGDE (ml)                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| MIN KAFFE  | programmerbar fra 20 til 180 |
| CORTO      | ≈40                          |
| NORMAL     | ≈60                          |

|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LUNGO        | ≈90  |
| EXTRA LUNGO  | ≈120 |

## Personalisering av mengde kaffe for “min kaffe”

Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikk for å utstede cirka 30 ml med “min kaffe”. Hvis man ønsker å endre på dette valget, går man frem på følgende måte:

1. Plasser en kopp under kaffeuttakets tappekran (fig. 9).
2. Vri på valgflyter (B6) helt til kontrollampen slår seg på .
3. Trykk på tasten for uttak av 1 kopp  (fig. 10) helt til kontrollampen  begynner å blinke og maskinen starter kaffeuttaket: slipp deretter tasten;
4. Så snart man har oppnådd ønsket mengde med kaffe i koppen, trykker man en til gang på tasten .

Mengde kaffe er nå programmert etter den nye innstillingen.

### Justering av kaffekvern


Kaffekvernen må ikke justeres, i hvert fall ikke i begynnelsen, da den er forhåndsinnstilt i fabrikk for å oppnå et riktig kaffeuttak.

Skulle det likevel vise seg at kaffen under de første uttakene kommer ut for raskt eller for langsomt (dråpevis), må man endre på malegraden gjennom reguleringsbryteren (fig. 11).



### Merk!

Reguleringsbryteren må kun dreies på når kaffekvernen er i funksjon.

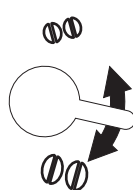

For å oppnå en fyldigere og mer kremaktig kaffe, dreier man bryteren et hakk til venstre mot nummer 1 (= mer finmalt kaffe).

For å oppnå et kaffeuttak uten dråper, dreier man bryteren til høyre med et hakk om gangen mot nummer 7 (= mer grovmalt kaffe).

Resultatet av denne endringen blir kun lagt merke til etter at man har tilberedt minst 2 kopper kaffe. Hvis man ikke oppnår ønsket re-

NO

sultat etter denne reguleringen, må man gjenta rettingen ved å dreie bryteren til neste hakk.

### Råd for en varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe råder man til å utføre en manuell skylling før uttaket. Følg henvisningene som er oppført under:



#### *Fare for Brannskader!*

Under skylling kommer det alltid litt varmt vann ut fra kaffeuttaket. Dette samles opp i beholderen for dråpeoppsamling som befinner seg under. Pass på å ikke komme i kontakt med vannspruten.

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen;
2. Vri på valgbryter helt til kontrollampene  slår seg på;
3. Trykk på tasten **OK**  for å velge funksjonen: kontrollampen **OK** blinker;
4. Trykk en til gang på tasten **OK**  for å starte skyllingen (eller tasten  for å annullere inngrepet); kontrollampen  blinker.
5. Når skyllingen er ferdig utført går apparatet automatisk ut fra menyen og er klart for å lage en ny kaffe.



#### *Merk:*

I motsetning til automatisk skylling kan den manuelle avbrytes når som helst ved å trykke på tasten **OK** .

For å oppnå en varmere kaffe råder man i tillegg til å:

- aktiver koppvarmer og plasser koppene på denne helt til de er varme (side 73);
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann);
- still inn "høy" kaffetemperatur gjennom menyen.

### Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner



#### *Vær oppmerksom!*

Ikke anvend karamelliserte eller kandiserte kaffebønner da disse kan klistre seg til kaffekvernen og dermed gjøre denne ubrukkelig.

1. Hell kaffebønnene i tilhørende beholder (fig. 12).
2. Plasser følgende under kaffeuttakets tap-

pekran:

- 1 kopp hvis man ønsker 1 kaffe (fig. 9);
- 2 kopper hvis man ønsker 2 kaffe.

3. Senk uttaket slik at det kommer så nært koppen som mulig; på denne måten oppnår man en best mulig krem (fig. 9).
4. Trykk på tasten som tilhører ønsket uttak (1 kopp  eller 2 kopper  (fig. 10 og 13)).
5. Tilberedelsen starter opp og på displayet vises kontrollampene for valgte aroma og for valgte mengde

Tilberedelsen starter opp og på displayet vises kontrollampene for valgte aroma og for valgte mengde



#### *Merk:*

- Tilberedelsen starter opp og på displayet vises kontrollampene for valgte aroma og for valgte mengde ( eller .
- Ønsker man å øke mengden med kaffe i koppen øyeblikkelig etter uttaket, er det tilstrekkelig at man holder nede (innen 3 sekunder) en av de to tastene for kaffeuttak ( eller .

Etter at tilberedelsen er ferdig utført, gjør apparatet seg klart for en ny anvendelse.



#### *Vær oppmerksom!*

Hvis kaffen kommer ut dråpevis, eller for raskt og med lite krem eller er kald, vennligst les gjennom anbefalingene som er oppført i avsnittet "Problemløsning" (side 83).

Under bruk kan det forekomme at enkelte kontrollamper begynner å lyse på kontrollpanelet. Betydningen for disse er oppført i avsnittet "Kontrollampenes betydning" (side 82).

### Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe



#### *Vær oppmerksom!*

- Hell aldri forhåndsmalt kaffe i maskinen når denne er av. Dette kan nemlig føre til at kaffen spres innvendig i maskinen, skitner den til og dermed forårsaker skader.

•



Ha aldri mer enn 1 strøken måleskje med kaffe. Hvis ikke kan maskinen bli skitten eller trakten tette seg til.



### **Merk!**

Hvis man anvender forhåndsmalt kaffe kan man kun tilberede en kopp kaffe om gangen.

1. Trykk gjentatte ganger på tasten  (fig. 7) finché lampeggia la spia .
2. Hell en strøken måleskje med forhåndsmalt kaffe i trakten (fig. 14).
3. Plasser en kopp under kaffeuttaket's tuter (fig. 9).
4. Trykk på tasten for uttak av 1 kopp  (fig. 10).
5. Tilberedelsen starter opp.  
Når tilberedelsen er ferdig utført gjør apparatet seg klart for en ny anvendelse.

## OPPSKUMMING AV MELK FOR CAPPUCCINO (OG OPPVARMING AV DRIKKEVARER)

Dampen kan anvendes for å skumme opp melken og for å varme opp flytende væske.



**Vær oppmerksom! Fare for brannskader**  
Under disse tilberedelsene kommer det ut damp: vær forsiktig så man ikke brenner seg.

### Tilberedelse av skummet melk for cappuccino



#### **Merk!**

For å lage en cappuccino tilbereder man kaffen i en stor kopp og fyller deretter opp med skummet melk.

1. Flytt cappuccinolageren utover og plasser en tom beholder under (fig. 2).
2. Trykk på tasten  helt til kontrollampen slår seg på .



#### **Merk!**

For å unngå at vannrester blander seg med melken under oppskummingen, bør man la vannet renne ut først. Man råder til å la vannet blandet med damp renne i noen sekunder, helt til det kun kommer ut damp.

3. Trykk på tasten  (fig. 4); kontrollampen  blinker for å signalisere at apparatet er på vei til å nå ideell temperatur for denne funksjonen: når apparatet har nådd denne temperaturen lyser kontrollampen vedvarende og uttaket starter. Avbryt uttaket ved å

trykke på tasten .

4. Tøm beholderen og fyll den opp med cirka 100 gram melk for hver cappuccino man ønsker å tilberede. Når det gjelder valg av beholder, må man være oppmerksomme på at volumet øker med 2 til 3 ganger;



#### **Merk!**

For å oppnå en tykkere krem bruker man kjøleskapskald skummet melk eller lettmelk (cirka 5 °C). For å unngå at melken blir lite skummet, eller at den har store luftbobler, må man alltid rengjøre cappuccinolageren som beskrevet i avsnitt "Rengjøring av cappuccinolager etter bruk" (side 77).

5. Dypp cappuccinolageren ned i melkebeholderen (fig. 15). Vær nøye med at ikke den fremhevede linjen på selve cappuccinolager også blir dyppet i melken (indikert av pilen i fig. 15).
6. Verifiser at dampfunksjonens kontrollampe  lyser, hvis ikke må man velge funksjonen på nytt gjennom tasten  : trykk deretter på tasten . Fra cappuccinolageren kommer det ut en damp som gir melken en kremet konsistens og som øker volumet;
7. For å oppnå et mer kremet skum dreier man på beholderen med rolige bevegelser nedefra og opp. (Man anbefaler å ikke utstede damp i mer enn 3 minutter påfølgende);
8. Etter å ha oppnådd ønsket skum, avbryter man damputtaket ved å trykke på tasten .



**Vær oppmerksom! Fare for brannskader**  
**Slå av dampen før beholderen med oppskummet melk trekkes ut. På denne måten unngår man brannskader grunnet sprut fra kokende melk.**

10. Hell den oppskummede melken i koppen med den forhåndslagde kaffen. Cappuccinoen er nå klar: sukre etter behov og strø eventuelt litt kakaopulver over skummet.

### Rengjøring av cappuccinolageren etter bruk

Rengjør cappuccinolageren hver gang etter bruk. På denne måten unngår man at det samler seg rester av melk eller at den tilstoppes.



**Vær oppmerksom! Fare for brannskader**

NO

Under rengjøringen kan det komme litt varmt vann ut fra cappuccinolageren. Vær nøye med å ikke komme i kontakt med vannsprut.

1. La det renne ut litt vann eller damp i noen sekunder ved å trykke på tasten . Trykk deretter en til gang på tasten for å avbryte damp-/varmtvannsuttaket.
2. Vent i noen minutter til cappuccinolageren har kjølt seg ned. Hold den deretter fast med den ene hånden mens man med den andre vrir den mot venstre (fig. 16) og trekker den nedover for å dra den av.
3. Vask alle elementene til cappuccinolager godt med lunkent vann.
4. Kontroller at hullene som er avmerket med pilene i fig. 17 ikke er tilstoppet. Rengjør med en nål hvis dette er tilfellet.
6. Monter tilbake den interne delen ved å skyve den forsiktig inn på styrerøret. Deretter skyver man også dampdysen på plass og vrir den mot venstre slik at den blokkeres.

## TILBEREDELSE AV VARMT VANN

### Tilberedelse



**Vær oppmerksom!** Fare for brannskader  
Ikke la maskinen være ubevoktet når man lar det renne ut varmt vann. Røret som slipper ut varmt vann varmer seg opp under uttaket og man må derfor kun holde i uttakets svarte del.

1. Plasser en beholder under cappuccinolageren (så nært som mulig for å unngå vannsprut) (fig. 2).
2. Trykk på tasten  helt til kontrollampen slår seg på .
3. Trykk på tasten  (fig. 4): vannet renner ut fra cappuccinolageren: uttaket avbrytes automatisk etter cirka 250ml.
4. For å avbryte uttaket av varmt vann manuelt trykker man en til gang på tasten .



### Merk!

- Hvis energisparingen er aktivert kan det være at apparater har behov for noen sekunder før det starter uttaket.
- Ikke slipp ut varmt vann i mer enn 3 minutter påfølgende.

## Endring av mengde

Maskinen er innstilt i fabrikk for å slippe ut 250 ml vann. Hvis man ønsker å endre på denne mengden utføres følgende:

1. Plasser en beholder under uttaket.
2. Trykk på tasten  helt til kontrollampen slår seg på .
3. Trykk og holde nede tasten  helt til kontrollampen  blinker.
4. Når det varme vannet i koppen når ønsket nivå trykker man en til gang på tasten . Når det varme vannet i koppen når ønsket nivå trykker man en til gang på tasten

## RENGJØRING

### Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må regelmessig rengjøres:

- beholder for kaffegrut (A9),
- beholder for dråpeoppsamling (A11),
- maskinens indre deler, tilgjengelige kun etter at man har åpnet serviceluken (A12),
- vannbeholderen (A7),
- kaffeuttakets tuter (A14) og varmtvannets / cappuccinolagerens dyser (A15),
- trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe (A4),
- bryggeenheten (A8).



### Vær oppmerksom!

- Ikke bruk løsemidler, skuremidler eller sprit for å rengjøre maskinen. På De'Longhi sine superautomatiske maskiner, har man ikke behov for å anvende kjemiske tilsetninger under rengjøring.
- Ingen av apparatets bestanddeler kan vaskes i oppvaskemaskin.
- Ikke bruk metallgjenstander for å fjerne avleiring og kafferester, da dette kan skrape opp overflaten i metall eller plastikk.

### Rengjøring av beholder for kaffegrut

Når kontrollampen  blinker må beholderen tømmes og rengjøres. Meldingen vil vises helt til rengjøringen blir utført, samtidig som den hindrer maskinen i å kunne lage kaffe.

For å utføre rengjøringen (med antent maskin):

- Åpne opp serviceluken fremme på maskinen (fig. 18), trekk deretter ut beholderen for

dråpeoppsamling (fig. 19), tøm den og rengjør den.

- Tøm og utfør en nøye rengjøring av beholderen for kaffegrut. Pass på at alle rester fjernes og at de ikke samler seg på bunnen.



#### *Vær oppmerksom!*

Når man trekker ut beholderen for dråpeoppsamling er det **obligatorisk** å alltid tømme beholderen for kaffegrut, selv om denne ikke er full.

Hvis dette inngrepet ikke utføres kan det forekomme at beholderen fyller seg opp mer enn forutsett når man tilbereder de neste koppene med kaffe, og dette kan føre til at maskinen tilstoppes.

### Rengjøring av beholder for dråpeoppsamling



#### *Vær oppmerksom!*

Hvis beholderen for dråpeoppsamling ikke tømmes regelmessig, kan vannet renne over og trekke inn i maskinen eller på siden av denne. Dette kan skade maskinen, benken den er plassert på eller området rundt.

Beholderen for dråpeoppsamling er utstyrt med en flytende nivåmåler (rød farge) for vannet i beholderen (fig. 20). Før denne måleren begynner å stikke opp fra koppbrettet, må beholderen tømmes og rengjøres.

For å fjerne beholderen for dråpeoppsamling:

1. Åpne opp serviceluku (fig. 18);
2. Trekk ut beholderen for dråpeoppsamling og beholderen for kaffegrut (fig. 19);
3. Tøm begge beholderne og vask dem;
4. Plasser tilbake beholderen for dråpeoppsamling sammen med beholderen for kaffegrut;
5. Lukk igjen serviceluku.

### Rengjøring av maskinen innvendig



#### *Rengjøring av maskinen innvendig*

Før man utfører inngrep for rengjøring av interne deler må man slå av maskinen (slå opp i "Slukking", side 73) og kople den fra det elektriske nettet. Maskinen må ikke dyppes i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka hver 100 kaffe) at maskinen ikke er skitten innvendig (tilgjengelig når man trekker ut beholder for

dråpeoppsamling). Fjern eventuelt oppsamlingen av kaffe med en tannpirker.

2. Støvsug alle rester med en støvsuger (fig. 21).

### Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør vannbeholderen (A7) regelmessig (cirka en gang i måneden) med en fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel.
2. Skyll vannbeholderen godt etter utført rengjøring, slik at alle rester av vaskemiddel fjernes.

### Rengjøring av kaffeuttakets tuter

1. Rengjør kaffeuttakets tuter ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 22).
2. Kontroller at kaffeuttakets hull ikke er tilstoppet. Fjern en eventuell oppsamling av kaffe med en tannstikker (fig. 23).

### Rengjøring av trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe

Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe (A4) ikke er tilstoppet. Fjern oppsamlingen av kaffe med den medleverte rengjøringskosten.

### Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten (A8) må rengjøres minst en gang i måneden.



#### *Vær oppmerksom!*

Bryggeenheten kan ikke trekkes ut når maskinen er på.

1. Forsikre seg om at maskinen har utført slukkingen på riktig måte (slå opp i "Slukking", side 73).
2. Åpne opp serviceluku (fig. 18).
3. Trekk ut vannbeholderen og beholderen for kaffegrut (fig. 19).
4. Trykk inn de to røde hektetastene og trekk samtidig bryggeenheten ut fra apparatet (fig. 24).



#### *Vær oppmerksom!*

SKYLL KUN MED VANN

IKKE VASKEMIDLER - IKKE OPPVASKEMASKIN


Rengjør bryggeenheten uten å anvende vaskemidler, hvis ikke kan den ødelegges.

5. Legg bryggeenheten i vann i cirka 5 minutter


NO

og skyll den deretter under vannkranen.

- Etter utført rengjøring plasseres bryggeenheten tilbake på plass ved å føre den inn på støtten og på stiftet i bunnen; trykk deretter på skriften PUSH til man kan høre et klikk for utført påhektning.

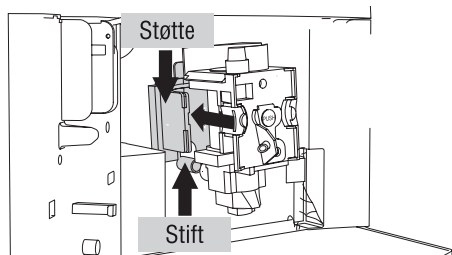


**i Merk!**

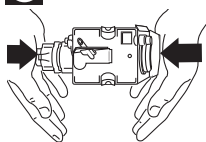

Hvis det er vanskelig å sette inn bryggeenheten må man (før den settes inn) plassere den tilbake til riktig størrelse. Trykk

samtidig både på den nedre og den øvre delen, som vist i figuren.

- Etter at den er satt på plass må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden.
- Plasser tilbake beholderen for dråpeoppsamling sammen med beholderen for kaffegrut.
- Lukk igjen serviceluku.

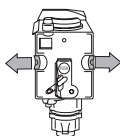

## AVKALKING

Utfør en avkalking på maskinen hver gang kontrollampen  blinker på kontrollpanelet.



**Vær oppmerksom!**

Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan virke irriterende for hud og øyner. Følg alle sikkerhetsregler som produsenten har ført opp på avkalkingsmiddelets beholder, samt alle henvisninger for hvordan man må oppføre seg hvis middelet kommer i kontakt med hud eller øyene.



**Merk!**

Anvend kun De'Longhi sitt avkalkingsmiddel. Ikke bruk avkalkingsmiddel basert på sulfat eller eddiksyre. Dette vil føre til at garantien gjøres ugyldig. Garantien gjøres også ugyldig i de tilfeller hvor avkalkingen ikke blir regelmessig utført.

- Slå på maskinen
- Gå inn på menyen for programmering ved å trykke på tasten **P**.
- Vri på valgbryter helt til man kan se kontrollampen . Trykk på **OK** >  : kontrollampene  og  blinker om hverandre.
- Tøm vannbeholderen (A7); tøm deretter beholderen for dråpeoppsamling (A11) og beholderen for kaffegrut og sett dem tilbake på plass.

Tøm avkalkingsmiddelet og vann i vannbeholderen (overhold mengden som er oppført på avkalkingsmiddelets pakke) og sett den tilbake på plass.

Plasser en tom beholder med en kapasitet på minst 1,5L under varmtvannsutttaket.



**Vær oppmerksom!** Fare for brannskader

Det renner varmt vann ut fra cappuccinolageren som inneholder syrer. Vær nøye med å ikke komme i kontakt med vannsprut.

- Trykk på **OK** >  : avkalkingsprogrammet starter opp og avkalkingsmiddelet renner ut fra vannuttaket. Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie med skyllinger og tidsmellomrom, slik at eventuelle kalkrester fjernes fra kaffemaskinens innvendige deler. Vannbeholderen blir tom etter cirka 30 minutter: kontrollampene  **OK** slår seg på og kontrollampen  og  blinker.

6. Apparatet er nå klart for å gjennomføre en

skylling med ferskt vann. Trekk ut vannbeholderen, tøm den, skyll den under rennende vann, fyll den opp med rent vann og sett den tilbake på plass.

7. Tøm beholderen som ble brukt for å samle opp avkalkingsmiddelet og plasser den tilbake under cappuccinolageren.
8. Trykk på tasten **OK** > / \ \ for å starte skyllingen. Det varme vannet renner ut fra uttaket og på display lyser kontrolllampene  og .
9. Når vannbeholderen er helt tom lyser kontrolllampene  og **OK**.
10. Trykk på tasten **OK** > / \ \ : apparatet slår seg automatisk av.

Før man slår apparatet på gjennom tasten , må man huske på å tømme beholderen for dråpeoppsamling.

## PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

kontrolllampen  vises etter en forhåndsbestemt funksjonsperiode, avhengig av vannets hardhet.

Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikk på hardhetsnivå 4. Hvis man ønsker dette kan maskinen programmeres etter vannets reelle hardhet der hvor maskinen anvendes. På denne måten reduserer man hyppigheten som avkalkingsinngrepene må utføres med.

### Måling av vannets hardhet

1. Ta den vedlagte målestrimmelen ut av pakken "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Synk hele målestrimmelen ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk strimmelen opp fra vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil man kunne se 1, 2, 3 eller 4 røde firkanter, alt etter vannets hardhet tilsvarer hver og et av kvadratene et nivå.

Nivå 1  

Nivå 2  

Nivå 3  

Nivå 4  

## Innstilling av vannets hardhet

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen for programmering.
2. Vri på valgbryter helt til man kan velge kontrolllampen .
3. Bekreft valget ved å trykke på tasten **OK** > / \ \ .
4. Vri på valgbryteren og still inn det nivået som tilsvarer målestrimmelen (se fig. i forrige avsnitt).  
Nivå 1   
Nivå 2    
Nivå 3     
Nivå 4    
5. Trykk på tasten **OK** > / \ \ for å bekrefte innstillingen.
6. Trykk på tasten  < **ESC** for å gå ut fra menyen.

Maskinen er nå omprogrammert etter den nye innstillingen av vannets hardhet.

## TEKNISKE DATA

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Spennning:                            | 220-240 V~ 50/60 Hz maks 10A |
| Strømforbruk:                         | 1450W                        |
| Trykk:                                | 15 bar                       |
| Kapasitet vannbeholder:               | 1,7 liter                    |
| Dimensjoner LxHxB:                    | 284x380x440 mm               |
| Lengde på ledning:                    | 1,5 m                        |
| Vekt:                                 | 11,4 Kg                      |
| Maks kapasitet for kaffebønnebeholder | 250 g                        |

 Apparatet er i overensstemmelse med følgende EC direktiv:

- Stand-by direktiv 1275/2008
- Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC og påfølgende bestemmelser;
- EMC direktivet 2004/108/EC og påfølgende bestemmelser;
- Alle materialer og gjenstander som er ment for å komme i kontakt med matvarer, er i overensstemmelse med Europeisk regelverk 1935/2004.

NO

## KONTROLLAMPENES BETYDNING

| FREMVIST KONTROLLAMPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MULIG ÅRSAK                                                                                                                                              | LØSNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Det finnes ikke tilstrekkelig med vann i beholderen.                                                                                                     | Fyll opp vannbeholderen og/eller sett den riktig på plass ved å trykke den helt ned, til man hører at den klikker på plass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   <br><b>BLINKER</b><br><b>VEKSLLENDE MED...</b><br> <b>OK</b> <br><b>BLINKER</b> | Malingen er for fin og kaffen renner derfor ut for sakte eller renner ikke ut i det hele tatt.                                                           | Gjenta kaffeuttaket og vri malenivåets reguleringsbryter til høyre med et hakk mot nummer 7, mens kaffekvernen er i funksjon. Hvis uttaket fremdeles viser seg å være for sakte også etter å ha tilberedt minst 2 kopper kaffe, gjentar man rettingen ved å flytte reguleringsbryteren enda et hakk mot høyre. Hvis problemet vedvarer må man trykke på tasten <b>OK</b> og la det renne ut litt vann, helt til uttaket er normalt. |
| <br><b>BLINKER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beholderen for kaffegrut er full eller det har gått mer enn 3 dager siden siste kaffeuttak (følgende funksjon garanterer en riktig hygiene på maskinen). | Tøm grutbeholderen, rengjør den og sett den tilbake på plass. Viktig: Når man trekker ut beholderen for dråpeoppsamling er det obligatorisk å alltid tømme grutbeholderen selv om denne ikke er full. Hvis dette inngrepet ikke utføres kan det forekomme at den fyller seg for mye opp under de neste tilberedelsene av kaffe og at maskinen dermed tilstoppes.                                                                    |
| <br><b>BLINKER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grutbeholderen ble ikke satt tilbake på plass etter rengjøring.                                                                                          | Åpne opp serviceluken, trekk ut beholderen for dråpeoppsamling og sett inn grutbeholderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <br><b>BLINKER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Man har valgt funksjonen "formalt kaffe", men man har ikke helt formalt kaffe i trakten.                                                                 | Innfør malt kaffe i trakten eller velg vekk funksjonen for forhåndsmalt kaffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <br><b>BLINKER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikerer at maskinen må avkalkes.                                                                                                                       | Utfør så snart som mulig programmet for avkalking, beskrevet i avsnittet "Avkalking".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    <br><b>BLINKER</b>                                                                                                                                          | Man har anvendt for mye kaffe.                                                                                                                           | Velg en mildere kaffesmak eller reduser mengden med forhåndsmalt kaffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <br><b>BLINKER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Det er tomt for kaffebønner.                                                                                                                             | Fyll beholderen med kaffebønner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trakten for forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.                                                                                                            | Tøm trakten som beskrevet i avsn. "Rengjøring av trakt for innføring av kaffe".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br><b>BLINKER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bryggeenheten ble ikke satt tilbake etter rengjøring.                                                                                                    | Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenhet".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Serviceluken er åpen.                                                                                                                                    | Lukk igjen serviceluken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maskinen er svært skitten innvendig.                                                                                                                     | Utfør en nøye rengjøring av maskinen, som beskrevet i avsn. "rengjøring og vedlikehold". Hvis maskinen fremdeles viser meldingen etter at man har utført rengjøringen, må man henvende seg til et servicesenter.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ECO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Funksjonen er aktivert og gjør det mulig å redusere energiforbruket.                                                                                     | Deaktiver funksjonen gjennom menyen (se avsnitt "Energisparing").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## PROBLEMLØSNING

Under følger en liste over mulige funksjonsfeil. Hvis problemet ikke kan løses på samme måte som beskrevet, må man ta kontakt med Teknisk Servicesenter.

| PROBLEM                                                       | MULIG ÅRSAK                                                                          | LØSNING                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaffen er ikke varm.                                          | Koppene er ikke varmet opp på forhånd.                                               | Aktiver koppvarmer og la koppene varmes i minst 20 minutter.<br>Varm koppene ved å skylle dem med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann).                                                                                                                                 |
|                                                               | Trakteenheten har kjølt seg ned fordi det har gått 2/3 minutter siden forrige kaffe. | Varm opp trakteenheten før kaffen tilberedes. Bruk funksjonen skylling (se avsn. "Råd for en varmere kaffe").                                                                                                                                                              |
|                                                               | Temperatur for kaffe er stilt inn på lav.                                            | Still inn høy temperatur for kaffe i menyen.                                                                                                                                                                                                                               |
| Kaffen har lite krem.                                         | Kaffen er malt for grovt.                                                            | Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk mot venstre og mot nummer 1. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 11). Gå frem med et hakk om gangen helt til man oppnår ønsket uttak. Resultatet er kun synlig etter at man har tilberedt 2 kaffe.                     |
|                                                               | Kaffeblandingen er ikke egnet for maskinen.                                          | Bruk en kaffeblanding som er laget spesielt for espresso maskiner.                                                                                                                                                                                                         |
| Kaffen renner ut for sakte eller dråpevis.                    | Kaffen er malt for fint.                                                             | Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk til høyre mot nummer 7. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 11). Fortsett med å vri den et hakk om gangen helt til man oppnår et tilfredsstillende uttak, noe som kun er synlig etter tilberedelsen av 2 kopper kaffe. |
| Kaffen renner ikke ut fra uttakstutene men langs serviceluku. | Tutenes hull er tilstoppet av tørt kaffepulver.                                      | Rengjør tutene med en tannstikker, en svamp eller en oppvaskekest med hard børste.                                                                                                                                                                                         |
|                                                               | Kaffetransportøren inne i serviceluku er blokkert.                                   | Rengjør kaffetransportøren nøye, spesielt i nærheten av hengslene.                                                                                                                                                                                                         |
| Det kommer ikke kaffe men vann fra uttakstutene.              | Det kommer ikke kaffe men vann fra uttakstutene.                                     | Rengjør trekten ved hjelp av en kniv, som beskrevet i avsn. "Rengjøring av trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe".                                                                                                                                                     |
| Melken har store luftbobler.                                  | Melken er ikke kald nok eller det er ikke skummet melk.                              | Bruk helst kjøleskapskald skummet melk eller lettmelk (cirka 5 °C). Hvis resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende må man prøve å bytte melkemerke.                                                                                                                   |
| Melken er ikke skummet.                                       | Cappuccinolageren er skitten.                                                        | Utfør rengjøringen som beskrives i avsnittet "Rengjøring av cappuccinolager etter bruk".                                                                                                                                                                                   |
| Apparatet slår seg ikke på.                                   | Støpselet er ikke kontakten.                                                         | Sett støpselet i kontakten.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               | Hovedbryteren er ikke på.                                                            | Plasser hovedbryter i posisjon I (fig. 1).                                                                                                                                                                                                                                 |

NO