

INNHALDSFORTEGNELSE

INNLEDNING	76	RENGJØRING.....	84
Symboler som er brukt i denne veiledningen	76	Rengjøring av maskinen	84
SIKKERHET	76	Rengjøring av beholder for kaffegrut	84
Grunnleggende sikkerhetsanvisninger.....	76	Rengjøring av beholder for dråpeopsamling.....	85
BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL	77	Rengjøring av maskinen innvendig.....	85
BRUKSANVISNING	77	Rengjøring av vannbeholder.....	85
BESKRIVELSE	77	Rengjøring av kaffeuttakets tuter	85
Beskrivelse av apparatet	77	Rengjøring av trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe	85
Beskrivelse av kontrollpanel.....	77	Rengjøring av bryggenheten	85
Kontrollampenes betydning	78	AVKALKING.....	86
FORBEREDENDE INNGREP	78	PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET	86
Kontroll av apparatet	78	Måling av vannets hardhet	86
Installasjon av apparatet.....	78	Innstilling av vannets hardhet	87
Tilkopling av apparatet	78	TEKNISKE DATA.....	87
Første gangs oppstart av apparatet.....	78	MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY	88
TENNING AV APPARATET	79	PROBLEMLØSNING.....	89
SLUKKING AV APPARATET	79		
INNSTILLING AV MENY	79		
Skylling	79		
Still inn språk	79		
Energisparing.....	79		
Koppvarmer	80		
Juster klokke	80		
Automatisk start.....	80		
Automatisk slukking (Stand by)	80		
Innstilling av kaffetemperatur	81		
Statistikkfunksjon	81		
Standardverdier (reset)	81		
TILBEREDELSE AV KAFFE	81		
Valg av kaffesmak	81		
Valg av mengde kaffe i koppen	81		
Personalisering av mengde kaffe for "min kaffe"	81		
Juster av kaffekvern	81		
Råd for en varmere kaffe.....	82		
Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	82		
Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe.....	82		
TILBEREDELSE AV SKUMMET MELK (FOR CAPPUCCINO) OG VARM MELK (IKKE SKUMMET)	83		
Tilberedelse av skummet melk for cappuccino.....	83		
Tilberedelse av varm melk (ikke skummet)	83		
Rengjøring av cappuccinolageren etter bruk.....	83		
TILBEREDELSE AV VARMT VANN.....	84		
Tilberedelse	84		
Endring av mengde.....	84		

NO

INNLEDNING

Takk for at du valgte den automatiske maskinen for kaffe og cappuccino „ESAMS450“.

Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet.

Sett av et par minutter for å lese gjennom denne brukerveiledningen.

På denne måten unngår man farlige situasjoner og skader på selve maskinen.

Symboler som er brukt i denne veiledningen

Viktige advarsler merkes med følgende symboler. Disse må absolutt overholdes.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader grunnet elektriske støt, med fare for tap av menneskeliv.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader eller ødeleggelser på apparatet.



Fare For Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader eller ødeleggelser på apparatet.



Merk:

Dette symbolet fremhever viktige råd og informasjon for brukere.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes henviser til bildeforklaringen oppført i Beskrivelse av apparatet (side 3).

Problemer og reparasjoner

Oppstår det problemer må man først og fremst forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som er oppført i avsnittene "Meldinger som blir vist på displayet" på side 88, og "Problemløsning" på side 89.

Dersom disse skulle vise seg å være nytteløse, eller hvis man eventuelt ønsker videre forklaringer, anbefaler man å ta kontakt med kundeservice. Telefonnummeret er oppført på det vedlagte arket "Kundeservice".

Dersom det landet du bor i ikke finnes, må du ringe nummeret som oppgis i garantierklæringen.

For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De'Longhi Teknisk Servicesenter. Adressene er oppført i den vedlagte garantierklæringen.

SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhetsanvisninger



Fare!

Siden apparatet fungerer med elektrisk strøm, kan man ikke utelukke at det forårsaker elektriske støt.

Det er derfor viktig at man overholder følgende sikkerhetsanvisninger:

- Ikke ta på apparatet med våte hender eller føtter.
- Ikke ta på støpselet med våte hender.
- Vær nøye med at stikkkontakten alltid er fritt tilgjengelig slik at man raskt kan trekke støpselet ut ved behov og fare.
- Ønsker man å trekke støpselet ut av kontakten, må man gripe inn på selve støpselet. Ikke dra i ledningen da denne kan skades.
- For å koble apparatet fullstendig ut, plasserer man hovedbryter i pos. 0 (fig.6). Denne finner man bak på apparatet.
- Oppstår det skader på apparatet må man ikke prøve å reparere disse selv.
Slå av apparatet, trekk støpselet ut fra kontakten og henvend deg til Teknisk Servicesenter.
- I tilfelle skader på støpselet eller strømledningen, må disse kun byttes ut av De'Longhi sitt Tekniske Servicesenter, slik at man unngår en hver fare.



Vær oppmerksom!

Oppbevar emballasjematerialet (plastikkposer, utvidet polyester) utenfor barns rekkevidde.



Vær oppmerksom!

Ikke la personer med begrensede psykiske, fysiske eller sanselege ferdigheter (også barn) ta apparatet i bruk. Dette gjelder også for personer uten erfaring eller tilstrekkelig opplæring, med mindre disse blir nøye overvåket og instruert av en ansvarlig person. Overvåk barn og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Fare : Fare for forbrenning!

Dette apparatet produserer varmt vann og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp.

Vær nøye med å ikke komme i kontakt med vannsprut eller varm damp.

BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL

Dette apparatet er laget for å tilberede kaffe og for å varme opp drikkevarer.

All annen bruk anses som uegnet.

Dette apparatet er ikke egnet for kommersiell anvendelse.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader grunnet en uegnet anvendelse av apparatet.

Dette apparatet er kun ment for å bli benyttet i husholdning.

Følgende anvendelser forutsettes ikke:

- lokaler anvendt som kjøkken for butikkpersonalet, kontorarbeidere eller andre arbeidsområder
- bondegårder med overnatting
- hotell, motell og andre mottakssteder
- losjuttleie

BRUKSANVISNING

Les nøye gjennom brukerveiledningen for apparatet tas i bruk.

- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan forårsake skader og ødeleggelser på apparatet.

Fabrikanten fraskriver seg et hvilket som helst ansvar for skader grunnet manglende overholdelse av denne brukerveiledningen.



Merk:

Ta godt vare på denne brukerveiledningen. Dersom apparatet overdras til andre personer, må også denne brukerveiledningen overleveres.

BESKRIVELSE

Beskrivelse av apparatet

(side 3 - )

- A1. Reguleringsbryter for malegrad
- A2. Løkk til kaffebønneholder
- A3. Kaffebønneholder
- A4. Trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe
- A5. Oppbevaringsplass for måleskje
- A6. Hylle for kopper (koppvarmer aktiverbar gjennom meny)
- A7. Vannbeholder
- A8. Bryggeenhet
- A9. Beholder for kaffegrut
- A10. Brett for kopper
- A11. Beholder for dråpeoppsamling
- A12. Serviceluke
- A13. Kaffetransportør
- A14. Kaffeuttak (regulerbart i høyden)
- A15. Cappuccinolager
- A16. Kontrollpanel
- A17. Strømledning
- A18. Hovedbryter
- A19. Måleskje

Beskrivelse av kontrollpanel

(side 3 - )

Enkelte av panelets taster har dobbel funksjon: dette signaliseres i parentes, inne i beskrivelsen.

- B1. Display: hjelper bruker gjennom anvendelsen av apparatet.
- B2. Tast : for å tilberede 1 kopp kaffe med fremviste innstillinger.
- B3. Tast : for å tilberede 2 kopper kaffe med fremviste innstillinger.
- B4. Tasten : for å slippe ut damp eller varmt vann for tilberedelse av drikkevarer (*Når man går inn på MENY for programmering fungerer den som tast for "OK": man trykker på denne for å bekrefte valget.*)
- B5. Kontrollamper: signaliserer aktuelle innstillinger, alarmmeldinger eller behov for enkelte vedlikeholdsinngrep.
- B6. Valgbryter: drei enten til venstre eller til høyre helt til kontrollampe for ønsket mengde kaffe slår seg på (*Når man går inn på MENY for programmering: drei for å velge ønsket funksjon.*)
- B7. Tast for valg av aroma : trykk helt til kontrollampe for ønsket type kaffe slår seg på.
- B8. Tast  valg av funksjonen damp eller varmt vann. (*Når man går inn på MENY: tast for "ESC", man trykker på denne for å gå ut fra valgfunksjonen og tilbake til*

NO

hovedmeny).

B9. Tast **P**: for å få tilgang til meny.

B10. Tast : for å få tilgang til meny.

Kontrolllampenes betydning

 Signaliserer at det er nødvendig å utføre en avkalking på apparatet.

 Funksjonen Damp er valgt.

 Funksjonen Varmt vann er valgt.

< ESC Indikerer hvilken tast man må trykke på for å gå ut fra menyen eller for å annullere valgte funksjon.

AUTO Funksjonen Automatisk start er aktivert.

 På display vises en alarm (se avsn. "Kontrolllampenes betydning").

OK > Indikerer hvilken tast man må trykke på for å bekrefte valget inne i menyen.

FORBEREDENDE INNGREP

Kontroll av apparatet

Etter å ha fjernet emballasjen må man forsikre seg om at apparatet er helt og at alt tilbehøret er til stede. Ikke ta i apparatet i bruk hvis dette har synlige skader. Ta kontakt med De'Longhi sitt Tekniske Servicesenter.

Installasjon av apparatet

 *Vær oppmerksom!*

Når man installerer apparatet må følgende sikkerhetsanvisninger overholdes:

- Apparatet gir fra seg varme til omgivelsen. Etter at man har plassert apparatet på arbeidsbenken, må man kontrollere at det finnes et fritt rom på minst 3 cm fra apparatets overflater, fra sidene og bak. Det må også være et fritt rom på minst 15 cm over kaffemaskinen.
- En eventuell gjennomtrekning av vann i apparatet kan medføre skader. Ikke plasser apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
- Apparatet kan komme til skade hvis vannet som befinner seg inne i dette fryser. Ikke installer apparatet i miljø hvor temperaturen kan synke til under frysepunktet.
- Plasser strømføringen slik at den ikke kan skades av skarpe kanter eller komme i kontakt med varme overflater (for eks. elektriske kokeplater).

Tilkopling av apparatet

 *Vær oppmerksom!*

Forsikre seg om at strømmnettets spenning tilsvarer den som er oppgitt på merkeskiltet under apparatet.

Apparatet må kun koples til en stikkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimums føring på 10A og som er utstyrt med en effektiv jording. Dersom apparatets støpsel ikke stemmer overens med kontakten, må man la kvalifisert personale bytte det ut med en egnet type.

Første gangs oppstart av apparatet

 *Merk:*

- Maskinen kontrolleres i fabrikk gjennom anvendelsen av kaffe. Det er derfor helt normalt at man finner rester etter malt kaffe. Det garanteres likevel at maskinen er ny.
- Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet. Følg prosedyren som beskrives i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 86).

1. Kopl apparatet til strømforsyningen og plasser hovedbryter i pos. I (fig. 1). Bryteren er plassert bak på apparatet.

Det er nødvendig å velge ønsket språk (språkene vil skifte cirka hvert 2 sekund):

2. når språket norsk kommer til syne, trykker man i noen sekunder på tasten **OK > /!** (fig. 2). Etter å ha lagret språket vises følgende melding på display: "norsk installert".

Fortsett deretter ved å følge henvisningen som indikeres på apparatets display:

3. "Fyll vannbeholderen!": trekk ut vannbeholderen, fyll på med ferskt vann til linjen MAX og plasser deretter beholderen tilbake på plass (fig. 3).
4. Vri cappuccinolageren utover og plasser under denne en beholder (fig. 4) med en kapasitet på minst 100 ml.
5. "Varmt vann Bekrefte?": trykk på tasten **OK > /!** (fig. 2). På display vises skriften "Vennligst vent..." mens apparatet starter med å slippe ut vann fra uttaket for varmt vann.

Maskinen avslutter prosedyren for første oppstart og viser deretter meldingen "Slukking pågår, Vennligst vent..." og apparatet slår seg av. Kaffemaskinen er nå klar for en normal anvendelse.

 *Merk:*

- Første gangen maskinen tas i bruk er det nødvendig å lage 4-5 kaffe eller 4-5 cappuccino før man oppnår et tilfredsstillende resultat.

TENNING AV APPARATET



Merk:

Før man slår på apparatet må man forsikre seg om at hovedbryteren bak på apparatet er plassert på pos. I (fig. 1).

Hver gang apparatet slås på utfører det automatisk en syklus for forhåndsoppvarming og skylling. Denne kan ikke avbrytes. Apparatet er kun klart for bruk etter at denne syklusen er gjennomført.



Fare For Brannskader!

Under skylling kommer det alltid litt varmt vann ut fra kaffeuttaket. Dette samles opp i beholderen for dråpeoppsamling som befinner seg under. Pass på å ikke komme i kontakt med vannspruten.

- For å slå på apparatet trykker man på tasten  (fig. 5): på displayet vises følgende melding: "Oppvarming, Vennligst vent...".

Når oppvarmingen er ferdig vil apparatet vise en annen melding: "Skylling..."; på denne måten vil apparatet i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann i de interne rørene slik at også disse varmes opp.

Apparatet har nådd riktig temperatur når displayet vises meldingen "normal kaffe Normal smak".

SLUKKING AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet utfører dette en automatisk skylling som ikke kan avbrytes.



Vær oppmerksom!

For å unngå skader på apparatet, må man alltid trykke på tasten  for å slå av.



Fare For Brannskader!

Under skylling kommer det alltid litt varmt vann ut fra kaffeuttaket tuter.

Pass på å ikke komme i kontakt med vannspruten.

For å slå av apparatet trykker man på tasten  (fig. 5). Apparatet utfører skyllingen og slår seg deretter av.



Merk:

Hvis apparatet ikke brukes over en lengre periode, må man også trykke av hovedbryteren og plassere denne i posisjon 0 (fig. 6).

Man må aldri plassere hovedbryteren i pos. 0 når apparatet er tent.

INNSTILLING AV MENY

Man får tilgang til meny for programmering ved å trykke på tasten **P**; man kan velge følgende fra menyen: Skylling, Avkalking, Still inn språk, Energisparing, Koppvarmer, Juster klokke, Automatisk start, Automatisk slukking, Still inn temperatur, Vannhardhet, Statistikk, Standardverdier.

Skylling

Gjennom denne funksjonen er det mulig å starte opp en "manuell" skylling for å varme opp bryggeenheten og kaffeuttakets enhet.

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen;
2. Vri på valgbryter helt til display viser skriften "Skylling...";
3. Trykk på tasten **OK** >  ;
4. Display viser nå skriften "Bekreft?";
5. Trykk på tasten **OK** >  for å bekrefte: funksjonen for skylling starter og display viser "Skylling...";
6. Når skyllingen er ferdig utført går apparatet automatisk ut fra menyen og er klart for å tilberede kaffe.



Merk:

I motsetning til automatisk skylling, kan den manuelle skyllingen avbrytes når som helst ved å trykke på tasten **OK** >  .

Avkalking

Når det gjelder henvisninger angående avkalking, referer til side 86.

Still inn språk

Hvis man ønsker å endre språket som vises på display, går man frem på følgende måte:

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen for programmering;
2. Vri på valgbryter helt til man kan lese skriften "Still inn språk" på displayet;
3. Trykk på tasten **OK** >  .
4. Vri på valgbryter helt til man kan lese skriften "Still inn språk" på displayet;
5. Trykk på tasten **OK** >  for å bekrefte;
6. Trykk deretter på tasten  < **esc** for å gå ut fra menyen.

Energisparing

Gjennom denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere modaliteten for energisparing. Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikk på aktivert modalitet slik at man garanteres et lavere energiforbruk, i overensstemmelse med europeiske normer.

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen for programmering;
2. Vri på valgbryter helt til man kan lese skriften "Energisparing" på displayet;

NO

- Trykk på tasten **OK** > : Vri på valgbryter helt til man kan lese skriften "Energisparing" på displayet;
- Trykk på tasten **OK** > for å deaktivere eller aktivere funksjonen, eller trykk på < **esc** for å gå ut fra menyen.

Når funksjonen er aktivert, vil display vise skriften "Energisparing" når det har gått cirka 1 minutt uten at apparatet sist ble anvendt. Displays lysstyrke vil også senkes.

Merk!

Fra modaliteten "Energisparing" kan det være at maskinen trenger noen sekunder for å varme seg opp før den kan lage den første kaffen.

Koppvarmer

Gjennom denne funksjonen er det mulig å aktivere eller deaktivere koppvarmer. Gå frem på følgende måte:

- Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen for programmering;
- Vri på valgbryter helt til display viser skriften "Koppvarmer";
- Trykk på tasten **OK** > : på display vises skriften "Aktivere?" eller "Deaktivere?" hvis funksjonen alt er aktivert;
- Trykk på tasten **OK** > for å aktivere eller deaktivere funksjonen og trykk for å gå ut fra menyen.

Oppvarming av kopper er nyttig for å unngå at varmen i kaffen går tapt.

Juster klokke

Hvis man ønsker å stille inn klokken som vises på displayet, går man frem på følgende måte:

- Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen programmering;
- Vri på valgbryter helt til man kan lese skriften "Juster klokke" på display;
- Trykk på tasten **OK** > : timene blinker på display;
- Vri på valgbryter for å endre på timene;
- Trykk på tasten **OK** > for å bekrefte: minuttene blinker på display;
- Vri på valgbryter for å endre på minuttene;
- Trykk på tasten **OK** > for å bekrefte;
- Trykk deretter på tasten < **esc** for å gå ut fra menyen programmering.

Automatisk start

Det er mulig å stille inn tid for automatisk start, slik at apparatet er klart for bruk på et visst tidspunkt (for eksempel om morgenen) og man kan tilberede kaffe med en gang.

Merk!

For at denne funksjonen skal kunne aktiveres, må klokken være riktig innstilt på forhånd.

- Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen programmering;
- Vri på valgbryter helt til man kan lese skriften "Automatisk start" på displayet;
- Trykk på tasten **OK** > : på display vises skriften "Aktivere?";
- Trykk på tasten **OK** > : timene blinker på display;
- Vri på valgbryter for å endre på timene;
- Trykk på tasten **OK** > for å bekrefte: minuttene blinker på display;
- Vri på valgbryter for å endre på minuttene;
- Trykk på tasten **OK** > for å bekrefte: på display vises "Automatisk start" og symbolet .
- Trykk deretter på tasten < **esc** for å gå ut fra menyen programmering; på display vises symbolet ved siden av klokken for å signalisere at automatisk start er programmert (i stand-by).

For å deaktivere funksjonen:

- Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen programmering;
- Vri på valgbryter helt til display viser skriften "Automatisk start" og symbolet ;
- Trykk på tasten **OK** > : på display vises skriften "Deaktivere?";
- Trykk på tasten **OK** > for å bekrefte;
- Trykk deretter på tasten < **esc** for å gå ut fra menyen: displayet viser ikke lenger symbolet .

Automatisk slukking (Stand by)

Maskinen er forhåndsinnstilt for å utføre automatisk slukking når den ikke har vært i bruk på 2 timer. Det er mulig å endre dette tidsintervallet slik at apparatet enten slår seg av etter 15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer.

- Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen for programmering;
- Vri på valgbryter helt til display viser skriften "Automatisk slukking";
- Trykk på tasten **OK** > ;
- Vri på valgbryter helt ønsket valg vises på skjermen (15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer);
- Trykk på tasten **OK** > for å bekrefte;
- Trykk deretter på tasten < **esc** for å gå ut fra menyen.

Automatisk slukking er nå omprogrammert.

Innstilling av kaffetemperatur

Hvis man ønsker å endre på temperaturen på vannet (lav, medium, høy) som kaffen tilberedes med, går man frem på følgende måte:

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen for programmering;
2. Vri på valgbryter helt til display viser skriften "Still inn temperatur";
3. Trykk på tasten **OK** >  ;
4. Vri på valgbryter helt ønsket temperatur (lav, medium og høy) vises på display;
5. Trykk på tasten **OK** >  for å bekrefte;
6. Trykk deretter på tasten  < **ESC** for å gå ut fra menyen.

Innstilling av vannhardhet

Når det gjelder henvisninger for innstilling av vannhardhet, referer til side 86.

Statistikkfunksjon

Gjennom denne funksjonen vises maskinens statistiske data. For å få dem opp på skjermen utføres følgende:

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen for programmering;
2. Vri på valgbryter helt til display viser skriften "Statistikk";
3. Trykk på tasten **OK** >  ;
4. Vri på valgbryter for å verifisere:
 - hvor mange kaffe som er laget;
 - hvor mange avkalkinger som er utført;
 - hvor mange liter vann som er fordelt sammenlagt.
5. Trykk deretter 2 ganger på tasten  < **ESC** for å gå ut fra menyen.

Standardverdier (reset)

Gjennom denne funksjonen kan man gjenopprette alle innstillinger for menyen og alle programmeringer for mengde, ved å gå tilbake til standardverdier (bortsett fra språket, som forblir det innstilte).

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen;
2. Vri på valgbryter helt til display viser skriften "Standardverdier";
3. Trykk på tasten **OK** >  ;
4. Display viser skriften "Bekreft?";
5. Trykk på tasten **OK** >  for å bekrefte og for å gå ut.

TILBEREDELSE AV KAFFE

Valg av kaffesmak

Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikken for å tilberede kaffe med normal smak.

Det er mulig å velge mellom følgende smaker:

-  Ekstra mild aroma
-  Mild aroma
-  Normal aroma
-  Kraftig aroma
-  Ekstra kraftig aroma

For å endre aroma trykker man gjentatte ganger på tasten  (fig. 7) helt til ønsket aroma vises på displayet.

Valg av mengde kaffe i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikken for å utstede en normal mengde kaffe.

For å velge mengde kaffe vrir man på valgbryter helt til kontrollampen for ønsket mengde kaffe slår seg på (fig. 8):

TILSVARENDE KAFFE	MENGDE (ML)
MIN KAFFE 	Programmerbar fra 20 til 180
CORTO 	≈40
NORMAL 	≈60
LUNGO 	≈90
EXTRA LUNGO 	≈120

Personalisering av mengde kaffe for "min kaffe"

Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikken for å utstede cirka 30 ml med "min kaffe". Hvis man ønsker å endre på dette valget, går man frem på følgende måte:

1. Plasser en kopp under kaffeuttakets tappekran (fig. 9).
2. Vri på valgbryter (B6) helt til kontrollampen slår seg på .
3. Hold nede tasten for uttak av 1 kopp  (fig. 10) helt til displayet viser meldingen "1 MIN KAFFE Prog. Mengde" og maskinen starter kaffeuttaket; slipp deretter tasten;
4. Så snart man har oppnådd ønsket mengde med kaffe i koppen, trykker man en til gang på tasten .

Mengde kaffe er nå programmert etter den nye innstillingen.

Justering av kaffekvern


Kaffekvernen må ikke justeres, i hvert fall ikke i begynnelsen,

NO

da den er forhåndsinnstilt i fabrikken for å oppnå et riktig kaffeuttak. Skulle det likevel vise seg at kaffen under de første uttakene er lite fyldig og kremaktiv, eller er langsom (dråpevis), må man endre på malegraden gjennom reguleringsbryteren (fig. 11).

Merk!

Reguleringsbryteren må kun dreies på når kaffekvernen er i funksjon.

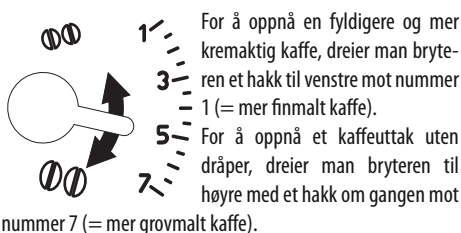

Resultatet av denne endringen blir kun lagt merke til etter at man har tilberedt minst 2 kopper kaffe. Hvis man ikke oppnår ønsket resultat etter denne reguleringen, må man gjenta rettingen ved å dreie bryteren til neste hakk.

Råd for en varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe anbefaler man følgende:

- utfør en skylling før selve kaffeuttaket: slå opp i avsnittet "Skylling" under innstilling av meny (side 79).

Fare for Brannskader!

Under skylling kommer det alltid litt varmt vann ut fra kaffeuttaket. Dette samles opp i beholderen for dråpeoppsamling som befinner seg under. Pass på å ikke komme i kontakt med vannspruten.

- aktiver koppvarmer og plasser koppene på denne slik at de varmes opp (side 80);
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen for varmt vann);
- velg "høy" kaffetemperatur i menyen.

Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner

Vær oppmerksom!

Ikke anvend karamelliserte eller kandiserte kaffebønner da disse kan klistre seg til kaffekvernen og dermed gjøre denne ubrukelig.

1. Ikke anvend karamelliserte eller kandiserte kaffebønner da disse kan klistre seg til kaffekvernen og dermed gjøre

denne ubrukelig.

- 1 kopp hvis man ønsker 1 kaffe (fig. 9);

- 2 kopper hvis man ønsker 2 kaffe.

3. Senk uttaket slik at det kommer så nært koppen som mulig: på denne måten oppnår man en best mulig krem (fig. 9).
4. Trykk på tasten som tilhører ønsket uttak (1 kopp ☐ eller 2 kopper ☐☐) (fig. 10 og 13).
5. Tilberedelsen starter opp og på displayet vises valgte lengde og en progressiv linje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen gjør fremskritt (fig. 14).

Når tilberedelsen er ferdig utført gjør apparatet seg klart for en ny anvendelse.

Merk:

- Kaffeuttaket kan stoppes opp når som helst under tilberedelsen. Trykk på en av de to tastene for uttak (☐ eller ☐☐).
- Ønsker man å øke mengden med kaffe i koppen øyeblikkelig etter uttaket, er det tilstrekkelig at man holder nede (innen 3 sekunder) en av tastene for kaffeuttak (☐ eller ☐☐).

Etter at tilberedelsen er ferdig utført, er apparatet klart for en ny anvendelse.

Vær oppmerksom!

Hvis kaffen kommer ut dråpevis eller for fort, er lite kremaktiv eller kald, vennligst les gjennom anbefalingene som er oppført i avsnittet "Problemløsning" (side 89).

Under bruk kan det komme frem enkelte alarmmeldinger på displayet. Betydningen for disse er oppført i avsnittet "Meldinger vist på display" (side 88).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe

Vær oppmerksom!

- Hell aldri forhåndsmalt kaffe i maskinen når denne er av. Dette kan nemlig føre til at kaffen spres innvendig i maskinen, skitner den til og dermed medfører skader.

- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje med kaffe. Hvis ikke kan maskinen bli skitten eller trakten tette seg til.



Merk:

Hvis man anvender forhåndsmalt kaffe kan man kun tilberede en kopp kaffe om gangen.

1. Trykk gjentatte ganger på tasten  (fig. 7) helt til

man kan lese "Forhåndsmalt" på displayet og kontrollampen blinker. .

2. Hell en strøken måleskje med forhåndsmalt kaffe i trakten (fig. 15).
3. Plasser en kopp under kaffeuttaket tuter (fig. 9).
4. Trykk på tasten for uttak av 1 kopp  (fig. 10).
5. Tilberedelsen starter opp og på displayet vises valgte lengde og en progressiv linje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen gjør fremskritt.

Når tilberedelsen er ferdig utført gjør apparatet seg klart for en ny anvendelse.

TILBEREDELSE AV SKUMMET MELK (FOR CAPPUCCINO) OG VARM MELK (IKKE SKUMMET)

Dampen kan anvendes for å skumme opp melken og for å varme opp flytende væske.



Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Under disse tilberedelsene kommer det ut damp: vær forsiktig så man ikke brenner seg.

Tilberedelse av skummet melk for cappuccino



Merk!

For å lage en cappuccino tilbereder man kaffen i en stor kopp og fyller deretter opp med skummet melk.

1. Flytt cappuccinolageren utover og plasser en tom beholder under (fig. 4).
2. Trykk på tasten  helt til kontrollampen slår seg på .



Merk!

For å unngå at vannrester blander seg med melken under oppskummingen, bør man la vannet renne ut først. Det er derfor tilrådelig at man lar vannet blandet med damp renne i noen sekunder, helt til det kun kommer ut damp.

3. Trykk på tasten  (fig. 2); For å unngå at vannrester blander seg med melken under oppskummingen, bør man la vannet renne ut først. Det er derfor tilrådelig at man lar vannet blandet med damp renne i noen sekunder, helt til det kun kommer ut damp. .
4. Tøm beholderen og fyll den opp med cirka 100 gram melk for hver cappuccino man ønsker å tilberede. Når det gjelder valg av beholder, må man være oppmerksomme på at volumet øker med 2 til 3 ganger;



Merk!

For å oppnå en tykkere krem bruker man kjøleskapskald skummet melk eller lettmelk (cirka 5 °C). For å unngå at melken blir lite skummet, eller at den har store luftbobler, må man alltid rengjøre cappuccinolageren som beskrevet i avsnitt "Rengjøring av cappuccinolager etter bruk" (side 83).

5. Forsikre seg om at cappuccinolagerens ring vender nedover i posisjon "CAPPUCCINO" (Fig. 16).
6. Dypp cappuccinolageren ned i melkebeholderen (fig. 17). Vær nøye med at ikke den svarte ringen også blir dyppet i melken.
7. Verifiser at dampfunksjonens kontrollampe  lyser, hvis ikke må man velge funksjonen på nytt gjennom tasten ; trykk deretter på tasten . Fra cappuccinolageren kommer det ut en damp som gir melken en kremet konsistens og som øker volumet;
8. For å oppnå et mer kremet skum dreier man på beholderen med rolige bevegelser nedenifra og opp. (Man anbefaler å ikke utstede damp i mer enn 3 minutter påfølgende);
9. Etter å ha oppnådd ønsket skum, avbryter man damputtaket ved å trykke på tasten .



Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Slå av dampen før beholderen med oppskummet melk trekkes ut. På denne måten unngår man brannskader grunnet sprut fra kokende melk.

10. Hell den oppskummede melken i koppen med den forhåndslagde kaffen. Cappuccinoen er nå klar: sukre etter behov og strø eventuelt litt kakaopulver over skummet.

Tilberedelse av varm melk (ikke skummet)

For å tilberede varm og ikke skummet melk går men frem som beskrevet i forrige avsnitt, men med cappuccinolagerens ring plassert oppover, i funksjonen "MELK"

Rengjøring av cappuccinolageren etter bruk

Rengjør cappuccinolageren hver gang etter bruk. På denne måten unngår man at det samler seg rester av melk eller at den tilstoppes



Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Under rengjøringen kan det komme litt varmt vann ut fra cappuccinolageren. Vær nøye med å ikke komme i kontakt med vannsprut.

1. La det renne ut litt vann eller damp i noen sekunder ved å trykke på tasten . Trykk deretter en til gang på tasten

NO

for å avbryte damp-/varmtvannsuttaget.

2. Vent i noen minutter til cappuccinolageren har kjølt seg ned. Hold den deretter fast med den ene hånden mens man med den andre vrir den mot venstre (fig. 18) og trekker den nedover for å dra den av.
3. Dra ringen oppover (fig. 19).
4. Vask alle delene som utgjør cappuccinolager godt med lunkent vann.
5. Kontroller at hullene som er avmerket med pilene i fig. 20 ikke er tilstoppet. Rengjør med en nål hvis dette er tilfellet.
6. Monter tilbake den interne delen ved å skyve den forsiktig inn på styrerøret. Deretter skyver man også dampdysen på plass og vrir den mot venstre for å blokkere den.

TILBEREDELSE AV VARMT VANN

Tilberedelse



Vær oppmerksom! Fare for Brannskader.

Ikke la maskinen være ubevoktet når man lar det renne ut varmt vann. Røret som slipper ut varmt vann varmer seg opp under uttaket og man må derfor kun holde i uttakets svarte del.

1. Plasser en beholder under cappuccinolageren (så nært som mulig for å unngå vannsprut) (fig. 4).
2. Trykk på tasten  helt til kontrollampen slår seg på.
3. Trykk på tasten  (fig. 1); på display vises "Varmt vann...".
4. Vannet renner ut fra cappuccinolageren: uttaket avbrytes automatisk etter cirka 250ml.
6. For å avbryte uttaket av varmt vann manuelt trykker man en til gang på tasten .



Merk!

- Hvis energisparingen er aktivert kan det være at apparater har behov for noen sekunder før det starter uttaket.
- Ikke slipp ut varmt vann i mer enn 3 minutter påfølgende.

Endring av mengde

Maskinen er innstilt i fabrikk for å slippe ut 250 ml vann. Hvis man ønsker å endre på denne mengden utføres følgende:

1. Plasser en beholder under uttaket.
2. Trykk på tasten  helt til kontrollampen slår seg på.
3. Trykk og holde nede i minst 8 sekunder tasten  (fig. 1); på display vises "Varmt vann Prog. mengde".
4. Når det varme vannet i koppen når ønsket nivå trykker man en til gang på tasten. .

Maskinen er nå omprogrammert etter ny mengde.

RENGJØRING

Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må regelmessig rengjøres:

- beholder for kaffegrut (A9),
- beholder for dråpeoppsamling (A11),
- maskinens indre deler, tilgjengelige kun etter at man har åpnet serviceluken (A12),
- vannbeholderen (A7),
- kaffeuttakets tuter (A14) og varmtvannets / cappuccinolagerens dyser (A15),
- trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe (A4),
- bryggeenheten (A8).



Vær oppmerksom!

- Ikke bruk løsemidler, skuremidler eller sprit for å rengjøre maskinen. På De'Longhi sine superautomatiske maskiner har man ikke behov for å anvende kjemiske tilsetninger under rengjøring.
- Ingen av apparatets bestanddeler kan vaskes i oppvaskemaskin.
- Ikke bruk metallgjenstander for å fjerne avleiring og kafferester, da dette kan skrape opp overflaten i metall eller plastikk.

Rengjøring av beholder for kaffegrut

Når skriften "tøm grutbeholder" vises på display må denne tømmes og rengjøres. Meldingen vil vises helt til rengjøringen er utført, og den hindrer maskinen i å lage kaffe.

For å utføre rengjøringen (med antent maskin):

- Åpne opp serviceluken fremme på maskinen (fig. 21), trekk deretter ut beholderen for dråpeoppsamling (fig. 22), tøm den og rengjør den.
- Tøm og utfør en nøye rengjøring av beholderen for kaffegrut. Pass på at alle rester fjernes og at de ikke samler seg på bunnen.



Vær oppmerksom!

Når man trekker ut beholderen for dråpeoppsamling er det **obligatorisk** å alltid tømme beholderen for kaffegrut, selv om denne ikke er full.

Hvis dette inngrepet ikke utføres kan det forekomme at beholderen fyller seg opp mer enn forutsatt når man tilbereder de neste koppene med kaffe, og dette kan føre til at maskinen tilstoppes.

Rengjøring av beholder for dråpeopsamling



Vær oppmerksom!

Vær oppmerksom!

Hvis beholderen for dråpeopsamling ikke tømmes regelmessig, kan vannet renne over og trekke inn i maskinen eller på siden av denne. Dette kan skade maskinen, benken den er plassert på eller området rundt.

Beholderen for dråpeopsamling er utstyrt med en flytende nivåmåler (rød farge) for vannet i beholderen (fig. 23). Før denne måleren begynner å stikke opp fra koppbrettet, må beholderen tømmes og rengjøres

Før å fjerne beholderen for dråpeopsamling:

1. Åpne opp serviceluken (fig. 21);
2. Trekk ut beholderen for dråpeopsamling og beholderen for kaffegrut (fig. 22);
3. Tøm begge beholderne og vask dem;
4. Plasser tilbake beholderen for dråpeopsamling sammen med beholderen for kaffegrut;
5. Lukk igjen serviceluken.

Rengjøring av maskinen innvendig



Fare for elektriske støt!

Før man utfører inngrep for rengjøring av interne deler må man slå av maskinen (slå opp i "Slukking", side 79) og kople den fra det elektriske nettet. Maskinen må ikke dypes i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka hver 100 kaffe) at maskinen ikke er skitten innvendig (tilgjengelig når man trekker ut beholder for dråpeopsamling). Fjern oppsamlingen av kaffe med tannpirker.
2. Støvsug alle rester med en støvsuger (fig. 24).

Rengjøring av vannbeholder

1. Rengjør vannbeholderen (A7) regelmessig (cirka en gang i måneden) med en fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel.
2. Skyll vannbeholderen godt etter utført rengjøring, slik at alle rester av vaskemiddel fjernes.

Rengjøring av kaffeuttakets tuter

1. Rengjør kaffeuttakets tuter ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 25).
2. Kontroller at kaffeuttakets hull ikke er tilstoppet. Fjern eventuell oppsamling av kaffe med en tannstikker (fig. 26).

Rengjøring av trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe

Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe (A4) ikke er tilstoppet. Fjern oppsamlingen av kaffe med den medleverte rengjøringskosten.

Rengjøring av bryggenheten

Bryggenheten (A8) må rengjøres minst en gang i måneden.



Vær oppmerksom!

Bryggenheten kan ikke trekkes ut når maskinen er på.

1. Forsikre seg om at maskinen har utført slukkingen på riktig måte (slå opp i "Slukking", side 79).
2. Åpne opp serviceluken (fig. 21).
3. Trekk ut vannbeholderen og beholderen for kaffegrut (fig. 22).
4. Trykk inn de to røde hekketastene og trekk samtidig bryggenheten ut fra apparatet (fig. 27).




Vær oppmerksom!

SKYLL KUN MED VANN


IKKE VASKEMIDLER - IKKE OPPVASKEMASKIN

Rengjør bryggenheten uten å anvende vaskemidler, hvis ikke kan den ødelegges.

5. Legg bryggenheten i vann i cirka 5 minutter og skyll den deretter under vannkranen.
6. Etter utført rengjøring: plasser bryggenheten tilbake på plass ved å føre den inn på støtten og på stifen i bunnen; trykk deretter på skriften PUSH til man kan høre et klikk for utført påhektning.

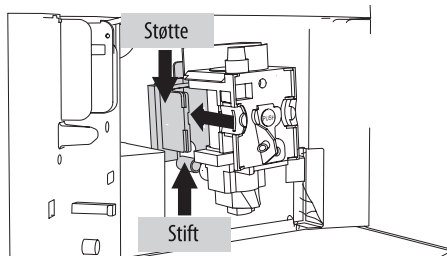


Merk!

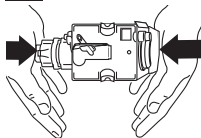

Hvis det er vanskelig å sette inn bryggenheten må man (før den settes inn) plassere den tilbake til riktig størrelse ved å trykke på de to spakene, som vist i figuren.

NO

- Etter at den er satt på plass må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden.
- Plasser tilbake beholderen for dråpeoppsamling sammen med beholderen for kaffegrut.
- Lukk igjen serviceluken.

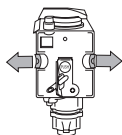

AVKALKING

Utfør en avkalking på maskinen hver gang displayet viser (blinke) meldingen "må avkalles!".



Vær oppmerksom!

Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan virke irriterende for hud og øyner. Følg alle sikkerhetsregler som produsenten har ført opp på avkalkingsmiddelets beholder, samt alle henvisninger for hvordan man må oppføre seg hvis middelet kommer i kontakt med hud eller øyene.



Merk!

Anvend kun De'Longhi sitt avkalkingsmiddel. Ikke bruk avkalkingsmiddel basert på sulfat eller eddiksyrer. Dette vil føre til at garantien gjøres ugyldig. Garantien gjøres også ugyldig i de tilfeller hvor avkalkingen ikke blir regelmessig utført.

- Slå på maskinen.
- Gå inn på menyen for programmering ved å trykke på tasten **P**.
- Vri på valgbryter helt til man kan lese skriften "Avkalking". Trykk på **OK** > : På displayet vises "Avkalking Bekrefte?": trykk på **OK** > for å aktivere funksjonen.
- På displayet vises skriften "TØM BEHOLDER FOR DRÅPEOPPSAMLING Tilsett avkalk. Bekrefte?".
- Før man bekrefter må man tømme fullstendig vannbeholderen (A7); tøm deretter beholderen for dråpeoppsamling (A11) og beholderen for kaffegrut og sett dem tilbake på plass.
Tøm avkalkingsmiddelet i vannbeholderen, bland ut med vann (overhold delene som er oppgitt på avkalkingsmiddelets pakke) og plasser beholderen tilbake på plass.
Plasser en tom beholder under varmtvannsuttaget. Den må ha en kapasitet på minst 1,5 l.



Vær oppmerksom! Fare for Brannskader

Fra varmtvannsuttaget renner det varmt vann som inneholder syrer. Vær nøye med å ikke komme i kontakt med vannsprut.

- Bekreft ved å trykke på tasten **OK** > .
- På display vises meldingen "Avkalking pågår...". Programmet for avkalking starter opp og avkalkingsmiddelet renner ut fra vannuttaket. Programmet utfører automatisk en serie med skyllinger og tidsmellomrom, slik at eventuelle kalkrester fjernes fra kaffemaskinens innvendige deler.

Etter cirka 30 minutter viser display meldingen "Skylling Fyll VANNBEHOLDERN!".

- Apparatet er nå klart for en skyllesyklus med friskt vann. Trekk ut vannbeholderen, tøm den, skyll den under rennende vann, fyll den opp med rent vann og sett den tilbake på plass: på display vises "Skylling...Trykk OK".
- Tøm beholderen som ble anvendt for å samle opp avkalkingsmiddelet og plasser den tilbake under cappuccinolageren.
- Trykk på tasten **OK** > for å starte skyllingen. Det varme vannet renner ut fra uttaket og på display vises meldingen "Skylling...".
- Når vannbeholderen er helt tom viser display meldingen "Skylling fullført... Bekrefte?".
- Trykk på tasten **OK** > : apparatet slår seg automatisk av.

For å benytte apparatet slår man på ved å trykke på tasten .

Før man slår apparatet på gjennom tasten , må man huske på å tømme beholderen for dråpeoppsamling.


PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen AVKALKING vises etter en forhåndsbestemt funksjonsperiode, avhengig av vannets hardhet.

Maskinen er forhåndsinnstilt i fabrikk på hardhetsnivå 4. Hvis man ønsker dette kan maskinen programmeres etter vannets reelle hardhet der hvor maskinen anvendes. På denne måten reduserer man hyppigheten som avkalkingsinngrepene må utføres med.

Måling av vannets hardhet

- Ta den vedlagte målestrimmelen ut av pakken "TOTAL HARDNESS TEST".
- Synk målestrimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
- Trekk strimmelen opp fra vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil man kunne se 1, 2, 3 eller 4 røde firkanter, alt etter vannets hardhet tilsvarer hver og en av kvadraterne et nivå.

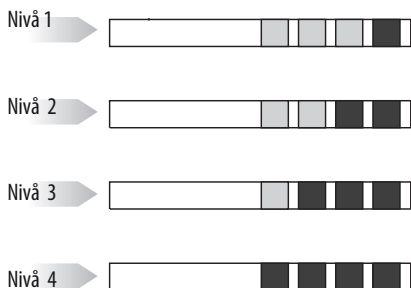

Innstilling av vannets hardhet

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn på menyen for programmering.
2. Vri på valgbryter helt til man kan velge ordet "Vannhardhet".
3. Bekreft valget ved å trykke på tasten **OK** > **/i**.
4. Vri på valgbryteren og still inn det nivået som tilsvarer målestrimmelen (se fig. i forrige avsnitt).
5. Trykk på tasten **OK** > **/i** for å bekrefte innstillingen.
6. Trykk på tasten **ESC** for å gå ut fra menyen.

Maskinen er nå omprogrammert etter den nye innstillingen av vannets hardhet.

TEKNISKE DATA

Spenning:	220-240 V~ 50/60 Hz maks 10A
Strømforbruk:	1450W
Trykk:	15 bar
Kapasitet vannbeholder:	1,7 liter
Dimensjoner LxHxB:	284x380x440 mm
Lengde på ledning:	1,5 m
Vekt: 11,4 Kg	
Maks kapasitet for kaffebønnebeholder:	250 g

CE Apparatet er i overensstemmelse med følgende EC direktiv:

- Stand-by direktiv 1275/2008
- Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC og påfølgende bestemmelser;
- EMC direktivet 2004/108/EC og påfølgende bestemmelser;
- Alle materialer og gjenstander som er ment for å komme i kontakt med matvarer, er i overensstemmelse med Europeisk regelverk 1935/2004.

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

FREMVIST MELDING	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL VANNBEHOLDEREN	Det finnes ikke tilstrekkelig med vann i beholderen.	Fyll opp vannbeholderen og/eller sett den riktig på plass ved å trykke den helt ned, til man hører at den klikker på plass.
FOR FINMALT JUSTER KVERN! vekslende med... VEKSLLENDE MED... 	Malingen er for fin og kaffen renner derfor ut for sakte eller renner ikke ut i det hele tatt.	Gjenta kaffeuttaket og vri malenivåets reguleringsbryter til høyre med et hakk mot nummer 7, mens kaffekvernen er i funksjon. Hvis uttaket fremdeles viser seg å være for sakte også etter å ha tilberedt minst 2 kopper kaffe, gjentar man rettingen ved å flytte reguleringsbryteren enda et hakk mot høyre. Hvis problemet vedvarer må man trykke på tasten OK og la det renne ut litt vann, helt til uttaket er normalt.
TØM GRUTBEHOLDEREN!	Beholderen for kaffeolut er full ell det har gått mer enn 3 dager siden siste kaffeuttak (følgende funksjon garanterer en riktig hygiene på maskinen).	Tøm grutbeholderen, rengjør den og sett den tilbake på plass. Viktig: Når man trekker ut beholderen for dråpeopsamling er det obligatorisk å alltid tømme grutbeholderen selv om denne ikke er full. Hvis dette inngrepet ikke utføres kan det forekomme at den fyller seg for mye opp under de neste tilberedelsene av kaffe og at maskinen dermed tilstoppes.
SETT INN GRUTBEHOLDEREN!	Grutbeholderen ble ikke satt tilbake på plass etter rengjøring.	Åpne opp serviceluku, trekk ut beholderen for dråpeopsamling og sett inn grutbeholderen.
TILSETT MALT KAFFE	Man har valgt funksjonen "formalt kaffe", men man har ikke helt formalt kaffe i trakten.	Innfør malt kaffe i trakten eller velg vekk funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
MÅ AVKALKES  BLINKER	Indikerer at maskinen må avkalkes.	Utfør så snart som mulig programmet for avkalking, beskrevet i avsnittet "Avkalking".
REDUSER KAFFEDOSEN!	Man har anvendt for mye kaffe.	Velg en mildere kaffesmak eller reduser mengden med forhåndsmalt kaffe.
FYLL KAFFEBØNNEBEHOLDEREN!	- Det er tomt for kaffebønner. - Trakten for forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	- Fyll beholderen med kaffebønner. - Tøm trakten som beskrevet i avsn. "Rengjøring av trakt for innføring av kaffe".
SETT INN BRYGGEENHET! 	Bryggeenheten ble ikke satt tilbake etter rengjøring.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenhet".
LUKK LUKEN! 	Serviceluku er åpen.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenhet".
ENERGISPARING	Funksjonen er aktivert og gjør det mulig å redusere strømforbruket.	Deaktiver funksjonen gjennom menyen (slå opp i avsnittet "Energisparing").
GENERELL ALARM! 	Maskinen er svært skitten innvendig.	Utfør en nøye rengjøring av maskinen, som beskrevet i avsn. "rengjøring og vedlikehold". Hvis maskinen fremdeles viser meldingen etter at man har utført rengjøringen, må man henvende seg til et servicesenter.

PROBLEMLØSNING

Under følger en liste over mulige funksjonsfeil.

Hvis problemet ikke kan løses på samme måte som beskrevet, må man ta kontakt med Teknisk Servicesenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	• Koppene er ikke varmet opp på forhånd.	• Aktiver koppvarmer og la koppene varmes i minst 20 minutter. • Varm koppene ved å skylle dem med varmt vann (bruk funksjon varmt vann).
	• Trakteenheten har kjølt seg ned fordi det har gått 2/3 minutter siden forrige kaffe.	• Varm opp trakteenheten før kaffen tilberedes. Bruk funksjonen skylling (se avsn. "Råd for en varmere kaffe").
	• Temperatur for kaffe er stilt inn på lav.	• Still inn høy temperatur for kaffe i menyen.
Kaffen har lite krem.	• Kaffen er malt for grovt.	• Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk mot venstre og mot nummer 1. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 11). Gå frem med et hakk om gangen helt til man oppnår ønsket uttak. Resultatet er kun synlig etter at man har tilberedt 2 kaffe.
	• Kaffeblandingen er ikke egnet for maskinen.	• Bruk en kaffeblanding som er laget spesielt for espresso maskiner.
Kaffen renner ut for sakte eller dråpevis.	• Kaffen er malt for fint.	• Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk til høyre mot nummer 7. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 11). Fortsett med å vri den et hakk om gangen helt til man oppnår et tilfredsstillende uttak, noe som kun er synlig etter tilberedelsen av 2 kopper kaffe.
Kaffen renner ikke ut fra uttakstutene men langs serviceluken.	• Tutenes hull er tilstoppet av tørt kaffepulver.	• Rengjør tutene med en tannstikker, en svamp eller en oppvaskeost med hard børste.
	• Kaffetransportøren inne i serviceluken er blokkert.	• Rengjør kaffetransportøren nøye, spesielt i nærheten av hengslene.
Kaffen renner ut for fort.	• Kaffen er malt for grovt.	• Vri kvernens reguleringsbryter med et hakk mot venstre og mot nummer 1. Gjør dette når kaffekvernen er i drift (fig. 11). Vær forsiktig med å ikke vri kvernens reguleringsbryter for mye, hvis ikke vil uttaket bli for tregt og komme ut dråpevis når man tilbereder to kaffe om gangen.
Kaffen renner ikke ut fra en eller begge uttakstutene.	• Tutene er tilstoppet.	• Rengjør tutene med en tannstikker (fig. 26).
Det kommer ikke kaffe men vann fra uttakstutene.	• Den malte kaffen er blokkert i trekten (A4).	• Rengjør trekten ved hjelp av en kniv, som beskrevet i avsn. "Rengjøring av trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe".
Melken har store luftbobler.	• Melken er ikke kald nok eller det er ikke skummet melk.	• Bruk helst kjøleskapskald skummet melk eller lettmelk (cirka 5 °C). Hvis resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende må man prøve å bytte melkemerke.
Melken er ikke skummet	• Cappuccinolageren er skitten.	• Utfør rengjøringen som beskrives i avsnittet "Rengjøring av cappuccinolager etter bruk".
Apparatet slår seg ikke på	• Støpselet er ikke kontakten.	• Sett støpselet i kontakten.
	• Hovedbryteren er ikke på.	• Plasser hovedbryter i posisjon I (fig. 1).

NO