

INNHold

INNLEDNING	68
Symboler som brukes i disse instruksjonene	68
Bokstaver i parentes	68
Problemer og reparasjoner	68
SIKKERHET	68
Grunnleggende sikkerhetsinformasjon	68
BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL	68
BRUKSANVISNING	69
BESKRIVELSE	69
Beskrivelse av apparatet	69
Beskrivelse av melkebeholder	69
Beskrivelse av kontrollpanel	69
FORBEREDENDE OPERASJONER	70
Kontroll av apparatet	70
Installasjon av apparatet	70
Tilkopling av apparatet	70
Første gangs oppstart av apparatet	70
SLÅ PÅ MASKINEN	70
SLÅ AV APPARATET	71
MENYINNSTILLINGER.....	71
Avkalking	71
Innstilling av språk	71
Energisparing	71
Innstilling av klokken	72
Automatisk start	72
Automatisk avslåing (Stand by)	72
Innstilling av temperatur	72
Statistikkfunksjon	72
Standardverdier (reset)	73
TILBEREDNING AV KAFFE	73
Valg av kaffesmak	73
Valg av kaffemengde i koppen	73
Programmering av kaffemengde for "min kaffe"	73
Justering av kaffekvernen	73
Råd for varmere kaffe	73
Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	74
Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe	74

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK.....	74
Fyll og hekt på melkebeholderen	74
Tilberedelse av cappuccino eller latte macchiato	75
Tilberedelse av oppskummet melk (uten kaffe)	75
Tilberedelse av melk uten skum (uten kaffe)	75
Rengjøring av melkeskuminnretningen med tasten CLEAN ..	75
Programmere kaffe- og melkemengde i koppen	75

TILBEREDELSE AV VARMT VANN.....	76
Tilberedelse	76
Endring av mengde automatisk vannuttak	76

RENGJØRING	76
Rengjøring av maskinen	76
Rengjøring av beholderen for kaffegrut	76
Rengjøring av beholderen for dråpeopsamling	76
Rengjøring av den indre del av maskinen	77
Rengjøring av vannbeholderen	77
Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe	77
Rengjøring av bryggeenheten	77
Rengjøring av melkebeholderen	78
Rengjøring av dysen for varmt vann/damp	78

AVKALKING	78
------------------------	-----------

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET.....	78
Måling av vannets hardhet	79
Innstilling av vannets hardhet	79
Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad	79

TEKNISKE EGENSKAPER	79
----------------------------------	-----------

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY	80
---	-----------

PROBLEMLØSNING	81
-----------------------------	-----------

NO

INNLEDNING

Takk for at du har valgt denne automatiske kaffe og cappuccinomaskinen "ESAM04.350".

Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet.

Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen.

Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner oppstå eller skade maskinen.

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å følge disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.



Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes tilsvare de som angis i figuren som finnes i Beskrivelse av apparatet (side 3).

Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man først forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene "Meldinger som vises på displayet" på side 80 og "Problemløsning" på side 81.

Dersom det skulle vise seg at dette ikke nytter, eller for eventuelt videre forklaringer, anbefales det å konsultere kundeservice ved å ringe gratisnummeret som er oppgitt på det vedlagte arket "Kundeservice".

Dersom det landet du bor i ikke finnes på dette arket, ring det nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene er skrevet i den vedlagte garantierklæringen.

SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukkes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpselet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpselet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å kople apparatet fullstendig fra, trykk hovedbryteren som befinner seg på baksiden av apparatet, til pos. 0 (fig. 6).
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk ut kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av De'Longhi Teknisk Assistanse, slik at all risiko forebygges.



Vær oppmerksom!

- Emballasjen (plastposter, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Fare for Brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for å varme opp drikker.

All annen bruk må anses som uegnet.

Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk av apparatet.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butikkpersonale, kontorpersone, osv.
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnatting
- romutleie

BRUKSANVISNING

Les nøye disse anvisningene før man bruker apparatet.

- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan være årsak til feil og skader på apparatet.
Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet overdras andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet.

BESKRIVELSE

Beskrivelse av apparatet

(side 3 - **A**)

- A1. Reguleringsbryter for malegrad
- A2. Hovedbryter
- A3. Kaffebønnebeholder
- A4. Løkk til kaffebønnebeholderen
- A5. Løkk til trakt og oppbevaring av måleskje
- A6. Oppbevaring av måleskje
- A7. Koppehylle (koppevarmer er aktivert når modus for Energisparing er deaktivert)
- A8. Trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe forhåndsmalt
- A9. Dyse for varmt vann og damp
- A10. Vannbeholder
- A11. Strømledning
- A12. Brett for kopper
- A13. Beholder for dråpeopsamling
- A14. Serviceluke
- A15. Beholder for grutopsamling
- A16. Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A17. Kaffetransportør
- A18. Bryggeenhet
- A19. Kontrollpanel
- A20. Varmtvannsuttak
- A21. Måleskje
- A22. Rengjøringskost
- A23. Avkalkingsmiddel
- A24. Reagensstrimmel for måling av vannets hardhet (Total hardness test)

NO

Beskrivelse av melkebeholder

(side 3 - **B**)

- B1. Løkk med melkeskummerinnretning
- B2. Håndtak på beholderen
- B3. Tast CLEAN
- B4. Slange for oppsuging av melk
- B5. Uttaksslange for oppskummet melk
- B6. Melkebeholder

Beskrivelse av kontrollpanel

(side 3 - **C**)

Noen taster på panelet har en dobbel funksjon: dette signaliseres i parentes inni beskrivelsen.

- C1. Display: hjelper bruker ved bruk av maskinen
- C2. Tast  : for uttak av 2 kopper kaffe (Når man får tilgang til MENYEN: for å gå tilbake i menyen)
- C3. Tast  : for uttak av 1 kopp kaffe (Når man får tilgang til MENY: tast Ok for å aktivere og godkjenne valgt funksjon.
- C4. Tast **MENU**: for tilgang til programmeringsmeny.

- C5. Tast  : for å slå på eller slå av maskinen (stand by)
- C6. Tast  : for uttak av varmt vann.
- C7. Tast **CAPPUCCINO**: for uttak av en cappuccino eller en skummet melk (*dobbelt trykk på tasten*).
- C8. Tast   : valg av kaffemengde (*Når man får tilgang til MENY: for å gå fremover i menyen*)
- C9. Tast   : valg av kaffesmak (*Når man får tilgang til MENY: ESC for å gå ut av menyen*)
- C10. Tast  : for å utføre en skylling
- C11. Tast  : for å velge forhåndsmalt kaffe

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man forsikre seg om at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet hvis man ser at det er skadet. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Installasjon av apparatet



Vær oppmerksom!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet gir fra seg varme til omgivelsene. Etter at man har plassert maskinen på arbeidsbenken, sørg for at det er ledig rom på minst 3 cm på sidene og baksiden og minst 15 cm over kaffemaskinen.
- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader.
Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
Apparatet kan skades dersom vannet inni fryser.
Ikke installer apparatet i et rom hvor temperaturen kan gå under frysepunktet.
- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe kanter eller av kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske plater).

Tilkopling av apparatet



Vær oppmerksom!

Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer det som står på merkeskiltet nederst på apparatet.

Kople apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og er jordet effektivt.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

Første gangs oppstart av apparatet



Merk:

- Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikk, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny.
- Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet ved å følge prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 78).

1. Kople apparatet til strømmettet og trykk hovedbryteren som er plassert på baksiden av apparatet, i posisjon **I** (fig. 1).

Man må velge ønsket språk (språkene vil veksle fram og tilbake cirka hvert 3. sekund).

2. trykk på tasten **OK** (fig. 2) i noen sekunder når norsk vises på display. Når språket er lagret, vil følgende melding vises på display: "Norsk installert".

Gå så videre etter anvisningene som gis av selve apparatet:

3. "Fyll VANNBEHOLDER!": Trekk ut vannbeholderen, og fyll den til nivået MAX med frisk vann og sett så beholderen på plass igjen (fig. 3).
4. "SETT INN VANNUTFØRSEL": Kontroller at vannuttaket er satt inn i dysen, og sett en beholder med kapasitet på minst 100 ml under den (fig. 4).
5. "Varmt vann Trykk OK": trykk på tasten **OK** (fig. 2). På display vises teksten "Vennligst vent..."; maskinen begynner vannuttaket fra uttaket for varmt vann.

Maskinen blir ferdig med første gangs oppstart og denne meldingen vises "Avslåing pågår Vennligst vent..." og apparatet slår seg av. .

Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk.



Merk:

- Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man begynner å få et tilfredsstillende resultat.

SLÅ PÅ MASKINEN



Merk:

Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren som er plassert på apparatets bakside er i pos. **I** (fig. 1).

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann som går til beholderen for dråpeoppsamling som er plassert under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

- For å slå på apparatet, trykk på tasten  (fig.5): på displayet vises meldingen "Oppvarming. Vennligst vent...". Når oppvarmingen er ferdig vil apparatet vise en annen melding: "Skylling..."; sammen med en fremgangsrapportlinje som fylles ut etter hvert som uttaket utføres; på denne måten, vil apparatet i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann i alle indre rør slik at disse varmes opp. Apparatet har nådd riktig temperatur når det på displayet kommer frem en melding som indikerer kaffesmak og mengde kaffe.

SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres, denne kan ikke avbrytes.



Vær oppmerksom!

For å unngå skader på apparatet, trykk alltid på tasten  for å slå av.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann (kun dersom det er laget en kaffe).

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

For å slå av apparatet, trykk på tasten  (fig.5). Apparatet vil gjennomføre en skylling, og deretter slår det seg av.



Merk:

Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, sett hovedbryteren i posisjon **0** (fig. 6).

Sett aldri hovedbryteren i pos. 0 når apparatet er slått på.

Maskinen utfører ikke skylling dersom det ikke er laget noen drikker mens den har vært på.

MENYINNSTILLINGER

Man kommer inn i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **MENU**; på menyen kan man velge: Avkalking, Innstilling av språk, Energisparing, Innstilling av klokken, Automatisk start, Automatisk avslåing, Innstilling av temperatur, Vannhardhet, Statistikk, Standardverdier.

Avkalking

For instruksjoner som gjelder avkalking, referer til side 78.

Innstilling av språk

Dersom man ønsker å forandre språket på display, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENU** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil "Innstilling av språk" vises på display;
3. Trykk på tasten **OK**;
4. Trykk på tasten **<eller>** inntil ønsket språk vises på display;
5. Trykk på tasten **OK** for godkjenning;
6. Trykk så på tasten **ESC** for å gå ut av menyen.

Energisparing

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere modus for energisparing. Når funksjonen er aktivert, garanterer man et mindre strømforbruk i samsvar med gjeldende europeiske lover. For aktivering eller deaktivering av denne funksjonen, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENU** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Energisparing" vises på display;
3. Trykk på tasten **OK**; på display vises teksten "Deaktivere?" (eller "Aktivere?") dersom funksjonen allerede er deaktivert;
4. Trykk på tasten **OK** for å deaktivere eller aktivere funksjonen eller trykk **ESC** for å gå ut av menyen.

Når menyen er aktivert, vil displayet vise skriften "Energisparing" etter cirka 1 minutt inaktivitet.



Merk!

- For å gå ut av modus for "energisparing", trykk på en hvilken som helst tast og deretter tasten tilhørende det man vil tilberede.
- I modus "Energisparing" kan det gå noen sekunder før uttaket av drikken starter. denne ventetiden signaliseres av meldingen "Tilbereding pågår".

Innstilling av klokken

Dersom man ønsker å regulere klokken på displayet, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENU'** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Innstilling av klokken" vises på display;
3. Trykk på tasten **OK**: på display blinker timene;
4. Trykk på tasten **<eller>** for å forandre på timene;
5. Trykk på tasten **OK** for godkjenning: på display blinker minutter;
6. Trykk på tasten **<eller>** for å forandre på minuttene;
7. Trykk på tasten **OK** for godkjenning;
8. Trykk så på tasten **ESC** for å gå ut av programmeringsmenyen.



Merk!

Tiden vises på display når apparatet er i stand-by eller i energisparing: dersom tilden ikke stilles inn, vil display vise blinkende "0:00".

Automatisk start

Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk påslåing slik at apparatet er klart til bruk på et visst tidspunkt (for eksempel om morgenen) slik at man kan tilberede kaffe med en gang.



Merk!

For at denne funksjonen kan aktiveres, **må klokken være riktig innstilt.**

For å aktivere automatisk start, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENU'** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Automatisk start" vises på display;
3. Trykk på tasten **OK**: på display vises teksten "Aktivere?";
4. Trykk på tasten **OK**: på display blinker timene;
5. Trykk på tasten **<eller>** for å velge timene;
6. Trykk på tasten **OK** for godkjenning: på display blinker minutter;
7. Trykk på tasten **<eller>** for å forandre på minuttene;
8. Trykk på tasten **OK** for godkjenning: på display, under teksten "Automatisk start", vises symbolet .
9. Trykk så på tasten **ESC** for å gå ut av menyen: når apparatet er i stand-by, vises symbolet  på display ved siden av klokken for å vise at automatisk start er programmert.

Deaktivere funksjonen:

1. Trykk på tasten **MENU'** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Automatisk start" vises på display;

3. Trykk på tasten **OK**: på display vises teksten "Deaktivere?";
4. Trykk på tasten **OK** for godkjenning;
5. Premere quindi il Tast **ESC** for å gå ut av menyen: i stand-by vises ikke symbolet  på display.

Automatisk avslåing (Stand by)

Maskinen er forhåndsinnstilt til å utføre automatisk avslåing etter at det har gått 2 timer uten at den har vært i bruk. Man kan forandre dette slik at maskinen slår seg av etter 15 eller 30 minutter eller 1, 2 eller 3 timer. For omprogrammering av automatisk avslåing, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENU'** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Automatisk avslåing" vises på display;
3. Trykk på tasten **OK**;
4. Trykk på tasten **<eller>** inntil ønsket valg vises (15 eller 30 minutter eller 1, 2 eller 3 timer.);
5. Trykk på tasten **OK** for godkjenning;
6. Trykk så på tasten **ESC** for å gå ut av menyen.

Automatisk avslåing er dermed omprogrammert.

Innstilling av temperatur

Dersom man ønsker å forandre temperaturen til vannet som brukes til tilberedelse av kaffen, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENU'** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Innstilling av temperatur" vises på display;
3. Trykk på tasten **OK**;
4. Trykk på tasten **<eller>** inntil ønsket temperatur vises på display (● = lav; ●●●● = høy);
5. Trykk på tasten **OK** for godkjenning;
6. Trykk så på tasten **ESC** for å gå ut av menyen.

Programmering av vannets hardhet

For instruksjoner som gjelder programmering av vannets hardhet, referer til side 78.

Statistikkfunksjon

Med denne funksjonen vises maskinens statistikk. For å få dem frem, gjør følgende:

1. Trykk på tasten **MENU'** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Statistikk" vises på display;
3. Trykk på tasten **OK**;
4. Premendo il Tast **<eller>**, kan man sjekke:
 - hvor mange kaffe som er laget;
 - hvor mange cappuccinoer som er laget;

- hvor mange avkalkinger som er utført;
 - hvor mange liter vann som er brukt til sammen;
5. Trykk så 2 ganger på tasten **ESC** for å gå ut av menyen.

Standardverdier (reset)

Med denne funksjonen tilbakestiller man alle menyinnstillingene og alle programmeringene går tilbake til standardinnstilling (bortsett fra språket som forblir det samme).

For å gå tilbake til standardverdier, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENU** for å gå inn i menyer;
2. Trykk på tasten **◀** eller **▶** inntil teksten "Standardverdier" vises på display;
3. Trykk på tasten **OK**;
4. På display vises teksten "Godkjenn?";
5. Trykk på tasten **OK** for å godkjenne og gå ut.

TILBEREDNING AV KAFFE



Merk!

I modus energisparing kan det gå noen sekunder før uttaket av kaffen starter.

Valg av kaffesmak

Maskinen er forhåndsinnstilt for å produsere kaffe med normal smak.

Det er mulig å velge mellom disse ulike smaker:

Ekstra mild smak
Mild smak
Normal smak
Kraftig smak
Ekstra kraftig smak

For å forandre smak, trykk flere ganger etter hverandre på tasten  (fig. 7) inntil ønsket kaffesmak vises på display.

Valg av kaffemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å tilberede en normal kaffe.

For å velge kaffemengde, trykk flere ganger på tasten  (fig. 8) inntil ønsket kaffemengde vises på display.

TILSVARENDE KAFFE	ESPRESSO (ml)
MIN KAFFE	program. fra ≈20 til ≈180
KORT	≈40
NORMAL	≈60
LANG	≈90
EKSTRA LANG	≈120

Programmering av kaffemengde for "min kaffe"

Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til å produsere 30 ml til "min kaffe". Dersom man ønsker å forandre på dette, gjør som følgende:

1. Plasser en kopp under tutene på kaffeuttaket (fig. 9).
2. Trykk flere ganger etter hverandre på tasten  (fig. 8) inntil "Min kaffe" vises på display.
3. Hold inne tasten  (fig. 2) inntil meldingen "Program Mengde" vises på display. Slipp deretter tasten: maskinen begynner å ta ut kaffe;
4. Når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk på nytt på tasten .

Nå er maskinen omprogrammert.


Justering av kaffekvernen

Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er forhåndsinnstilt på fabrikk slik at man får riktig kaffeuttak. Dersom det allikevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for rask eller for langsom (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig. 10).



Merk!

Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon.

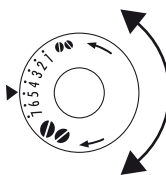

For å oppnå et kaffeuttak som ikke er dråpevis, vri i klokkeretning, mot nummer 7, men ikke mer enn et hakk om gangen (= mer grovmalt kaffe). For å oppnå en kraftigere kaffe og forbedre utseendet på kaffekrem, vri et hakk mot klokkeretning, mot nummer 1 (= mer finmalt kaffe).

Effekten av denne korreksjonen har man kun etter uttak av minst 2 kaffe. Dersom det allikevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for raskt eller for langsomt, er det nødvendig å korrigere malegraden ved å vri reguleringsbryteren et hakk til.

Råd for varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe, anbefales det:

- utføre en skylling før uttak: trykk på tasten  for å velge funksjonen. "Skylling...": fra uttaket kommer det ut varmt vann som varmer maskinens indre krets og gjør at kaffen som tas ut er varmere;
- sett koppene på koppevarmen inntil de er varme;
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann);

NO

- still kaffetemperaturen på menyen til "høy" (●●●●●).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner



Vær oppmerksom!

Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og gjøre den ubrukelig.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (fig. 11).
2. Plasser under tutene på kaffeuttaket:
 - 1 kopp dersom man ønsker 1 kaffe (fig. 9);
 - 2 kopper dersom man ønsker 2 kaffe (fig. 12);
3. Senk kaffeuttaket slik at det kommer så nær koppen som mulig: På denne måten får man det beste kremlaget på toppen av kaffen (fig. 13).
4. Trykk på tasten for ønsket uttak (1 kopp ☞ eller 2 kopper ☞☞) (fig. 2 og 14).
5. Tilberedelsen starter og på display vises valgt type og fremgangsrapportlinjen som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.

Når man er ferdig med tilberedelsen, gjør apparatet seg klart til ny bruk.



Merk:

- mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på ikonene for uttak (☞ eller ☞☞).
- mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på ikonene for uttak (☞☞ eller ☞☞☞) (innen 3 sekunder).

Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk.



Vær oppmerksom!

Dersom kaffen kommer ut dråpevis eller for fort med lite kremlag eller den er for kald, les rådene i kapittelet "Problemløsning" (side 81).

Ved bruk kan det komme frem noen alarmmeldinger og betydingen til disse er beskrevet i paragraf "Meldinger som vises på display" (side 80).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe



Vær oppmerksom!

- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, og dermed skitne den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.



Merk!

Dersom man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

1. Trykk på tasten ☞ (C11): display viser blinkende "Forhåndsmalt".
2. Legg en strøken måleskje ferdigmalt kaffe i trakten (fig. 14).
3. Plasser en kopp under tutene på kaffeuttaket (fig. 9).
4. Trykk på tasten for uttak ☞ (fig. 2).
5. Tilberedelsen starter og på display vises en fremgangsrapportlinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.

Når man er ferdig med tilberedelsen, gjør apparatet seg klart til ny bruk: for deaktivering av funksjonen med forhåndsmalt kaffe, trykk på nytt på tasten ☞ eller ☞☞.

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK



Merk!

For å unngå melk med lite skum eller at skummet består av store bobler, gjør alltid rent lokket og varmtvannsdysen slik som beskrevet i paragraf "rengjøring av melkebeholder" og "rengjøring av dysen for varmt vann/damp" på side 78.

Fyll og hekt på melkebeholderen

1. Ta av lokket (fig. 16);
2. Fyll beholderen med en tilstrekkelig mengde melk, uten å gå over nivået MAKS som er merket av på håndtaket (fig. 17).



Merk!

- Bruk skummet- eller lettmeik som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum.

Man kan regulere mengde skum under uttak: ved å flytte regulatoren litt mot teksten caffelatte får man mindre skum. Ved å flytte den mot teksten cappuccino får man mer skum.



- Man kan regulere mengde skum under uttak: ved å flytte regulatoren litt mot teksten caffelatte får man mindre skum. Ved å flytte den mot teksten cappuccino får man mer skum.

3. Sørg for at slangen for melkeoppsuging er godt innsatt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig. 18).
4. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
5. Fjern varmtvannsutttak fra dysen (fig. 19).
6. Hekt beholderen til dysen ved å trykke den helt inn (fig. 20).
7. Følg instruksjonene nedenfor for hver enkel funksjon.

Tilberedelse av cappuccino eller latte macchiato

1. Etter at melkebeholderen er festet (se forrige paragraf), plasser en kopp av riktig størrelse under tutene for kaffeuttak og under slangen for uttak av melkeskum.
2. Sett markøren mellom pos. "CAPPUCCINO" og pos. "CAFFELATTE" (fig. 21).
3. Trykk på tasten **CAPPUCCINO** (fig. 21). Maskinen vil vise meldingen "CAPPUCCINO" og fremgangsrapportlinjen som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.
4. Etter noen sekunder vil den skummede melken komme ut av uttaksslangen og fylle koppen som er plassert under. Dersom skummet ikke er slik man vil ha det, ved å flytte den mot teksten "CAPPUCCINO" (= + skum) eller "CAFFELATTE" (= - skum). Melkeuttaket stoppes automatisk og deretter begynner kaffen å renne ut.
5. Cappuccinoen er nå ferdig: ha i ønsket sukkermengde og strø gjerne over litt kakaopulver.



Merk!

- Dersom man vil avbryte uttaket, trykk på tasten **CAPPUCCINO**.
- Når uttaket er ferdig, kan man forlenge dette ved å trykke på tasten **CAPPUCCINO** (innen 3 sekunder etter at det automatiske uttaket er ferdig).
- Ikke oppbevar melkebeholderen i romtemperatur over lengre tid: jo høyere melkens temperatur er (ideell temperatur er 5 °C), jo dårligere blir skummets kvalitet.

Tilberedelse av oppskummet melk (uten kaffe)

For tilberedelse av oppskummet melk, gå frem slik som beskrevet i forrige paragraf og ved å sette markøren i pos. Cappuccino ved å trykke to ganger etter hverandre (i løpet av to sekunder) på tasten **CAPPUCCINO** (fig. 21). Maskinen viser meldingen "OPPSKUMMET melk".



Merk!

Dersom man vil avbryte tilberedelsen i løpet av uttaket, trykk en gang på tasten **CAPPUCCINO**.

Tilberedelse av melk uten skum (uten kaffe)

Gå frem slik som beskrevet i forrige paragraf (Tilberedelse av oppskummet melk), og ved å sette markøren i pos. **CAFFELATTE**

Rengjøring av melkeskuminnretningen med tasten **CLEAN**



Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Under rengjøring av melkebeholderens indre kanaler, kommer litt varmt vann ut av slangen for uttak av oppskummet melk (B5). Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

Når teksten "Trykk på tasten **CLEAN**" vises blinkende på display (etter hver bruk av melkefunksjonene), gjør følgende for å utføre rengjøring ved å fjerne melkerestene:

1. La beholderen bli stående i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme beholderen);
2. Plasser en kopp eller annen beholder under uttaksslangen for oppskummet melk;
3. Trykk på tasten "**CLEAN**" (fig. 23) og hold den inne inntil fremgangsrapportlinjen som vises på display sammen med meldingen "Rengjøring pågår" er ferdig;
4. Ta ut melkebeholderen og rengjør alltid dysen med en svamp (fig. 24).



Merk!

- når teksten "Trykk på tasten **CLEAN**" vises blinkende på display, kan man uansett utføre et hvilket som helst uttak av kaffe eller melk; dersom man skal tilberede flere kopper som inneholder melk kan man utføre rengjøring av melkebeholderen etter at man er ferdig med tilberedning av alle koppene.
- Melken som er igjen i beholderen kan oppbevares i kjøleskapet.
- I noen tilfeller må man vente til maskinen er oppvarmet før man kan utføre rengjøring ved å holde inne tasten **CLEAN**.

Programmere kaffe- og melkemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengde drikke. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak og under uttaksslangen for melk.
2. Trykk på tasten **CAPPUCCINO** og hold den inntrykt i minst 8 sekunder, inntil teksten "Melk til **CAPPUCCINO** Program Mengde" vises på display.
3. Slipp tasten. Maskinen begynner å ta ut melk.
4. Når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk på nytt på tasten **CAPPUCCINO**.

NO

- Etter noen sekunder begynner maskinen å ta ut kaffe i koppen og på display vises meldingen "Kaffe for CAPPUCINO Program Mengde".
 - Når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk på nytt på tasten **CAPPUCCINO**. Uttaket av kaffe stopper.
- Nå er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden.

TILBEREDELSE AV VARMT VANN



Merk:

Dersom modus "Energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket av varmt vann starter. Dette indikeres av meldingen "Tilbereding pågår".

Tilberedelse



Vær oppmerksom! Fare for brannskader.

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann tas ut. Vannuttaksslangen vil varmes opp mens vannet renner ut, og man må derfor kun ta tak i vannuttakets håndtak.

- Kontroller at vannuttaket er riktig festet.
- Plasser en beholder under uttaket (så nært som mulig for å unngå sprut). (fig. 4).
- Trykk på tasten . På display vises meldingen "Varmt Vann...e og en fremgangsrapportlinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.
- Vannet kommer ut fra uttaket: uttaket avbrytes automatisk etter cirka 250 ml.
- For å stanse manuelt uttaket av varmt vann, trykk på nytt på tasten .

Endring av mengde automatisk vannuttak

Maskinen er forhåndsinnstilt til å ta ut 250 ml. Dersom man ønsker å endre mengden, gå fram på følgende måte:

- Plasser en beholder under uttaket.
- Hold inne tasten  inntil meldingen "Varmt Vann Program Mengde" vises på display.
- Når vannmengden i koppen når ønsket nivå trykk en gang til på tasten .

Nå er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden.

RENGJØRING



Vær oppmerksom!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger for rengjøring av maskinen.
- Ingen av apparatets deler kan vaskes i oppvaskmaskin med unntak av melkebeholderen (B).
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, fordi dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast.

Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må rengjøres periodisk:

- beholderen for kaffegrut (A15),
- beholderen for dråpeoppsamling (A13),
- indre del av maskinen som er tilgjengelig etter at man har åpnet serviceluken (A14),
- vannbeholder (A10),
- kaffeuttakstutene (A16) og varmtvannsdysen (A9),
- trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe (A7),
- bryggeenheten (A18),
- melkebeholder (B).

Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når teksten "TØM GRUTBEHOLDER!" vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne. Denne meldingen vises inntil man rengjør beholderen, og man kan ikke lage kaffe.

For utføring av rengjøring (med maskinen slått på)

- Åpne serviceluken på fremsiden (fig. 25), trekk ut beholder for dråpeoppsamling (fig. 26), tøm den og gjør den ren.
- Tøm og rengjør nøye grutbeholderen og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen: kosten som følger med maskinen er utstyrt med spatel som er egnet for dette.
- Sett på plass beholderen for dråpeoppsamling sammen med beholderen for kaffegrut.
- Lukk igjen serviceluken



Vær oppmerksom!

Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det **obligatorisk** og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.

Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling



Vær oppmerksom!

Dersom beholderen for dråpeoppsamling ikke tømmes regelmessig, kan det føre til at vannet renner over kanten og inn i maskinen. Dette kan skade maskinen, benken den står på eller området rundt.

Dråpeoppsamleren er utstyrt med en flytende indikator (rødfarget) som viser vannnivået (fig. 26). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra brettet som man setter koppene på, må man tømme beholderen og vaske den.

For å fjerne beholderen:

1. Åpne serviceluken (fig. 24);
2. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 25);
3. Tøm beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen og vask dem;
4. Sett inn beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen;
5. Lukk igjen serviceluken.

Rengjøring av den indre del av maskinen



Fare for elektrisk støt!

Før man begynner med rengjøring av de interne delene, må maskinen slås av (se par. "Slå av") side 71) og koples fra strømmettet. Man må aldri legge maskinen ned i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka hver 100 kaffe) at innsiden av maskinen ikke er skitten (tilgang til denne etter at beholderen for dråpeoppsamling er fjernet). Om nødvendig, fjern kafferestene med den medfølgende kosten (A22).
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 27).

Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør regelmessig (cirka en gang per måned) vannbeholderen (A10) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel.
2. Skyll nøye vannbeholderen etter rengjøring for å fjerne rengjøringsmiddelet.
3. Fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen.

Rengjøring av kaffeuttakstutene

1. Rengjør tutene regelmessig ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 29).
2. Kontroller at åpningene til kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferestene med en tannpirker (fig. 30).

Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe

Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av ferdigmalt kaffe (A7) ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern fastsatt kaffegrut med den medfølgende kosten (A22).

Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten (A18) må rengjøres minst en gang i måneden.



Vær oppmerksom!

Bryggeenheten kan ikke tas ut når maskinen er på.

1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slå av maskinen" side 71).
2. Åpne serviceluken (fig. 24).
3. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 26);
4. Trykk innover de to røde tastene for avhektning og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 31).




Vær oppmerksom!

SKYLL KUN MED VANN


IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE I OPPVASKMASKIN

Rengjør bryggeenheten uten å bruke vaskemidler fordi den kan skades.

5. Legg bryggeenheten i bløt i vann i cirka 5 minutter, deretter skyll den med vann.
6. Ved bruk av kosten (A22), fjern eventuelle kafferester fra bryggeenheten
7. Etter rengjøring sett bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten og stiften nede; trykk deretter på skriften PUSH inntil man hører at den festes med et klikk.

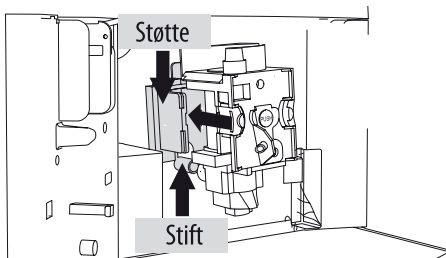


Merk!

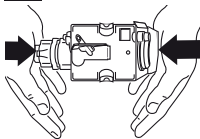

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å trykke hardt og samtidig nede og oppe

som vist i figur.

8. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet.
8. Sett på plass beholder for dråpeoppsamling med grutbeholderen.
9. Lukk igjen serviceluken.

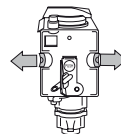

NO

Rengjøring av melkebeholderen

Rengjør alltid melkebeholderen etter at man har tilberedt melk, slik som beskrevet under:


1. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
2. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingsslangen.

3. Gjør nøye rent alle komponentene med varmt vann og nøytralt vaskemiddel.

Alle delene kan vaskes i oppvaskemaskin, men de må plasseres i øverste kurv.

Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er melkerester inni hullene.

5. Sjekk at oppsugingsslangen og uttaksslangen ikke er tilstoppet av melkerester.
6. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingsslangen.
7. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.

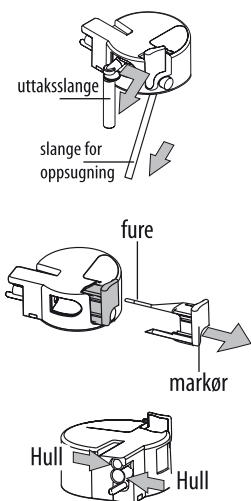

Rengjøring av dysen for varmt vann/damp

Rengjør alltid dysen etter tilberedelse av melk ved bruk av en svamp og ved å fjerne melkerester som har festet seg på pakningene (fig. 24).

AVKALKING

Man må avkalke maskinen når meldingen "MÅ AVKALKES!" (blinker) vises på displayet.



Vær oppmerksom!

Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne. Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkalkingsmidlet, og anvisningene når det gjelder hvordan man må oppføre seg dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne.



Merk!

Bruk kun De'Longhi avkalkingsmiddel. Bruk aldri avkalking-

smidler basert på sulfat eller eddiksyre, da frafaller garantien. Garantien gjelder heller ikke dersom avkalkingen ikke utføres regelmessig.

1. Slå på maskinen.
2. Gå inn i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **MENU**. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Avkalking" vises på display;
3. Trykk på tasten **OK** for godkjenning: på displayet vises teksten "tilsett avkalk. Trykk OK".
4. Tøm vannbeholderen (A10) før godkjenning. Tøm avkalkningsmiddel (A23) blandet med vann (ved å ta hensyn til blandingsforholdet som er skrevet på avkalkingsmidlets pakke); sett på plass beholderen.



Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Fra vannuttaket kommer det ut varmt vann som inneholder syre. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

5. Sett en tom beholder med kapasitet på minst 1,5l under vannuttaket.
6. Godkjenn ved å trykke på tasten **OK**.
7. Når man har godkjent med OK, vises meldingen "Avkalking pågår..." på display. Avkalkingsprogrammet startes og avkalkingsvæsken kommer ut av vannuttaket. Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie intervallskyllinger for å fjerne restene av kalk som befinner seg inni kaffemaskinen.

Etter cirka 30 minutter, vil man på displayet se meldingen "SKYLLING FYLL BEHOLDER!".

8. Maskinen er nå klar for en skylleprosess med nytt vann. Trekk ut vannbeholderen, tøm den, skyll den med rennende vann, fyll den med rent vann og sett den inn igjen: På displayet vises "Skylling...Trykk OK".
9. Tøm beholderen som blir brukt til å samle opp avkalkingsmiddelet, og sett det på nytt under melkeskummeren
10. Trykk på tasten **OK** for å starte skyllingen. Det varme vannet vil komme ut av uttaket og på displayet vises meldingen "Skylling... vennligst vent".
11. Når vannbeholderen er helt tom, vil displayet vise meldingen "Skylling Ferdig Trykk OK".
12. Trykk på tasten **OK** apparatet slår seg av automatisk.

For å slå på apparatet igjen, trykk på tasten


PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksintervall, og dette er avhengig av vannets hardhetsgrad. Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4. Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt det vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen

for hvor ofte meldingen for avkalking vises.

Måling av vannets hardhet

1. Ta den vedlagte reagensstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" ut av pakningen (A24).
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

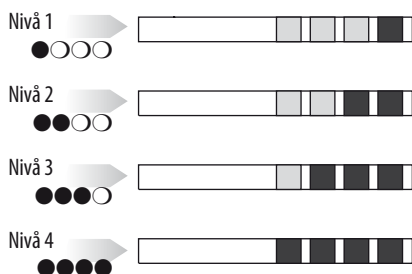

Innstilling av vannets hardhet

1. Trykk på tasten **MENU'** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil valg av teksten "Vannhardhet".
3. Godkjenn ved å trykke på tasten **OK**.
4. Trykk på **<eller>** for å stille inn nivået man kom frem til på reaksjonsstrimmelen (se fig. i forrige paragraf).
5. Trykk på tasten **OK** for godkjenning;
6. Trykk på tasten **ESC** for å gå ut av menyen.

Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad.

TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning:	220-240 V~ 50/60 Hz maks 10A
Strømforbruk:	1350W
Trykk:	15 bar
Kapasitet vannbeholder:	1,8 L
Dimensjoner LxHxB:	284x380x365 mm
Lednings lengde:	1,5 m
Vekt:	11 Kg
Maks kapasitet kaffebønnebeholder	200 g

CE Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv:

- Direktiv Stand-by 1275/2008
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg;
- Direktivet EMC 2004/108/EC og påfølgende tillegg;
- Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ 1935/2004.

NO

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

MELDING SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL BEHOLDER!	Det er ikke nok vann i beholderen.	Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes.
FOR FINMALT JUSTER KVERN OG	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Repetér uttaket av kaffe og vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre, gjenta operasjonen ved å flytte bryteren ett hakk til.
SETT INN VANNUTTAK	Vannuttaket er ikke satt i eller det er satt i feil	Sett inn vannuttak og trykk det helt ned (fig. 4).
TØM BEHOLDER FOR KAFFEGRUT!	Grutbeholderen er full Det har gått 72 timer siden tilberedelse av første kaffe etter forrige tømming	Tøm grutbeholderen, rengjør den og sett den på plass. Viktig: når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligatorisk og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes. (For at telling av de 72 timene skal utføres på korrekt vis, må ikke maskinen slås av ved å sette hovedbryteren i pos. 0).
SETT INN GRUTBEHOLDER!	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Åpne serviceluku, trekk ut beholder for dråpeoppsamling og sett inn grutbeholderen (A15).
TILSETT MALT KAFFE!	Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe i trakten.	Legg malt kaffe i trakten eller deaktiver funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
MÅ AVKALKES!	Angir at man må avkalke maskinen.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet "Avkalking" (side 78).
REDUSER KAFFEDOSEN!	Det er blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere kaffesmak eller reduser mengden malt kaffe.
FYLL KAFFEBØNNEBEHOLDEREN!	Det er tomt for kaffebønner. Trakten til forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	Fyll kaffebønnebeholderen (fig. 11). Tøm trakten som beskrevet i par. "Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe" (side 77).
SETT INN BRYGGEENHET!	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten" (side 77).
LUKK IGJEN LUKEN!	Serviceluku er åpen.	Lukk igjen serviceluku (A14).
SETT INN MELKEBEHOLDER!	Melkebeholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett melkebeholderen på plass ved å trykke den ned (fig. 20).
TRYKK PÅ TASTEN CLEAN!	Man har nettopp tatt ut melk og det er derfor nødvendig å rengjøre melkebeholderens indre kanaler.	Trykk på tasten CLEAN (fig. 22) og hold den inne inntil fremgangsrapportlinjen er fullført: På display vises meldingen "Rengjøring Pågår".
Energisparing	Funksjonen er aktivert og tillater mindre strømforbruk.	Deaktiver funksjonen fra meny (se paragraf "ENERGISPARING" side 71).
GENERELL ALARM!	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Rengjør nøye maskinen som beskrevet i par. "rengjøring og vedlikehold". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicecenter.
TOM KRETS FYLL KRETS vekselvis med Varmt vann trykk OK	Den hydrauliske kretsen er tom	Trykk OK og la vannet renne ut av uttaket (A20) inntil det er regelmessig.

PROBLEMLØSNING

Under er beskrevet noen mulig feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.	Varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann).
	Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før man tilbereder kaffe, varm bryggeenheten med funksjonen for skylling, trykk på tasten  .
	Innstilt kaffetemperatur er for lav.	Still kaffetemperaturen på menyen på maks (●●●●).
Kaffen har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 8). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (side 73).
	Kaffeblendingen er ikke egnet.	Bruk kaffeblending som er egnet for espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 11). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (side 73).
Kaffen kommer ikke ut av utførselstutene, men langs serviceluken	Tutenes hull er tilstoppet av størket kaffe.	Rengjør tutene med en tannpiker (fig. 29).
	Kaffetransportøren inni serviceluken er blokkert.	Rengjør nøye kaffetransportøren (A17), spesielt i nærheten av hengslene.
Det er store bobler i melken eller den kommer sprutende ut av slangen for uttak av melk	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk.	Bruk helst skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende, prøv å bytte melkemerke.
	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen" (side 78).
	Dysen for varmt vann/damp er skitten	Rengjør nøye dysen som beskrevet i par. "Rengjøring av dysen for varmt vann/damp" (side 78).
Melken er ikke oppskummet	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen" (side 78).
	Dysen for varmt vann/damp er skitten	Rengjør nøye dysen som beskrevet i par. "Rengjøring av dysen for varmt vann/damp" (side 78).
	Melkebeholderens markør (B1) er i posisjon caffelatte	Sett markøren i pos. cappuccino.
Apparatet slår seg ikke på	Støpselet er ikke satt i kontakten.	SETT STØPSELET I KONTAKTEN.
	Hovedbryteren (A2) er ikke slått på.	Sett hovedbryteren i posisjon I (fig. 1).
Melken kommer ikke ut av uttaksrøret	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen" (side 78).
Modus for "Energisparing" er aktivert men koppevarmeren er varm	Flere kopper med drikke har blitt tilberedt i rask rekkefølge	

NO