

INNHold

INTRODUKSJON..... 91

Symboler som brukes i disse instruksjonene.....	91
Bokstaver i parentes	91
Problemer og reparasjoner	91

SIKKERHET..... 91

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon	91
---	----

BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL. 92

BRUKSANVISNING..... 92

BESKRIVELSE..... 92

Beskrivelse av apparatet	92
Beskrivelse av melkebeholderen	92
Beskrivelse av kontrollpanel (graphic touch screen)	92
Animasjonenes betydning	93
Kontroll av apparatet.....	93
Installasjon av apparatet	93
Tilkopling av apparatet	93
Første gangs oppstart av apparatet	94

SLÅ PÅ MASKINEN 94

SLÅ AV APPARATET..... 94

MENYINNSTILLINGER..... 95

Innstilling av språk.....	95
Energisparing.....	95
Kaffetemperatur	96
Programmering av vannets hardhet.....	96
Innstilling av displaykontrast	96
Lydsignal.....	96
Standardverdier (reset)	96
Avkalking	96
Statistikkfunksjon	96
Automatisk start.....	97
Automatisk slukking (Stand by).....	97

TILBEREDELSE AV KAFFE..... 98

Valg av kaffesmak.....	98
Valg av kaffemengde i koppen	98
Linje "mengde.....	98
Kaffe valgt.....	98
Mengde.....	98
Programmering av kaffemengde for "min kaffe"	98
Justering av kaffekvernen	98
Råd for varmere kaffe	99

Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	99
---	----

Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe	99
--	----

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK ... 100

Fyll og hekt på melkebeholderen	100
Tilberedning av kaffe med melk	100
Tilberedelse av cappuccino	100
Tilberedelse av latte macchiato	101
Tilberedelse av melk.....	101
Rengjøring av melkebeholder etter hver bruk	101
Programmere kaffe- og melkemengde i koppen	101

TILBEREDELSE AV VART VANN..... 102

Tilberedelse	102
Forandre mengde.....	102
Rengjøring av maskinen	102
Rengjøring av beholderen for kaffegrut.....	102
Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling	103
Rengjøring av den indre del av maskinen	103
Rengjøring av vannbeholderen	103
Rengjøring av kaffeuttakstutene.....	103
Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe.....	103
Rengjøring av bryggeenheten	103
Rengjøring av melkebeholderen.....	104
Rengjøring av kontrollpanel	104

AVKALKING..... 104

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET..... 105

Måling av vannets hardhet	105
Innstilling av vannets hardhet.....	106

TEKNISKE EGENSKAPER..... 106

KASSERING..... 106

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY 107

PROBLEMLØSNING..... 109

INTRODUKSJON

Takk for at du har valgt denne automatiske kaffe- og cappuccinomaskinen „ESAM5600“.

Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet.

Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen.

Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner oppstå eller skade maskinen.

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektrisk sjokk med fare for livet.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.



Merk :

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes tilsvarer de som angis i forklaringen i Beskrivelse (side 92).

Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man først forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene “Meldinger som vises på displayet” på side 107 og “Problemløsning” på side 109.

Dersom det skulle vise seg at dette ikke nytter, eller for eventuelt andre forklaringer, anbefales det å konsultere kundeservice ved å ringe nummeret som blir oppgitt på det vedlagte arket “Kundeservice”.

Dersom det landet du bor i ikke finnes på dette papiret, ring det nummeret som oppgis i garantierklæringen.

For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De'Longhi Teknisk Assistanse.

Adressene er skrevet i den vedlagte garantierklæringen.

SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukkes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpslet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpslet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å kople apparatet fullstendig fra, trykk på hovedbryteren som befinner seg på baksiden av apparatet, i pos. 0 (fig. 7).
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.
Slå av apparatet, trekk ut kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av De'Longhi Teknisk Assistanse, slik at all risiko forebygges.



Vær oppmerksom!

Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde.



Vær oppmerksom!

Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker.

Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Fare! : Fare for brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for å varme opp drikker.

All annen bruk må anses som uegnet.

Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk av apparatet.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butikkpersonale, kontorpersoneell, osv.
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnatting
- romutleie

BRUKSANVISNING

Les nøye disse anvisningene før man bruker apparatet.

- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan være årsak til feil og skader på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet overdras andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet.

BESKRIVELSE

Beskrivelse av apparatet

(side 3 - A)

- A1. Reguleringsbryter for malegrad
- A2. Løkk til kaffebønnebeholderen
- A3. Kaffebønnebeholder
- A4. Trakt for innføring av malt kaffe
- A5. Oppbevaring av måleskje
- A6. Koppehylle (koppevarmer aktivert, når modus Energisparing er deaktivert)
- A7. Vannbeholder
- A8. Bryggeenhet
- A9. Beholder for kaffegrut
- A10. Brett for kopper
- A11. Rom for glass til latte macchiato/milk
- A12. Beholder for dråpeoppsamling
- A13. Serviceluke
- A14. Kaffeutslipp
- A15. Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A16. Dyse for varmt vann og damp
- A17. Strømledning
- A18. Hovedbryter
- A19. Tast ON/STAND-BY
- A20. Varmtvannsuttak
- A21. Måleskje
- A22. Kontrollpanel (graphic touch screen)
- A23. Rengjøringskost

Beskrivelse av melkebeholderen

(side 3 - B)

- B1. Melkeskummerviseren
- B2. Håndtaket til melkebeholderen
- B3. Tast CLEAN
- B4. Slange for oppsuging av melk
- B5. Slange for uttak av oppskummet melk
- B6. Løkk med melkeskummerinnretning

Beskrivelse av kontrollpanel (graphic touch screen)

(side 3 - C)

Når du bruker en funksjon, lyser kun ikonene tilhørende de kommandoer som aktiveres på kontrollpanelet.

- C1. Display: hjelper brukeren i bruken av maskinen.
- C2. Ikon : for uttak av en kopp kaffe.
- C3. Ikon : for uttak av to kopper kaffe.
- C4. Ikoner for valg av kaffesmak.

(Når man går inn i MENY for programmering bytter det funksjon ut i fra teksten som

vises over ikonet).

- C5. Ikon **MILK**: for uttak av en kopp melk.
- C6. Tast **LATTE MACCHIATO**: for uttak av en kopp latte macchiato.
- C7. Ikon : for utføring av manuell skylling. (Når mangårinn i MENY for programmering bytter det funksjon ut i fra teksten som vises over ikonet).
- C8. Ikon **CAPPUCCINO**: for uttak av en cappuccino.
- C9. Ikon **KAFFE MED MELK**: for uttak av en kaffe med melk.
- C10. Ikon for valg av mengde kaffe. (Når mangårinn i MENY for programmering bytter det funksjon ut i fra teksten som vises over ikonet).
- C11. Ikon : for å aktivere funksjonen varmt vann
- C12. Ikon **P**: for å gå inn eller ut av programmeringsmeny.



Merk:

Det holder med en lett berøring for å aktivere ikonene.

Animasjonenes betydning

Under vises animasjonenes betydning som fremhever operasjonen som maskinen utfører automatisk, dvs.:



SKYLLING.



OPPVARMING.



VIKTIG MELDING
(se par. "Meldinger som vises på display").



VENNLIGST VENT...



FYLL BEHOLDEREN!



VARMT VANN

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet når det er tydelige skader.

Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Installasjon av apparatet



Vær oppmerksom!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet gir fra seg varme til omgivelsene. Etter at man har plassert maskinen på arbeidsbenken, sørg for at det er ledig rom på minst 3 cm på sidene og baksiden av maskinen, og minst 15 cm over maskinen.
- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader. Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
- Apparatet kan skades dersom vannet inni fryser. Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.
- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe hjørner eller av kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske plater).

Tilkopling av apparatet



Vær oppmerksom!

Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer det som står på merkeskiltet nederst på apparatet.

Kople apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en

minimumsstyrke på 10 A, og som er jordet. Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

Første gangs oppstart av apparatet

Merk :

- Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikk, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny.
- Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet ved å følge prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 105).

1. Kople apparatet til strømnettet og trykk hovedbryteren, som er plassert på baksiden av apparatet, til posisjon I (fig. 1).

Man må velge ønsket språk (språkene vil veksle fram og tilbake cirka hvert 3. sekund):

2. Når norsk vises, trykk i noen sekunder på valgikonet tilhørende teksten **OK** som vises på display (fig. 2).
Når språket er lagret, vises følgende melding på display: "NORSK innstilt".
Gå så videre etter anvisningene som gis av selve apparatet:
3. "FYLL BEHOLDEREN!": trekk ut vannbeholderen, og fyll den til streken MAX med frisk vann, og sett så beholderen på plass igjen (fig. 3).
4. "SETT INN VANN- UTFØRSEL": kontroller at vannuttaket er satt inn i dysen, og sett en beholder med kapasitet må minst 100 ml under den (fig. 4).
5. "Trykk på OK": trykk i noen sekunder på valgikonet tilhørende teksten **OK** som vises på display (fig. 2). På display vises teksten "Vennligst vent...", maskinen begynner vannuttaket fra uttaket for varmt vann.

Maskinen blir ferdig med første gangs oppstart og slår seg av

Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk.

Merk:

- Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper

cappuccino før man begynner å få et tilfredsstillende resultat.

SLÅ PÅ MASKINEN

Merk:

Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren som er plassert på apparatets bakside står i posisjon I (fig. 1).

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes.

Skylling symboliseres av noen animerte dråper (se par. "animasjonenes betydning"). Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.

Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann som går til beholderen for dråpeoppsamling som befinner seg under.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

- For å slå på apparatet, trykk på tasten  (fig. 5): apparatet starter oppvarmingssyklus som signaliseres av ikonet med et termometer (fig. 6) som fylles etter hvert som syklusen fullføres. Under oppvarming utfører maskinen en automatisk skylling; på denne måten vil apparatet i tillegg til å varme opp kjelen, også la det renne varmt vann i alle indre rør slik at disse varmes opp.

Når oppvarmingen er ferdig, vil apparatet vise innstilt tid og linjene for valg av aroma og mengde kaffe innstilt til standard verdier (mengde og "normal" aroma").

Nå er maskinen klar for bruk.

SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres, denne kan ikke avbrytes.

Vær oppmerksom!

For å unngå skader på apparatet, trykk alltid på tasten  (fig. 5) for å slå av .

Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

For å slå av apparatet, trykk på tasten  (fig. 5): Apparatet vil gjennomføre en skylling, og så slå det seg av.

Merk:

Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, sett hovedbryteren i posisjon **0** (fig. 7).

Vær oppmerksom!

Sett aldri hovedbryteren i pos. 0 når apparatet er slått på.

MENYINNSTILLINGER

Programmeringsmenyen er inndelt i 3 seksjoner som signaliseres av forskjellige ikoner; hver seksjon består av undergrupper, slik som vist under:

INNSTILLINGER

- Språk
- Energisparing
- Kaffetemperatur
- Vannhardhet
- Displaykontrast
- Lydsignal
- Standardverdier



VEDLIKEHOLD

- Avkalking
- Statistikk



KLOKKE

- Juster klokke
- Automatisk start
- Automatisk slukking (Stand by)



For tilgang til ønsket seksjon, trykk på ikonet **P** og bla med valgikonene (C4 og C10) inntil ønsket bilde vises på display: trykk så på ikonet  for **OK** (eller trykk på nytt på ikonet **P** for å avslutte).

Merk!

Når man navigerer i programmeringsmenyen og ønsker å gå ut av menyen, trykk flere ganger på ikonet **P**.

Innstilling av språk

Dersom man ønsker å bytte språk på display, gjør som følgende:

1. Velg seksjonen "INNSTILLINGER" slik som vist tidligere;
2. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten "språk" vises på displayet;
3. Trykk på ikonet  for **OK**;
4. Trykk på valgikonene < o > inntil ønsket språk vises på display;
5. Trykk på ikonet  for **OK**;

Språket er innstilt: trykk flere ganger på ikonet **P** inntil man går ut av menyen.

Energisparing

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere modus for energisparing.

Når funksjonen er aktivert, garanterer man et mindre strømforbruk i samsvar med gjeldende europeiske regelverk.

1. Velg seksjonen "INNSTILLINGER" slik som vist tidligere;
2. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten "Energisparing" vises på displayet;
3. Trykk på ikonet  for OK; på display vises teksten "Deaktivere?" (eller "Aktivere?" dersom funksjonen allerede er deaktivert);
4. Trykk på ikonet  for å deaktivere eller aktivere funksjonen.
5. Trykk flere ganger på ikonet **P** inntil man går ut av menyen.

Når menyen er aktivert, vil displayet vise skriften "Energisparing" etter cirka 1 minutt inaktivitet.

Merk!

- I modus "Energisparing" kan det gå noen sekunder før uttaket av ønsket drikke starter. denne ventetiden signaliseres av meldingen "Tilbereding pågår".

- Når modus “Energisparing” er deaktivert, aktiverer apparatet automatisk koppevarmeren.



Kaffetemperatur

Dersom man ønsker å forandre temperaturen til vannet som brukes til tilberedelse av kaffen, gjør som følgende:

1. Velg seksjonen “INNSTILLINGER” slik som vist tidligere;
2. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten “Kaffetemperatur” vises på displayet;
3. Trykk på ikonet for **OK**;
4. Trykk på valgikonene < o > inntil ønsket kaffetemperatur vises på display (● = lav; ●●●● = høy);
5. Trykk på ikonet for **OK**.
6. Trykk flere ganger på ikonet **P** inntil man går ut av menyen.



Programmering av vannets hardhet

For instruksjoner som gjelder programmering av vannets hardhet, referer til side 105.



Innstilling av displaykontrast

Dersom man ønsker å øke eller senke displaykontrast, gjør som følgende:

1. Velg seksjonen “INNSTILLINGER” slik som vist tidligere;
2. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten “Displaykontrast” vises på displayet;
3. Trykk på ikonet for **OK**;
4. Trykk på valgikonene < o > inntil ønsket kontrast vises på display; fremdriftslinjen indikerer valgt kontrastnivå.
5. Trykk på ikonet for **OK** eller ikonet **P** for å gå ut av menyen;
6. Trykk flere ganger på ikonet **P** inntil man går ut av menyen.



Lydsignal

Med denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres lydsignalet som maskinen gir fra seg hver gang ikonene trykkes på og ved hver innføring/fjerning av tilbehør: maskinen er forhåndsinnstilt med lydsignalet aktivert.

1. Velg seksjonen “INNSTILLINGER” slik som vist tidligere;
2. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten “Lydsignal” vises på displayet;
3. Trykk på ikonet for **OK**; på display vises teksten “Deaktivere?” (eller “Aktivere?”)

dersom funksjonen allerede er deaktivert);

4. Trykk på ikonet for **OK** eller for å deaktivere eller aktivere funksjonen;
5. Trykk flere ganger på ikonet **P** inntil man går ut av menyen.



Standardverdier (reset)

Med denne funksjonen tilbakestiller man alle menyinnstillingene og alle programmeringene går tilbake til fabrikkinnstilling (bortsett fra språket som forblir det samme).

1. Velg seksjonen “INNSTILLINGER” slik som vist tidligere;
2. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten “Standardverdier” vises på displayet;
3. Trykk på ikonet for **OK**; på display vises teksten “OK for å bekrefte”;
4. Trykk på ikonet for å gå tilbake til originale innstillinger (eller ikonet **P** for å annullere operasjonen).

Apparatet blir automatisk klar for bruk med standardinnstillinger.



Avkalking

For instruksjoner som gjelder avkalking, referer til side 104.



Statistikkfunksjon

Med denne funksjonen vises maskinens statistikk. For å få dem frem, gjør følgende:

1. Velg seksjonen “VEDLIKEHOLD” slik som vist tidligere.
2. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten “Statistikk” vises på displayet.
3. Trykk på ikonet for **OK**;
4. Ved å trykke på valgikonene < o >, kan man kontrollere:
 - hvor mange kaffe som er laget;
 - hvor mange tilberedelser med melk som er tatt ut;
 - hvor mange avkalkinger som er utført;
 - hvor mange liter vann som er tatt ut til sammen.
5. Trykk på ikonet og flere ganger på ikonet **P** for å gå ut av menyen.



Juster klokke

Dersom man ønsker å regulere klokken på displayet, gjør som følgende:

1. Velg seksjonen "KLOKKE" slik som vist tidligere;
2. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten "Juster klokke" vises på displayet.
3. Trykk på ikonet  for **OK**; på display blinker timene;
4. Trykk på valgikonene < o > for å endre timene.
5. Trykk på ikonet  for **OK**; på display blinker minutter;
6. Trykk på valgikonene < o > for å endre minuttene.
7. Trykk på ikonet  for **OK** (eller ikonet **P** for å annullere operasjonen).

Klokken er dermed innstilt: trykk flere ganger på ikonet **P** for å gå ut av menyen.



Automatisk start

Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk tenning slik at apparatet er klart til bruk på et visst tidspunkt (for eksempel om morgenen) slik at man kan tilberede kaffe med en gang.



Merk!

For at denne funksjonen kan aktiveres, **må klokken være riktig innstilt (innstilling av klokken).**

1. Velg seksjonen "KLOKKE" slik som vist tidligere.
2. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten "Automatisk start" vises på displayet.
3. Trykk på ikonet  for **OK**; på display vises teksten "Aktivere?" (eller "Deaktivere?" dersom funksjonen allerede er aktivert).
4. Trykk på ikonet  for **OK**; på display blinker timer;
5. Trykk på valgikonene < o > for å endre timene;
6. Trykk på ikonet  for **OK**; på display blinker minuttene;
7. Trykk på valgikonene < o > for å endre minuttene;
8. Trykk på ikonet  for **OK**; på display vises teksten "Automatisk start Aktivert".
9. Trykk flere ganger på ikonet **P** for å gå ut av menyen: på display vises symbolet  ved siden av klokken for å indikere at automatisk start er programmert.

Deaktivere funksjonen:

1. Velg seksjonen "Klokke" slik som vist tidligere.
2. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten "Automatisk start" vises på displayet.
3. Trykk på ikonet  for **OK**; på display vises teksten "Deaktivere?".
4. Trykk på ikonet  for **OK**. På denne måten er funksjonen deaktivert (på displayet vises ikke symbolet  lenger).
5. Trykk flere ganger på ikonet **P** for å gå ut av menyen.

For å endre tiden for automatisk start (funksjonen er allerede aktivert):

1. Velg seksjonen "KLOKKE" slik som vist tidligere.
2. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten "Automatisk start" vises på displayet.
3. Trykk på ikonet  for **OK**; på display vises teksten "Deaktivere?".
4. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten "Juster klokke" vises på displayet.
5. Fortsett justeringen slik som indikert tidligere.



Automatisk slukking (Stand by)

Maskinen er forhåndsinnstilt til å utføre automatisk avslåing etter at det har gått 2 timer uten at den har vært i bruk. Man kan forandre dette slik at maskinen slår seg av etter 15 eller 30 minutter eller 1, 2 eller 3 timer.

1. Velg seksjonen "KLOKKE" slik som vist tidligere.
2. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten "Automatisk slukking" vises på displayet.
3. Trykk på valgikonene < o > inntil teksten "Automatisk slukking" vises på displayet;
3. Trykk på ikonet  for **OK**;
4. Trykk på valgikonene < o > inntil ønsket valg vises (15 eller 30 minutter, eller 1, 2 eller 3 timer);
5. Trykk på ikonet  for **OK** (eller ikonet **P** for å annullere operasjonen).


Automatisk avslåing er programmert: trykk flere ganger på ikonet **P** for å gå ut av menyen.

TILBEREDELSE AV KAFFE

Valg av kaffesmak

Maskinen er forhåndsinnstilt for å produsere kaffe med "Normal aroma".


For å endre smak, trykk på valgikonet (C4) slik at linjen "aroma" fylles, slik som beskrevet under:

-  Ekstra mild aroma
-  Mild aroma
-  Normal aroma
-  Kraftig aroma
-  Ekstra kraftig aroma

Fremdriftslinjen fylles progressivt ved hvert trykk på valgikonet.

Valg av kaffemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å tilberede "Normal kaffe". For å velge kaffemengde trykk flere ganger på valgikonet (C10) inntil fremdriftslinjen "mengde" fylles, slik som i tabellen nedenfor:


Linje "mengde"	Kaffe valgt	Mengde (ml)
	MIN KAFFE	Program. fra ≈20 til ≈180
	KAFFE EKSTRA CORTO	≈ 30
	KAFFE CORTO	≈ 40
	NORMAL KAFFE	≈ 60
	KAFFE LUNGO	≈ 90
	KAFFE EKSTRA LUNGO	≈ 120

Fremdriftslinjen fylles progressivt ved hvert trykk på valgikonet.

Programmering av kaffemengde for "min kaffe"

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere cirka 30 ml til "min kaffe".

Dersom man ønsker å forandre på dette, gjør som følgende:

1. Plasser en kopp under tutene på kaffeuttaket (fig. 8).
2. Trykk flere ganger på valgikonet (C10) inntil linjen på display er i posisjon ved "MIN KAFFE" .
3. Hold inne ikonet  (fig. 9) inntil meldingen "MIN KAFFE Mengdeprogram" og symbolet  vises på display; slipp deretter tasten: maskinen begynner å ta ut kaffe og ikonet  blinker;
4. Når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk på nytt på ikonet .

Nå er maskinen omprogrammert ut i fra de nye innstillingene.


Justering av kaffekvernen

Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er forhåndsinnstilt på fabrikken slik at man får riktig kaffeuttak.

Dersom det allikevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for rask eller for langsam (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig. 10).

Merk!

Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon.

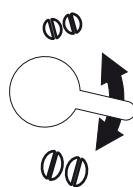

For å oppnå en kraftigere kaffeogforbedreutseendet på kaffekremen, vri et hakk mot klokkeretning, mot nummer 1 (= kaffen er mer finmalt).

For å oppnå et kaffeuttak som ikke er dråpevis, vri i klokkeretning, mot nummer 7, men ikke mer enn et hakk om gangen (= kaffen er mer grovmalt).

Effekten av denne korreksjonen har man kun etter uttak av minst 2 kaffe. Dersom det allikevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for raskt eller for langsomt, er det nødvendig å korrigere malegraden ved å vri reguleringsbryteren et hakk til.

Råd for varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe, anbefales det:

- å utføre en skylling før uttak: trykk på ikonet  (fig. 11) for å velge funksjonen. "Skyling...": fra uttaket kommer det ut varmt vann som varmer maskinens indre krets og gjør at kaffen som tas ut er varmere;
- dersom modus "Energisparing" er deaktivert, sett koppene på koppevarmeren inntil de er varme;
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann);
- still kaffetemperaturen på menyen til "høy" (●●●●).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner



Vær oppmerksom!

Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og gjøre den ubrukelig.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (fig. 12)
2. Plasser under tutene på kaffeuttaket:
 - 1 kopp dersom man ønsker 1 kaffe (fig.8);
 - 2 kopper dersom man ønsker 2 kaffe.
3. Senk kaffeuttaket slik at det kommer så nært koppen som mulig: på denne måten får man det beste kremlaget (fig.13).
4. Trykk på ikonet tilhørende ønsket uttak (1 kopp  eller 2 kopper  (fig. 9 og 14).
5. Tilberedelsen starter og på display vises en eller to kopper som fylles etter hvert som tilberedelsen går fremover.

Når man er ferdig med tilberedelsen, gjør apparatet seg klart til ny bruk.



Merk!

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på ikonet valgt tidligere.
- Så snart uttaket er ferdig, og dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inntrykt (innen 3 sekunder) ikonet valgt tidligere.
- For å oppnå en varmere kaffe, referer til paragrafen "Råd for varmere kaffe".



Vær oppmerksom!

Dersom kaffen kommer ut dråpevis eller for fort med lite kremlag eller den er for kald, les rådene i kapittelet "Problemløsning" (side 109).

Ved bruk kan det komme frem noen alarmmeldinger og betydningen til disse er beskrevet i paragraf "Meldinger som vises på display" (side 107).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe



Vær oppmerksom!

- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, og dermed skitne den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.



Merk!

Dersom man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

1. Trykk flere ganger på valgikonet (C4) tilhørende linjen "aroma" inntil display viser teksten "Forhåndsmalt" som blinker og .
2. Legg inn i trakten en strøken måleskje ferdigmalt kaffe (fig. 15).
3. Plasser en kopp under tutene på kaffeuttaket (fig. 8).
4. Trykk på ikonet for uttak av 1 kopp  (fig. 9).
5. Tilberedelsen starter og på display vises en kopp som fylles etter hvert som tilberedelsen går fremover.

Når man er ferdig med tilberedelsen, gjør apparatet seg klart til ny bruk.

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK

Merk!

Dersom man har aktivert modus “Energisparing”, kan det gå noen sekunder før tilberedelsen av ønsket drikk starter.

Fyll og hekt på melkebeholderen

1. Vri lokket til melkebeholderen i klokkeretning inntil man merker at det løsner og ta det av (fig. 16).
2. Fyll melkebeholderen med en tilstrekkelig mengde melk, uten å gå over nivået MAKS som er merket av på håndtaket (fig. 17).

Merk!

- Bruk skummet- eller lettmelk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum.
 - For å unngå melk med lite skum eller at skummet består av store bobler, gjør alltid rent lokket til melken og varmtvannsdysen slik som beskrevet i paragraf “rengjøring av melkebeholder” på side 104.
3. Sørg for at slangen for melkeoppsuging er godt innsatt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig. 18).
 4. Sett lokket på plass på melkebeholderen og vri det i mot klokkeretning inntil det stopper.
 5. Fjern uttaket for varmtvann fra dysen. (fig. 19).
 6. Hekt beholderen til dysen ved å trykke den helt inn (fig. 20): maskinen gir fra seg en akustisk alarm (dersom funksjonen akustisk alarm er aktivert).
 7. Plasser en stor nok kopp under tutene for kaffeuttak og under uttaksledningen for melk (fig. 21). Ved bruk av høye kopper/glass, løft opp lokket på koppebrettet (fig. 22).
 8. Følg indikasjonene til de forskjellige funksjonene.

Tilberedning av kaffe med melk

1. Etter å ha festet melkebeholderen (se forrige paragraf), plasser melkeskummersviseren på Kaffe med melk (fig. 23), som er inngravert på melkebeholderens lokk.

2. Trykk på ikonet **KAFFE MED MELK** (fig. 24). På displayet vises en kopp som fylles etter hvert som tilberedelsen fullføres. (Etter noen sekunder kommer melken ut av slangen for uttak av melk og fyller koppen under. Melkeuttaket stoppes automatisk og deretter begynner kaffen å renne ut).
3. Når uttaket er ferdig er maskinen på nytt “klar for bruk”.

Merk!

Dersom man vil avbryte tilberedelse av melk under uttak, trykk på ikonet KAFFEMED MELK, eller avbryt tilberedelsen av kaffe ved å trykke på ikonet .

Tilberedelse av cappuccino

1. Etter å ha festet melkebeholderen (se forrige paragraf), plasser melkeskummersviseren på CAPPUCCINO, som er inngravert på melkebeholderens lokk (fig. 25). **Man kan regulere skummets kvalitet under uttak: ved å flytte regulatoren litt mot teksten LATTE MACCHIATO får man et mer kompakt skum.**
2. Trykk på ikonet **CAPPUCCINO** (fig. 26). På displayet vises en kopp som fylles etter hvert som tilberedelsen fullføres. (Etter noen sekunder kommer oppskummet melk ut av slangen for uttak av melk og fyller koppen under. Melkeuttaket stoppes automatisk og deretter begynner kaffen å renne ut).

Merk!

Dersom man vil avbryte tilberedelse av melk under uttak, trykk på ikonet **CAPPUCCINO**, eller avbryt tilberedelsen av kaffe ved å trykke på ikonet .

Tilberedelse av latte macchiato

1. Etter å ha festet melkebeholderen, (se forrige paragraf), sett melkeskummersviseren, som er merket på lokket til melkebeholderen, på LATTE MACCHIATO (fig. 27).
2. Trykk på ikonet **LATTE MACCHIATO** (fig. 28). På displayet vises et glass som fylles etter hvert som tilberedelsen fullføres. (Etter noen sekunder kommer oppskummet melk ut av slangen for uttak av melk og fyller glasset under. Melkeuttaket stoppes automatisk og deretter begynner kaffen å renne ut).
3. Når uttaket er ferdig er maskinen på nytt "klar for bruk".

Merk!

Dersom man vil avbryte tilberedelse av melk under uttak, trykk på ikonet **LATTE MACCHIATO**, eller avbryt tilberedelsen av kaffe ved å trykke på ikonet .

Tilberedelse av melk

1. Etter å ha festet melkebeholderen (se paragraf "Fyll og hekt på melkebeholderen"), plasser melkeskummersviseren ut i fra hvor mye skum man ønsker (pos. 3 kaffe med melk = lite skum; pos. 1 cappuccino = mye skum).
2. Trykk på ikonet **MELK** (fig. 29). På displayet vises et glass som fylles etter hvert som tilberedelsen fullføres. Etter noen sekunder kommer melken ut av slangen for uttak av melk og fyller koppen under.
3. Når uttaket er ferdig, blir maskinen automatisk klar for bruk.

Merk!

Dersom man vil avbryte tilberedelsen av melken, trykk en gang på ikonet **MILK**.

Rengjøring av melkebeholder etter hver bruk



Vær oppmerksom! Fare for brannskader
Under rengjøring av de interne kanalene til melkebeholderen, kommer det litt varmt vann ut av slangen for oppskummet melk (B5). Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

Når display viser teksten "Trykk CLEAN" blinkende (etter hver bruk av melkefunksjonene):

1. La beholderen bli stående i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme beholderen);
2. Plasser en kopp eller annen beholder under uttakslangen for oppskummet melk (fig. 21).
3. Trykk på tasten "CLEAN" (fig. 30) og hold den inne inntil fremdriftslinjen som vises på display sammen med meldingen "Rengjøring pågår" er ferdig.
4. Fjern melkebeholderen og rengjør alltid dysen med en svamp (fig. 31).



Merk!

- Når display viser den blinkende teksten "Trykk CLEAN", kan man uansett fortsette med alle typer uttak av kaffe eller melk; hvis man skal tilberede flere kopper drikke med melk, utfør rengjøringen når man er ferdig med alle tilberedningene.
- Melken som er igjen i beholderen kan oppbevares i kjøleskap.
- I noen tilfeller, for å utføre rengjøring, må man vente til maskinen oppvarmes ved å holde inne tasten CLEAN.

Programmere kaffe- og melkemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengde drikke. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en kopp eller et glass under tutene for kaffeuttak og under uttaksledningen for melk (fig. 21).
 2. Trykk på ikonet til funksjonen som skal programmeres inntil det på display vises teksten "Mengdeprogram Melk Til ..." og symbolet  eller  ut i fra valgt funksjon.
 3. Slipp ikonet. Maskinen begynner å ta ut melk.
 4. Så snart man når ønsket mengde melk i koppen, trykk på nytt på tasten.
 5. Etter noen sekunder starter maskinen å ta ut kaffe i koppen og på display vises melding "Kaffe Til ... Mengdeprogram" (unntatt til funksjonen MILK) og ikonet  blinker.
 6. Når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk på nytt på ikonet  . Uttaket av kaffe stopper.
- Nå er maskinen omprogrammert til de nye mengdene.

TILBEREDELSE AV VARMT VANN

Tilberedelse



Vær oppmerksom! Fare for brannskader.

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann føres ut.

Vannuttaksledningen vil varmes opp mens vannet renner ut, og man må derfor kun ta tak i vannuttakets håndtak.

1. Kontroller at uttaket for varmt vann er riktig festet (fig. 4).
2. Plasser en beholder under uttaket (så nært som mulig for å unngå sprut).
3. Trykk på ikonet  (fig. 32). Tilberedelsen starter og på display vises meldingen "Varmt vann" og tilhørende animasjon.
4. Vannet kommer ut av uttaket: uttaket avbrytes automatisk etter cirka 250ml.
5. For å avbryte uttaket av varmt vann manuelt, trykk på nytt på ikonet .



Merk!

- Dersom "Energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket starter.

Forandre mengde

Maskinen er forhåndsinnstilt til å tilberede cirka 250 ml. Dersom man ønsker å endre mengden, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en beholder under uttaket.
 2. Trykk på ikonet  (maskinen starter uttak av varmt vann) inntil det på display kommer frem meldingen "Varmt Vann Mengdeprogram" og ikonet  blinker. Slipp ikonet.
 3. Når vannmengden i koppen kommer opp til ønsket nivå, trykk en gang til på ikonet .
- Nå er maskinen omprogrammert til de nye mengdene.

RENGJØRING

Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må rengjøres periodisk:

- beholderen for kaffegrut (A18),
- beholderen for dråpeoppsamling (A16), indre del av maskinen som er tilgjengelig etter at man har åpnet serviceluken (A19),
- vannbeholder (A13),
- kaffeuttakstutene (A20) og varmtvannsdysen (A11),
- trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe (A8),
- bryggeenheten (A12)
- melkebeholder (B)
- kontrollpanel (C)



Vær oppmerksom!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke benytte løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger for rengjøring av maskinen.
- Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin, med unntak av melkebeholderen (B).
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, fordi dette kan lage riper i overflaten til delene av metall eller plast.

Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når teksten "TØM GRUTBEHOLDER!" vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne.

Denne meldingen vises inntil man rengjør beholderen, og man kan ikke lage kaffe.

Apparatet signaliserer at beholderen må tømmes også dersom den ikke er full dersom det har gått 72 timer siden den første tilberedelsen (for at de 72 timene skal telles på korrekt måte må maskinen aldri slås av med hovedbryteren i pos. 0).

For utføring av rengjøring (med maskinen slått på):

- Åpne serviceluken på fremsiden (fig. 33), trekk ut beholder for dråpeoppsamling (fig. 34), tøm den og gjør den ren.
- Tøm og rengjør nøye grutbeholderen og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg

på bunnen: kosten som følger med maskinen er utstyrt med spatel som er egnet for dette (A23).



Vær oppmerksom!

når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det **obligatorisk** og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full.

Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.

Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling



Vær oppmerksom!

Dersom beholderen for dråpeoppsamling ikke tømmes regelmessig, kan det føre til at vannet renner over kanten og inn i maskinen.

Dette kan skade maskinen, benken den står på eller området rundt.

Dråpeoppsamlere er utstyrt med en flytende indikator (rødfarget) som viser vannivået (fig. 35).

Før denne indikatoren begynner å komme ut fra brettet som man setter koppene på, må man tømme beholderen og vaske den.

For å fjerne beholderen:

1. Åpne serviceluken (fig. 33);
2. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 34);
3. Tøm beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (A18) og vask dem;
4. Sett inn beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen;
5. Lukk igjen serviceluken.

Rengjøring av den indre del av maskinen



Fare for elektrisk støt!

Før man begynner med hvilken som helst rengjøringsoperasjon, må maskinen slås av (se "Slå av") og koples fra strømmettet.

Man må aldri legge maskinen ned i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka hver 100 kaffe) at innsiden av maskinen ikke er skitten (tilgang til denne etter at beholderen for dråpeoppsamling er fjernet). Om nødvendig kan man fjerne kafferester med den medfølgende kosten og en svamp.
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 36).

Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør regelmessig (cirka en gang per måned) vannbeholderen (A13) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel.
2. Skyll nøye vannbeholderen etter rengjøring for å fjerne rengjøringsmiddelet.

Rengjøring av kaffeuttakstutene

1. Rengjør tutene regelmessig ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 37).
2. Kontroller at åpningene i kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferestene med en tannpikker (fig. 38).


Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe

Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av ferdigmalt kaffe ikke er tilstoppet.

Om nødvendig, fjern fastsatt kaffegrut med den medfølgende kosten (A23).

Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten (A8) må rengjøres minst en gang i måneden.



Vær oppmerksom!

Bryggeenheten kan ikke tas ut når maskinen er på.

1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slå av").
2. Åpne serviceluken (fig. 33).
3. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 34).
4. Trykk innover de to røde tastene for avhektning og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 39).




Vær oppmerksom!

SKYLL KUN MED VANN


IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE I OPPVASKMASKIN

Rengjør bryggeenheten uten å bruke vaskemidler fordi den kan skades.

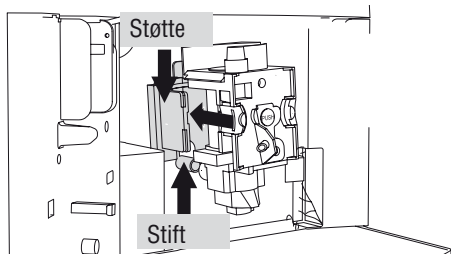


5. Legg bryggeenheten i bløt i vann i cirka 5 minutter, deretter skyll den med vann.

6. Etter rengjøring, sett bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten og på den nedre stift; trykk deretter der det står PUSH helt til du hører et klikk.

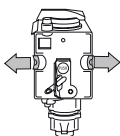

Merk!

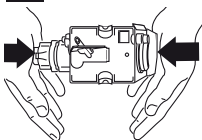

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å trykke hardt og samtidig

nede og oppe som vist i figur.

7. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet.


8. Sett på plass beholder for dråpeoppsamling med grubeholderen.

9. Lukk igjen serviceluken.

Rengjøring av melkebeholderen

Rengjør alltid melkebeholderen etter at man har tilberedt melk, slik som beskrevet under:

1. Dreii lokket til Uttaks-
melke-beholde-
ren i klokke-
retning og trekk lange





det ut.

2. Trekk ut ut-taks-slangen og oppsugingss-slangen.

3. Trekk ut viseren ved å dra den ut-over.

4. Gjør nøyerent alle komponentene med varmt vann og nøytralt vaskemiddel.

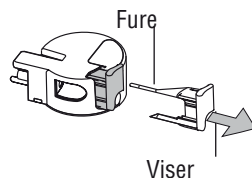

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, men de må plasseres i øverste kurv. Pass på slik at det ikke er melkerester inni åpningene og i furen på den tynne delen av viseren.

5. Ved å bruke den medfølgende kosten (kun til noen modeller) eller en annen kost (ikke i metall), fjern eventuelle melkerester fra hullene.

6. Sjekk at oppsugingsslangen og uttaks-slangen ikke er tilstoppet av melkerester.

7. Sett på plass viseren, uttaks-slangen og oppsugingsslangen.

8. Sett lokket på melkebeholderen, og vri i mot klokke retning slik at det festes.

Rengjøring av kontrollpanel

1. Hvis maskinen er på, slå den av med tasten  (fig. 5) (for å unngå at maskinen settes i drift mens rengjøring pågår);

2. Rengjør kontrollpanelet med en fuktig klut; ikke bruk løsemidler, sterke vaskemidler og/eller skarpe gjenstander som kan skade panelets overflate.

AVKALKING

Man må avkalke maskinen når meldingen "MÅ AVKALKES!" (blinker) vises på displayet.



Vær oppmerksom!

Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne. Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkalkingsmidlet, og anvisningene når det gjelder hvordan man må oppføre seg dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne.

Merk!

Bruk kun avkalkingsmiddel De'Longhi.

Bruk aldri avkalkingsmidler basert på sulfat eller eddiksyre, da frafaller garantien. Garantien gjelder heller ikke dersom avkalkingen ikke utføres regelmessig.

1. Slå på maskinen.
2. Velg seksjonen "VEDLIKEHOLD" slik som indikert i par. "Menyinnstillinger".
3. Trykk på valgikonene inntil teksten "Avkalking" vises på displayet;
4. Trykk på ikonet  for OK. På display vises "OK for å bekrefte": trykk en gang til for å aktivere funksjonen.
5. På displayet vises teksten "Tilsett avkalk. Trykk OK".
6. Tøm vannbeholderen (A7) før man bekrefter. Tøm avkalkningsmiddel blandet med vann (ved å ta hensyn til blandingsforholdet som er skrevet på avkalkingsmiddelets pakke) og sett på plass beholderen. Sett en tom beholder med kapasitet på minst 1,5l under vannuttaket.



Vær oppmerksom! Fare for brannskader
Fra vannuttaket kommer det ut varmt vann som inneholder syre.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

7. Trykk på valgikonet tilhørende **OK** for å starte avkalkningsprogrammet.
8. På display vises meldingen "Avkalking pågår...". Avkalkningsprogrammet startes og avkalkingsvæsken kommer ut av vannuttaket. Avkalkningsprogrammet utfører automatisk en serie intervallskyllinger for å fjerne restene av kalk som befinner seg inni kaffemaskinen.

Etter cirka 30 minutter, vil man på displayet få opp meldingen "Skyling FYLL BEHOLDEREN!".

9. Maskinen er nå klar for en skylleprosess med nytt vann. Trekk ut vannbeholderen, tøm den, skyll den med rennende vann, fyll den med rent vann og sett den inn igjen: På displayet vises "Skyling ..Trykk Ok".
10. Tøm beholderen som blir brukt til å samle opp avkalkingsmiddelet, og sett det på nytt under uttaket for varmt vann.
11. Trykk på valgikonet tilhørende OK for å starte

skyllingen. Det varme vannet vil komme ut av uttaket og på displayet vises meldingen "Skyling...".

12. Når vannbeholderen er helt tom, vil displayet vise meldingen "Skyling Ferdig...Trykk OK".

13. Trykk på valgikonet tilhørende **OK**: slår apparatet seg av.

For å bruke det, slå på apparatet ved å trykke på tasten .

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET


Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksintervall, og dette er avhengig av vannets hardhetsgrad.

Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4.

Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt det vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte meldingen for avkalking vises.

Måling av vannets hardhet

1. Ta den vedlagte reagensstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" ut av pakningen.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

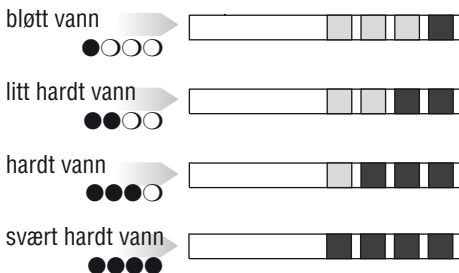

Innstilling av vannets hardhet

1. Velg seksjonen "INNSTILLINGER" slik som indikert i par. "Menyinnstillinger".
3. Trykk på valgikonene inntil teksten "Vannhardhet" vises på displayet;
3. Trykk på ikonet  for OK.
4. Trykk på valgikonene for innstilling av nivået for vannhardhet funnet med reagensstrimmelen (se fig. i forrige paragraf).
5. Trykk på ikonet  for å bekrefte innstillingen.
6. Trykk flere ganger på ikonet P inntil man går ut av menyen.

Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad.

TEKNISKE EGENSKAPER

Spennings: 220-240 V~ 50/60 Hz maks 10A

Strømforbruk: 1350W

Trykk: 15 bar

Kapasitet vannbeholder: 1,7 L

Dimensjoner LxHxB: 282x380x441 mm

Ledningens lengde: 1,5 m

Vekt: 11,5 Kg

Maks kapasitet kaffebønnebeholder 250 g

 Apparatet er i samsvar med følgende EU direktiver:

- Direktiv Standby 1275/2008
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg;
- Direktivet EMC 2004/108/EC og påfølgende tillegg;
- Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ 1935/2004.

KASSERING



Informasjon angående riktig kassering av produktet i samsvar med EU-direktivet 2002/96/EC og Lovdekret av 25.07.2005, n. 151.

Dette produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Det kan leveres til de spesielle mottakene for håndtering og gjenvinning i følge lokale forskrifter eller til forretningene som tar seg av disse.

Separat håndtering av hvitevarer gjør at man unngår negativ effekt på miljøet og helsen vår og man kan gjenvinne produktets komponenter og oppnå en energibesparelse.

Symbolet på produktet som forestiller en avfallsbeholder med et kryss over, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall.

Ulovlig håndtering av avfall medfører administrative sanksjoner i følge gjeldende regelverk.

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

NO

MELDING SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL BEHOLDEREN! 	Det er ikke nok vann i beholderen.	Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes.
FOR FINMALT JUSTER KVERN! Sett inn Vannuttak og trykk OK	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Repetér uttaket av kaffe og vri reguleringsbryteren for malegrad (fig. 12) et hakk i klokkeretning mot nummer 7, mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre, gjenta operasjonen ved å flytte bryteren ett hakk til. Dersom problemet fortsetter, trykk på ikonet for OK og la vannet renne fra uttaket inntil dette er konstant.
SETT INN VANN-UTFØRSEL!	Vannuttaket er ikke satt i eller det er satt i feil.	Sett inn vannuttaket og trykk det helt ned.
TØM GRUT-BEHOLDER! 	Grutbeholderen er full eller det har gått mer enn 3 dager siden første uttak (denne funksjonen garanterer at maskinen er hygienisk).	Tøm grutbeholderen, rengjør den og sett den på plass. Viktig: når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligatorisk og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.
SETT INN GRUT-BEHOLDER! 	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Åpne serviceluku, trekk ut beholder for dråpeoppsamling og sett inn grutbeholderen.
TILSETT MALT KAFFE 	Man har valgt funksjonen "malt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe i trakten.	Legg malt kaffe i trakten eller deaktiver funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
	Trakten er tilstoppet.	Tøm trakten ved hjelp av en kniv slik som beskrevet i par. "Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe".
MÅ AVKALKES!	Indikerer at man må avkalke maskinen.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet "Avkalking".

MELDING SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
REDUSER KAFFEDOSEN! 	Man har brukt for mye kaffe.	Velg en mildere aroma eller reduser mengden forhåndsmalt kaffe, be deretter om nytt kaffeuttak.
FYLL KAFFEBØNNE- BEHOLDEREN! 	- Det er tomt for kaffebønner. - Trakten til forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	- Fyll kaffebønnebeholderen. - Tøm trakten ved hjelp av en kost slik som beskrevet i par. "Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe".
SETT INN BRYGGE- ENHET! 	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten"..
SETT INN MELKE- BEHOLDER! 	Melkebeholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett melkebeholderen på plass ved å trykke den ned.
STENG LUKEN! 	Serviceluken er åpen.	Lukk igjen serviceluken.
TRYKK PÅ CLEAN!	Man har nettopp tatt ut melk og det er derfor nødvendig å rengjøre melkebeholderens indre kanaler.	Trykk på tasten CLEAN og hold den inne inntil fremdriftslinjen som vises på display sammen med meldingen "Rengjøring pågår" er ferdig.
Energisparing	Funksjonen er aktivert og tillater mindre strømforbruk.	Deaktiver funksjonen fra meny (se paragraf "Energisparing").
GENERELL ALARM!	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Rengjør nøye maskinen som beskrevet i par. "rengjøring og vedlikehold". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter.

PROBLEMLØSNING

Under er noen mulig feilfunksjoner beskrevet .

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk assistanse.

NO

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	• Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.	- Aktiver koppevarmeren og la koppene stå der i minst 20 minutter slik at de varmes. - Varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann).
	• Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	• Før man lager kaffe, varm bryggeenheten ved å trykke på ikonet  (se par. "Råd for varmere kaffe").
	• Innstilt kaffetemperatur er for lav.	• Still kaffetemperaturen på menyen til høy.
Kaffen har lite krem.	• Kaffen er for grovmalt.	• Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 10). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe.
	• Kaffeblendingen er ikke egnet.	• Bruk kaffeblending som er egnet for espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	• Kaffen er for finmalt.	• Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 10). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe.
Kaffen kommer ikke ut av utførselstutene, men langs serviceluken	• Tutenes hull er tilstoppet av størknet kaffe.	• Rengjør tutene med en tannpirker , en svamp eller en kjøkkenbørste med hard bust.
	• Kaffe-transportøren inni serviceluken er blokkert.	• Rengjør nøye kaffe-transportøren, spesielt i nærheten av hengslene.
Kaffen kommer ut for fort.	• Kaffen er for grovmalt.	• Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 10). Vær forsiktig så man ikke vrir reguleringsbryteren for mye fordi da kan man oppnå et for sakte uttak (dråpevis). Dette gjelder spesielt hvis man tar ut to kopper kaffe samtidig.
Kaffen kommer ikke ut av den ene, eller ingen av utførselstutene på kaffeuttaket.	• Tutene er tilstoppet.	• Rengjør tutene med en tannpirker (fig. 38).
Det kommer vann og ikke kaffe ut av uttaket.	• Den malte kaffen er blokkert i trakten (A8)	• Tøm trakten ved hjelp av en kniv slik som beskrevet i par. "Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe".

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Det er store bobler i melken eller den spruter ut fra uttaksslangen	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk.	Bruk helst skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende, prøv å bytte melkemerke.
	Melkeskummerviseren er feil innstilt.	Reguler i følge beskrivelsene i par. for tilberedelse av drikker med melk.
	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
Melken er ikke oppskummet	Melkeskummerviseren er feil innstilt	Reguler i følge beskrivelsene i par. for tilberedelse av drikker med melk.
	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
Apparatet slår seg ikke på	Støpselet er ikke satt i kontakten.	Sett støpselet i kontakten.
	Hovedbryteren er ikke slått på.	Sett hovedbryteren i posisjon I (fig. 1).
Melken kommer ikke ut av uttaksrøret.	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
Modus "Energisparing" er aktivert, men koppevarmeren er varm	Flere drikker er tilberedt i rask rekkefølge	