

INNHold

INNLEDNING	68
Symboler som brukes i disse instruksjonene	68
Bokstaver i parentes	68
Problemer og reparasjoner	68
SIKKERHET	68
Grunnleggende sikkerhetsinformasjon	68
BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL	68
BRUKSANVISNING	69
BESKRIVELSE AV APPARATET	69
Beskrivelse av apparatet	69
Beskrivelse av melkebeholderen	69
Beskrivelse av tilbehør	69
Beskrivelse av kontrollpanel	69
FORBEREDENDE OPERASJONER	69
Kontroll av apparatet	69
Installasjon av apparatet	69
Tilkopling av apparatet	70
Første gangs oppstart av apparatet	70
SLÅ PÅ MASKINEN	70
SLÅ AV APPARATET	70
ENDRINGER AV MENYINNSTILLINGENE	71
klokken	71
Innstilling av tid for automatisk start	71
Aktivering av automatisk start	71
Avkalking	71
Innstilling av temperaturen	71
Automatisk avslåing (Stand by)	71
Innstilling av vannets hardhet	72
Standardverdier (reset)	72
Prosedyre for vasking	72
Beep ON/OFF(aktivere og deaktivere lydsignalet)	72
TILBEREDELSE AV KAFFE	72
Valg av kaffesmak	72
Valg av kaffemengde i koppen	72
Maskinen er innstilt fra fabrikk for å tilberede automatisk følgende mengder kaffe:	72
Programmering av kaffe mengde	72
Justering av kaffekvernen	72
Råd for varmere kaffe	73
Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	73
Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe	73

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK	73
Fyll og hekt på melkebeholderen	74
Tilberedelse av cappuccino	74
Tilberedelse av latte macchiato	74
Tilberedelse av caffelatte	74
Tilberedelse av oppskummet melk og varm melk (UTENKAFFE) ... 74	
Rengjøring av melkebeholderen etter bruk	74
Programmere kaffe- og melkemengde i koppen	75
TILBEREDELSE AV VARMT VANN	75
Forberedelse	75
Endring av mengde automatisk vannuttak	75
RENGJØRING	75
Rengjøring av maskinen	75
Rengjøring av beholderen for kaffegrut	75
Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling	76
Rengjøring av den indre del av maskinen	76
Rengjøring av vannbeholderen	76
Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe	76
Rengjøring av bryggeenheten	76
Rengjøring av melkebeholderen	77
Rengjøring av dysen for varmt vann/damp	77
AVKALKING	77
PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET	78
Måling av vannets hardhet	78
Programmering av vannets hardhet	78
Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad.	78
INNSTILLING AV SPRÅK	78
TEKNISKE DATA	78
MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY	79
PROBLEMLØSNING	80

NO

INNLEDNING

Takk for at du har valgt denne automatiske kaffe og cappuccinomaskinen.

Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet.

Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen.

Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner oppstå eller skade maskinen.

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene.

Det er helt nødvendig å følge disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.



Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes tilsvare de som angis i figuren som finnes i Beskrivelse av apparatet (side 3).

Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man først forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene "Meldinger som vises på displayet" på side 79 og "Problemløsning" på side 80.

Dersom det skulle vise seg at dette ikke nytter, eller for eventuelt videre forklaringer, anbefales det å konsultere kundeservice ved å ringe gratisnummeret som er oppgitt på det vedlagte arket "Kundeservice".

Dersom det landet du bor i ikke finnes på dette arket, ring det nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene er skrevet i den vedlagte garantierklæringen.

SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukkes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpselet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpselet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å kople apparatet fullstendig fra, trykk hovedbryteren som befinner seg på baksiden av apparatet, til pos. 0 (fig. 6).
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.
Slå av apparatet, trekk ut kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av De'Longhi Teknisk Assistanse, slik at all risiko forebygges.



Vær oppmerksom!

- Emballasjen (plastposter, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Fare for Brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for å varme opp drikker.

All annen bruk må anses som uegnet.

Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk av apparatet.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butiktpersonale, kontorpersone, osv.
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnatting
- romutleie

BRUKSANVISNING

Les nøye disse anvisningene før man bruker apparatet.

- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan være årsak til feil og skader på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet overdras andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Beskrivelse av apparatet

(side 3 - A)

- A1. Reguleringsbryter for malegrad
- A2. Kaffebønnebeholderen
- A3. Hovedbryter
- A4. Løkk til kaffebønnebeholderen
- A5. Løkk til trakt og til rommet for oppbevaring av måleskje
- A6. Oppbevaring måleskje
- A7. Varmehylle for kopper
- A8. Trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe
- A9. Kontrollpanel
- A10. Dyse for varmt vann og damp
- A11. Bryggeenhet
- A12. Vannbeholder
- A13. Strømlledning
- A14. Brett for kopper
- A15. Beholder for dråpeoppsamling
- A16. Rom for glass til latte macchiato/caffelatte
- A17. Beholder for kaffegrut
- A18. Serviceluke
- A19. Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A20. Kaffeportør

Beskrivelse av melkebeholderen

(side 3 - B)

- B1. Markør for melkeskummer
- B2. Håndtak på melkebeholderen
- B3. Tasten CLEAN
- B4. Slange for oppsuging av melk

B5. Uttaksslange for oppskummet melk

B6. Løkk med melkeskummerenhet

Beskrivelse av tilbehør

(side 3 - C)

- C1. Varmtvannsuttak
- C2. Måleskje
- C3. Rengjøringskost
- C4. Avkalkingsmiddel
- C5. Reagensstrimmel for måling av vannets hardhet (Total hardness test)

Beskrivelse av kontrollpanel

(side 3 - D)

Noen taster på kontrollpanelet har mer enn en funksjon: dette vil bli beskrevet i parentes, innenfor beskrivelsen.

- D1. Tast ON/STAND-BY
- D2. Display
- D3. Tast for uttak av 1 kopp konsentrert kaffe
- D4. Tast for uttak av 2 kopper konsentrert kaffe
- D5. Tast for uttak av 1 kopp mildere kaffe
- D6. Tast for uttak av 2 kopper mildere kaffe
- D7. Tast for uttak av 1 CAFFELATTE (eller varm melk dersom man trykker 2 ganger etter hverandre)
- D8. Tast for uttak av 1 LATTE MACCHIATO: macchiato (eller oppskummet melk dersom man trykker 2 ganger etter hverandre)
- D9. Tast for uttak av 1 CAPPUCCINO: (eller oppskummet melk dersom man trykker 2 ganger etter hverandre)
- D10. Tast for valg av kaffesmak eller tilberedning med malt kaffe. (Tast OK for godkjenning av forandringer av menyinnstillinger).
- D11. Tast for uttak av varmt vann (Tast SET for å forandre menyinnstillinger).
- D12. Tast for å utføre en skylling. (Tast > for å forandre menyinnstillinger).
- D13. Tast P: for tilgang til meny.

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man forsikre seg om at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet hvis man ser at det er skadet. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Installasjon av apparatet



Vær oppmerksom!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet gir fra seg varme til omgivelsene. Etter at man

NO

har plassert maskinen på arbeidsbenken, sørg for at det er ledig rom på minst 3 cm på sidene og baksiden og minst 15 cm over kaffemaskinen.

- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader.
Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
Apparatet kan skades dersom vannet inni fryser.
Ikke installer apparatet i et rom hvor temperaturen kan gå under frysepunktet.
- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe kanter eller av kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske plater)..

Tilkopling av apparatet



Vær oppmerksom!

Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer det som står på merkeskiltet nederst på apparatet.

Kople apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og er jordnet effektivt.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

Første gangs oppstart av apparatet



Merk:

- Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikken, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny.
 - Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet ved å følge prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 78).
1. Kople apparatet til strømnettet og trykk hovedbryteren som er plassert på baksiden av apparatet, i posisjon I (fig. 1).

Man må velge ønsket språk (språkene vil veksle fram og tilbake cirka hvert 3. sekund).

2. trykk på tasten **OK** (fig. 2) i noen sekunder når norsk vises på display. Når språket er lagret, vil følgende melding vises på display: "NORSK INSTALLERT".

Gå så videre etter anvisningene som gis av selve apparatet:

3. "FYLL VANNBEHOLDER!": Trekk ut vannbeholderen, og fyll den til nivået MAX med frisk vann og sett så beholderen på plass igjen (fig. 3).
4. "SETT INN VANNUTFØRSEL": Kontroller at vannuttaket er satt inn i dysen, og sett en beholder med kapasitet må

minst 100 ml under den (fig. 4).

5. Trykk på tasten **OK** (fig. 2). På display vises teksten "Vennligst vent...". maskinen begynner vannuttaket fra uttaket for varmt vann.

Maskinen blir ferdig med første gangs oppstart og denne meldingen vises "AVSLÅING PÅGÅR VENNLIGST VENT..." og apparatet slår seg av.

Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk.



Merk:

- Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man begynner å få et tilfredsstillende resultat.

SLÅ PÅ MASKINEN



Merk:

Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren som er plassert på apparatets bakside er i pos. I (fig. 1).

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann som går til beholderen for dråpeopsamling som er plassert under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

- For å slå på apparatet, trykk på tasten  (fig.5): på displayet vises meldingen "OPPVARMING. VENNLIGST VENT..."

Når oppvarmingen er ferdig vil apparatet vise en annen melding. "Skylling"; på denne måten, vil apparatet i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann i alle indre rør slik at disse varmes opp. Apparatet har nådd riktig temperatur når det på displayet kommer opp "KLAR FOR BRUK".

SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres, denne kan ikke avbrytes.



Vær oppmerksom!

For å unngå skader på apparatet, trykk alltid på tasten  for å slå av.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann (kun dersom det er laget en kaffe).

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

For å slå av apparatet, trykk på tasten  (fig.5). Apparatet vil gjenopnmføre en skylling, og deretter slår det seg av.



Merk:

Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, sett hovedbryteren i posisjon **0** (fig. 6).

Sett aldri hovedbryteren i pos. 0 når apparatet er slått på.

Maskinen utfører ikke skylling dersom det ikke er laget noen drikker mens den har vært på.

ENDRINGER AV MENYINNSTILLINGENE

Man får tilgang til meny for programmering ved å trykke på tast **P**; punktene som kan velges på menyen er: Klokke, Tid automatisk start, Automatisk start, Avkalking, Temperatur, Autoslukking, Hardhet vann, Fabrikkverdier, Vaskeprosedyre, Beep ON/OFF.

Klokken

Dersom man ønsker å endre klokken på displayet, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk gjentatte ganger på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet  inntil pilen på menyen peker på meldingen: "KLOKKE".
3. Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) for å stille inn tiden til klokken. (Ved å holde tasten inne, forandres tiden raskt).
 - Trykk på tasten **OK** for å godkjenne;
 - Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) for å gå ut av programmodus eller trykk  for å forandre på andre parameter.



Merk:

For å vise tiden når maskinen er av, kan man trykke på en hvilken som helst tast: tiden vises i 5 minutter.

Innstilling av tid for automatisk start

Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk tenning slik at apparatet er klart til bruk på et visst tidspunkt (for eksempel om morgenen) og man kan tilberede kaffe med en gang.

- Forsikre seg om at klokken på maskinen er innstilt slik som beskrevet i forrige paragraf.
- Trykk på tasten **P** Trykk gjentatte ganger på tasten  tasten (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet ) inntil pilen på menyen peker på meldingen "KLOKKE".
- Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET** (Ved å holde tasten **SET** inne, forandres tiden raskt).
- Trykk på tasten **OK** for å godkjenne.

Aktivering av automatisk start

- Trykk en gang til på tasten **SET** og maskinen viser meldingen "EGENTENNING NEI".
- Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) for å forandre funksjonen (maskinen viser skriften (la macchina visualizzare la scritta "EGENTENNING JA");
- Trykk på tasten **OK** for å aktivere funksjonen for automatisk start;
- Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC** for å gå ut av programmodus eller trykk  for å forandre på andre parameter.

Merk:

Når man har stilt inn tid for automatisk start, vises symbolet på displayet ved siden av tiden  .

Avkalking

For instruksjoner som gjelder avkalking, referer til side 77.

Innstilling av temperaturen

Dersom man ønsker å endre temperaturen til vannet (lav, midt, høy) som kaffen tilberedes med, gjør som følgende:

- Trykk på tasten **P** og deretter gjentatte ganger på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet ) inntil pilen på menyen peker på meldingen: "TEMPERATUR HØY...".
- Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**)) inntil maskinen viser ønsket kaffetemperatur.
- Trykk på tasten **OK** for å godkjenne den valgte temperaturen;
- Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) for å gå ut av programmodus eller trykk  for å forandre på andre parameter.

Automatisk avslåing (Stand by)

Maskinen er forhåndsinnstilt til å utføre automatisk avslåing etter at det har gått 2 timer uten at den har vært i bruk. Man kan forandre dette slik at maskinen slår seg av etter 15 eller 30 minutter eller 1, 2 eller 3 timer. For omprogrammering av automatisk avslåing, gjør som følgende:

- Trykk på tasten **P** og deretter gjentatte ganger på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet ) inntil pilen på menyen peker på meldingen: "SLÅ AV E. 1 TIME".
- Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) for å forandre tiden for hvor lenge maskinen skal forbi på.
- Trykk på tasten **OK** for å godkjenne.

NO

- Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) for å gå ut av programmodus eller trykk  for å forandre på andre parameter.

Innstilling av vannets hardhet

For instruksjoner som gjelder innstilling av vannets hardhet, referer til side 78.

Standardverdier (reset)

Med denne funksjonen tilbakestiller man alle menyinnstillingene og alle programmeringene går tilbake til standardinnstilling (bortsett fra språket som forblir det samme).

For å gå tilbake til standardverdier, gjør som følgende:

- Trykk på tasten **P** og deretter gjentatte ganger på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet ) inntil pilen på menyen peker på meldingen: "FABRIKKINNST.NO".
- Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) og maskinen viser meldingen "FABRIKKINNSTILL. JA";
- Trykk på tasten **OK** for å gå tilbake til fabrikkinnstillingene;
- Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) for å gå ut av programmodus eller trykk  for å forandre på andre parameter.

Maskinen går tilbake til fabrikkinnstillingene og viser meldingen **KLAR FOR BRUK**.

Prosedyre for vasking

Denne funksjonen kan kun brukes av de som utfører teknisk assistanse på maskinen

Beep ON/OFF(aktivere og deaktivere lydsignalet)

- Trykk på tasten **P** og deretter gjentatte ganger på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet ) inntil pilen på menyen peker på meldingen "**BEEP ON**".
- Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) og maskinen viser meldingen "**BEEP OFF**";
- Trykk på tasten **OK** OK for å ta av det akustiske signalet;
- Trykk på tasten **P** ((som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  for å gå ut av programmodus eller trykk for å forandre på andre parameter.
- Maskinen er nå stilt inn slik at den ikke lager lydsignal og den viser meldingen **KLAR FOR BRUK**.

TILBEREDELSE AV KAFFE

Valg av kaffesmak

Maskinen er innstilt fra fabrikk for å produsere kaffe med normal smak.

Det er mulig å velge mellom 5 ulike smaker:

- Ekstra mild smak
- Mild smak
- Normal smak
- Kraftig smak
- Ekstra kraftig smak

Per cambiare gusto, premere ripetutamente il tasto  (fig. 2) inntil ønsket kaffesmak vises på display.

Valg av kaffemengde i koppen

Maskinen er innstilt fra fabrikk for å tilberede automatisk følgende mengder kaffe:

- konsentrert kaffe, dersom man trykker på tasten  ;
- lang kaffe, dersom man trykker på tasten  ;
- to konsentrerte kaffe, dersom man trykker på tasten  ;
- to lange kaffe, dersom man trykker på tasten  .

Programmering av kaffe mengde

For å endre mengden automatisk tilberedt kaffe, gjør som følgende:

- trykk på tasten som tilsvarer ønsket mengde kaffe i minst 8 sekunder og deretter slipp den, når det på displayet "PROGRAM MENGDE" og maskinen starter kaffeuttaket;
- i det mengden kaffe i koppen tilsvarer ønsket mengde, trykk en gang til på den samme tasten for å lagre den nye mengden; maskinen gir fra seg et dobbelt "beep" for godkjenning.

Nå er maskinen omprogrammert i følge de nye innstillingene og på displayet vises skriften "KLAR FOR BRUK".



Merk:

Det er mulig å personliggjøre alle de fire tastene for kaffeuttak.


Justering av kaffekvernen

I Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er blitt forhåndsinnstilt på fabrikk slik at man får riktig kaffeuttak. Dersom det allikevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for rask eller for langsom (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig. 7).



Advarsel!

Reguleringsbryteren må kun vrís på mens kaffekvernen er i funksjon.

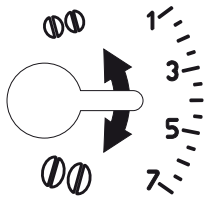

For å oppnå en langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekrem, vri et hakk mot klokkeretning (=mer finmalt kaffe).

For å oppnå en raskere kaffeuttak (ikke dråpevis) vri et hakk i klokkeretning (=kaffe som er mer grovmalt).

Effekten av denne korreksjonen har man kun etter uttak av minst 2 kaffe. Dersom uttaket fremdeles er for rask eller for sakte, må man repetere korreksjonsprosedyren beskrevet tidligere.

Råd for varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe, anbefales det:

- utføre en skylling før uttak: trykk på tasten ☞ for å velge funksjonen. "Skylling. . .": fra uttaket kommer det ut varmt vann som varmer maskinens indre krets og gjør at kaffen som tas ut er varmere;
- sett koppene på koppevarmeren inntil de er varme;
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann);
- still kaffetemperaturen på menyen til "høy"

Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner



Vær oppmerksom!

Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og gjøre den ubrukelig.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (fig. 8).
2. Plasser under tutene på kaffeuttaket:
 - 1 kopp dersom man ønsker en kaffekopp (fig.9);
 - 2 kopper dersom man ønsker 2 kaffekopper (fig. 10).
3. Senk kaffeuttaket slik at det kommer så nær koppene som mulig: På denne måten får man det beste kremet på toppen av kaffen (fig. 11).
4. Trykk på tasten for ønsket uttak (fig. 12).
5. Tilberedelsen starter

Når man er ferdig med tilberedelsen, gjør apparatet seg klart til ny bruk.



Merk!

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på en av tastene for kaffeuttak.

- Så snart uttaket er ferdig, dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene for kaffeuttak helt til man oppnår ønsket mengde (denne operasjonen må utføres innen 3 sekunder etter at kaffeuttaket er ferdig).

Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk.



Vær oppmerksom!

Dersom kaffen kommer ut dråpevis eller for fort med lite kremet eller den er for kald, les rådene i kapittelet "Problemløsning" (side 80).

Ved bruk kan det komme frem noen alarmmeldinger og betydingen til disse er beskrevet i paragraf "Meldinger som vises på display" (side 79).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe



Advarsel!

- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, og dermed skitne den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller traktet kan tilstoppes.



Merk!

Dersom man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

1. Trykk flere ganger på tasten ☞ (fig. 2) "KLAR TIL BRUK FORHÅNDSMALT" vises på displayet.
2. Før inn i traktet en strøken måleskje ferdigmalt kaffe (fig. 13).
3. Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket.
4. Trykk på tasten for uttak av 1 kopp ☞ og ☞ (fig. 12).
5. Tilberedningen starter.

Dersom man vil gå tilbake til bruk av kaffebønner etter å ha tilberedt kaffe med forhåndsmalt kaffe, må man deaktivere funksjonen for ferdigmalt kaffe ved å trykke ☞ på knapp og kaffekvernen aktiveres for funksjon.

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK



Merk!

For å unngå melk med lite skum eller at skumet består av store bobler, gjør alltid rent lokket og varmtvannsdysen slik som beskrevet i paragraf "rengjøring av melkebeholder" og "rengjøring av dysen for varmt vann/damp" på side 75.

Fyll og hekt på melkebeholderen

1. Vri lokket til melkebeholderen med urviseren, helt til man passerer det punktet der man kjenner klar motstand, og fjern så lokket (fig. 14).
2. Fyll beholderen med en tilstrekkelig mengde melk, uten å gå over nivået MAKS som er merket av på håndtaket (fig. 15).



Merk!

- For å oppnå et mer kompakt skum, bruk skummetmelk eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C).
3. Sørg for at slangen for melkeoppussug er godt innsatt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig. 16).
 4. Sett lokket tilbake på melkebeholderen og vri mot urviserne helt til det stopper opp.
 5. Fjern varmtvannuttaket fra dysen (fig. 17).
 6. Hekt beholderen til dysen ved å trykke den helt inn (fig. 18): maskinen gir fra seg en lyd (dersom funksjonen beep er aktivert).
 7. Plasser en kopp som er tilstrekkelig stor under tutene på kaffeuttaket og under uttak av oppskummet melk. Ved bruk av høye kopper/glass, hev lokket til rommet som er på koppeholderbrettet (fig. 19).

Tilberedelse av cappuccino

1. Etter å ha festet melkebeholderen, plasser markøren til melkeskummen i posisjon "1 CAPPUCCINO", som er trykket på lokket til melkebeholderen (fig. 20). Det er mulig å justere skumkvaliteten: ved å flytte justeringsviseren litt mot "2 LATTE MACCHIATO" vil man få et mer kompakt skum. Ved å flytte den mot "1 CAPPUCCINO" vil man derimot oppnå et mindre kompakt skum.
2. Trykk på tasten **CAPPUCCINO** (fig. 21). På displayet vil man da se meldingen "CAPPUCCINOKURSØRBEHOLDER IPOSISJON 1". (Etter noen sekunder vil melkeskummet komme ut av melkeuttaksslangen og fylle koppen under. Uttaket av melk vil stanse automatisk og kaffen vil deretter begynne å renne ut.



Merk!

Obs! Dersom man ønsker å stanse tilberedningen må man trykke på tasten **CAPPUCCINO**.

Tilberedelse av latte macchiato

1. Etter å ha festet melkebeholderen, plasser markøren til melkeskummen (B1) på "2 LATTE MACCHIATO" (fig. 22), stampigliato som er trykket på lokket til melkebeholderen.
2. Trykk på tasten **LATTE MACCHIATO** (fig. 23). På displayet

vil man da se meldingen "LATTEMACCHIATOKURSØRBEHOLDER IPOSISJON2". (Etter noen sekunder vil melkeskummet komme ut av melkeuttaksslangen og fylle koppen under. Uttaket av melk vil stanse automatisk og kaffen vil deretter begynne å renne ut).



Merk!

Dersom man ønsker å stanse tilberedningen må man trykke på tasten **LATTE MACCHIATO**.

Tilberedelse av caffelatte

1. Etter å ha festet melkebeholderen, plasser markøren til melkeskummen på "3 CAFFELATTE" (fig. 24), som er trykket på lokket til melkebeholderen.
2. Trykk på tasten **CAFFELATTE** (fig. 25). På displayet vil man da se meldingen "CAFFELATTEKURSØRBEHOLDER IPOSISJON: 3". (Etter noen sekunder vil melken komme ut av melkeuttaksslangen og fylle koppen under. Uttaket av melk vil stanse automatisk og kaffen vil deretter begynne å renne ut).



Merk!

Dersom man ønsker å stanse tilberedningen må man trykke på tasten **CAFFELATTE**.

Tilberedelse av oppskummet melk og varm melk (UTENKAFFE)

1. Etter å ha festet melkebeholderen, plasser markøren til melkeskummen (B1) avhengig av mengde skum man ønsker (pos. 3 caffelatte= lite skum; pos. 1 cappuccino= mye skum).
2. Trykk 2 ganger (innen 2 sekunder) på tasten cappuccino eller latte macchiato elleraffe latte.

Rengjøring av melkebeholderen etter bruk



Advarsel: Fare for å brenne seg

Under rengjøring av de indre rørene i melkebeholderen, vil det komme litt varmt vann ut av uttaksslangen for oppskummet melk (B5).

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

Når den blinkende teksten "Trykk på tasten CLEAN" kommer frem på displayet (etter hver bruk av melkefunksjonene):

1. La karaffelen bli stående i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme karaffelen);
2. Plasser en kopp eller annen beholder under uttaksslangen for oppskummet melk.
3. Trykk på tasten "CLEAN" (fig. 26) og hold den inne i minst 8 sekunder. På displayet vises meldingen: "Rengjøring pågår".

4. Fjern melkebeholderen og rengjør alltid dysen med en svamp (fig. 27).



Merk!

- når teksten "Trykk på tasten CLEAN" vises blinkende på display, kan man uansett utføre et hvilket som helst uttak av kaffe eller melk; dersom man skal tilberede flere kopper som inneholder melk kan man utføre rengjøring av melkebeholderen etter at man er ferdig med tilberedning av alle koppene.
- Melken som er igjen i beholderen kan oppbevares i kjøleskapet.

Programmere kaffe- og melkemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengde drikk. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak og under uttaksledningen for melk.
2. Trykk på tasten CAPPUCCINO (fig. 21) inntil det på displayet kommer frem teksten "MELKILCAPPUCCINO-PROG. MENGDE".
3. Slipp tasten. Maskinen vil begynne å føre ut melk.
4. Så snart man når ønsket mengde melk i koppen, trykk på nytt på tasten cappuccino.
5. Etter noen sekunder vil maskinen begynne å produsere kaffe til koppen, og displayet viser meldingen "KAFFETILCAPPUCCINO PROG. MENGDE".
6. Så snart kaffenivået i koppet når det punkt man ønsker, trykk på tasten CAPPUCCINO en gang til. Uttaket av kaffe vil stanse, og på displayet vil meldingen "klar" bli vist.

På dette punktet er maskinen omprogrammert til å produsere de nye mengdene.

Man kan også omprogrammere mengde kaffe og melk til tilberedelse av LATTEMACCHIATO og CAFFELATTE.

TILBEREDELSE AV VARMT VANN

Forberedelse



Advarsel! Fare for å brenne seg

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann føres ut. Vannuttaksledningen vil varmes opp mens vannet renner ut, og man må derfor kun ta tak i vannuttakets håndtak.

1. Kontroller at uttaket for varmt vann (B7) er riktig festet (fig. 4).
2. Sett en beholder under uttaksrøret (så nært som mulig for å unngå sprut).
3. Premere il tasto  Sul display compare il messaggio "ACQUA CALDA".

4. Vannet kommer ut av uttaket: uttaket stopper automatisk etter cirka 250 ml.
5. For å avbryte manuelt uttaket av varmt vann, trykk en gang til på tasten .



Advarsel!

Ikke ta ut varmt vann i mer enn 2 minutter om gangen

Endring av mengde automatisk vannuttak

Maskinen er forhåndsinnstilt til å ta ut 250 ml. Dersom man ønsker å endre mengden, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en beholder under uttaket.
2. Hold inne tasten  inntil meldingen "Varmt Vann Program Mengde" vises på display.
3. Når vannmengden i koppen når ønsket nivå trykk en gang til på tasten .

Nå er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden.

RENGJØRING



Vær oppmerksom!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger for rengjøring av maskinen.
- Ingen av apparatets deler kan vaskes i oppvaskmaskin med unntak av melkebeholderen (B).
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, fordi dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast.

Rengjøring av maskinen

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- beholderen for kaffegrut (A17),
- beholderen for dråpeoppsamling (A15),
- indre del av maskinen som er tilgjengelig etter at man har åpnet serviceluken (A18),
- vannbeholder (A12),
- kaffeuttakstutene (A19) og varmtvannsdysen (A10),
- trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe (A8),
- bryggeenheten (A11),
- melkebeholder (B).

Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når teksten "TØM GRUTBEHOLDER!" vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne. Denne meldingen vises inntil man rengjør beholderen, og man kan ikke lage kaffe. Maskinen signaliserer at det er behov for tømming av beholderen 72 timer etter forrige tilberedelse, dette gjelder også dersom behol-

NO

deren ikke er full (for at telling av de 72 timene skal utføres korrekt, må ikke maskinen slås av ved at hovedbryteren settes i posisjon 0). For utføring av rengjøring (med maskinen slått på)

1. Åpne serviceluku på fremsiden (fig. 25), trekk ut beholder for dråpeoppsamling (fig. 26), tøm den og gjør den ren.
2. Tøm og rengjør nøye grutbeholderen og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen: kosten som følger med maskinen er utstyrt med spatel som er egnet for dette.
3. Sett på plass beholderen for dråpeoppsamling sammen med beholderen for kaffegrut.
4. Lukk igjen serviceluku



Vær oppmerksom!

Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det **obligatorisk** og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.

Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling



Vær oppmerksom!

Dersom beholderen for dråpeoppsamling ikke tømmes regelmessig, kan det føre til at vannet renner over kanten og inn i maskinen. Dette kan skade maskinen, benken den står på eller området rundt.

Dråpeoppsamleren er utstyrt med en flytende indikator (rødfarget) som viser vannivået (fig. 30). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra brettet som man setter koppene på, må man tømme beholderen og vaske den.

For å fjerne beholderen:

1. Åpne serviceluku (fig. 28);
2. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 29);
3. Tøm beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen og vask dem;
4. Sett inn beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen;
5. Lukk igjen serviceluku.

Rengjøring av den indre del av maskinen



Fare for elektrisk støt!

Før man begynner med rengjøring av de interne delene, må maskinen slås av (se par. "Slå av") side 70) og koples fra strømmen. Man må aldri legge maskinen ned i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka hver 100 kaffe) at innsiden av maskinen ikke er skitten (tilgang til denne etter at beholderen for dråpeoppsamling er fjernet). Om nødvendig, fjern kafferestene med den medfølgende kosten (C2).
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 32).

Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør regelmessig (cirka en gang per måned) vannbeholderen (A12) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel.
2. Skyll nøye vannbeholderen etter rengjøring for å fjerne rengjøringsmiddelet.
3. Fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen.

Rengjøring av kaffeuttakstutene

1. Rengjør tutene regelmessig ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 31).
2. Kontroller at åpningene til kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferestene med en tannpirker (fig. 32).

Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe

Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av ferdigmalt kaffe (A7) ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern fastsatt kaffegrut med den medfølgende kosten

Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten må rengjøres minst en gang i måneden.



Vær oppmerksom!

Bryggeenheten kan ikke tas ut når maskinen er på.

1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slå av maskinen" side 70).
2. Åpne serviceluku (fig. 28).
3. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 29);
4. Trykk innover de to røde tastene for avhektning og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 34).



Vær oppmerksom!


SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE I OPPVASKMASKIN


Rengjør bryggeenheten uten å bruke vaskemidler fordi den kan skades.

5. Legg bryggeenheten i bløt i vann i cirka 5 minutter, deretter skyll den med vann.
6. Ved bruk av kosten (A22), fjern eventuelle kafferester fra bryggeenheten
7. Etter rengjøring sett bryggeenheten på plass igjen ved å

føre den inn på støtten og stiften nede; trykk deretter på skriften PUSH inntil man hører at den festes med et klikk.

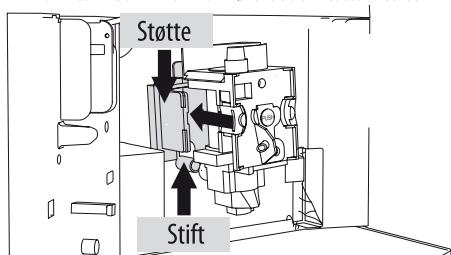


i *Nota Bene!*

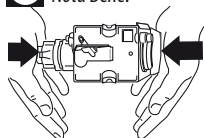

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å trykke hardt og samtidig nede og oppe

som vist i figur.


8. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet.
8. Sett på plass beholder for dråpeopp-samling med grutbeholderen.
9. Lukk igjen serviceluken.

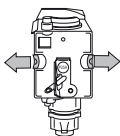

Rengjøring av melkebeholderen

Rengjør alltid melkebeholderen etter at man har tilberedt melk, slik som beskrevet under:

1. Vri lokket til melkebeholderen med urviseren og trekk det ut
2. Trekk ut uttaksslangen og oppsugings-slangen.
3. Gjør nøye rent alle komponentene med varmt vann og nøytralt vaskemiddel. **Alle delene kan vaskes i oppvaskemaskin, men de må plasseres i øverste kurv.** Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er melkerester inni hullene.
4. Sjekk at oppsugingsslangen og uttaksslangen ikke er til-

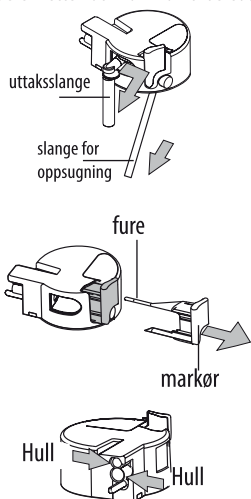

stoppet av melkerester.

5. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingsslangen.
6. Sett lokket på plass på melkebeholderen ved å vri det mot urviser for å feste det.

Rengjøring av dysen for varmt vann/damp

Rengjør alltid dysen etter tilberedelse av melk ved bruk av en svamp og ved å fjerne melkerester som har festet seg på pakningene (fig. 27).

AVKALKING

Man må avkalke maskinen når meldingen "MÅ AVKALKES!" (blinker) vises på displayet.



Vær oppmerksom!

Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne. Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkalkingsmidlet, og anvisningene når det gjelder hvordan man må oppføre seg dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne.



Merk!

Bruk kun De'Longhi avkalkingsmiddel. Bruk aldri avkalkingsmidler basert på sulfat eller eddiksyre, da frafaller garantien. Garantien gjelder heller ikke dersom avkalkingen ikke utføres regelmessig.

1. Slå på maskinen.
2. Gå inn i menyen ved å trykke på tasten **P**.
3. Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet ) inntil meny-pilen peker på: "AVKALKING NO".
4. Trykk på tasten  (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet ) og på displayet vises "AVKALKING JA": trykk på **OK** for å aktivere funksjonen.
5. På displayet vises teksten "TILSETTAVKALK."
6. Før man godkjenner, må man tømme vannbeholderen (A12). Hell avkalkingsmiddel blandet med vann i beholderen (følg anvisningene på pakken med avkalkingsmiddel). Plasser en tom beholder med kapasitet på minst 1,5 l under varmtvannsutaket.



Advarsel! Fare for å brenne seg

Fra vannuttaket kommer det ut varmt vann som inneholder syre. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

7. Godkjenn ved å trykke på tasten **OK**.
8. På displayet vil man da få opp meldingen "AVKALKINGPÅ-

NO

GÅR". Avkalkingsprogrammet startes og avkalkingsvæsken kommer ut av vannuttaket. Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie intervallskyllinger for å fjerne restene av kalk som befinner seg inni kaffemaskinen.

Etter cirka 30 minutter, vil man på displayet få opp meldingen "SKYLLING... Fyll beholder!".

- Maskinen er nå klar for en skylleprosess med nytt vann. Trekk ut vannbeholderen, tøm den, skyll den med rennende vann, fyll den med rent vann og sett den inn igjen. På displayet vises "SKYLLING... TRYKKOK".
- Tøm beholderen som blir brukt til å samle opp avkalkingsmiddelet, og sett det på nytt under varmtvannsutttaket.
- Trykk på tasten **OK** for å starte skyllingen. Det varme vannet vil komme ut av uttaket og displayet viser meldingen "SKYLLING...".
- Når vannbeholderen er helt tom, vil displayet vise meldingen "SKYLLINGFERDIG... TRYKKOK".
- Trykk på tasten **OK**, fyll vannbeholderen, og maskinen er igjen klar til bruk.

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET


Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksintervall, som er avhengig av vannets hardhetsgrad.

Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4.

Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt det vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for visning av denne meldingen.

Måling av vannets hardhet

- Ta den vedlagte reaksjonsstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" ut av pakningen.
- Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
- Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

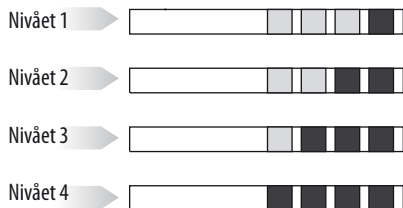

Programmering av vannets hardhet

- Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen for programmering.

- Trykk flere ganger etter hverandre på tasten (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet inntil meny-pilen peker på "VANNETSHARDHET".
- Godkjenn valget ved å trykke på tasten **OK**.
- Trykk flere ganger etter hverandre på tasten (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **SET**) inntil nummeret tilsvarer antall røde firkanter som kom til syne på reaksjonsstrimmelen.
- Trykk på tasten **OK** for å godkjenne innstillingen.
- Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) for å gå ut av programmodus eller trykk for å forandre på andre parameter.

Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad.

INNSTILLING AV SPRÅK

Dersom man ønsker å forandre språket som displayet bruker, gjør som følgende:

- Hold inne tasten **OK** i minst 5 sekunder inntil maskinen viser de forskjellige språkene.
- Når ønsket språk kommer frem, trykk på **OK** i 3 sekunder.

TEKNISKE DATA

Spenning:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Strømforbruk:	1350W
Trykk:	15 bar
Kapasitet vannbeholder:	1,8 L
Dimensjoner LxHxB:	282x374x441 mm
Ledningens lengde:	1,5 m
Vekt:	11,4 Kg
Maks kapasitet kaffebønnebeholder	200 g

Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv:

- Direktiv Stand-by 1275/2008
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg;
- Direktivet EMC 2004/108/EC og påfølgende tillegg;
- Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ 1935/2004.

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

MELDING SOM VISES	MULIG ÅRSÅK	LØSNING
FYLL BEHOLDER!	Det er ikke nok vann i beholderen.	Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes (fig. 3).
FOR FINMALT JUSTER KVERN OG SETT INN VANNUTTAK OG TRYKK OK.	Kaffen er for finmalt og den kommer ut for sakte.	Repetér uttaket av kaffe og vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre, gjenta operasjonen ved å flytte bryteren ett hakk til.
	Maskinen klarer ikke å lage kaffe fordi det er luft i den hydrauliske kretsen.	Trykk på tasten OK og la vannet renne ut av utførselen inntil denne er regulert.
SETT INN VANNUTTAK	Vannuttaket er ikke satt i eller det er satt i feil	Sett inn vannuttak og trykk det helt ned (fig. 4).
TØM BEHOLDER FOR KAFFEGRUT!	Grutbeholderen er full	Tøm grutbeholderen, rengjør den og sett den på plass. Viktig: når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligatorisk og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes. (For at telling av de 72 timene skal utføres på korrekt vis, må ikke maskinen slås av ved å sette hovedbryteren i pos. 0).
	Det har gått 72 timer siden tilberedelse av første kaffe etter forrige tømning	
SETT INN GRUTBEHOLDER!	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Åpne serviceluken, trekk ut beholder for dråpeoppsamling og sett inn grutbeholderen (A15).
TILSETT MALT KAFFE!	Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe i trakten.	Legg malt kaffe i trakten eller deaktiver funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
	Trakten(A8) er tilstoppet.	Tøm trakten ved hjelp av en kniv som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe".
MÅ AVKALKES!	Angir at man må avkalk maskinen.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet "Avkalking".
REDUSER KAFFEDOSEN!	Det er blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere kaffesmak eller reduser mengden malt kaffe.
FYLL KAFFEBØNNEBEHOLDEREN!	Det er tomt for kaffebønner.	Fyll kaffebønnebeholderen (fig. 8).
	Trakten til forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	Tøm trakten som beskrevet i par. "Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe".
SETT INN BRYGGEENHET!	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten".
LUKK IGJEN LUKEN!	Serviceluken er åpen.	Lukk igjen serviceluken (A18).
SETT INN MELKEBEHOLDER!	Melkebeholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett melkebeholderen på plass ved å trykke den ned (fig. 18).
TRYKK PÅ TASTEN CLEAN!	Man har nettopp tatt ut melk og det er derfor nødvendig å rengjøre melkebeholderens indre kanaler.	Trykk på tasten CLEAN og holdt den inne i minst 8 sekunder: på displayet vises meldingen "Rengjøring Pågår".
GENERELL ALARM!	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Rengjør nøye maskinen som beskrevet i par. "rengjøring og vedlikehold". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter.

NO

PROBLEMLØSNING

Under er beskrevet noen mulig feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.	Varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann).
	Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før man tilbereder kaffe, varm bryggeenheten med funksjonen for skylling, trykk på tasten  .
	Innstilt kaffetemperatur er for lav.	Still kaffetemperaturen på menyen på maks
Kaffen har lite krem.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 11). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe.
	Kaffeblendingen er ikke egnet.	Bruk en kaffeblending for espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 11). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe.
Kaffen kommer ikke ut av utførselstutene, men langs serviceluken	Tutenes hull er tilstoppet av størket kaffe.	Rengjør tutene med en tannprikker.
	Kaffetransportøren inni serviceluken er blokkert.	Rengjør nøye kaffetransportøren (A20), spesielt i nærheten av hengslene.
Det er store bobler i melken eller den kommer sprutende ut av slangen for uttak av melk	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk.	Bruk helst skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende, prøv å bytte melkemerke.
	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
	Dysen for varmt vann/damp er skitten	Rengjør nøye dysen som beskrevet i par. "Rengjøring av dysen for varmt vann/damp".
Melken er ikke oppskummet	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
	Dysen for varmt vann/damp er skitten	Rengjør nøye dysen som beskrevet i par. "Rengjøring av dysen for varmt vann/damp".
	Melkebeholderens markør (B1) er i posisjon caffelatte	Sett markøren i pos. cappuccino.
Apparatet slår seg ikke på	Støpselet er ikke satt i kontakten.	SETT STØPSELET I KONTAKTEN.
	Hovedbryteren er ikke slått på.	Sett hovedbryteren i posisjon I (fig. 1).
Melken kommer ikke ut av uttaksrøret	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".