

INNHold

INNLEDNING 73

Symboler som brukes i disse instruksjonene	73
Bokstaver i parentes	73
Problemer og reparasjoner	73

SIKKERHET 73

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon	73
---	----

BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL 73

BRUKSANVISNING 74

BESKRIVELSE AV APPARATET 74

Beskrivelse av apparatet	74
Beskrivelse av melkebeholderen	74
Beskrivelse av tilbehør	74
Beskrivelse av kontrollpanel	74

FORBEREDENDE OPERASJONER 74

Kontroll av apparatet	74
Installasjon av apparatet	74
Tilkopling av apparatet	75
Første gangs oppstart av apparatet	75

SLÅ PÅ MASKINEN 75

SLÅ AV APPARATET 75

MENYINNSTILLINGER..... 76

Avkalking	76
Innstilling av språk	76
Energisparing	76
Koppevarmer	76
Automatisk start	76
Automatisk slukking (Stand by)	77
Automatisk avslåing er dermed omprogrammert.	77
Temperatur kaffe	77
Programmering av vannets hardhet	77
Installer filter	77
Lydsignal	77
Statistikkfunksjon	77
Standardverdier (reset)	77

TILBEREDELSE AV KAFFE 78

Valg av kaffesmak	78
Valg av kaffemengde i koppen	78
Maskinen er innstilt fra fabrikk for å tilberede automatisk følgende mengder kaffe:	78
Programmering av kaffe mengde	78
Justering av kaffekvernen	78
Råd for varmere kaffe.....	78
Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	78
Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe.....	79

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK..... 79

Tilberedelse av cappuccino.....	79
Tilberedelse av latte macchiato	79
Tilberedelse av caffelatte	80
Tilberedelse av oppskummet melk og varm melk (UTENKAFFE).....	80
Rengjøring av melkebeholderen etter bruk.....	80
Programmere kaffe- og melkemengde i koppen	80

TILBEREDELSE AV VARMT VANN..... 80

Forberedelse	80
Endring av mengde automatisk vannuttak	81

RENGJØRING 81

Rengjøring av maskinen	81
Rengjøring av beholderen for kaffegrut	81
Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling	81
Rengjøring av den indre del av maskinen	81
Rengjøring av vannbeholderen	82
Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe.....	82
Rengjøring av bryggeenheten	82
Rengjøring av melkebeholderen	82
Rengjøring av dysen for varmt vann/damp.....	83

AVKALKING 83

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET..... 83

Måling av vannets hardhet	83
Programmering av vannets hardhet	83
Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad	84

AVKALKINGSFILTER (HVIS FORUTSETT) 84

Installasjon av filteret	84
Bytte filter	84
Fjerning av filteret	84

TEKNISKE DATA..... 85

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY 86

PROBLEMLØSNING 87

INNLEDNING

Takk for at du har valgt denne automatiske kaffe og cappuccinomaskinen.

Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet.

Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen.

Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner oppstå eller skade maskinen.

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å følge disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.



Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes tilsvare de som angis i figuren som finnes i Beskrivelse av apparatet (side 3).

Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man først forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene "Meldinger som vises på displayet" på side 86 og "Problemløsning" på side 87.

Dersom det skulle vise seg at dette ikke nytter, eller for eventuelt videre forklaringer, anbefales det å konsultere kundeservice ved å ringe gratisnummeret som er oppgitt på det vedlagte arket "Kundeservice".

Dersom det landet du bor i ikke finnes på dette arket, ring det nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene er skrevet i den vedlagte garantierklæringen.

SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukkes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpselet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpselet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å kople apparatet fullstendig fra, trykk hovedbryteren som befinner seg på baksiden av apparatet, til pos. 0 (fig. 6).
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk ut kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av De'Longhi Teknisk Assistanse, slik at all risiko forebygges.



Vær oppmerksom!

- Emballasjen (plastposter, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Fare for Brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for å varme opp drikker.

All annen bruk må anses som uegnet.

Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk av apparatet.

NO

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butiktpersonale, kontorpersoneell, osv.
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnatting
- romutleie

BRUKSANVISNING

Les nøye disse anvisningene før man bruker apparatet.

- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan være årsak til feil og skader på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet overdras andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Beskrivelse av apparatet

(side 3 - A)

- A1. Reguleringsbryter for malegrad
- A2. Kaffebønnebeholderen
- A3. Hovedbryter
- A4. Løkk til kaffebønnebeholderen
- A5. Løkk til trakt og til rommet for oppbevaring av måleskje
- A6. Oppbevaring måleskje
- A7. Varmehylle for kopper
- A8. Trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe
- A9. Kontrollpanel
- A10. Dyse for varmt vann og damp
- A11. Bryggeenhet
- A12. Vannbeholder
- A13. Strømledning
- A14. Brett for kopper
- A15. Beholder for dråpeoppsamling
- A16. Rom for glass til latte macchiato/caffelatte (hvis forutsett)
- A17. Beholder for kaffegrut
- A18. Serviceluke
- A19. Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A20. Kaffeimportør

Beskrivelse av melkebeholderen

(side 3 - B)

- B1. Markør for melkeskummer
- B2. Håndtak på melkebeholderen
- B3. Tasten CLEAN

- B4. Slange for oppsuging av melk
- B5. Uttaksslange for oppskummet melk
- B6. Løkk med melkeskummerenhet

Beskrivelse av tilbehør

(side 3 - C)

- C1. Varmtvannsuttak
- C2. Måleskje
- C3. Rengjøringskost
- C4. Avkalkingsmiddel
- C5. Reagensstrimmel for måling av vannets hardhet (Total hardness test)
- C6. Filter for bløtgjøring (hvis forutsett)

Beskrivelse av kontrollpanel

(side 3 - D)

Noen taster på kontrollpanelet har mer enn en funksjon: dette vil bli beskrevet i parentes, innenfor beskrivelsen.

- D1. Tast ON/STAND-BY
- D2. Display
- D3. Tast for uttak av 1 kopp konsentrert kaffe
- D4. Tast for uttak av 2 kopper konsentrert kaffe
- D5. Tast for uttak av 1 kopp mildere kaffe
- D6. Tast for uttak av 2 kopper mildere kaffe
- D7. Tast for uttak av 1 CAFFELATTE (eller varm melk dersom man trykker 2 ganger etter hverandre)
- D8. Tast for uttak av 1 LATTE MACCHIATO: macchiato (eller oppskummet melk dersom man trykker 2 ganger etter hverandre)
- D9. Tast for uttak av 1 CAPPUCCINO: (eller oppskummet melk dersom man trykker 2 ganger etter hverandre)
- D10. Tast for valg av kaffesmak eller tilberedning med malt kaffe. (Tast OK for godkjenning av forandringer av menyinnstillinger).
- D11. Tast for uttak av varmt vann (Tast > for å forandre menyinnstillinger).
- D12. Tast for å utføre en skylling. (Tast < for å forandre menyinnstillinger).
- D13. Tast P: for å gå inn i og ut fra menyen.

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man forsikre seg om at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet hvis man ser at det er skadet. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Installasjon av apparatet



Vær oppmerksom!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende si-

kkerhetsanvisninger:

- Apparatet gir fra seg varme til omgivelsene. Etter at man har plassert maskinen på arbeidsbenken, sørg for at det er ledig rom på minst 3 cm på sidene og baksiden og minst 15 cm over kaffemaskinen.
- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader. Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker. Apparatet kan skades dersom vannet inni fryser. Ikke installer apparatet i et rom hvor temperaturen kan gå under frysepunktet.
- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe kanter eller av kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske plater)..

Tilkopling av apparatet



Vær oppmerksom!

Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer det som står på merkeskiltet nederst på apparatet.

Kople apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og er jordet effektivt.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

Første gangs oppstart av apparatet



Merk:

- Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikken, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny.
 - Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet ved å følge prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 78).
1. Kople apparatet til strømmettet og trykk hovedbryteren som er plassert på baksiden av apparatet, i posisjon I (fig. 1).

Man må velge ønsket språk (språkene vil veksle fram og tilbake cirka hvert 3. sekund).

2. trykk på tasten **OK** (fig. 2) i noen sekunder når norsk vises på display. Når språket er lagret, vil følgende melding vises på display: "NORSK INSTALLERT".

Gå så videre etter anvisningene som gis av selve apparatet:

3. "Fyll VANNBEHOLDER!": Trekk ut vannbeholderen, og fyll den til nivået MAX med frisk vann og sett så beholderen på plass igjen (fig. 3).

4. "SETT INN VANNUTFØRSEL": Kontroller at vannuttaket er satt inn i dysen, og sett en beholder med kapasitet på minst 100 ml under den (fig. 4).
5. Trykk på tasten **OK** (fig. 2). På display vises teksten "Vennligst vent...". Maskinen begynner vannuttaket fra uttaket for varmt vann.

Maskinen blir ferdig med første gangs oppstart og denne meldingen vises "AVSLÅING PÅGÅR VENNLIGST VENT..." og apparatet slår seg av.

Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk.



Merk:

- Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man begynner å få et tilfredsstillende resultat.

NO

SLÅ PÅ MASKINEN



Merk:

Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren som er plassert på apparatets bakside er i pos. I (fig. 1).

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann som går til beholderen for dråpeoppsamling som er plassert under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

- For å slå på apparatet, trykk på tasten  (fig.5): på displayet vises meldingen "OPPVARMING. VENNLIGST VENT..."

Når oppvarmingen er ferdig vil apparatet vise en annen melding. "Skylling"; på denne måten, vil apparatet i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann i alle indre rør slik at disse varmes opp. Apparatet har nådd riktig temperatur når det på displayet kommer opp "KLAR FOR BRUK".

SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres, denne kan ikke avbrytes.



Vær oppmerksom!

For å unngå skader på apparatet, trykk alltid på tasten  for å slå av.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann (kun dersom det er laget en kaffe).

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

For å slå av apparatet, trykk på tasten  (fig. 5). Apparatet vil gjennomføre en skylling, og deretter slår det seg av.

Merk:

Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, sett hovedbryteren i posisjon **0** (fig. 6).

Sett aldri hovedbryteren i pos. 0 når apparatet er slått på.

Maskinen utfører ikke skylling dersom det ikke er laget noen drikker mens den har vært på.

MENYINNSTILLINGER

Man kommer inn i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **P**; på menyen kan man velge: Avkalking, Innstilling av språk, Energisparing, Innstilling av klokken, Automatisk start, Automatisk slukking, Kaffe temperatur, Vannhardhet, Vannfilter, Lydsignal, Statistikk, Standardverdier.

Avkalking

For instruksjoner som gjelder avkalking, referer til side 89.

Innstilling av språk

Dersom man ønsker å forandre språket som displayet bruker, gjør som følgende:

1. Trikk **P** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene  eller ) inntil "Still inn språk" vises på display;
3. Trikk **på OK**;
4. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene  eller ) inntil ønsket språk vises på display;
5. Trikk **på OK** for å bekrefte;
6. Trikk **P** for å gå ut av menyen.

Energisparing

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere modus for energisparing. Når funksjonen er aktiv garanterer den mindre strømforbruk, i samsvar med gjeldende europeiske forskrifter.

1. Trikk **P** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene  eller ) inntil "Energisparing" vises på display;
3. Trikk **på OK**; på display vises teksten "Deaktivere?" eller "Aktivere?" dersom funksjonen allerede er deaktivert;
4. Trikk **på OK**] for å deaktivere eller aktivere funksjonen eller trykk **P** for å gå ut av menyen.

Når funksjonen er aktivert, vil teksten "Energisparing" vises på display etter cirka 1 minutt inaktivitet.

Merk!

- Fra modus "Energisparing" til uttak av ønsket drikke kan maskinen trenge noen sekunder: denne ventetiden signaliseres av en fullføring og deretter en reduksjon av fremgangsrapportlinjen i tillegg til meldingen "Tilbereding pågår".
- Fra modus "Energisparing" til uttak av første kaffe kan maskinen trenge noen sekunder.

Koppevarmer

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere koppevarmer. Gjør som følgende:

1. Trikk **P** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene  eller ) inntil "Juster klokke" vises på display;
3. Trikk **på OK**; på display blinker timer;
4. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene  eller ) for å forandre på timene;
5. Trikk **PÅ OK** per confermare: for å bekrefte: på display blinker minutter;
6. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene  eller ) for å forandre på minuttene;
7. Trikk **PÅ OK** for å bekrefte;
8. Trikk l'icone **P** for å gå ut av menyen programmeringsmenyen.

Automatisk start

Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk tenning slik at apparatet er klart til bruk på et visst tidspunkt (for eksempel om morgenen) slik at man kan tilberede kaffe med en gang.

Merk!

For at denne funksjonen kan aktiveres, **må klokken være riktig innstilt.**

1. Trikk på **P** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene  eller ) inntil "Autoaccensione Disattivata";
3. Trikk på **OK**: sul display compare la scritta "Attiva?";
4. Trikk på **OK**: sul display lampeggiano le ore;
5. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene  eller ) for å velge timer;
6. Trikk på **OK** for å bekrefte: på display blinker minutter;
7. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på di-

splay tilsvarer symbolene < eller >) for å forandre på minuttene;

2. Trikk på **OK** for å bekrefte: på display vises "Automatisk Start Aktivert".
9. Trikk på **P** for å gå ut av menyen: for å gå ut av menyen: Symbolet  vises på display ved siden av klokken for å vise at automatisk start er programmert.

Deaktivere funksjonen:

1. Trikk på **P** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene < eller >) inntil "Autoaccensione Attivata";
3. Trikk på **OK**: på display vises teksten "Deaktivere?";
4. Trikk på **OK** for å bekrefte;
5. Trikk på **P** for å gå ut av menyen: for å gå ut av menyen: på display vises ikke lenger symbolet .

Automatisk slukking (Stand by)

Man kan forandre automatiske avslåing slik at maskinen slår seg av etter 15 eller 30 minutter eller etter 1, 2 eller 3 timer.

1. Trikk **P** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene < eller >) inntil "Automatisk slukking" vises på display;
3. Trikk på **OK**;
4. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene < eller >) inntil ønsket valg vises (15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer);
5. Trikk på **OK** for å bekrefte;
6. Trikk på **P** for å gå ut av menyen.

Automatisk avslåing er dermed omprogrammert.

Temperatur kaffe

Dersom man ønsker å forandre temperaturen på vannet til kaffeuttaket, gjør som følgende:

1. Trikk **P** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene < eller >) inntil "Temp. innstilling" vises på display;
3. Trikk på **OK**;
4. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene < eller >) inntil ønsket temperatur vises på display (● = lav; ●●●● = høy);
5. Trikk på **OK** for å bekrefte;
6. Trikk på **P** for å gå ut av menyen.

Programmering av vannets hardhet

For instruksjoner som gjelder programmering av vannets hardhet, referer til side 90.

Installer filter

For instruksjoner som gjelder vannfilter, referer til side 90.

Lydsignal

Med denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres lydsignalet som maskinen gir fra seg hver gang ikonene trykkes på og ved hver innføring/fjerning av tilbehør: maskinen er forhåndsinnstilt med lydsignalet aktivert.

1. Trikk på **P** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene < eller >) inntil "Lydsignal Aktivert" vises på display;
3. Trikk på **OK**; display viser "Deaktivere?";
4. Trikk på **OK** for å bekrefte deaktivering: på display vises "Lydsignal Deaktivert";
5. Trikk **P** for å gå ut av menyen.

NO

Statistikkfunksjon

Med denne funksjonen vises maskinens statistiske data. For visning av disse, gjør som følgende:

1. Trikk **P** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene < eller >) inntil teksten "Statistikk" vises på display;
3. Trikk på **OK**;
4. Ved å trykke på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene < eller >), kan man kontrollere:
 - hvor mange kaffe som er laget;
 - hvor mange tilberedelser med melk som er laget (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK);
 - hvor mange avkalkinger som er utført;
 - hvor mange liter vann som er brukt til sammen;
 - hvor mange filter som har blitt brukt.
5. Trykk så 2 ganger på tasten **P** for å gå ut av menyen.

Standardverdier (reset)

Med denne funksjonen tilbakestiller man alle menyinnstillingene og alle programmeringene går tilbake til fabrikkinnstilling (bortsett fra språket som forblir det samme).

1. Trikk **P** for å gå inn i menyen;
2. Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene < eller >) inntil "Standardverdier" vises på display;
3. Trikk på **OK**;
4. På display vises teksten "Bekreft?";
5. Trikk på **OK** for å bekrefte og gå ut av menyen:

TILBEREDELSE AV KAFFE

Valg av kaffesmak

Maskinen er innstilt fra fabrikk for å produsere kaffe med normal smak.

Det er mulig å velge mellom 5 ulike smaker:

- Ekstra mild smak
- Mild smak
- Normal smak
- Kraftig smak
- Ekstra kraftig smak

Per cambiare gusto, Trykk flere ganger på tasten  (fig. 2) inntil ønsket kaffesmak vises på display.

Valg av kaffemengde i koppen

Maskinen er innstilt fra fabrikk for å tilberede automatisk følgende mengder kaffe:

- konsentrert kaffe, dersom man trykker på tasten  ;
- lang kaffe, dersom man trykker på tasten  ;
- to konsentrerte kaffe, dersom man trykker på tasten  ;
- to lange kaffe, dersom man trykker på tasten  .

Programmering av kaffe mengde

For å endre mengden automatisk tilberedt kaffe, gjør som følgende:

- trykk i noen sekunder og deretter slipp tasten  ((kaffe ristretto) eller  (kaffe lungo), inntil det på displayet vises meldingen PROG. MENGE" og maskinen starter kaffeuttaket;
- i det mengden kaffe i koppen tilsvarer ønsket mengde, trykk en gang til på den samme tasten for å lagre den nye mengden; maskinen gir fra seg et dobbelt "beep" for godkjenning.

Nå er maskinen omprogrammert i følge de nye innstillingene og på displayet vises skriften "KLAR FOR BRUK".



Merk:

Man kan lagre kun enkel mengde: den automatiske oppdateres automatisk.


Justering av kaffekvernen

IKaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er blitt forhåndsinnstilt på fabrikken slik at man får riktig kaffeuttak. Dersom det allikevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for rask eller for langsom (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig. 7).



Advarsel!

Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon.

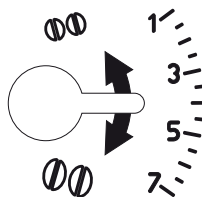

For å oppnå en langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekrem, vri et hakk mot klokkeretning (=mer finmalt kaffe).

For å oppnå en raskere kaffeuttak (ikke dråpevis) vri et hakk i klokkeretning (=kaffe som er mer grovmalt).

Effekten av denne korreksjonen har man kun etter uttak av minst 2 kaffe. Dersom uttaket fremdeles er for rask eller for sakte, må man repetere korreksjonsprosedyren beskrevet tidligere.

Råd for varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe, anbefales det:

- utføre en skylling før uttak: trykk på tasten  for å velge funksjonen. "Skylling...": fra uttaket kommer det ut varmt vann som varmer maskinens indre krets og gjør at kaffen som tas ut er varmere;
- sett koppene på koppevarmenren inntil de er varme;
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann);
- still inn på menyen til høyere kaffetemperaturnivå.

Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner



Vær oppmerksom!

Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og gjøre den ubrukelig.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (fig. 8).
2. Plasser under tutene på kaffeuttaket:
 - 1 kopp dersom man ønsker en kaffekopp (fig.9);
 - 2 kopper dersom man ønsker 2 kaffekopper (fig. 10).
3. Senk kaffeuttaket slik at det kommer så nær koppene som mulig: På denne måten får man det beste kremlaget på toppen av kaffen (fig. 11).
4. Trykk på tasten for ønsket uttak (fig. 12).
5. Tilberedelsen starter

Når man er ferdig med tilberedelsen, gjør apparatet seg klart til ny bruk.



Merk!

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på en av tastene for kaffeuttak.
- Så snart uttaket er ferdig, dersom man vil øke mengden i

koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene for kaffeuttak helt til man oppnår ønsket mengde (denne operasjonen må utføres innen 3 sekunder etter at kaffeuttaket er ferdig).

Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk.



Vær oppmerksom!

Dersom kaffen kommer ut dråpevis eller for fort med lite kremlag eller den er for kald, les rådene i kapittelet "Problemløsning" (side 80).

Ved bruk kan det komme frem noen alarmmeldinger og betydningen til disse er beskrevet i paragraf "Meldinger som vises på display" (side 79).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe



Advarsel!

- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, og dermed skitne den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen blir skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.



Merk!

Dersom man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

- Trykk flere ganger på tasten  (fig. 2) "KLAR TIL BRUK FORHÅNDSMALT" vises på displayet.
- Før inn i trakten en strøken måleskje ferdigmalt kaffe (fig. 13).
- Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket.
- Trykk på tasten for uttak av 1 kopp  og  (fig. 12).
- Tilberedningen starter.

Dersom man vil gå tilbake til bruk av kaffebønner etter å ha tilberedt kaffe med forhåndsmalt kaffe, må man deaktivere funksjonen for ferdigmalt kaffe ved å trykke  på knappen og kaffekvernen aktiveres for funksjon.

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK



Merk!

I modus energisparing kan maskinen trenge noen sekunder før uttak av ønsket drikk.

Fyll og hekt på melkebeholderen

- Vri lokket til melkebeholderen med urviseren, helt til man passerer det punktet der man kjenner klar motstand, og fjern så lokket (fig.14).

- Fyll beholderen med en tilstrekkelig mengde melk, uten å gå over nivået MAKS som er merket av på håndtaket (fig. 15).



Merk!

- For å oppnå et mer kompakt skum, bruk skummetmelk eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C). For å unngå melk med lite skum eller at skummet består av store bobler, gjør alltid rent lokket og varmtvannsdysen slik som beskrevet i paragraf "rengjøring av melkebeholder" og "rengjøring av dysen for varmt vann/damp" på side 75.
- Sørg for at slangen for melkeoppsug er godt innsatt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig. 16).
 - Sett lokket tilbake på melkebeholderen og vri mot urviserne helt til det stopper opp.
 - Fjern varmtvannuttaket fra dysen (fig. 17).
 - Hekt beholderen til dysen ved å trykke den helt inn (fig. 18): maskinen gir fra seg en lyd (dersom funksjonen beep er aktivert).
 - Plasser en kopp som er tilstrekkelig stor under tutene på kaffeuttaket og under uttak av oppskummet melk. Kun noen modeller: for bruk av høye kopper/glass, løft opp lokket på brettet som man setter koppene på (fig. 19).

NO

Tilberedelse av cappuccino

- Etter å ha festet melkebeholderen, plasser markøren til melkeskummeren i posisjon "1 CAPPUCCINO", som er trykket på lokket til melkebeholderen (fig. 20). Det er mulig å justere skumkvaliteten: ved å flytte justeringsviseren litt mot "2 LATTE MACCHIATO" vil man få et mer kompakt skum. Ved å flytte den mot "1 CAPPUCCINO" vil man derimot oppnå et mindre kompakt skum.
- Trykk på tasten **CAPPUCCINO** (fig. 21). På displayet vil man da se meldingen "CAPPUCCINOKURSØRBEHOLDER I POSISJON 1". (Etter noen sekunder vil melkeskummet komme ut av melkeuttaksslangen og fylle koppen under. Uttaket av melk vil stanse automatisk og kaffen vil deretter begynne å renne ut.



Merk!

Obs! Dersom man ønsker å stanse tilberedningen må man trykke på tasten **CAPPUCCINO**.

Tilberedelse av latte macchiato

- Etter å ha festet melkebeholderen, plasser markøren til melkeskummeren (B1) på "2 LATTE MACCHIATO" (fig. 22),

stampigliato som er trykket på lokket til melkebeholderen.

- Trykk på tasten **LATTE MACCHIATO** (fig. 23). På displayet vil man da se meldingen "LATTEMACCHIATOKURSØR-BEHOLDER IPOSISJON2". (Etter noen sekunder vil melkeskummet komme ut av melkeuttaksslangen og fylle koppen under. Uttaket av melk vil stanse automatisk og kaffen vil deretter begynne å renne ut).



Merk!

Dersom man ønsker å stanse tilberedningen må man trykke på tasten **LATTE MACCHIATO**.

Tilberedelse av caffelatte

- Etter å ha festet melkebeholderen, plasser markøren til melkeskummen på "3 CAFFELATTE" (fig. 24), som er trykket på lokket til melkebeholderen.
- Trykk på tasten **CAFFELATTE** (fig. 25). På displayet vil man da se meldingen "CAFFELATTEKURSØRBEHOLDER IPOSISJON: 3". (Etter noen sekunder vil melken komme ut av melkeuttaksslangen og fylle koppen under. Uttaket av melk vil stanse automatisk og kaffen vil deretter begynne å renne ut).



Merk!

Dersom man ønsker å stanse tilberedningen må man trykke på tasten **CAFFELATTE**.

Tilberedelse av oppskummet melk og varm melk (UTENKAFFE)

- Etter å ha festet melkebeholderen, plasser markøren til melkeskummen (B1) avhengig av mengde skum man ønsker (pos. 3 caffelatte= lite skum; pos. 1 cappuccino= mye skum).
- Trykk 2 ganger (innen 2 sekunder) på tasten cappuccino eller latte macchiato eller caffè latte.

Rengjøring av melkebeholderen etter bruk



Advarsel: Fare for å brenne seg

Under rengjøring av de indre rørene i melkebeholderen, vil det komme litt varmt vann ut av uttaksslangen for oppskummet melk (B5).

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

Når den blinkende teksten "Trykk på tasten CLEAN" kommer frem på displayet (etter hver bruk av melkefunksjonene):

- La karaffelen bli stående i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme karaffelen);
- Plasser en kopp eller annen beholder under uttaksslangen for oppskummet melk.
- Trykk på tasten "CLEAN" (fig. 26) og hold

den inne i minst 8 sekunder. På displayet vises meldingen: "Rengjøring pågår".

- Fjern melkebeholderen og rengjør alltid dysen med en svamp (fig. 27).



Merk!

- når teksten "Trykk på tasten CLEAN" vises blinkende på display, kan man uansett utføre et hvilket som helst uttak av kaffe eller melk; dersom man skal tilberede flere kopper som inneholder melk kan man utføre rengjøring av melkebeholderen etter at man er ferdig med tilberedning av alle koppene.
- Melken som er igjen i beholderen kan oppbevares i kjøleskapet.

Programmere kaffe- og melkemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengde drikke. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

- Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak og under uttaksledningen for melk.
- Trykk på tasten **CAPPUCCINO** (fig. 21) inntil det på displayet kommer frem teksten "MELKTILCAPPUCCINO-PROG. MENGEDE".
- Slipp tasten. Maskinen vil begynne å føre ut melk.
- Så snart man når ønsket mengde melk i koppen, trykk på nytt på tasten cappuccino.
- Etter noen sekunder vil maskinen begynne å produsere kaffe til koppen, og displayet viser meldingen "KAFFETILCAPPUCCINO PROG. MENGE".
- Så snart kaffenivået i kuppet når det punktet man ønsker, trykk på tasten **CAPPUCCINO** en gang til. Kaffeuttaket avbrytes og maskinen returnerer til "klar til bruk".

På dette punktet er maskinen omprogrammert til å produsere de nye mengdene.

Man kan også omprogrammere mengde kaffe og melk til tilberedelse av **LATTEMACCHIATO** og **CAFFELATTE**.

TILBEREDELSE AV VARMT VANN

Forberedelse



Advarsel! Fare for å brenne seg

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann føres ut. Vannuttaksledningen vil varmes opp mens vannet renner ut, og man må derfor kun ta tak i vannuttakets håndtak.

- Kontroller at uttaket for varmt vann (B7) er riktig festet (fig. 4).
- Sett en beholder under uttaksrøret (så nært som mulig for å unngå sprut).

3. Trikk il tasto . Sul display compare il messaggio "ACQUA CALDA".
4. Vannet kommer ut av uttaket: uttaket stopper automatisk etter cirka 250 ml.
5. For å avbryte manuelt uttaket av varmt vann, trykk en gang til på tasten .



Advarsel!

Ikke ta ut varmt vann i mer enn 2 minutter om gangen

Endring av mengde automatisk vannuttak

Maskinen er forhåndsinnstilt til å ta ut 250 ml. Dersom man ønsker å endre mengden, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en beholder under uttaket.
2. Hold inne tasten  inntil meldingen "Varmt Vann Program Mengde" vises på display.
3. Når vannmengden i koppen når ønsket nivå trykk en gang til på tasten .

Når er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden.

RENGJØRING



Vær oppmerksom!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger for rengjøring av maskinen.
- Ingen av apparatets deler kan vaskes i oppvaskmaskin med unntak av melkebeholderen (B).
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, fordi dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast.

Rengjøring av maskinen

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- beholderen for kaffegrut (A17),
- beholderen for dråpeoppsamling (A15),
- indre del av maskinen som er tilgjengelig etter at man har åpnet serviceluken (A18),
- vannbeholder (A12),
- kaffeuttakstutene (A19) og varmtvannsdysen (A10),
- trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe (A8),
- bryggeenheten (A11),
- melkebeholder (B).

Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når teksten "TØM GRUTBEHOLDER" vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne. Denne meldingen vises inntil man rengjør beholderen, og man kan ikke lage kaffe. Maskinen si-

gnaliserer at det er behov for tømning av beholderen 72 timer etter forrige tilberedelse, dette gjelder også dersom beholderen ikke er full (for at telling av de 72 timene skal utføres korrekt, må ikke maskinen slås av ved at hovedbryteren settes i posisjon 0). For utføring av rengjøring (med maskinen slått på)

1. Åpne serviceluken på fremsiden (fig. 25), trekk ut beholder for dråpeoppsamling (fig. 26), tøm den og gjør den ren.
2. Tøm og rengjør nøye grutbeholderen og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen: kosten som følger med maskinen er utstyrt med spatel som er egnet for dette.
3. Sett på plass beholderen for dråpeoppsamling sammen med beholderen for kaffegrut.
4. Lukk igjen serviceluken



Vær oppmerksom!

Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det **obligatorisk** og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.

Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling



Vær oppmerksom!

Dersom beholderen for dråpeoppsamling ikke tømmes regelmessig, kan det føre til at vannet renner over kanten og inn i maskinen. Dette kan skade maskinen, benken den står på eller området rundt.

Dråpeoppsamlere er utstyrt med en flytende indikator (rødfarget) som viser vannivået (fig. 30). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra brettet som man setter koppene på, må man tømme beholderen og vaske den.

For å fjerne beholderen:

1. Åpne serviceluken (fig. 28);
2. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 29);
3. Tøm beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen og vask dem;
4. Sett inn beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen;
5. Lukk igjen serviceluken.

Rengjøring av den indre del av maskinen



Fare for elektrisk støt!

Før man begynner med rengjøring av de interne delene, må maskinen slås av (se par. "Slå av") side 70) og koples fra strøm-

NO

nettet. Man må aldri legge maskinen ned i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka hver 100 kaffe) at innsiden av maskinen ikke er skitten (tilgang til denne etter at beholderen for dråpeoppsamling er fjernet). Om nødvendig, fjern kafferestene med den medfølgende kosten (C2).
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 32).

Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør regelmessig (cirka en gang per måned) vannbeholderen (A12) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel.
2. Skyll nøye vannbeholderen etter rengjøring for å fjerne rengjøringsmiddelet.
3. Fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen.

Rengjøring av kaffeuttakstutene

1. Rengjør tutene regelmessig ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 31).
2. Kontroller at åpningene til kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferestene med en tannpirker (fig. 32).

Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe

Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av ferdigmalt kaffe (A7) ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern fastsatt kaffegrut med den medfølgende kosten

Rengjøring av bryggeeenheten

Bryggeeenheten må rengjøres minst en gang i måneden.



Vær oppmerksom!

Bryggeeenheten kan ikke tas ut når maskinen er på.

1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slå av maskinen" side 70).
2. Åpne serviceluken (fig. 28).
3. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 29);
4. Trykk innover de to røde tastene for avhekting og trekk samtidig bryggeeenheten utover (fig. 34).



Vær oppmerksom!

SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE I OPPVASKMASKIN



Rengjør bryggeeenheten uten å bruke vaskemidler fordi den kan skades.

5. Legg bryggeeenheten i bløt i vann i cirka 5 minutter, deretter skyll den med vann.
6. Ved bruk av kosten (A22), fjern eventuelle kafferester fra bryggeeenheten

7. Etter rengjøring sett bryggeeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten og stiften nede; trykk deretter på skriften PUSH inntil man hører at den festes med et klikk.




Nota Bene!

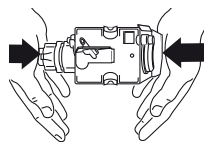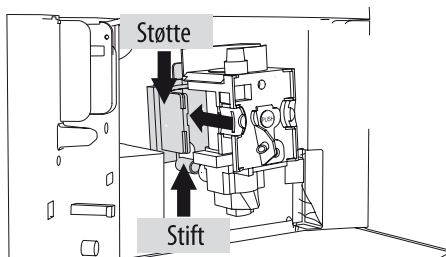

Dersom bryggeeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å trykke hardt og samtidig nede og oppe

som vist i figur.

8. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet.
8. Sett på plass beholder for dråpeoppsamling med grutbeholderen.
9. Lukk igjen serviceluken.

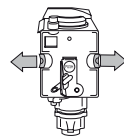

Rengjøring av melkebeholderen

Rengjør alltid melkebeholderen etter at man har tilberedt melk, slik som beskrevet under:

1. Vri lokket til melkebeholderen med urviseren og trekk det ut




2. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingsslangen.

3. Gjør nøye rent alle komponentene med varmt vann og nøytralt vaskemiddel.

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, men de må plasseres i øverste kurv.

Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er melkerester inni hullene.

4. Sjekk at oppsugings-

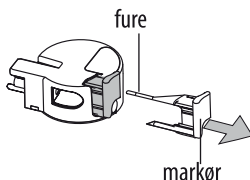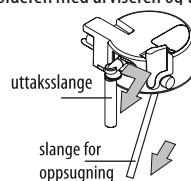

slangen og uttaksslangen ikke er tilstoppet av melkerester.

5. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingsslangen.
6. Sett lokket på plass på melkebeholderen ved å vri det mot urviser for å feste det.

Rengjøring av dysen for varmt vann/damp

Rengjør alltid dysen etter tilberedelse av melk ved bruk av en svamp og ved å fjerne melkerester som har festet seg på pakningene (fig. 27).

AVKALKING

Man må avkalke maskinen når meldingen "MÅ AVKALKES!" (blinker) vises på displayet.



Vær oppmerksom!

Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne. Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkalkingsmidlet, og anvisningene når det gjelder hvordan man må oppføre seg dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne.



Merk!

Bruk kun De'Longhi avkalkingsmiddel. Bruk aldri avkalkingsmidler basert på sulfat eller eddiksyre, da frafaller garantien. Garantien gjelder heller ikke dersom avkalkingen ikke utføres regelmessig.

1. Slå på maskinen.
2. Gå inn i menyen ved å trykke på tasten **P**.
3. Trykk på ikonet OK. På displayet vises "Avkalking Godkjenn?": trykk på nytt på OK for å aktivere funksjonen.
4. På display vises teksten "Tilsett avkalk. Trykk på OK"
5. Før man godkjenner, tøm vannbeholderen (A13) : tøm deretter beholder for dråpeoppsamling (A16) og grutbeholder og sett dem på plass. Hell avkalkingsmiddel blandet med vann i beholderen (følg anvisningene på pakken med avkalkingsmiddel).
Plasser en tom beholder med kapasitet på minst 1,5 l under varmtvannsuttaget.



Advarsel! Fare for å brenne seg

Fra vannuttaket kommer det ut varmt vann som inneholder syre. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

6. Godkjenn ved å trykke på **OK**.
7. På displayet vil man da få opp meldingen "Avkalking pågår...". Avkalkingsprogrammet startes og avkalkings-svæksen kommer ut av vannuttaket. Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie intervallskyllinger for å fjerne restene av kalk som befinner seg inni kaffemaskinen.

Etter cirka 30 minutter, vil man på displayet få opp meldingen "Skylling FYLL BEHOLDER!"

8. Maskinen er nå klar for en skylling med nytt vann. Trekk ut vannbeholderen, tøm den, skyll den med rennende vann, fyll den med rent vann og sett den inn igjen. På displayet vises "Skylling...Trykk OK".
9. Tøm beholderen som blir brukt til å samle opp avkalkingsmiddelet, og sett det på nytt under varmtvannsuttaget.
10. Trykk på **OK** for å starte skyllingen. Det varme vannet vil komme ut av uttaket og på displayet vises meldingen "Skylling".
11. Når vannbeholderen er helt tom, vil displayet vise meldingen "Skylling Ferdig... Trykk OK".
12. Trykk på ikonet ok: apparatet slår seg av.

Per utilizzarlo, accendere l'apparecchio premendo il tasto



NO

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksintervall, som er avhengig av vannets hardhetsgrad.

Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4.

Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt det vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for visning av denne meldingen.

Måling av vannets hardhet

1. Ta den vedlagte reaksjonsstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" ut av pakningen.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

Nivået 1

Nivået 2

Nivået 3

Nivået 4

Programmering av vannets hardhet

1. Trykk på tasten **P** for å gå inn i menyen for programmering.
2. Trykk flere ganger på tasten eller (som på display tilsvarer symbolene < eller >) inntil "Vannhardhet" vises på display;
3. Godkjenn valget ved å trykke på tasten **OK**.

- Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene  eller ) for å stille inn antall firkanter som kom frem på reaksjonsstrimmelen (se fig. i forrige paragraf).
- Trykk på tasten **OK** for å godkjenne innstillingen.
- Trykk på tasten **P** (som på displayet tilsvarer det blinkende symbolet **ESC**) for å gå ut av programmodus eller trykk  for å forandre på andre parameter.

Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad.

AVKALKINGSFILTER (HVIS FORUTSETT)

Til noen modeller følger det med et filter for avkalkning: hvis din maskin ikke har dette filteret, anbefaler vi at du kjøper det hos De'Longhi autoriserte Servicesenter. For riktig bruk av filteret, følg instruksjonene som følger under.

Installasjon av filteret

- Ta filteret ut av pakken.
- Vri tidsindikator slik at de neste 2 måneders bruk vises (fig. 43).



Merk

Filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom maskinen står ubrukt med filteret installert varer det maksimalt i 3 uker.

- For å aktivere filteret, la det renne vann fra kranen i filterhullet slik som angitt på figuren inntil vannet renner ut fra åpningene på siden i mer enn et minutt (fig. 36).
- Ta beholderen ut av maskinen og fyll den med vann.
- Sett filteret opp ned i vannbeholderen og dypp det helt ned i vannet i cirka 30 sekunder slik at alle luftboblene forsvinner (fig. 37).
- Sett filteret på plass og trykk det helt ned (fig. 38).
- Sett lokket på beholderen og sett beholderen tilbake på plass i maskinen (fig. 39).

Når man installerer filteret må man signalisere dette til maskinen.

- Trykk **P** for å gå inn i menyen;
- Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene  eller ) for å velge "Vannfilter Avinstallert".
- Trykk på **OK**.
- På display vises teksten "Vannfilter, Installere?";
- Trykk på **OK** for å bekrefte: display viser "Sett inn vannutførsel og trykk OK".
- Sett en beholder under vannuttaket (kapasitet: min.

100ml).

- Trykk på **OK** for å bekrefte: maskinen begynner vannuttaket og på displayet vises teksten "Vennligst vent".
- Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til "Klar for kaffe".

Nå er det nye filteret aktivert og man kan bruke maskinen.

Bytte filter

Når alarmen "SKIFT UT FILTER" dukker opp på display, eller når det har gått to måneder (se dato), eller dersom apparatet ikke brukes på 3 uker, må man sørge for å bytte filteret:

- Ta ut beholderen og det brukte filteret;
- Ta det nye filteret ut av pakken og gjør slik som angitt i punktene 3-5-6-7 i forrige paragraf.
- Sett en beholder under vannuttaket (kapasitet: min. 100ml).
- Trykk **P** for å gå inn i menyen;
- Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene  eller ) inntil "Skifte ut filter?" vises på display;
- Trykk på **OK**.
- På display vises teksten "Bekreft?";
- Trykk på **OK** for å bekrefte;
- På display vises teksten "Sett inn vannutførsel og trykk på OK";
- Trykk på **OK** for å bekrefte: maskinen begynner vannuttaket og på displayet vises teksten "Vennligst vent".
- Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til "Klar for kaffe".

Nå er det nye filteret aktivert og man kan bruke maskinen.

Fjerning av filteret

Dersom man ønsker å bruke maskinen uten filter må man fjerne det og angi at dette er fjernet. Gjør følgende:

- Ta ut beholderen og det brukte filteret.
- Sett på plass beholderen.
- Trykk **P** for å gå inn i menyen.
- Trykk flere ganger på tasten  eller  (som på display tilsvarer symbolene  eller ) inntil "Fjern vannfilter" vises på display;
- Trykk på **OK**.
- På display vises teksten "Bekreft?";
- Trykk på **OK** for å godkjenne **P** for å godkjenne.

TEKNISKE DATA

Spenning:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Strømforbruk:	1350W
Trykk:	15 bar
Kapasitet vannbeholder:	1,8 L
Dimensjoner LxHxB:	282x374x441 mm
Ledningens lengde:	1,5 m
Vekt:	11,4 Kg
Maks kapasitet kaffebønnebeholder	200 g

CE Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv:

- Direktiv Stand-by 1275/2008
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg;
- Direktivet EMC 2004/108/EC og påfølgende tillegg;
- Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ 1935/2004.

NO

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

MELDING SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL BEHOLDER!	Det er ikke nok vann i beholderen.	Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes (fig. 3).
FOR FINMALT JUSTER KVERN OG SETT INN VANNUTTAK OG TRYKK OK.	Kaffen er for finmalt og den kommer ut for sakte.	Repetér uttaket av kaffe og vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre, gjenta operasjonen ved å flytte bryteren ett hakk til.
	Maskinen klarer ikke å lage kaffe fordi det er luft i den hydrauliske kretsen.	Trykk på tasten OK og la vannet renne ut av utførselen inntil denne er regulert.
SETT INN VANNUTTAK	Vannuttaket er ikke satt i eller det er satt i feil	Sett inn vannuttak og trykk det helt ned (fig. 4).
TØM BEHOLDER FOR KAFFEGRUT!	Grutbeholderen er full	Tøm grutbeholderen, rengjør den og sett den på plass. Viktig: når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligatorisk og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes. (For at telling av de 72 timene skal utføres på korrekt vis, må ikke maskinen slås av ved å sette hovedbryteren i pos. 0).
	Det har gått 72 timer siden tilberedelse av første kaffe etter forrige tømning	
SETT INN GRUTBEHOLDER!	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Åpne serviceluku, trekk ut beholder for dråpeoppsamling og sett inn grutbeholderen (A15).
TILSETT MALT KAFFE!	Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe i trakten.	Legg malt kaffe i trakten eller deaktiver funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
	Trakten(A8) er tilstoppet.	Tøm trakten ved hjelp av en kniv som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe".
MÅ AVKALKES!	Angir at man må avkalke maskinen.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet "Avkalking".
REDUSER KAFFEDOSEN!	Det er blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere kaffesmak eller reduser mengden malt kaffe.
FYLL KAFFEBØNNEBEHOLDEREN!	Det er tomt for kaffebønner.	Fyll kaffebønnebeholderen (fig. 8).
	Trakten til forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	Tøm trakten som beskrevet i par. "Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe".
SETT INN BRYGGEENHET!	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten".
LUKK IGJEN LUKEN!	Serviceluku er åpen.	Lukk igjen serviceluku (A18).
SETT INN MELKEBEHOLDER!	Melkebeholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett melkebeholderen på plass ved å trykke den ned (fig. 18).
TRYKK PÅ TASTEN CLEAN!	Man har nettopp tatt ut melk og det er derfor nødvendig å rengjøre melkebeholderens indre kanaler.	Trykk på tasten CLEAN og hold den inne i minst 8 sekunder: på displayet vises meldingen "Rengjøring Pågår".
GENERELL ALARM!	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Rengjør nøye maskinen som beskrevet i par. "Rengjøring og vedlikehold". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicecenter.

PROBLEMLØSNING

Under er beskrevet noen mulig feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.	Varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann).
	Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før man tilbereder kaffe, varm bryggeenheten med funksjonen for skylling, trykk på tasten  .
	Innstilt kaffetemperatur er for lav.	Still kaffetemperaturen på menyen på maks
Kaffen har lite krem.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 11). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe.
	Kaffeblandingen er ikke egnet.	Bruk en kaffeblanding for espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 11). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe.
Kaffen kommer ikke ut av utførselstutene, men langs serviceluken	Tutenes hull er tilstoppet av størket kaffe.	Rengjør tutene med en tannpirker.
	Kaffetransportøren inni serviceluken er blokkert.	Rengjør nøye kaffetransportøren (A20), spesielt i nærheten av hengslene.
Det er store bobler i melken eller den kommer sprutende ut av slangen for uttak av melk	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk.	Bruk helst skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende, prøv å bytte melkemerke.
	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
	Dysen for varmt vann/damp er skitten	Rengjør nøye dysen som beskrevet i par. "Rengjøring av dysen for varmt vann/damp".
Melken er ikke oppskummet	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
	Dysen for varmt vann/damp er skitten	Rengjør nøye dysen som beskrevet i par. "Rengjøring av dysen for varmt vann/damp".
	Melkebeholderens markør (B1) er i posisjon caffelatte	Sett markøren i pos. cappuccino.
Apparatet slår seg ikke på	Støpselet er ikke satt i kontakten.	SETT STØPSELET I KONTAKTEN.
	Hovedbryteren er ikke slått på.	Sett hovedbryteren i posisjon I (fig. 1).
Melken kommer ikke ut av uttaksrøret	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".

NO