

INNHold

INNLEDNING	71
Symboler som brukes i disse instruksjonene	71
Bokstaver i parentes	71
Problemer og reparasjoner	71
SIKKERHET	71
Grunnleggende sikkerhetsinformasjon	71
BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL	71
BRUKSANVISNING	72
BESKRIVELSE	72
Beskrivelse av apparatet	72
Beskrivelse av kontrollpanel	72
Beskrivelse av tilbehør	72
Beskrivelse av melkebeholderen	72
FORBEREDENDE OPERASJONER	72
Kontroll av apparatet	72
Installasjon av apparatet	72
Tilkopling av apparatet	73
Første gangs oppstart av apparatet	73
SLÅ PÅ MASKINEN	73
SLÅ AV APPARATET	73
MENYINNSTILLINGER	74
Avkalking	74
Innstilling av klokken	74
Automatisk avslåing	74
Automatisk start	74
Innstilling av temperatur	74
Energisparing	74
Koppevarmer	75
Programmering av vannets hardhet	75
Innstilling av språk	75
Installere filter	75
Bytte filter	75
Aktivering/Deaktivering av lydsignal	75
Belysning av kopp	75
Standardverdier (reset)	75
Statistikkfunksjon	75
TILBEREDNING AV KAFFE	76
Valg av kaffesmak	76
Valg av kaffemengde i koppen	76
Programmering av kaffemengde for min kaffe	76
Justering av kaffekvernen	76
Råd for varmere kaffe	76
Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	76
Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe	77

AUTOMATISK TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK 77

Fyll og hekt på melkebeholderen	77
Reguler skummengde	77
Tilberedelse av CAPPUCCINO	78
Tilberedelse av CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK	78
Programmere kaffe- og melkemengde i koppen	78
Programmere cappuccino:	78
Programmere drikkene MY MILK:	78

RENGJØRING AV MELKESKUMMER ETTER HVER

BRUK	78
Endring av mengde vann ved automatisk uttak	79

RENGJØRING

Rengjøring av maskinen	79
Rengjøring av beholderen for kaffegrut	79
Rengjøring av beholderen for dråpeopsamling og for kondensopsamling	79
Rengjøring av den indre del av maskinen	80
Rengjøring av vannbeholderen	80
Rengjøring av kaffeuttakstutene	80
Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe	80
Rengjøring av bryggeenheten	80
Rengjøring av melkebeholderen	81

AVKALKING

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Måling av vannets hardhet	82
Innstilling av vannets hardhet	82

BLØTGJØRINGSFILTER

Installasjon av filteret	82
Bytte filter	83
Fjerning av filteret	83

KASSERING

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

PROBLEMLØSNING

INNLEDNING

Takk for at du har valgt denne automatiske kaffe og cappuccinomaskinen.

Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner oppstå eller skade maskinen.

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til brannskader.



Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes tilsvare de som angis i figuren som finnes i beskrivelse av apparatet (side 3).

Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man først forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene "Meldinger som vises på displayet" på side 84 og "Problemløsning" på side 85.

Dersom det skulle vise seg at dette ikke nytter, eller for eventuelt andre forklaringer, anbefales det å konsultere kundeservice ved å ringe nummeret som blir oppgitt på det vedlagte arket "Kundeservice".

Dersom det landet du bor i ikke finnes på dette papiret, ring det nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De'Longhi Teknisk Assistanse. Addressene er skrevet i den vedlagte garantierklæringen.

SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm, kan elektriske støt ikke utelukes.

Man må derfor holde seg til følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpselet ut av kontakten, tar man tak direkte i støpselet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å frakople apparatet fullstendig, slipp ut hovedbryteren på baksiden av apparatet ved å trykke på den (fig. 2).
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.
Slå av apparatet, trekk støpselet ut av kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse De'Longhi, slik at all risiko forebygges.



Vær oppmerksom!

- Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet.



Fare: Fare for brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for oppvarming av drikke.

All annen bruk må anses som uegnet.

Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk av apparatet.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for butikkpersonale, kontorpersone, osv.
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre typer overnatting
- romutleie

NO

BRUKSANVISNING

Les nøye disse anvisningene før apparatet tas i bruk.

- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan være årsak til feil og skader på apparatet. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som kommer av manglende respekt for det som står i denne bruksanvisningen.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet overdras andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med apparatet.

BESKRIVELSE

Beskrivelse av apparatet

(side 3 - A)

- A1. Kontrollpanel
- A2. Bryter for regulering av malegrad
- A3. Koppehylle (koppevarmer er aktivert når funksjonen er valgt på programmeringsmenyen)
- A4. Løkk til kaffebønnebeholderen
- A5. Løkk til trakt for malt kaffe
- A6. Trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe
- A7. Kaffebønnebeholder
- A8. Hovedbryter
- A9. Tilkobling av strømledning
- A10. Vannbeholder
- A11. Luke bryggeenhet
- A12. Bryggeenhet
- A13. Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A14. Beholder for kaffegrut
- A15. Beholder for dampoppsamling
- A16. Brett for kopper
- A17. Nivåindikator for beholder for dråpeoppsamling
- A18. Beholder for dråpeoppsamling
- A19. Lys for kopper
- A20. Dyse for varmt vann og damp

Beskrivelse av kontrollpanel

(side 2 - B)

Noen taster på panelet har en dobbel funksjon: dette signaliseres i parentes inni beskrivelsen.

- B1. Display: hjelper brukeren i bruken av maskinen.
- B2. Tast : for å slå på eller slå av maskinen
- B3. Tast **MENY** for tilgang til meny
- B4. Tast : for å utføre en skylling.
(Når man går inn i PROGRAMMERINGSMENYEN, har den tastfunksjonen ESC. Man trykker på den for å gå ut av den valgte funksjonen og gå tilbake til hovedmeny)
- B5. Tast **CAPPUCCINO** : for å tilberede en cappuccino.
- B6. Valgbryter:
 - vri for valg av ønsket mengde kaffe.

- trykk for å velge ønsket kaffesmak.

(Når man kommer inn i programmeringsmenyen: vri for valg av ønsket funksjon)

- B7. Tast **MILK**: for tilgang til tilberedelse av (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK).
- B8. Tast : for uttak av varmt vann.
(Når man går inn i MENY: tast "OK", trykkes på for å godkjenne valget)
- B9. Tast : for tilberedelse av 2 kopper kaffe
- B10. Tast : for tilberedelse av 1 kopp kaffe

Beskrivelse av tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Måleskje
- C2. Rengjøringskost
- C3. Varmtvannsuttak
- C4. Bløtgjøringsfilter (på noen modeller)
- C5. Reagensstrimmel "Total Hardness Test"
- C6. Strømledning
- C7. Avkalkingsmiddel

Beskrivelse av melkebeholderen

(side 3 - D)

- D1. Bryter for regulering av skum
- D2. Uttaksslange for oppskummet melk (regulerbar)
- D3. Slange for oppsuging av melk
- D4. Tast CLEAN

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet når det finnes tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Teknisk Service.

Installasjon av apparatet



Vær oppmerksom!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet gir fra seg varme til omgivelsene. Etter at man har plassert maskinen på arbeidsbenken, sørg for at det er ledig rom på minst 3 cm på sidene og baksiden av maskinen, og minst 15 cm over maskinen.
- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader. Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
- Apparatet kan skades dersom vannet inni fryser. Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.
- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan

bli ødelagt av skarpe hjørner eller av kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske plater).

Tilkopling av apparatet



Vær oppmerksom!

Sjekk at spenningen i strømforsyningen tilsvarer det som står på merkeskiltet nederst på apparatet.

Kople apparatet kun til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumsstyrke på 10 A, og som er jordet.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

Første gangs oppstart av apparatet



Merk:

- Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikken, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny.
- Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet ved å følge prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 82).

- Plugg inn strømledningen bak på apparatet og koble apparatet til strømmettet (fig. 1) og så må man forsikre seg om om at hovedbryteren som er plassert bak på apparatet er trykket inn (fig. 2).

Man må velge ønsket språk (språkene vil veksle fram og tilbake cirka hvert 3. sekund):

- når du ser norsk, trykk på tasten  (fig. 3) i noen sekunder, inntil denne meldingen vises på display: "NORSK innstilt".

Gå så videre ved å følge anvisningene som vises på displayet til apparatet:

- "FYLL VANNBEHOLDER": Trekk ut vannbeholderen, og fyll den til nivået MAX med frisk vann (fig. 4A), og sett så beholderen på plass igjen (fig. 4B).
- "SETT INN VANNUTFØRSEL": Kontroller at vannuttaket er satt inn i dysen, og sett en beholder med kapasitet på minst 100 ml under cappuccinatore (fig. 5).
- På display vises teksten "Varmt vann Godkjenn?";
- Trykk på tasten  for å bekrefte; apparatet tar ut varmt vann fra cappuccinatore og deretter slår det seg av automatisk.

Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk.



Merk:

- Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man begynner å få et tilfredsstillende resultat.
- Ved tilberedelse av de første 5-6 cappuccinoene er det normalt at man hører lyd av vann som koker: lyden vil avta etter hvert.

SLÅ PÅ MASKINEN



Merk:

Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren som er plassert på apparatets bakside er trykket inn (fig. 2).

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann som går til beholderen for dråpeoppsamling som befinner seg under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

- For å slå på apparatet, trykk på tasten  (fig. 6): på displayet vises meldingen "Oppvarming Vennligst vent".

Når oppvarmingen er ferdig vil apparatet vise en annen melding: "Skylling"; på denne måten, vil apparatet i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann i alle indre rør slik at disse varmes opp.

Apparatet har nådd riktig temperatur når det på displayet kommer frem en melding som indikerer kaffesmak og mengde kaffe.

SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres, denne kan ikke avbrytes.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

For å slå av apparatet, trykk på tasten  (fig. 6). Apparatet vil gjennomføre en skylling, og så slår det seg av (stand-by).



Merk:

Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, koble apparatet fra strømmettet:

- slå av apparatet ved å trykke på tasten  (fig. 6);

NO

- trykk på hovedbryteren (fig. 2).



Vær oppmerksom!

Trykk aldri på hovedbryteren når apparatet er slått på.

MENYINNSTILLINGER

Man kommer in i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **MENY**; på menyen kan man velge: Avkalking, Innstilling av klokken, Automatisk slukking, Automatisk start, Innstilling av temperatur, Energisparing, Koppevarmer, Vannhardhet, Innstilling av språk, Installer filter (eller Fjern filter eller Bytt filter dersom filteret har blitt installert tidligere), Lydsignal, Belysning på kopp, Standardverdier, Statistikk.

Avkalking

For instruksjoner som gjelder avkalking, referer til side 81.

Innstilling av klokken

Dersom man ønsker å regulere klokken på displayet, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Vri på valgbryteren (fig. 7) inntil teksten "Juster klokke" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Vri på valgbryteren for å endre på timene;
5. Trykk på tasten for å bekrefte;
6. Vri på valgbryteren for å endre på minuttene;
7. Trykk på tasten for å bekrefte;

Klokken er dermed innstilt: trykk så på tasten for å gå ut av menyen.

Automatisk avslåing

Man kan stille inn tidspunkt for automatisk avslåing slik at maskinen slår seg av etter 15 eller 30 minutter eller etter 1, 2 eller 3 timer.

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Vri på valgbryteren inntil teksten "Automatisk slukking" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Vri valgbryteren inntil ønsket antall funksjonstimer vises (15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer);
5. Trykk på tasten for å bekrefte.

Automatisk avslåing er dermed omprogrammert: trykk så på tasten for å gå ut av menyen.

Automatisk start

Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk påslåing slik at apparatet er klart til bruk på et visst tidspunkt (for eksempel om morgenen) slik at man kan tilberede kaffe med en gang.



Merk:

For at denne funksjonen kan aktiveres, må klokken være riktig innstilt.

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Vri på valgbryteren inntil teksten "Automatisk start" vises på display;
3. Trykk på tasten ; på display vises teksten "Aktivere?";
4. Trykk på tasten for å bekrefte;
5. Vri på valgbryteren (fig. 8) for valg av timer;
6. Trykk på tasten for å bekrefte;
7. Vri på valgbryteren for å endre på minuttene;
8. Trykk på tasten for å bekrefte;
9. trykk så på tasten for å gå ut av menyen.

Når tiden er godkjent, indikeres automatisk start på displayet av symbolet som vises ved siden av tiden og under teksten på meny for Automatisk start.

Deaktivere funksjonen:

1. Velg teksten automatisk start i menyen;
 2. Trykk på tasten ; på display vises teksten "Deaktiver?";
 3. Trykk på tasten for å bekrefte;
- På display vises ikke symbolet lenger.

Innstilling av temperatur

Dersom man ønsker å forandre temperaturen til vannet (lav, medium, høy) som brukes til tilberedelse av kaffen, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
 2. Vri på valgbryteren (fig. 8) inntil teksten "Innstill Temperatur" vises på display;
 3. Trykk på tasten ;
 4. Vri på valgbryteren inntil ønsket temperatur (= lav; = medium; = høy) vises på display;
 5. Trykk på tasten for å bekrefte.
- Temperaturen er dermed omprogrammert: trykk så på tasten for å gå ut av menyen.

Energisparing

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere modus for energisparing. Når funksjonen er aktivert, garanterer man et mindre strømforbruk i samsvar med gjeldende europeiske regelverk.

Aktiveringen av modus energisparing indikeres av en stjerne etter teksten "Energisparing" i menyen.

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;

2. Vri på valgbryteren inntil teksten "Automatisk slukking" vises på display;
3. Trykk på tasten ; på display vises teksten "Aktivere?" eller "Deaktivere?";
4. Trykk på tasten for å deaktivere eller aktivere modus for energisparing;

Trykk så på tasten for å gå ut av menyen.

Når funksjonen er aktivert, vil displayet vise teksten "Energisparing" etter cirka 1 minutt inaktivitet.



Merk:

Fra modus energisparing til uttak av første kaffe kan maskinen trenge noen sekunder fordi den må oppvarmes.

Koppevarmer

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere koppevarmer. Gjør følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Vri på valgbryteren inntil teksten "Koppevarmer" vises på display;
3. Trykk på tasten ; på display vises teksten "Aktivere?" eller "Deaktivere?";
4. Trykk på tasten for å aktivere eller deaktivere koppevarmer (en stjerne under teksten "Koppevarmer" indikerer at den er aktivert).
5. Trykk så på tasten for å gå ut av menyen.

Varme koppene er nyttig for å unngå tap av kaffens varme.

Programmering av vannets hardhet

For instruksjoner som gjelder programmering av vannets hardhet, referer til side 82.

Innstilling av språk

Dersom man ønsker å forandre språket på display, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Vri på valgbryteren inntil teksten "Still inn språk" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Vri på valgbryteren inntil ønsket språk vises på display;
5. Trykk på tasten for å bekrefte;

Språket er dermed valgt: trykk så på tasten for å gå ut av menyen.

Installere filter

For instruksjoner som gjelder installasjon av filter, referer til paragrafen "Installasjon av filter" (side 82).

Bytte filter

For instruksjoner som gjelder bytte av filter, referer til paragrafen "Bytte av filter" (side 83).

Aktivering/Deaktivering av lydsignal

Med denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres lydsignalet som maskinen gir fra seg hver gang ikonene trykkes på og ved hver innføring/fjerning av tilbehør. For deaktivering eller ny aktivering av lydsignal, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Vri på valgbryteren inntil teksten "Lydsignal" vises på display;
3. Trykk på tasten ; på display vises teksten "Aktivere?" eller "Deaktivere?";
4. Trykk på tasten for å aktivere eller deaktivere Lydsignal (en stjerne under teksten "Lydsignal" indikerer at den er aktivert).

Trykk så på tasten for å gå ut av menyen.

Belysning av kopp

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere lysene som belyser koppen. Når funksjonen er aktivert, lyser lysene ved hvert uttak av kaffe eller drikker med melk og ved hver skylling.

For deaktivering eller ny aktivering av denne funksjonen, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Vri på valgbryteren inntil teksten "Belysning på kopp" vises på display;
3. Trykk på tasten ; på display vises teksten "Aktivere?" eller "Deaktivere?";
4. Trykk på tasten for å aktivere eller deaktivere belysning av kopp;
5. Aktiveringen av funksjonen indikeres av en stjerne etter teksten "Belysning kopp" i menyen.

Trykk så på tasten for å gå ut av menyen.

Standardverdier (reset)

Med denne funksjonen tilbakestiller man alle menyinnstillingene og alle programmeringene går tilbake til fabrikkinnstilling (bortsett fra språket som forblir det samme).

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Vri på valgbryteren inntil teksten "Standardverdier" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. På display vises teksten "Godkjenn?";
5. Trykk på tasten for å godkjenne og gå ut.

Statistikkfunksjon

Med denne funksjonen vises maskinens statistikk. For å få dem frem, gjør følgende:

NO

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i menyen;
2. Vri på valgbryteren inntil teksten "Statistikk" vises på display;
3. Trykk på tasten ;
4. Vri på valgbryteren, man kan kontrollere:
 - hvor mange kaffe som er laget;
 - hvor mange avkalkinger som er utført;
 - hvor mange liter vann som er brukt til sammen;
 - hvor mange ganger man har byttet vannfilter;
 - antall drikker med melk som har blitt tilberedt (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK).
5. Trykk så på tasten  2 ganger for å gå ut av menyen.

TILBEREDNING AV KAFFE

Valg av kaffesmak

Maskinen er forhåndsinnstilt for å produsere kaffe med normal smak.

Det er mulig å velge mellom disse ulike smaker:

Ekstra mild smak

Mild smak

Normal smak

Kraftig smak

Ekstra kraftig smak

For å forandre smak, trykk flere ganger etter hverandre på bryteren  (fig. 7) inntil ønsket kaffesmak vises på display.

Valg av kaffemengde i koppen

For å velge kaffemengde, vri bryteren for valg (fig. 8) inntil ønsket kaffemengde vises på display.

Valgt Kaffe	Mengde i kopp (ml)
MIN KAFFE	≈30 (program. fra ≈20 til ≈180)
CORTO	≈40
NORMAL	≈60
LANG	≈90
EKSTRA LANG	≈120

Programmering av kaffemengde for min kaffe

Maskinen er forhåndsinnstilt til å lage cirka 30 ml til "MIN KAFFE". Dersom man ønsker å forandre på dette, gjør som følgende

1. Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket (fig. 9).
2. Vri på valgbryteren (fig. 8) inntil "MIN KAFFE" vises på display.
3. Hold inne tasten  (fig. 10) inntil meldingen "1

MIN KAFFE Mengdeprogram" vises på display og maskinen begynner å ta ut kaffe; slipp deretter tasten;

4. Når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk på nytt på tasten  (fig. 10).

På dette tidspunkt vil mengden være programmert i følge de nye innstillingene.

Justering av kaffekvernen


Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er blitt forhåndsinnstilt på fabrikken slik at man får riktig kaffeuttak.

Dersom det likevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for rask eller for langsom (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig. 11).



Merk:

Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon.

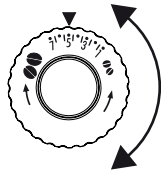

Dersom kaffen kommer ut svært sakte eller ikke i det hele tatt, vri et hakk i klokkeretning.

For å oppnå et langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekremmen, vri et hakk mot klokkeretning (ikke mer enn et hakk om

gangen ellers kan kaffen komme ut dråpevis).

Effekten av denne korreksjonen har man kun etter uttak av minst 2 kaffe. Dersom uttaket fremdeles er for rask eller for sakte, må man repetere korreksjonsprosedyren beskrevet tidligere.

Råd for varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe, anbefales det:

- at man utfører en skylling før uttak av kaffen ved å trykke på tasten  : fra uttaket kommer det ut varmt vann som varmer maskinens indre krets og gjør at kaffen som tas ut er varmere;
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann);
- aktiver koppevarmeren på programmeringsmenyen og la koppene stå der til de blir varme;
- øk kaffetemperaturen i programmeringsmenyen.

Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner



Vær oppmerksom!

Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og skade den.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (fig. 12).
2. Plasser under tutene på kaffeuttaket:
 - 1 kopp dersom man ønsker 1 kaffe (fig. 9);
 - 2 kopper dersom man ønsker 2 kaffe (fig. 13).

3. Senk kaffeuttaket slik at det kommer så nær koppene som mulig: På denne måten får man det beste kremlaget på toppen av kaffen (fig.14).
4. Trykk på tasten for riktig uttak (1 kopp  eller 2 kopper .
5. Tilberedelsen starter og på display vises teksten tilhørende valgt type kaffe.

Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk.

Merk:

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på en av tastene for uttak.
- Så snart uttaket er ferdig, dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene for kaffeuttak (innen 3 sekunder).

Merk:

For å oppnå en varmere kaffe, referer til paragrafen **“Råd for varmere kaffe”**.

Vær oppmerksom!

- Dersom kaffen kommer ut dråpevis eller for fort med lite kremlag eller den er for kald, les rådene i kapittelet “Problemløsning” (side 85)
- Ved bruk kan det komme frem noen alarmmeldinger og betydningen til disse er beskrevet i paragraf “Meldinger som vises på display”(side 84).



Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe

Vær oppmerksom!

- Tøm aldri kaffebønner i trakten for forhåndsmalt kaffe fordi maskinen kan skades.
- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, og dermed skitne den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.

Merk:

Når man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

1. Forsikre seg om at apparatet er slått på.
2. Trykk flere ganger etter hverandre på bryteren  (fig. 7) helt til teksten “Forhåndsmalt” blinker på displayet.
3. Forsikre seg om at trakten ikke er tilstoppet og før inn i trakten en strøken måleskje ferdigmalt kaffe (fig. 15).
4. Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket.
5. Trykk på tasten for tilberedning av 1 kopp ( eller

).

6. Tilberedelsen starter.

AUTOMATISK TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK

Merk!

I modus energisparing kan det gå noen sekunder før uttaket av drikken starter.

Fyll og hekt på melkebeholderen

1. Løft opp lokket til melkebeholderen (fig. 16).
2. Fyll beholderen med en tilstrekkelig mengde melk, uten å overstige nivået MAKS (fig. 17).

Merk!

- Bruk skummet- eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum. For å unngå melk med lite skum eller at skummet består av store bobler, gjør alltid rent lokket til melkebeholderen og varmtvannsdysen slik som beskrevet i paragraf “rengjøring av melkebeholder” på side 78 og 81.
- 3. Sørg for at slangen for melkeoppsuging er godt innsatt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig. 18).
- 4. Hekt på igjen lokket til melkebeholderen.
- 5. Hekt beholderen til dysen ved å trykke den helt inn (fig. 19).
- 6. Plasser en stor nok kopp under tutene for kaffeuttak og under uttaksledningen for melk (fig. 20).
- 7. Følg indikasjonene til de forskjellige funksjonene.

NO

Reguler skummengde

Ved å vri bryteren for skumregulering som er plassert på lokket til melkebeholderen, velger man mengde melkeskum som lages ved tilberedning av drikker (fig. 21). Følg rådene gitt i tabellen nedenfor:

Posisjon bryter	Beskrivelse	Anbefalt for...
	Ikke skum	KAFFE MED MELK/ MILK (VARM MELK)
	Lite skum	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. skum	CAPPUCCINO / MILK (skummet melt)

Tilberedelse av CAPPUCCINO

1. Trykk på tasten **CAPPUCCINO**.
2. Etter noen sekunder kommer melken ut av slangen for uttak av melk og fyller koppen under. Uttaket av melk avbrytes automatisk og deretter begynner kaffen å renne ut: på display vises en fremdriftslinje som fullføres etterhvert.

Tilberedelse av CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK

1. Trykk på tasten **MY MILK**.
2. Vri på bryteren for valg inntil teksten tilhørende ønsket drikke vises på display (CAFFELATTE, LATTEMACCHIATO, FLATWHITE, MILK);
3. Trykk på tasten **MY MILK** for godkjenning.
4. Etter noen sekunder kommer melken ut av slangen for uttak av melk og fyller koppen under. Uttaket av melk avbrytes automatisk og (hvis dette hører til drikken) deretter begynner kaffen å renne ut: på display vises en fremdriftslinje som fullføres etterhvert.



Merk!

Under uttak kan man avbryte både melk og kaffe ved å trykke på tasten CAPPUCCINO eller MY MILK, avhengig av drikken som er valgt.

Programmere kaffe- og melkemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere standard mengde drikke. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak og under uttaksledningen for melk.

Programmere cappuccino:

2. Hold inne tasten **CAPPUCCINO** inntil det på display kommer frem teksten "CAPPUCCINO MELKEPROGRAM".
3. Maskinen begynner å ta ut melk. Slipp tasten.
4. Så snart man når ønsket mengde melk i koppen, trykk på nytt på tasten **CAPPUCCINO**.
5. Etter noen sekunder vil maskinen starte uttak av kaffe i koppen og på display vises meldingen "CAPPUCCINO KAFFEPROGRAM".
6. Når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk på nytt på tasten **CAPPUCCINO**.

Uttaket av kaffe stopper og maskinen returnerer "klar for bruk".

Programmeringen er nå fullført

Programmere drikkene MY MILK:

2. Trykk på tasten **MY MILK**.
3. Vri på bryteren for valg inntil teksten tilhørende ønsket drikke som man vil omprogrammere vises på display

(CAFFELATTE, LATTEMACCHIATO, FLATWHITE, MILK);

4. Hold inntrykt i noen sekunder tasten **MY MILK**: inntil det på display kommer frem teksten "(DRIKK) MELKEPROGRAM".
5. Maskinen begynner å ta ut melk. Slipp tasten.
6. Så snart man når ønsket mengde melk i koppen, trykk på nytt på tasten.
7. Hvis dette hører til drikken, vil maskinen etter noen sekunder starte uttak av kaffe i koppen og på display vises meldingen "(DRIKK) KAFFEPROGRAM".
8. Når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk på nytt på tasten **MY MILK**.

Uttaket av kaffe stopper og maskinen returnerer "klar for bruk".

Programmeringen er nå fullført

RENGJØRING AV MELKESKUMMER ETTER HVER BRUK



Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Under rengjøring av melkebeholderens indre kanaler kommer det ut litt varmt vann og damp fra slangen for uttak av oppskummet melk. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

Etter hver tilberedelse av drikke med melk må man utføre rengjøring for å fjerne melkerester. Gjør følgende:

1. La beholderen bli stående i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme beholderen);
2. Plasser en kopp eller annen beholder under uttakslangen for oppskummet melk.
3. Trykk på tasten "CLEAN" (fig. 22) og hold den inne inntil fremgangsrapportlinjen som vises på display sammen med meldingen "Rengjøring pågår" er ferdig.
4. Sett reguleringsbryteren på en av valgene for skum.
5. Fjern melkebeholderen og rengjør alltid dampdysen (A20) med en svamp.



Merk!

- Dersom man skal tilberede flere kopper drikke med melk, utfør rengjøring av melkebeholderen etter tilberedelse av siste kopp.
- Beholderen med melk kan oppbevares i kjøleskap.
- I noen tilfeller må man vente til maskinen er oppvarmet før rengjøring.

TILBEREDELSE AV VARMT VANN



Fare for Brannskader!

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann føres ut. Avbryt uttaket av varmt vann, som beskrevet under, når koppen er full. Cappuccinatoren blir varm under uttak av vann og derfor må man kun ta i den svarte hylsen.

1. Kontroller at uttaket for varmt vann er riktig festet.
2. Plasser en beholder under uttaket (så nært som mulig for å unngå sprut) (fig. 5).
3. Trykk på tasten .
4. Maskinen tar ut varmt vann og stanser deretter automatisk: en fremdriftslinje fullføres etterhvert som tilberedelsen utføres. For å stanse manuelt uttaket av varmt vann, trykk på tasten .



Merk:

Dersom modus "Energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket starter.

Endring av mengde vann ved automatisk uttak

Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til å produsere cirka 250 ml. Dersom man ønsker å endre mengden, gå fram på følgende måte:

1. Kontroller at uttaket for varmt vann er riktig festet.
2. Plasser en beholder under uttaket.
3. Hold inne tasten  inntil meldingen "Varmt Vann Mengdeprogram" vises på display"; slipp deretter tasten.
4. Når vannmengden i koppen når ønsket nivå trykk på tasten .

Nå er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden.

RENGJØRING

Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må rengjøres periodisk:

- beholderen for kaffegrut (A14),
- beholder for dråpeoppsamling (A18) og for kondensoppsamling (A15),
- vannbeholder (A10),
- kaffeuttakstutene (A13) og varmtvannsdysen (A20),
- trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe (A6),
- indre del av maskinen som er tilgjengelig etter at man har åpnet luken til bryggenhet (A11),
- bryggeenheten (A12)
- melkebeholder (D)



Vær oppmerksom!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke benytte løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske

maskinene De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger for rengjøring av maskinen.

- Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kaffester, fordi dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast.

Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når teksten "TØM GRUTBEHOLDER!" vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne. Denne meldingen vises inntil man rengjør beholderen, og man kan ikke lage kaffe.

For utføring av rengjøring (med maskinen slått på):

- Trekk ut beholder for dråpeoppsamling (fig. 23), tøm den og gjør den ren.
- Tøm og rengjør nøye grutbeholderen og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen.
- Kontroller beholder for kondensoppsamler (rødfarget) og tøm den dersom den er full.



Vær oppmerksom!

Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det **obligatorisk** og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full.

Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.

Rengjøring av beholderen for dråpeoppsamling og for kondensoppsamling



Vær oppmerksom!

Dersom beholderen for dråpeoppsamling ikke tømmes regelmessig, kan det føre til at vannet renner over kanten og inn i maskinen. Dette kan skade maskinen, benken den står på eller området rundt.

Dråpeoppsamleren er utstyrt med en flytende indikator (rødfarget) som viser vannivået (fig. 24). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra brettet som man setter koppene på, må man tømme beholderen og vaske den.

For å fjerne beholderen:

1. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 23);
2. Tøm beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (A18) og vask dem;
3. Kontroller den røde beholderen for kondensoppsamling og tøm den hvis den er full.
4. Sett inn beholder for dråpeoppsamling sammen med grutbeholderen;

NO

Rengjøring av den indre del av maskinen



Fare!

Før man begynner med hvilken som helst rengjøringsoperasjon, må maskinen slås av (se "Slå av") og koples fra strømmen. Man må aldri legge maskinen ned i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen ikke er skitten (tilgang til denne etter at beholderen for dråpeopsamling er fjernet). Om nødvendig kan man fjerne kafferester med den medfølgende kosten og en svamp.
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 25).

Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør regelmessig (cirka en gang per måned og hver gang man bytter bløtgjøringsfilter) (hvis det brukes) vannbeholderen (A9) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel.
2. Fjern filteret (hvis det finnes) og skyll det under rennende vann.
3. Sett på plass filteret (hvis det brukes), fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen.

Rengjøring av kaffeuttakstutene

1. Rengjør tutene regelmessig ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 26A).
2. Kontroller at åpningene i kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kaffeavleiringene med en tannpirker (fig. 26B).

Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe

Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av ferdigmalt kaffe ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern fastsatt kaffegrut med den medfølgende kosten.

Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten (A12) må rengjøres minst en gang i måneden.



Vær oppmerksom!

Bryggeenheten kan ikke tas ut når maskinen er på.

1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slå av maskinen", side 73).
2. Trekk ut vannbeholderen.
3. Åpne luken til bryggeenheten (fig. 27) som er plassert på høyre side.
4. Trykk innover de to røde tastene for avhektning og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 28).




Vær oppmerksom!

SKYLL KUN MED VANN

IKKE VASKEMIDLER - IKKE I OPPVASKEMASKIN


Rengjør bryggeenheten uten å bruke vaskemidler fordi den kan skades.

5. Legg bryggeenheten i bløt i vann i cirka 5 minutter, deretter skyll den med vann.
6. Ved bruk av kosten fjern eventuelle kafferester fra bryggeenhetens plassering og som kan sees fra bryggeenhetens luke.
7. Etter rengjøring, sett bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten; trykk deretter der det står PUSH helt til du hører et klikk.

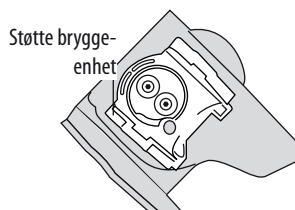


Merk:

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å trykke på de to spakene som vist på figur.

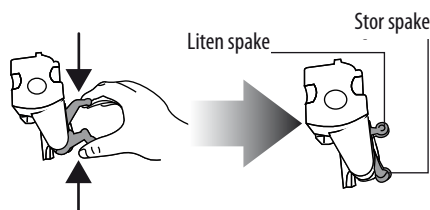

7. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet.



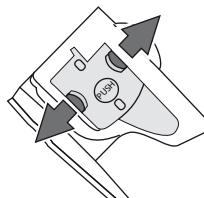


8. Lukk igjen luken til bryggeenheten.
9. Sett inn igjen vannbeholder.

Rengjøring av melkebeholderen

Rengjør alltid melkebeholderen etter at man har tilberedt melk, slik som beskrevet under:

1. Trekk ut lokket.
2. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingslangen.
3. Vri reguleringsbryteren i klokkeretning til posisjon "INSERT" (se figur) og trekk den oppover.
4. Gjør nøye rent alle komponentene med varmt vann og nøytralt vaskemiddel. Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, men de må plasseres i øverste kurv.
Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er melkerester i hakket og i furen under bryteren (se figur): rengjør eventuelt med en tannstikke.
5. Skyll innsiden av bryteren for regulering av skum med rennende vann (se figur).
6. Sjekk at oppsugingsslangen og uttaksslangen ikke er tilstoppet av melkerester.
7. Sett på plass bryteren ved å la pila korrespondere med teksten "INSERT", uttaksslangen og oppsugingsslangen for melk.
8. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.

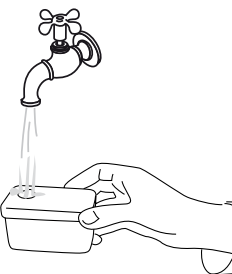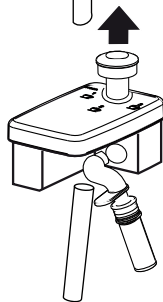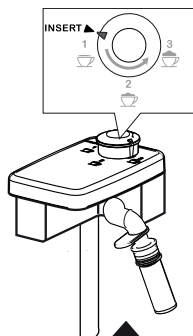

Rengjøring av dysen for varmt vann/damp

Rengjør alltid dysen etter tilberedelse av melk ved bruk av en svamp og ved å fjerne melkerester som har festet seg på pakningene (se figuren ved siden av).



AVKALKING

Man må avkalke maskinen når meldingen "MÅ AVKALKES!" (blinkende) vises på displayet.



Vær oppmerksom!

Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne. Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkalkingsmiddelet, og anvisningene når det gjelder hvordan man må oppføre seg dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne.



Merk:

Bruk kun avkalkingsmiddel De'Longhi. Garantien gjelder heller ikke dersom avkalkingen ikke utføres regelmessig.

1. Slå på maskinen.
2. Gå inn i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **MENY**.
3. Vri på valgbryteren inntil teksten "Avkalking pågår" vises på display;
4. Velg ved å trykke på tasten . På displayet vises "Avkalking Bekreft?": trykk på nytt på for å aktivere funksjonen.
5. På displayet vises teksten "Tilsett avkalk. Bekreft?" vekselvis med teksten "TØM DRÅPEOPPSAMLEREN".
6. Tøm vannbeholderen (A10) og fjern bløtgjøringsfilteret (hvis det finnes); tøm deretter beholder for dråpeoppsamling (fig. 23) og grutbeholder og sett dem på plass.
7. Tøm avkalkingsmiddel opp til nivå **A** på vannbeholderen (tilsvarer en pakke med 100ml); fyll deretter på med vann (1l) opp til nivå **B** (fig. 29). Sett inn igjen vannbeholder.
8. Sett en tom beholder med kapasitet på minst 1,5l under vannuttaket (fig. 5)



Fare for Brannskader!

Fra vannuttaket kommer det ut varmt vann som inneholder syre. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

9. Trykk på tasten for å bekrefte innføring av løsningen;
10. På display vises meldingen "Avkalking pågår Vennligst vent". Avkalkingsprogrammet startes og avkalkingsvæsken kommer ut av vannuttaket. Avkalkingsprogrammet

NO

utfører automatisk en serie intervallskyllinger for å fjerne restene av kalk som befinner seg inni kaffemaskinen.

Etter cirka 30 minutter, vil man på displayet få opp meldingen "FYLL BEHOLDEREN!". Maskinen er nå klar for en skylleprosess med nytt vann.

11. Tøm beholderen som blir brukt til å samle opp avkalkingsmiddelet, og sett det på nytt under melkeskummeren.
12. Trekk ut vannbeholderen, tøm den, skyll den med rennende vann, fyll den med rent vann og sett den inn igjen: displayet viser "Skyling Bekrefte?".
13. Trykk på tasten  for å starte skyllingen. Det varme vannet vil komme ut av uttaket og på displayet vises meldingen "Skyling".
14. Når vannbeholderen er helt tom, vil displayet vise meldingen "Avkalking ferdig Bekrefte?".
15. Trykk på tasten  for å bekrefte.
16. Sett filteret i beholderen (hvis det finnes, se paragraf "installasjon av filter" (side 82), fyll på nytt vannbeholderen og maskinen er klar til bruk.

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksintervall, og dette er avhengig av vannets hardhetsgrad. Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4. Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt det vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises.

Måling av vannets hardhet

1. Ta den vedlagte reagensstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" ut av pakningen.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

bløtt vann ● 

litt hardt vann ●● 

hard vann ●●● 

svært hardt vann ●●●● 

Innstilling av vannets hardhet

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen.

2. Vri på valgbryteren inntil teksten "Vannhardhet" vises på display.
3. Trykk på tasten .
4. Vri på bryteren for valg for å stille inn antall firkanter man kom frem til på reaksjonsstrimmelen (se fig. i forrige paragraf).
5. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad: trykk så på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

BLØTGJØRINGSFILTER

Til noen modeller følger det med et bløtgjøringsfilter: Hvis din modell ikke har dette filteret, anbefaler vi at du kjøper dette hos De'Longhi autoriserte Servicesenter.

For riktig bruk av filteret, følg instruksjonene som følger under.

Installasjon av filteret

1. Ta filteret ut av pakken.
2. Vri tidsindikator (se fig. 30) slik at de neste 2 måneders bruk vises.




Merk:

Filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom maskinen står ubrukt med filteret installert varer det maksimalt i 3 uker.

3. For å aktivere filteret, la det renne vann fra kranen ned i filterets åpning (slik som angitt i figuren) inntil vannet kommer ut fra sideåpningene i over et minutt (fig. 31).
4. Ta beholderen ut av maskinen og fyll den med vann.
5. Sett filteret i vannbeholderen og hold det under vann på skrå i cirka ti sekunder slik at luftboblene går ut (fig. 32).
6. Sett filteret på plass og trykk det helt ned.
7. Sett lokket på beholderen, og sett deretter beholderen tilbake på plass i maskinen.

Når man installerer filteret må man signalisere dette til maskinen.

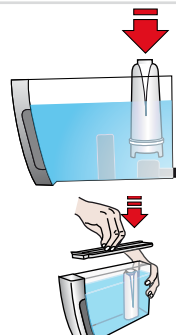

8. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
9. Vri på bryteren for valg inntil teksten "Installere filter" vises på display.
10. Trykk på tasten .
11. På display vises teksten "Aktivere?".
12. Godkjenn valget ved å trykke på tasten : på display vises teksten "VARMT VANN Bekrefte?".
13. Sett en beholder (kapasitet på min. 100ml) under vannut-

taket. min. 100 ml) under vannuttaket.

14. Godkjenn valget ved å trykke på tasten  : maskinen begynner vannuttaket og på displayet vises teksten "Vennligst vent".
15. Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til "Kaffe ferdig".

Nå er filteret aktivert og indikeres på display ved at det er en stjerne under teksten "Installer filter" på menyen og man kan fortsette å bruke maskinen.

Bytte filter

Når displayet viser "SKIFT UT FILTER", eller når det har gått to måneder (se dato), eller dersom apparatet ikke brukes på 3 uker, må man sørge for å bytte filteret:

1. Ta ut beholderen og det oppbrukte filteret;
2. Ta det nye filteret ut av pakken og gjør som illustrert i punktene 3-4-5-6-7 i forrige paragraf.
3. Plasser en beholder under cappuccinatore (kapasitet: min. 100 ml) under vannuttaket.
4. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
5. Vri på bryteren for valg inntil teksten "Skift ut filter" vises på display.
10. Trykk på tasten .
11. På display vises teksten "Godkjenn?".
12. Godkjenn valget ved å trykke på tasten .
13. På display vises teksten "VARMT VANN Bekreft?";
14. Godkjenn valget ved å trykke på tasten  : maskinen begynner vannuttaket og på displayet vises teksten "Vennligst vent".
15. Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til "Kaffe ferdig".

Nå er det nye filteret aktivert og man kan bruke maskinen.

Fjerning av filteret

Dersom man ønsker å bruke maskinen uten filter må man fjerne det og signalisere dette. Gjør følgende:

1. Ta ut beholderen og det oppbrukte filteret;
2. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
3. Vri på valg bryteren inntil teksten "Fjern filter*" vises på display.
4. Trykk på tasten .
5. På display vises teksten "Godkjenn?".
6. Trykk på tasten  for å bekrefte og trykk på tasten for å gå ut av menyen.

TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning:	220-240 V~ 50/60 Hz maks 10A
Strømforbruk:	1450W
Trykk:	15 bar
Maks kapasitet vannbeholder:	1,8 liter
Dimensjoner LxHxB:	238x345x430 mm
Ledningens lengde:	1,15 m
Vekt:	9,1 Kg
Maks kapasitet kaffebønnebeholder:	250 g

Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv:

- Kommisjonsforordning 1275/2008 om strømforbruk ved stand-by og avtilstand;
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg;
- Direktivet EMC 2004/108/EC og påfølgende tillegg;
- Materialer og gjenstander ment for kontakt med mat i samsvar med EU forskrift 1935/2004.

NO

KASSERING



I henhold til direktiv 2002/96/EF, må ikke apparatet kastes sammen med husholdningsavfall men leveres til en godkjent gjenbruksstasjon.

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

MELDING SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL VANNBEHOLDER!	Det er ikke nok vann i beholderen.	•Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes (fig. 4).
TØM BEHOLDER FOR KAFFEGRUT!	Grutbeholderen (A13) er full.	Tøm grutbeholderen og beholder for dråpeoppsamling, rengjør dem og sett dem på plass (fig. 23) Viktig: når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligatorisk og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.
FOR FINMALT JUSTER KVERN	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Repetert uttaket av kaffe og vri reguleringsbryteren for malegrad (fig. 11) et hakk i klokkeretning mot nummer 7, mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre, gjenta operasjonen ved å flytte bryteren ett hakk til (se justering av kaffekvern side 76).
SETT I BEHOLDER FOR KAFFEGRUT!	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og sett inn grutbeholderen.
LEGG I MALT KAFFE	Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe i trakten.	Legg malt kaffe i trakten eller deaktiver funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
MÅ AVKALKES!	Angir at maskinen må avkalkes.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet "Avkalking". (side 81).
REDUSER KAFFEDOSEN	Det er blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere kaffesmak eller reduser mengden malt kaffe.
FYLL KAFFEBØNNE-BEHOLDEREN	Det er tomt for kaffebønner.	Fyll kaffebønnebeholderen.
	Trakten til forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	Tøm trakten ved hjelp av en kost som beskrevet i par. "Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe".
SETT INN BRYGGE-ENHET	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten" (side 78).
SETT INN BEHOLDER	Beholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett den på plass på riktig måte ved å trykke den helt ned.
GENERELL ALARM!	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Rengjør nøye maskinen som beskrevet i par. "rengjøring" (side 79). Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter.
SKIFT UT FILTER	Bløtjøringsfilteret er oppbrukt.	Bytt filter eller fjern det ved å følge instruksjonene i paragrafen "Bløtjøringsfilter" (side 82).
TOM KRETS FYLL KRETS <i>vekselvis med</i> VARMT VANN Godkjenn?	Den hydrauliske kretsen er tom.	Trykk OK og la vannet renne ut av uttaket inntil uttaket er konstant.
Trykk på tasten CLEAN	Man har nettopp tatt ut melk og det er derfor nødvendig å rengjøre melkebeholderens indre kanaler.	Trykk på tasten CLEAN (fig. 22) og hold den inne inntil fremgangsrapportlinjen som vises på display sammen med meldingen "Rengjøring pågår" er ferdig.
SETT INN VANNUTFØRSEL	Vannuttaket er ikke satt i eller det er satt i feil.	Sett inn vannuttak (C3) og trykk det helt ned.
SETT INN MELKEBEHOLDER	Melkebeholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett melkebeholderen på plass på riktig måte ved å trykke den ned (fig. 19)

PROBLEMLØSNING

Under er beskrevet noen mulig feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.	Varm koppene ved å skylle dem i varmt vann (NB! man kan bruke funksjonen varmt vann). Aktiver koppevarmeren og la koppene stå der i minst 20 minutter slik at de varmes.
	Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før man lager kaffe varm bryggeenheten ved å trykke på tasten  .
	Innstilt kaffetemperatur er for lav.	Still kaffetemperaturen til høy på menyen.
Kaffen er ikke fyldig og har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 11). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf "regulering av kaffekvern" side 76).
	Kaffen er ikke egnet.	Bruk kaffeblanding som er egnet for espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 11). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf "regulering av kaffekvern" side 76).
Kaffen kommer ikke ut av den ene, eller ingen av utførselstutene på kaffeuttaket.	Tutene er tilstoppet.	Rengjør tutene med en tannstikke.
Melken kommer ikke ut av uttaksrøret	Lokket til melkebeholderen er skittent.	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
Det er store bobler i melken eller den spruter ut fra uttaksslangen eller den har lite skum	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk.	Bruk skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende, prøv å bytte melkemerke.
	Bryter for regulering av skum er feilregulert.	Reguler i følge beskrivelsene i par. "Tilberedelse av drikker med melk".
	Lokket eller bryter for regulering av skum på melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket og bryteren til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
	Dysen for varmt vann/damp er skittent	Rengjør dysen slik som beskrevet i avsnitt "Rengjøring av dysen for varmt vann/damp".
Apparatet slår seg ikke på	Støpselet er ikke satt i kontakten.	Sett støpselet i kontakten.
	Kontakten er ikke satt skikkelig i.	Kontroller at kontakten er satt riktig i støpselet.
	Hovedbryteren (A8) er ikke slått på.	Trykk på hovedbryteren (fig. 1).

NO