

INNHold

INTRODUKSJON	75
Symboler som brukes i disse instruksjonene	75
Bokstaver i parentes.....	75
Problemer og reparasjoner.....	75
SIKKERHET	75
Grunnleggende sikkerhetsinformasjon	75
SAMSVAR MED TILTENKT BRUK.....	75
BRUKSANVISNING	76
BESKRIVELSE	76
Beskrivelse av apparatet	76
Beskrivelse av kontrollpanel.....	76
Beskrivelse av tilleggsutstyr.....	76
FORBEREDENDE OPERASJONER	76
Kontroll av apparatet	76
Installasjon av apparatet.....	76
Tilkopling av apparatet	77
Første gangs opstart av apparatet.....	77
SLÅ PÅ MASKINEN	77
SLÅ AV APPARATET	77
MENYINNSTILLINGER.....	78
Avkalking	78
Installere filter	78
Bytte filter.....	78
Innstilling av klokken.....	78
Autostart.....	78
Automatisk avslåing	78
Koppevarmer	78
Energisparing.....	78
Innstilling av temperatur	79
Programmering av vannets hardhet	79
Aktivering/Deaktivering av lydsignal	79
Innstilling av språk.....	79
Belysning av kopp.....	79
Fabrikkinnstillinger (reset).....	79
Statistikkfunksjon	80
TILBEREDELSE AV KAFFE	80
Valg av kaffesmak	80
Valg av kaffemengde i koppen.....	80
Valgt Kaffe	80
Mengde i kopp (ml)	80
Egendefinert kaffemengde for min kaffe	80
Justering av kaffekvernen	80
Anbefalinger for en varmere kaffe	80
Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	80
Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe.....	81

AUTOMATISK TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK81

Fyll og hekt på melkebeholderene	81
Justere skummengde.....	81
Tilberedelse av cappuccino.....	82
Tilberedelse av KAFFE LATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK	82
Rengjøring av melkeskummer etter hver bruk.....	82
Programmere kaffe- og melkemengde i koppen.....	82
Programmere cappuccino:	83
Programmere drikkene i MILK MENU:	83

TILBEREDELSE AV VARMT VANN

Endring av mengde vann ved automatisk uttak	83
---	----

RENGJØRING

Rengjøring av maskinen	83
Rengjøring av beholderen for kaffegrut	83
Rengjøring av dryppeskål og beholder for kondensoppsamling	84
Rengjøring av den indre del av maskinen	84
Rengjøring av vannbeholderen.....	84
Rengjøring av kaffeuttakstutene.....	84
Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe.....	84
Rengjøring av bryggeenheten	84
Rengjøring av melkebeholderen	85
Rengjøring av dysen for varmt vann/damp.....	85

AVKALKING

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Måling av vannets hardhet	86
Innstilling av vannets hardhet	86

AVHERDINGSFILTER

Installasjon av filteret	86
Fjerning av filteret	87

TEKNISKE EGENSKAPER

KASSERING

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

PROBLEMLØSNING

INTRODUKSJON

Takk for at du valgte denne automatiske maskinen for tilberedelse av kaffe og cappuccino.

Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter på å lese denne bruksanvisningen. Dere vil på denne måten unngå at det oppstår farlige situasjoner som kan skade maskinen.

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse av disse advarslene kan forårsake skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse av disse advarslene kan føre til brannskader og andre type personskafer.



Merk:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes tilsvarer de som angis i figuren for apparatbeskrivelse (side 3).

Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man først forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene "Meldinger som vises i displayet", på side 88 og "Problemløsning" på side 89.

Dersom det skulle vise seg at dette ikke nytter, eller for eventuelt videre forklaringer, anbefales det å konsultere kundeservice ved å ringe gratisnummeret som er gjengitt under "Kundeservice". Dersom det landet du bor i ikke finnes på denne listen, ring det nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man utelukkende henvende seg til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene er gjengitt i den vedlagte garantierklæringen.

SIKKERHET

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare!

Da apparatet driftes på elektrisk strøm vil støtfare ikke kunne utelukkes.

Man må derfor rette seg etter følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, slik at den raskt kan trekkes ut ved behov.
- Dersom man vil trekke støpselet ut av kontakten må man ta direkte tak i støpslet. Trekk aldri i ledningen da denne vil kunne skades.
- For å frakople apparatet fullstendig, frigi hovedbryteren på baksiden av apparatet ved å trykke den ned (fig. 2).
- Hvis det oppstår feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk ut kontakten, og ta deretter kontakt med Teknisk Assistanse.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse De'Longhi, slik at man unngår enhver risiko og fare.



Vær oppmerksom!

- Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Man må ikke la apparatet brukes av personer (også barn) med begrenset psykisk, fysisk og sansemessig kapasitet, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn eller har undergått opplæring fra en ansvarlig voksen. Pass på barn slik at de ikke leker med apparatet.



Fare : Fare for brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann og det vil kunne oppstå vanndamp når det er i bruk.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

SAMSVAR MED TILTENKT BRUK

Dette apparatet er utformet for tilberedning av kaffe og oppvarming av annet drikke.

All annen bruk må anses som uegnet.

Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av uegnet bruk av maskinen.

Denne kaffemaskinen er kun beregnet til hjemmebruk. Den er ikke beregnet på bruk i:

- rom brukt som kjøkken for personale i butikker, kontorer og andre arbeidsplasser
- gårdsferiesteder
- hotell, motell og andre steder som tilbyr overnatting
- romutleie

NO

BRUKSANVISNING

Les nøye disse instruksjonene før man bruker apparatet.

- Manglende overholdelse av disse instruksjonene vil kunne føre til feil og skader på apparatet.
Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



Merk:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må disse bruksinstruksjonene overhendes sammen med apparatet.

BESKRIVELSE

Beskrivelse av apparatet

(side 3 - A)

- A1. Kontrollpanel
- A2. Bryter for regulering av malegrad
- A3. Koppehulle (koppevarmer er aktivert når funksjonen er valgt på programmeringsmenyen)
- A4. Løkk til kaffebønnebeholderen
- A5. Løkk til trakt for forhåndsmalt kaffe
- A6. Trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe
- A7. Kaffebønnebeholder
- A8. Hovedbryter
- A9. Tilkobling av strømledning
- A10. Vannbeholder
- A11. Luke bryggeenhet
- A12. Bryggeenhet
- A13. Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A14. Beholder for kaffegrut
- A15. Beholder for dampoppsamling
- A16. Brett for kopper
- A17. Nivåindikator for dryppeskål
- A18. Dryppeskål
- A19. Koppebelysning
- A20. Dyse for varmt vann og damp

Beskrivelse av kontrollpanel

(side 2 - B)

Noen taster på panelet har en dobbel funksjon: dette angis i parentes i selve beskrivelsen.

- B1. Display: veileder brukeren i bruk av maskinen
- B2. Tast : for å slå på eller slå av maskinen
- B3. Tast **MENY** for tilgang til meny
- B4. Tast : for å utføre en skylling.
(Når man går inn i PROGRAMMERINGSMENYEN, har den tastfunksjonen ESC: man trykker på denne for å gå ut fra valgt funksjon og tilbake til hovedmenyen)
- B5. Tast **CAPPUCCINO** : for å tilberede en cappuccino.
- B6. Valgbryter:

- vri for å velge ønsket mengde kaffe.
- trykk for å velge ønsket kaffesmak.
(Når man kommer inn i programmeringsmenyen: vri for å velge ønsket funksjon)

- B7. Tast **MILK MENU**: for tilgang til tilberedelse av LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK.
- B8. Tast : for uttak av varmt vann.
(Når man går inn i MENY: trykk på tast "OK" for å bekrefte valgt tekst)
- B9. Tast : for tilberedelse av 2 kopper kaffe
- B10. Tast : for tilberedelse av 1 kopp kaffe

Beskrivelse av tilleggsutstyr

(side 2 - C)

- C1. Måleskje
- C2. Rengjøringskost
- C3. Varmtvannsuttak
- C4. Avherdingsfilter (på noen modeller)
- C5. Reagensstrimmel "Total Hardness Test"
- C6. Strømledning
- C7. Avkalkingsmiddel

Beskrivelse av melkebeholderen

(side 3 - D)

- D1. Bryter for regulering av skum og funksjonen CLEAN
- D2. Slange for uttak av skummet melk (regulerbar)
- D3. Slange for opsuging av melk
- D4. Melkebeholder

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet hvis det har tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Installasjon av apparatet



Vær oppmerksom!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet skiller ut varme til omgivelsene. Etter at man har plassert maskinen på arbeidsbenken må man sørge for at det er et fritt rom på minst 3 cm på hver side og bak selve apparatet, i tillegg til minst 15 cm klaring i overkant.
- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader.
Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
- Apparatet kan skades dersom vannet i maskinen fryser.

Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.

- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe kanter eller ved kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske kokeplater).

Tilkopling av apparatet



Vær oppmerksom!

Se til at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien som er gjengitt på merkeskiltet nederst på apparatet.

Koble apparatet til en veggkontakt med et minimum av 10 A som er installert i tråd med alle fagmessige standarder og er jordet effektivt. Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk

Første gangs oppstart av apparatet



Merk:

- Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikken, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny.
- Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet ved å følge prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 86).

1. Plugg inn strømledningen bak på apparatet, og koble apparatet til strømmettet (fig. 1). Set til at hovedbryteren som er plassert bak på apparatet er trykket inn (fig.2).

For å velge ønsket språk kan man enten vri på valgbryter eller la skjermen automatisk vise de ulike språkene i tur og orden (cirka hvert 3. sekund):

2. når du ser norsk, trykk på tasten  (fig. 3) i noen sekunder, inntil denne meldingen vises i displayet: "Norsk instillt".

Gå så videre ved å følge anvisningene som vises på displayet til apparatet:

3. "FYLL BEHOLDEREN": trekk ut vannbeholderen, fyll den med friskt vann til MAX nivå (fig. 4A) og sett så beholderen på plass igjen (fig. 4B).
4. "SETT INN VANNUTFØRSEL": Kontroller at vannuttaket er satt inn i dysen, og sett en beholder med kapasitet på minst 100 ml under melkeskummen (fig.5).
5. På display vises teksten "VARMT VANN Bekreft?";
6. Trykk på tasten  for å bekrefte: apparatet slipper ut varmt vann fra uttaket og deretter slår det seg av automatisk.

Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk.



Merk:

- Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man begynner å oppnå et tilfredsstillende resultat.
- Ved tilberedelse av de første 5-6 cappuccinoene er det normalt at man hører lyd av vann som koker: lyden vil avta etter hvert.
- For å oppnå en bedre kaffe og for at maskinen skal fungere enda bedre, anbefales det at man installerer et avherdingsfilter ved å følge indikasjonene i paragraf "INSTALLER FILTER". Dersom din kaffemaskinmodell ikke er utstyrt med filter, kan man få det ved å henvende seg til et De'Longhi autorisert Servicesenter.

SLÅ PÅ MASKINEN



Merk:

Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren som er plassert på apparatets bakside er trykket inn (fig.2)

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann som går til beholderen for dråpeoppsamling som er plassert under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

- For å slå på apparatet, trykk på tasten  (fig. 6): på displayet vises meldingen "Oppvarming Vennligst vent".

Når oppvarmingen er ferdig vil apparatet vise en ny melding: "Skylling"; på denne måten vil apparatet, i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann gjennom de interne rørene slik at disse varmes opp.

Apparatet har nådd riktig temperatur når det på displayet kommer frem en melding som indikerer kaffesmak og mengde kaffe.

SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres dersom det har blitt tilberedt kaffe.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

For å slå av apparatet, trykk på tasten  (fig. 6). Apparatet vil gjennomføre en skylling for så å slå seg av (stand-by).



NB:

Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode kan det kobles fra strømmettet:

- slå av apparatet ved å trykke på tasten  (fig. 6);
- trykk på hovedbryteren (fig.2).  *Vær oppmerksom!*
Trykk aldri på hovedbryteren når apparatet er slått på.

MENYINNSTILLINGER

Man kommer in i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **MENY**, fra menyen kan man velge:

Avkalking

For instruksjoner som gjelder avkalking henvises det til side 85.

Installere filter

For instruksjoner som gjelder installasjon av filter, referer til paragrafen "Installasjon av filter" (side 86).

Bytte filter

For instruksjoner som gjelder bytte av filter, referer til paragrafen "Bytte av filter" (side 87).

Innstilling av klokken

Dersom man ønsker å regulere klokken på displayet, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå inn i programmeringsmenyen;
2. Vri på valgryteren (fig. 7) inntil teksten "Juster klokke" vises i displayet
3. Trykk på tasten .
4. Vri på valgryteren for å endre på timeinnstillingen
5. Trykk på tasten  for å bekrefte
6. Vri på valgryteren for å endre på minuttene
7. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Klokken er dermed innstilt: trykk så på tasten  for å forlate menyen.

Autostart

Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk påslåing slik at apparatet er klart til bruk på et visst tidspunkt (for eksempel om morgenen) slik at man kan tilberede kaffe med en gang.



Merk:

For at denne funksjonen kan aktiveres, må klokken være riktig innstilt.

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til menyen
2. Vri på valgryteren inntil teksten "Automatisk start" vises

på display;

3. Trykk på tasten  : på display vises teksten "Aktivere?"
4. Trykk på tasten  for å bekrefte
5. Vri på valgryteren for valg av klokkeslett
6. Trykk på tasten  for å bekrefte
7. Vri på valgryteren for å endre på minuttene
8. Trykk på tasten  for å bekrefte
9. Trykk så på tasten  for å gå ut av menyen.

Når tiden er bekreftet, indikeres automatisk start på displayet av symbolet . Dette vises ved siden av tiden og under teksten på menyen for Autostart.

Deaktivere funksjonen:

1. Velg teksten automatisk start i menyen
2. Trykk på tasten  : på display vises teksten "Deaktivere?"

3. Trykk på tasten  for å bekrefte.

På display vises ikke lenger symbolet .

Automatisk avslåing

Man kan stille inn tidspunkt for automatisk avslåing slik at maskinen slår seg av etter 15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer.

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til menyen
2. Vri på valgryteren inntil teksten "Automatisk av" vises på display.
3. Trykk på tasten .
4. Vri valgryteren inntil ønsket antall funksjonstimer vises (15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer)
5. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Automatisk avslåing er nå omprogrammert: trykk så på tasten  for å forlate menyen.

Koppevarmer

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere koppevarmer. Gjør følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til menyen
2. Vri på valgryteren inntil teksten "Koppevarmer" vises på display.
3. Trykk på tasten  : på display vises teksten "Aktivere?" eller "Deaktivere?"
4. Trykk på tasten  for å aktivere eller deaktivere koppevarmer (en stjerne under teksten "Koppevarmer" indikerer at den er aktivert).
5. Trykk så på tasten  for å gå ut av menyen.

Koppevarmeren er nyttig for å unngå tap av kaffens varme.

Energisparing

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere modus for energisparing. Når funksjonen er aktivert garanteres

et mindre strømforbruk, i samsvar med gjeldende europeiske regelverk.

Aktiveringen av modus for energisparing indikeres av en stjerne under teksten "Energisparing", inne i menyen.

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til menyen
2. Vri på valg Bryteren inntil teksten "Automatisk slukking" vises på display.
3. Trykk på tasten  : på display vises teksten "Aktivere?" eller "Deaktivere?"
4. Trykk på tasten  for å deaktivere eller aktivere modus for energisparing

trykk så på tasten  for å forlate menyen.

Når funksjonen er aktivert, vil displayet vise teksten "Energisparing" etter en tid.



Merk!

- Fra modus energisparing til uttak av første kaffe eller drikke med melk, kan maskinen trenge noen sekunder fordi den må oppvarmes.
- For tilberedelse av en drikk, trykk på en hvilken som helst knapp for å gå ut av modus for energisparing og deretter trykk på tasten tilhørende ønsket drikk. • Hvis melkebeholderen er satt i vil ikke funksjonen "Energisparing" aktiveres.

Innstilling av temperatur

Dersom man ønsker å forandre temperaturen til vannet (lav, medium, høy) som brukes til tilberedelse av kaffen, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til menyen
2. Vri på valg Bryteren inntil teksten "Still inn temperatur" vises på display;
3. Trykk på tasten .
4. Vri på valg Bryteren inntil ønsket temperatur (● = lav, ●●●● = høy) vises i displayet.
5. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Temperaturen er dermed omprogrammert: trykk så på tasten  for å forlate menyen.

Programmering av vannets hardhet

For instruksjoner som gjelder programmering av vannets hardhet, se side 86.

Aktivering/Deaktivering av lydsignal

Med denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres lydsignalet som maskinen gir fra seg hver gang ikonene trykkes på og ved hver innføring/fjerning av tilbehør. For deaktivering eller ny aktivering av lydsignal, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til menyen
 2. Vri på valg Bryteren inntil teksten "Koppevarmer" vises på display
 3. Trykk på tasten  : på display vises teksten "Aktivere?" eller "Deaktivere?"
 4. Trykk på tasten  for å aktivere eller deaktivere lydsignalet.
 5. Aktiveringen av funksjonen indikeres av en stjerne under teksten "Akustisk signal" i menyen.
- trykk så på tasten  for å forlate menyen.

Innstilling av språk

Dersom man ønsker å forandre språket på display, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til menyen
2. Vri på valg Bryteren inntil teksten "Still inn språk" vises på display
3. Trykk på tasten .
4. Vri på valg Bryteren inntil ønsket språk vises på display
5. Trykk på tasten  for å bekrefte
6. På displayet vises teksten som bekrefter installert språk.
7. Trykk så på tasten  for å gå ut av menyen.

Belysning av kopp

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere lysene som belyser koppen. Når funksjonen er aktivert, lyser lysene ved hvert uttak av kaffe eller drikke med melk og ved hver skylling.

For deaktivering eller aktivering av denne funksjonen, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til menyen
 2. Vri på valg Bryteren inntil teksten "Koppebelysning" vises på display.
 3. Trykk på tasten  : på display vises teksten "Aktivere?" eller "Deaktivere?"
 4. Trykk på tasten  for å aktivere eller deaktivere belysning på kopp
 5. Aktiveringen av funksjonen indikeres av en stjerne under teksten "Koppebelysning" i menyen.
- trykk så på tasten  for å forlate menyen.

Fabrikkinnstillinger (reset)

Med denne funksjonen tilbakestiller man alle menyinnstillinger og alle programmeringene går tilbake til fabrikkinnstilling (bortsett fra språket som forblir det samme).

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til menyen
2. Vri på valg Bryteren inntil teksten "Standardverdier" vises på display;
3. Trykk på tasten .
4. På display vises teksten "Bekreft?"

NO

5. Trykk på tasten  for å bekrefte og gå ut.

Statistikkfunksjon

Med denne funksjonen vises maskinens statistikk. For å få dem frem, gjør følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til menyen
2. Vri på valgbryteren inntil teksten "Statistikk" vises på display;
3. Trykk på tasten .
4. Vri på valgbryteren og man kan kontrollere:
 - hvor mange kaffe som er laget;
 - hvor mange tilberedelser inneholdende melk som er tatt sammenlagt
 - hvor mange liter vann som er tatt ut til sammen
 - hvor mange avkalkinger som er utført. - h v o r mange ganger man har byttet avherdingsfilter.
5. Trykk deretter 2 ganger på tasten  for å gå ut av menyen.

TILBEREDELSE AV KAFFE

Valg av kaffesmak

Maskinen er forhåndsinnstilt for å produsere kaffe med normal smak.

Man kan velge fra disse smakene: Ekstra delikat smak, Delikat smak, Normal smak, Sterk smak, Ekstra sterk smak

For å forandre aroma, trykk gjentatte ganger på bryteren  (fig. 7), inntil ønsket aroma for kaffe vises på display.

Valg av kaffemengde i koppen

For å velge kaffemengde, vri på valgbryteren (fig. 8) inntil ønsket kaffemengde vises på display:

Valgt Kaffe	Mengde i kopp (ml)
MIN KAFFE	≈30 (program. fra ≈20 til ≈180)
LITEN	≈40
NORMAL	≈60
STOR	≈90
EKSTRA STOR	≈120

Egendefinert kaffemengde for min kaffe

Maskinen er forhåndsinnstilt til å lage cirka 30 ml til "MIN KAFFE". Dersom man ønsker å forandre på dette, gjør som følgende:

1. Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket (fig.
2. Vri på valgbryteren (fig. 8) inntil "MIN KAFFE" vises på display.

3. Hold inne tasten  (fig. 10) inntil meldingen "1 MIN KAFFE Mengdeprogram" vises på display og maskinen begynner å ta ut kaffe; slipp deretter tasten.
4. Når ønsket mengde kaffe er i koppen, trykk på nytt på tasten  (fig. 10)

På dette tidspunkt vil mengden være programmert i følge de nye innstillingene.


Justering av kaffekvernen

Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er blitt forhåndsinnstilt på fabrikkens slik at man får riktig kaffeuttak. Dersom det likevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for rask eller for langsom (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig. 11).



Merk:

Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon.

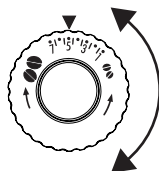

Dersom kaffen kommer ut svært sakte eller ikke i det hele tatt, vri i klokkeretning et hakk mot nummer 7.

For å oppnå et langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekremen, vri et hakk mot klokkeretning, mot nummer 1 (ikke mer

enn et hakk om gangen ellers kan kaffen komme ut dråpevis). Effekten av denne korreksjonen har man kun etter uttak av minst 2 kaffe. Dersom uttaket fremdeles er for rask eller for sakte, må man repetere korreksjonsprosedyren beskrevet tidligere.

Anbefalinger for en varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe anbefales det:

- at man utfører en skylling før uttak av kaffen ved å trykke på tasten  : fra uttaket kommer det ut varmt vann som varmer maskinens indre krets, slik at kaffen som tas ut blir varmere
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann)
- aktiver koppevarmeren på programmeringsmenyen og la koppene stå der til de blir varme- øk kaffetemperaturen i programmeringsmenyen.

Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner



Vær oppmerksom!

Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og gjøre den ubrukelig.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (fig. 12)
2. Plasser under tutene på kaffeuttaket:
 - 1 kopp dersom man ønsker 1 kaffe (fig. 9)
 - 2 kopper dersom man ønsker 2 kaffe (fig.13).
3. Senk uttaket slik at det kommer så nære koppen som mulig: På denne måten får man det beste kremlaget på toppen av kaffen (fig.14).
4. Trykk på tasten for riktig uttak (1 kopp ☐☐ eller 2 kopper ☐☐☐).
5. Tilberedelsen starter og på display vises en fremdriftslinje som fylles ut etterhvert som tilberedelsen går fremover.

Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk.

Merk:

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan flyten stanses når som helst ved å trykke på en hvilken som helst tast.
- Så snart uttaket er ferdig, dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene for kaffeuttak (innen 3 sekunder) (☐ ☐☐☐).

Merk:

For å oppnå en varmere kaffe, referer til paragrafen "**Råd for varmere kaffe**".

Vær oppmerksom!

- Dersom kaffen kommer ut dråpevis, for fort med lite kremlag eller den er for kald, les rådene i kapittelet "Problemløsning" (side 89).
- Under bruk kommer det frem noen meldinger på display (FYLL BEHOLDEREN, TØM GRUTTBEHOLDER OSV.) betydningen av disse forklares i paragrafen "Meldinger som vises på display" (side 88).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe

Vær oppmerksom!

- Tøm aldri kaffebønner i trakten for forhåndsmalt kaffe, dette kan skade maskinen.
- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, og dermed skitne den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.



Merk:

Når man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

1. Se til at apparatet er slått på.

2. Trykk flere ganger etter hverandre på bryteren  (fig. 7) helt til teksten "Forhåndsmalt" blinker på displayet.
3. Se til at trakten ikke er tilstoppet og fyll på med en strøken måleskje ferdigmalt kaffe (fig.
4. Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket.
5. Trykk på tasten for uttak av 1 kopp ☐☐.
6. Tilberedelsen starter og på display vises en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres.

Merk:

Dersom man har aktivert modus "Energisparing", kan det gå noen sekunder før kaffeuttaket starter..

AUTOMATISK TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK

NB:

- For å unngå melk med lite skum eller at skummet består av store bobler, gjør alltid rent lokket og varmtvannsut-taket slik som beskrevet i paragraf "Rengjøring av melke-beholder" på side 82 og 85.

Fyll og hekt på melkebeholderene

1. Ta av lokket (fig. 16)
2. Fyll beholderen med en tilstrekkelig mengde melk, uten å gå over nivået MAX som er merket av på beholderen (fig. 17) Husk at hvert merke på beholderens side tilsvarer 100 ml melk.

Merk!

- Bruk skummet eller lett melk som holder kjøleskapttemperatur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum.
- Dersom modus for "energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før tilberedelsen av cappuccinoen starter.
- 3. Sørg for at slangen for melkeoppsuging er godt innsatt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig.18).
- 4. Hekt på igjen lokket til melkebeholderen.
- 5. Hekt beholderen til dysen ved å trykke den helt inn (fig.19): maskinen sender ut et lydsignal.
- 6. Plasser en tilstrekkelig stor kopp under kaffeuttakets tut og under melkeskummeren, reguler lengden til melkeslangen. For å føre den nærmere koppen trekker man den nedover (fig. 20)
- 7. Følg indikasjonene til de forskjellige funksjonene.

Justere skummengde

Ved å vri bryteren for skumregulering som er plassert på lok-

ket til melkebeholderen, velger man mengde melkeskum som lages ved tilberedning av drikker (fig. 21). Følg rådene gitt i tabellen nedenfor:

Bryterens posisjon	Beskrivelse	Anbefalt for...
	Ikke skum	KAFFE LATTE/ MILK (varm melk)
	Lite skum	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. skum	CAPPUCCINO / MILK (melkeskum)

Tilberedelse av cappuccino

1. Etter å ha festet melkebeholderen, vri bryteren for skumregulering (plassert på lokket til melkebeholderen) til ønsket posisjon (fig. 21).
2. Trykk på tasten CAPPUCCINO. På displayet vises meldingen "CAPPUCCINO" og fremdriftslinjen som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.
3. Når maskinen er ferdig med å slippe ut melken, går den automatisk over til å tilberede kaffen.



NB:

- Dersom man vil avbryte tilberedelsen av melken, trykk to ganger på tasten CAPPUCCINO.
- Så snart uttaket er ferdig, og dersom man vil øke mengden melk eller kaffe i koppen, trenger man bare å holde inne tasten CAPPUCCINO (innen 3 sekunder).
- Ikke la melkebeholderen være for lenge i romtemperatur: jo høyere temperatur på melken (5°C er ideelt), jo dårligere blir kvaliteten på skummet.

Tilberedelse av KAFFE LATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK

1. Etter å ha festet melkebeholderen, vri bryteren for skumregulering (plassert på lokket til melkebeholderen) til ønsket posisjon (fig. 21).
2. Trykk på tasten **MILK MENU**.
3. Vri på bryteren for valg inntil teksten tilhørende ønsket drikke vises på display (CAFFELATTE, LATTEMACCHIATO, FLATWHITE, MILK).
4. Trykk på tasten **MILK MENU** for å bekrefte: På displayet vises valgt drikk sammen med en fremdriftslinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.
5. Etter noen sekunder kommer melken ut av slangen for uttak av melk og fyller opp koppen. Uttaket av melk avbrytes automatisk (hvis dette brukes i drikken) deretter begynner kaffen å renne ut:



Merk!

- Under uttak kan man avbryte både melk og kaffe ved å trykke på tasten CAPPUCCINO eller MILK MENU, avhengig av drikken som er valgt.
- Så snart uttaket er ferdig, og dersom man vil øke mengden melk eller kaffe i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene (innen 3 sekunder) som brukes til tilberedelse av melkedrikker.
- Ikke la melkebeholderen være for lenge i romtemperatur: jo høyere temperatur på melken (5°C er ideelt), jo dårligere blir kvaliteten på skummet.

Rengjøring av melkeskummer etter hver bruk



Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Under rengjøring av melkebeholderens indre rør kommer det ut litt varmt vann og damp fra slangen for melkeskum. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten.

Etter hver bruk av melkefunksjonene kommer den blinkende teksten "VELGER PÅ CLEAN" frem på display. Utfør rengjøringen for å fjerne melkerester ved å gjøre følgende:

1. La beholderen bli stående i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme beholderen);
2. Plasser en kopp eller annen beholder under slangen for melkeskum.
3. Vri bryteren for skumregulering til "CLEAN" (fig. 22): på displayet vises en fremdriftslinje som avanserer fremover, sammen med teksten "Rengjøring pågår". Rengjøringen avbrytes automatisk.
4. Sett reguleringsbryteren på et av valgene for skum.
5. Fjern melkebeholderen og rengjør alltid dampdysen med en svamp (fig.26).



Merk!

- Dersom man skal tilberede flere kopper med melkedrikker kan rengjøring av melkebeholderen utføres etter tilberedelse av siste kopp.
- Beholderen med melk kan oppbevares i kjøleskap.
- I noen tilfeller må man vente til maskinen er oppvarmet før rengjøring.

Programmere kaffe- og melkemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere en standardmengde med produkt. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak og slangen for uttak av melk.

Programmere cappuccino:

2. Hold inne tasten **CAPPUCCINO** inntil det på display kommer frem teksten "CAPPUCCINO MELKEPROGRAM".
3. Maskinen begynner å ta ut melk. Slipp tasten. 4. Så snart man når ønsket mengde melk i koppen trykkes på ny tasten **CAPPUCCINO**.
5. Maskinen stanser melkeflyten og etter noen sekunder starter uttak av kaffe i koppen og på display vises meldingen "CAPPUCCINO KAFFEPROGRAM".
6. Når ønsket mengde kaffe finnes i koppen, trykk på nytt på tasten **CAPPUCCINO**.

Uttaket av kaffe stopper og maskinen går tilbake til "klar for bruk".

Programmeringen er nå fullført

Programmere drikkene i MILK MENU:

2. Trykk på tasten **MILK MENU**.
3. Vri på bryteren for valg inntil teksten tilhørende ønsket drikk som man vil omprogrammere vises på display (CAFFELATTE, LATTEMACCHIATO, FLATWHITE, MILK)
4. Hold inntrykt i noen sekunder tasten **MILK MENU**: inntil det i displayet kommer frem teksten "(DRIKK) MELKEPROGRAM".
5. Maskinen begynner å ta ut melk. Slipp tasten.
6. Så snart man når ønsket mengde melk i koppen trykkes på ny tasten **MILK MENU**.
7. Hvis dette hører til drikken, vil maskinen etter noen sekunder starte uttak av kaffe i koppen og på display vises meldingen "(DRIKK) KAFFEPROGRAM".
8. Når ønsket mengde kaffe finnes i koppen trykkes på nytt tasten **MILK MENU**

Uttaket av kaffe stopper og maskinen går tilbake til "klar for bruk".

Programmeringen er nå fullført

TILBEREDELSE AV VARMT VANN



Fare for Brannskader!

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann føres ut.

1. Kontroller at uttaket for varmt vann er riktig festet.
2. Plasser en beholder under uttaket (så nært som mulig for å unngå sprut) (fig. 5).
3. Trykk på tasten . På displayet vises meldingen "VARMT VANN" samt en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres.
4. Maskinen tar ut varmt vann og stanser deretter automatisk: For å stanse manuelt uttaket av varmt vann, trykk på tasten .



Merk:

Dersom man har aktivert modus "Energisparing", kan det gå noen sekunder før uttaket av varmtvann starter.

Endring av mengde vann ved automatisk uttak

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere cirka 250 ml varmt vann. Dersom man ønsker å endre mengden gjøres følgende:

1. Kontroller at uttaket for varmt vann er riktig festet.
2. Plasser en beholder under uttaket.
3. Hold inne tasten inntil meldingen "VARMT VANN-Mengdeprogram" vises på display". Slipp deretter tasten.
4. Når vannmengden i koppen når ønsket nivå trykk på tasten .

Nå er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden.

NO

RENGJØRING

Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må rengjøres periodisk:

- beholderen for kaffegrut (A14),
- dryppeskålen (A18) og kondensopsamler (A15),
- vannbeholder (A10),
- kaffeuttaktstutene (A13) og varmtvannsdysen (A20),
- trakt for innføring av forhåndsmalt kaffe (A6),
- Indre del av maskinen som er tilgjengelig etter at man har åpnet luken til bryggenhet (A11),
- bryggeenheten (A12)
- melkebeholder (D)



Vær oppmerksom!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger for rengjøring av maskinen.
- Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kaffester, da dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast.

Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når teksten "TØM GRUTTBEHOLDER" vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne. Denne meldingen vises inntil man rengjør beholderen, maskinen kan ikke lage kaffe.

For utføring av rengjøring (med maskinen slått på):

- Trekk ut dryppeskålen (fig. 23), tøm den og gjør den ren.

- Tøm og rengjør gruttbholderen nøye, sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen: kosten som følger med maskinen er utstyrt med spatel som er egnet for dette formål.
- Kontroller beholder for kondensoppsamling (rødfarget) og tøm den dersom den er full.



Vær oppmerksom!

Når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det **obligatorisk** og samtidig tømme gruttbholderen, selv om denne ikke er full.

Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.

Rengjøring av dryppeskål og beholder for kondensoppsamling



Vær oppmerksom!

Dryppeskålen er utstyrt med en flottør (rødfarget) som viser maskinens vannnivå (fig. 24). Før denne flottøren begynner å komme ut fra koppebrettet, må man tømme denne skålen og rengjøre den. Hvis ikke kan det føre til at vannet renner over kanten og skader maskinen, benken den står på, eller området rundt.

For å fjerne dryppeskålen:

1. Trekk ut dryppeskålen og gruttbholderen (fig. 23)
2. Tøm dryppeskål og gruttbholder før du rengjør dem
3. Kontroller beholder for kondensoppsamling (rødfarget) og tøm den dersom den er full.
4. Sett inn dryppeskålen og gruttbholderen.

Rengjøring av den indre del av maskinen



Fare for elektrisk støt!

Før man begynner med hvilken som helst rengjøringsoperasjon, må maskinen slås av (se "Slå av maskin") og koples fra strømmettet. Man må aldri legge maskinen i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen ikke er skitten (tilgang til denne etter at beholderen for dråpeoppsamling er fjernet). Om nødvendig kan man fjerne kafferester med den medfølgende kosten og en svamp.
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 25)

Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør vannbeholderen (A10) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel cirka en gang per måned, eller hver gang man bytter avherdingsfilter (hvis det brukes).
2. Fjern filteret (hvis det finnes) og skyll det under rennende

vann.

3. Sett på plass filteret (hvis det brukes), fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen.

Rengjøring av kaffeuttakstutene

1. Rengjør tutene regelmessig ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 26A).
2. Kontroller at åpningene i kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferester med en tannpirker (fig. 26B).

Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe

Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at trakten for innføring av forhåndsmalt kaffe (A6) ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferester med den medfølgende kosten (C2).

Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten (A12) må rengjøres minst en gang i måneden.



Vær oppmerksom!

Bryggeenheten kan ikke tas ut når maskinen er på.

1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slå av maskinen", side 77).
2. Trekk ut vannbeholderen.
3. Åpne luken til bryggeenheten (fig. 27) som er plassert på høyre side.
4. Trykk de to røde tastene for avhekting innover og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 28).



Vær oppmerksom!


SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE BRUK I OPPVASKMASKIN

Rengjør bryggeenheten uten å bruke vaskemidler, disse kan forårsake skader


5. Legg bryggeenheten i bløtt i cirka 5 minutter, skyll den deretter med vann.
6. Ved bruk av kosten fjern eventuelle kafferester fra bryggeenhetens plassering og som kan sees fra bryggeenhetens luke.
7. Etter rengjøring, sett bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten; trykk deretter der det står PUSH helt til du hører et klikk.

Støtte brygge-
enhet

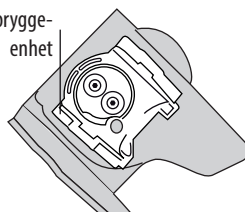


**Merk:**

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å trykke på de to spakene som vist på figur.

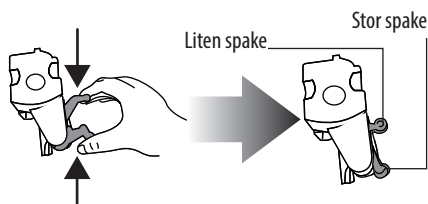

8. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet.
9. Lukk igjen luken til bryggeenheten.

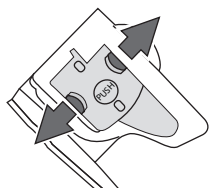


10. Sett inn igjen vannbeholder.

Rengjøring av melkebeholderen


Rengjør alltid melkebeholderen etter at man har tilberedt melk, slik som beskrevet under:

1. Trekk ut lokket.
2. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingsslangen.
3. Vri reguleringsbryteren i klokkeretning til posisjon "INSERT" (se figur) og trekk den oppover.
4. Gjør nøye rent alle komponentene med varmt vann og nøytralt vaskemiddel. Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, men de må plasseres i øverste kurv. Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er melkerester i hakket og i røret under bry-

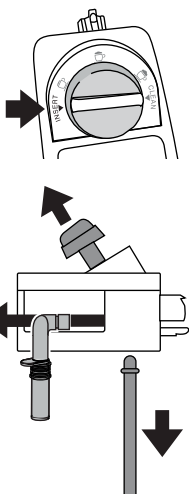

teren (se figur): rengjør eventuelt med en tannstikke.

5. Skyll innsiden av bryteren for regulering av skum med rennende vann (se figur).
6. Sjekk at oppsugingsslangen og uttaksslangen ikke er tilstoppet av melkerester.
7. Sett på plass bryteren slik at pilen korresponderer med teksten "INSERT", uttaksslangen og oppsugingsslangen for melk.
8. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.

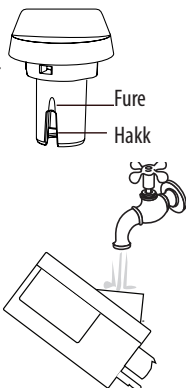**Rengjøring av dysen for varmt vann/damp**

Rengjør alltid dysen etter tilberedelse av melk ved bruk av en svamp og ved å fjerne melkerester som har festet seg på pakningene (se figuren ved siden av).

**AVKALKING**

Man må avkalk maskinen når meldingen "MÅ AVKALKES" (BLINKENDE) VISES PÅ DISPLAYET.



Vær oppmerksom!

- Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne. Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkalkingsmidlet, og anvisningene for hva man burde gjøre dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne.
 - Det anbefales å bruke avkalkingsmidler utelukkende produsert av De'Longhi. Anvendelsen av feile avkalkingsmidler, samt en uregelmessig utført avkalking, kan føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.
1. Slå på maskinen.
 2. Gå inn i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **MENU**.
 3. Vri på valgbryteren inntil teksten "Avkalking pågår" vises på display;
 4. Velg ved å trykke på tasten . På display vises "Avkalking Bekreft?": trykk en til gang på for å aktivere funksjonen.

5. På displayet vises teksten "Tilsett avkalk. Bekreft?" vekselsvis med "TØM DRYPPESKÅL" og "FJERN FILTERET" (hvis filteret finnes)).
6. Tøm vannbeholderen (A10) og fjern avherdingsfilter (hvis det finnes); tøm deretter dryppeskålen (fig. 23) og gruttbeholderen før de settes på plass.
7. Tøm avkalkingsmiddel opp til nivå **A** på vannbeholderen (tilsvarer en pakke med 100ml), fyll deretter på med vann (1l) til nivå **B** (fig.29). Sett inn igjen vannbeholder.
8. Sett en tom beholder med kapasitet på minst 1,5l under vannuttaket (fig.5).



Fare for Brannskader!

Fra vannuttaket kommer det ut varmt vann som inneholder syre. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten.

9. Trykk på tasten for å bekrefte innføring av løsningen.
10. På display vises meldingen "Avkalking pågår". Avkalkingsprogrammet startes og avkalkingsvæsken kommer ut av vannuttaket. Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie intervallskyllinger for å fjerne restene av kalk som befinner seg inni kaffemaskinen.

Etter cirka 30 minutter viser displayet meldingen "SKYLLING" "SETT PÅ PLESS FILTERET" (hvis det finnes), vekselsvis med "FYLL BEHOLDEREN".


11. Maskinen er nå klar for en skylleprosess med ferskt vann. Trekk ut vannbeholderen, tøm og skyll den med rennende vann, fyll med rent vann til MAKSNIVÅ, sett på plass filteret (hvis det ble fjernet tidligere) og sett vannbeholderen i maskinen: display viser SKYLLING Bekreft?".
12. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkingsmiddelet og sett det på nytt under dysen for varmtvannet.
13. Trykk på tasten for å starte skyllingen. Det varme vannet vil komme ut av uttaket og på displayet vises meldingen "SKYLLING Vennligst vent".
14. Når vannbeholderen er helt tom, vil displayet vise meldingen "Skylling ferdig Bekreft?".
15. Trykk på tasten for å bekrefte. displayet viser "FYLL BEHOLDER". Fyll opp og sett inn igjen vannbeholder.
16. På display vises meldingen "Oppvarming Vennligst vent", når denne er ferdig er maskinen klar til bruk.

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksintervall, og dette er avhengig av vannets hardhetsgrad. Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4. Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises.

Måling av vannets hardhet

1. Ta den vedlagte reagensstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" ut av pakningen sammen med instruksjonene på engelsk.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

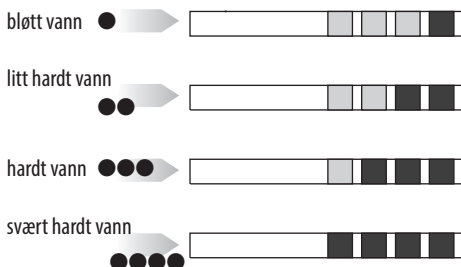

Innstilling av vannets hardhet

1. Trykk på tasten **MENU** for å gå til menyen.
2. Vri på valgbryteren inntil teksten "Vannhardhet" vises på display.
3. Trykk på tasten .
4. Vri på bryteren for valg for å stille inn antall firkanter man kom frem til på reaksjonsstrimmelen (se fig. i forrige paragraf).
5. Trykk på tasten for å bekrefte.
6. Trykk så på tasten for å gå ut av menyen.

Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad.

AVHERDINGSFILTER

Hvis din modell ikke har dette filteret, anbefaler vi at du kjøper dette hos et autorisert De'Longhi Servicesenter.

For riktig bruk av filteret, følg instruksjonene som følger under.

Installasjon av filteret

1. Ta filteret ut av pakken.
2. Vri tidsindikator (se fig. 30) slik at de neste 2 måneders bruk vises.



Merk:

Filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom maskinen

står ubrukt med filteret installert varer det maksimalt i 3 uker.

3. For å aktivere filteret, la vannet renne fra kranen og ned i filterets åpning slik som vist på figuren og helt til vannet renner ut fra åpningene på sidene i over et minutt (fig. 32)
4. Ta beholderen ut av maskinen og fyll den med vann.
5. Sett filteret i vannbeholderen og hold det under vann på skrå i cirka ti sekunder slik at luftboblene går ut (fig. 32).
6. Sett filteret på plass og trykk det helt ned.
7. Sett lokket på beholderen, og sett deretter beholderen tilbake på plass i maskinen.

Når man installerer filteret må man signalisere dette til maskinen.


8. Trykk på tasten **MENU** for å gå til menyen
9. Vri på bryteren for valg inntil teksten "Installer filter" vises på display.
10. Trykk på tasten .
11. På display vises teksten "Aktivere?".
12. Trykk på tasten  for å bekrefte valget: på display vises teksten "VARMT VANN Bekreft?".
13. Sett en beholder under vannuttaket (kapasitet: min. 500ml).
14. Trykk på tasten  for å bekrefte valget: maskinen begynner vannuttaket og på displayet vises teksten "Vennligst vent".
15. Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til "Kaffe klar".

Nå er filteret aktivert og dette indikeres på display ved at det er en stjerne under teksten "Installer filter" på menyen og man kan fortsette å bruke maskinen.

Bytte filter

Når displayet viser "SKIFT UT FILTER", eller etter at det har gått to måneder (se dato), eller dersom apparatet ikke brukes på 3 uker, må man sørge for at filteret byttes:

1. Ta ut beholderen og det oppbrukte filteret
2. Ta det nye filteret ut av pakken og gjør som illustrert i punktene 2-3-4-5-6 i forrige paragraf.
3. Sett en beholder under vannuttaket (kapasitet: min. 500ml).
4. Trykk på tasten **MENU** for å gå til menyen
5. Vri på bryteren for valg inntil teksten "Skift ut filter" vises på display.
6. Trykk på tasten .
7. På display vises teksten "Bekreft?".
8. Trykk på tasten  for å bekrefte valget.
9. På display vises teksten "VARMT VANN Bekreft?".

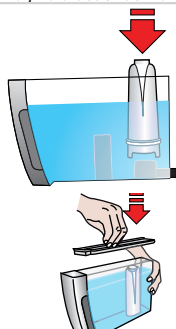

10. Godkjenn valget ved å trykke på tasten  : maskinen begynner vannuttaket og på displayet vises teksten "Vennligst vent".
11. Når uttaket er ferdig, går maskinen automatisk tilbake til "Kaffe ferdig".

Nå er det nye filteret aktivert og man kan bruke maskinen.

Fjerning av filteret

Dersom man ønsker å bruke maskinen uten filter må man fjerne det og signalisere dette. Gjør følgende:

1. Ta ut beholderen og det oppbrukte filteret
2. Trykk på tasten **MENU** for å gå til menyen
3. Vri på bryteren for valg inntil teksten "Skift ut filter" vises på display.
4. Trykk på tasten .
5. På display vises teksten "Deaktivere?".
6. Trykk på tasten  for å bekrefte og tasten  for å gå ut av menyen.

TEKNISKE EGENSKAPER

Spennning:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Strømforbruk:	1450W
Trykk:	15 bar
Maks kapasitet vannbeholder:	1,8 liter
Dimensjoner DxHxB:	238x351x430 mm
Ledningens lengde:	1,75 m
Vekt:	9,1 Kg
Maks kapasitet kaffebønnebeholder:	250 g

Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- Forordning (EU) Stand-by 1275/2008
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/CE og senere endringer
- EMC direktivet 2004/108/EC og senere endringer;
- Materialer og gjenstander ment for kontakt med matprodukter er i samsvar med EU-forskrift 1935/2004.

KASSERING



I henhold til Direktiv 2002/96/EC kan ikke apparatet kastes sammen med husholdningsavfall, men må overleveres til et autorisert kildesorteringsanlegg.

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

MELDING SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL BEHOLDER	Det er ikke nok vann i beholderen.	Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes (fig.4).
TØM GRUTTBEBOLDER	Grutbeholderen (A14) er full.	Tøm grutbeholderen og beholder for dråpeoppsamling, rengjør dem og sett dem på plass (fig. 23). Viktig: når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligatorisk at grutbeholderen tømme samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.
PULVER FOR FINT JUSTER KVERN	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Repetert uttaket av kaffe og vri reguleringsbryteren for malegrad (fig. 11) et hakk i klokkeretning mot nummer 7, mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre, gjenta operasjonen ved å flytte bryteren ett hakk til (se justering av kaffekvern side 80). Dersom problemet fortsetter, forsikre seg om at vannbeholderen er riktig plassert, trykk på tasten  og la det renne ut litt vann fra uttaket.
SETT INN GRUTTBEBOLDER	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Trekk ut dryppeskål og sett inn gruttbepolderen.
SETT INN GRUTTBEBOLDER	Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe inn i trakt.	Legg malt kaffe i trakt eller deaktiver funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
MÅ AVKALKES	Angir at maskinen må avkalkes.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet "Avkalking". (side 85).
REDUSER KAFFEDOSEN	Det har blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere kaffesmak eller reduser mengden malt kaffe.
FYLL KAFFEBØNNE-BEBOLDEREN	Det er tomt for kaffebønner. Trakt til forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	Fyll kaffebønnebeholderen. Tøm trakt ved hjelp av en kost som beskrevet i par. "Rengjøring av trakt for innlegging av malt kaffe".
SETT INN BRYGGE-ENHET	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten" (side 83).
SETT INN BEHOLDER	Beholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett den på plass på riktig måte ved å trykke den helt ned.
GENERELL ALARM	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Rengjør nøye maskinen som beskrevet i par. "rengjøring" (side 83). Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter.
SKIFT UT FILTER	Avherdingsfilteret er oppbrukt.	Bytt filter eller fjern det ved å følge instruksjonene i paragrafen "Avherdingsfilter" (side 86).

TOM KRETS FYLL KRETS <i>vekselvis med</i> VARMT VANN Godkjenn?	Vannkretsen er tom.	Trykk OK og la vannet renne ut av uttaket inntil uttaket er konstant.
BRYTER PÅ CLEAN	Man har nettopp tatt ut melk og det er derfor nødvendig å rengjøre melkebeholderens interne rør.	Vri bryteren for skumregulering til posisjon CLEAN.
SETT INN VANNUTFØRSEL	Vannuttaket er ikke satt i eller det er satt i feil.	Sett inn vannuttaket (C3) og trykk det helt ned.
SETT INN MELKEBEHOLDER	Melkebeholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett melkebeholderen på plass ved å trykke den ned (fig. 19).

PROBLEMLØSNING

Under er beskrevet noen mulig feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.	Varm koppene med varmt vann (NB! man kan bruke funksjonen varmt vann). Aktiver koppevarmeren og la koppene stå der i minst 20 minutter slik at de varmes.
	Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før man lager kaffe må bryggeenheten varmes ved å trykke på tasten  .
	Innstilt kaffetemperatur er for lav.	Still kaffetemperaturen til høy på menyen.
Kaffen er ikke fyldig og har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk mot klokken til nummer 1 mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 11). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf "regulering av kaffekvern", side 80).
	Kaffen er ikke egnet.	Bruk kaffeblanding som er egnet for espresso-maskiner.

Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 11). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se paragraf "regulering av kaffekvern" side 80).
Kaffen kommer ikke ut hverken av den ene eller andre dysen på kaffeuttaket.	Dysene er tilstoppet.	Rengjør dysene med en tannstikke.
Melken kommer ikke ut av røret	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
Det er store bobler i melken eller den spruter ut fra uttaksslangen eller den har lite skum	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lett-melk.	Bruk skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende anbefales det å bytte melkemerke.
	Bryter for regulering av skum er feilregulert.	Juster i følge beskrivelsene i par. "tilberedelse av drikker med melk".
	Lokket eller bryter for regulering av skum på melkebeholderen er skitten	Rengjør lokket og bryteren til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
	Dysen for varmt vann/damp er skitten	Rengjør dysen slik som beskrevet i avsnitt "Rengjøring av dysen for varmt vann/damp".
Apparatet slår seg ikke på	Støpselet er ikke satt i kontakten.	Sett støpselet i kontakten.
	Kontakten er ikke satt skikkelig i.	Kontroller at kontakten er satt riktig i støpselet.
	Hovedbryteren (A8) er ikke slått på.	Trykk på hovedbryteren (fig. 1).
Bryggeenheten kan ikke trekkes ut	Man har ikke slått av på riktig måte	Slå av ved å trykke på tasten  (side 78).