

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON

- Apparatet kan ikke anvendes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse ikke holdes under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn slik at man kan garantere at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren kan ikke overlates til barn uten at disse er under oppsyn.
- Under rengjøring må ikke maskinen dyppes i vann.
- Dette apparatet er utelukkende beregnet for hjemmebruk
Det er ikke beregnet for bruk i: rom som brukes som kjøkken for ansatte i butikker, kontorer og andre arbeidsområder, samt hoteller, restauranter, moteller og andre overnattingssteder med romutleie.
- Hvis det oppstår skader på støpslet eller strømledningen, skal disse kun byttes av Teknisk Assistanse, for slik å forebygge enhver risiko.

KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER:

- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år, men kun hvis de holdes under konstant oppsyn eller har mottatt instruksjoner angående sikker bruk av produktet, og har forstått farene denne bruken innebærer. Rengjøring og vedlikehold som er brukerens ansvar kan ikke utføres av barn, gitt at disse ikke er eldre enn 8 år og befinner under konstant oppsyn fra voksne. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelige for barn under 8 år. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelige for barn under 8 år.
- Apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, hvis under oppsyn eller instruert om sikker bruk av apparatet og forståelse av medført risiko.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Koble alltid fra apparatet når det ikke er i bruk, samt i forbindelse med montering, demontering og rengjøring.



Overflatene som er merket med disse symbolene vil bli varme under bruk av maskinen (symbolet finnes kun på et utvalg modeller).

VÆR OPPMERKSOM: GARANTI SIKKERHET



Fare! Manglende overholdelse kan føre til situasjoner med elektriske sjokk og påfølgende livsfare.

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm kan det ikke utelukkes at det oppstår elektriske støt.

Man må derfor rette seg etter følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes aldri er tildekket, kun slik vil man kunne trekke ut kontakten de ganger det er behov for dette.
- Ta direkte tak i støpslet når det trekkes ut av kontakten. Trekk aldri i ledningen da denne kan skades.
- For å kople fra apparatet fullstendig må støpslet trekkes ut av kontakten.
- Hvis det oppstår feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.
Slå av apparatet, trekk støpselet ut av kontakten, og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
Før man tar til med rengjøring må man slå av maskinen og trekke ut støpselet, slik at maskinen kan avkjøles.



Vær oppmerksom: Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.

Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må oppbevares utenfor barns rekkevidde.



Fare for Brannskader! Manglende overholdelse kan føre til brannskår, skader eller svimerker.

Dette apparatet produserer varmt vann og det vil kunne oppstå vanndamp når det er i bruk.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

Samsvar med tiltenkt bruk

Dette apparatet er utformet for tilberedning av kaffe og oppvarming av annet drikke

All annen bruk må anses som uegnet og derfor farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av uegnet bruk av apparatet.

BRUKSANVISNING

Les nøye disse anvisningene før apparatet tas i bruk. Manglende overholdelse av disse instruksjonene vil kunne føre til feil og skader på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



NB:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må disse bruksinstruksjonene overhendes sammen med apparatet.

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet hvis det har tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse

Installasjon av apparatet



Vær oppmerksom!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Maskinen produserer varme. Etter at man har plassert maskinen på arbeidsbenken må man sørge for at det er et fritt rom på minst 3 cm på hver side og bak selve apparatet, i tillegg til minst 25 cm klaring i overkant.
- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader.
- Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
Apparatet kan skades dersom vannet i maskinen fryser.
Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.
- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe kanter eller ved kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske kokeplater).

Tilkopling av apparatet



Vær oppmerksom!

Se til at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien som er gjengitt på merkeskiltet nederst på apparatet.

Kople apparatet til en veggkontakt med et minimum av 10 A som er installert i tråd med alle fagmessige standarder og er jordnet effektivt.

Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

Beskrivelse (side. 3)

- A1. Løkk vannbeholder espresso
- A2. Vannbeholder espresso
- A3. Ekstraksjon håndtak klorfilter
- A4. Støtte for anti-klor filter
- A5. Filterholder for kaffefilter
- A6. Håndtak for åpning
- A7. Vannbeholder
- A8. Varmeplate for kaffefilteret
- A9. Espresso koppebrett
- A10. Dryppeskålen
- A11. Melkeskummer
- A12. Damphåndtaket for capuccino
- A13. Bryter ON/OFF for espresso

Beskrivelse kontrollpanel

- B1. Valgbryteren for espresso eller damp
- B2. ON Lampen for espresso
- B3. OK lampen for damp
- B4. OK lampen for espresso
- B5. Tasten ON/OFF for kaffefilter

Beskrivelse av tilleggsutstyr

- C1. Espresso filter skålen
- C2. Filter for 1 kopp espresso eller kaffepute
- C3. Filter for 2 koppe espresso
- C4. Kaffe målebeger med presse
- C5. Permanentfilter
- C6. Kjelen for kaffefilter
- C7. Vannmykner filter for espresso vannbeholder (*bare enkelte modeller)
- C8. Anti-klor filter

Anti-klor filter

Filteret fjerner smaken av klor fra vannet. For installasjon, gjør følgende:

- Trekk kassen fra plassen ved å dra den oppover (fig. 1).
- Ta anti-klor filter ut fra plastposen og skyll under springvann (fig. 2).
- Åpne kassen og forsiktig sett filteret på sporet som vist i fig. 2.
- Lukk kassen (fig. 2) og sett den tilbake på plassen ved å trykke stampelet ned.
- Etter 80 ganger, og iallfall etter 6 måneders ytelse, anti-klor filteret må skiftes ut.



NB:

Kjøp bare originale De'Longhi filtre

HVORDAN FORBEREDE KAFFEFILTER

- Åpne filterdør ved å vri den til høyre (Fig. 3).
- Fyll på kjelen opp til nivået merket med ønsket antall kaffe, se til at påskriften MAX ikke overstiges (fig.4).
- Fyll vannbeholderen med vann (Fig. 5)
- Plasser det permanente filteret (hvis mulig) (eller papirfilteret) i filterholderen (fig. 6).
- Plasser kaffepulver i filteret med medfølgende måleskje og utjevn det (fig. 7).
Generelt, sett et kaffemål på cirka 7 gram for hver kopp (eksempel 10 mål for 10 kopper).
- Lukk filterholderens dør og sett kjelen, med lokket på varm plate.
- Trykk på tasten  (B5). Lyset på tasten viser om kaffefilteret er i drift.
- Kaffen vil begynne å komme ut etter et par sekunder.

Det er normalt at det skilles ut en liten mengde damp i løpet av kaffeperkolasjon.

Å holde kaffen varm etter perkolasjonen, sett kjelen på den varme platen og la maskinen slått på (filterkaffe lys er på): kaffen i kjelen holdes på riktig temperatur.

- Slå av apparatet ved å trykke på tasten  (B5).

System-av modus

Hvis apparatet ikke blir brukt over en gitt periode (avhengig av modelltype) vil det slå seg av automatisk (strømindikatorene slår seg av).

TILBEREDELSE AV ESPRESSO



NB:

Ved første gangs bruk er det nødvendig å vaske alt tilleggsutstyr og skyll innsiden av rørene, ved å kjøre det som om man lager kaffe, men med opp til to tomme vanntanker. Deretter kan du fortsette med å lage kaffe.

System-av modus

Hvis apparatet ikke blir brukt over en gitt periode (avhengig av modelltype) vil det slå seg av automatisk (strømindikatorene slår seg av).

Vannmykner filter (bare enkelte modeller)

Noen modeller er utstyrt med vannmykner filter: installeres på følgende måte:

1. Ta filteret ut fra pakken.
2. Slå kalenderdisk på (se fig. 9), slik at det neste 2 måneders bruk blir vist.

**NB:**

Filteret varer i ca to måneder hvis maskinen brukes normalt, men hvis den forblir ubrukt med filteret installert, kan det ikke vare mer enn 3 uker.

3. Skyll filteret med minst 0,5 liter vann (Fig. 10).
4. Dypp filteret helt i en bolle med vann, vipp det for å tillate luftbobler komme ut (fig. 11).
5. Fyll tanken med vann, sett filteret i beholderen (fig. 12) og trykk den ned.

**NB:**

Kjøp bare originale De'Longhi filtre

Forvarming av kaffegruppe

For å oppnå en espresso med korrekt temperatur anbefales det å forvarme maskinen ved å følge denne fremgangsmåten:

1. Slå på maskinen med tasten on/off (fig. 13). Indikatorlampen slår seg på (B2) NB:
2. Sett filteret i filterholder (fig. 14). Sørg for at projektor er riktig satt inn i sporet. Fest filterholderen, sammen med filteret, til maskinen (Fig. 15) uten å tilsette kaffepulver. Bruk det minste filteret hvis du lager 1 stk. kaffe eller det største hvis du lager 2 stk. kaffe.
3. Sett kopp under filterholder. Tilbered kaffe med den samme koppen for å forvarme den.
4. Vent til lampen slår seg på ☐/☕ og vri deretter valgbryteren i posisjon ☐/☕ (fig. 16) og la vannet renne inntil lampen slår seg av, så stopp ved å vri valgbyreren i posisjon ☐/☕ og tom koppen.

(Når filterholderen tas ut, er det normalt at en liten og ubetydelig mengde damp kommer ut).

Hvordan tilberede espresso med kaffepulveret.

1. Etter forvarmingen av maskinen og filterholderen er gjennomført i henhold til forklaringene i forrige paragraf: Bruk det minste filteret dersom man vil lage 1 stk. kaffe, eller det største filteret dersom man vil lage 2 stk. kaffe.
2. Dersom man vil tilberede kun én kaffekopp må filteret fylles med en stk. strøken måleskje, cirka 7 g. (Fig. 17). Dersom man vil lage to kopper kaffe påfylles cirka to måleskjeer pulver i filteret (cirka 6+6 g). Fyll filteret med små mengder slik at man unngår at pulveret kommer utenfor filteret.



Vær oppmerksom!

For korrekt funksjon må man forsikre seg om at det ikke finnes kafferester fra tidligere tilberedelser i filteret før man legger i kaffepulveret.

3. Fyll på en jevn mengde kaffepulver og trykk pulveret lett ned ved hjelp av kaffepressen (fig. 18).

Det er viktig at pulveret presses ned hvis man vil oppnå en god espresso. Hvis pulveret er veldig kompakt vil kaffen sive ut langsomt og kremen vil være av mørk farge. Hvis pulveret er lite kompakt vil kaffen sive ut meget hurtig og kremen vil være av lys farge.

4. Fjern eventuelle kafferester fra kanten på filterholderen og fest denne til maskinen: vri håndtaket mot høyre (fig. 15) for å unngå at det lekker ut vann.
5. Sett koppen eller koppene under filterholderens tuter (fig. 19). Man anbefaler at koppene varmes opp før kaffen tilberedes ved å skylle dem med litt varmt vann.
6. Se til at lampen ☐/☕ lyser (hvis den er avslått må man avvente) og vri valgbyreren i riktig posisjon ☐/☕ (fig. 16). Når ønsket mengde kaffe er oppnådd kan man avbryte ved å vri valgbyreren til posisjon ☐/☕.
7. For å ta av filterholderen dreies håndtaket fra høyre mot venstre.



Fare for Brannskader!

For å unngå sprut må man aldri ta av filterholderen mens maskinen skiller ut kaffe.

8. For å fjerne den brukte kaffen: hold filteret blokkert ved å trykke på den lille tappen i håndtaket, snu deretter filterholderen opp-ned og gi den noen støt slik at kaffen helles ut (fig. 20)
9. Slå av apparatet ved å trykke på tasten ☐ på den venstre siden.

Hvordan tilberede espresso med kaffeputer

1. Utfør forvarming i henhold til forklaringene i paragrafen "FORVARMING AV KAFFE Gruppe". Se til at filterholderen er satt i maskinen. Slik oppnår man en varmere kaffe.

**NB:**

Bruk puter som samsvarer med ESE standard: dette er gjengitt på selve pakken med følgende merke. ESE-standard er et system som er godkjent av de største produsentene av kaffeputer, og gjør det mulig å tilberede espresso på en enkel og renslig måte.



2. Sett det små filteret på plass i filterholderen og sørg på at projektor er riktig satt i sporet som vist på fig. 14.
3. Legg kaffeputen så sentralt som mulig over filteret (fig. 21). Følg alltid instruksjonene som medfølger pakken med kaffeputer slik at de plasseres på korrekt måte i filteret.
4. Feste filterholderen til maskinen ved å vri den helt i bunn (fig. 15).
5. Gjør som i punktene 5, 6 og 7 i forrige paragraf.

HVORAN LAGE EN CAPPUCCINO

1. Tilbered espresso kaffe som beskrevet i de forrige paragrafer, anvend kopper med tilstrekkelig størrelse
2. Vri valgbyteren til posisjon : vent til lampen begynner å lyse (fig. 22)
3. I mellomtiden fylles en beholder med cirka 100 gram melk for hver kopp cappuccino man ønsker å tilberede. Anvend en passende beholder, husk at melkemengden vil øke med 2 til 3 ganger.



NB:

det anbefales at damputtakene har en maksimal varighet på 60 sekunder av gangen. sdet anbefales å bruke lettmelk med kjøleskapstemperatur (rundt 5°C).

4. Plasser beholderen med melk under melkeskummen.
5. Vent til lampen  (fig. 22) slår seg på. På dette tidspunktet har kjelen nådd ideell temperatur for dampproduksjon: i løpet av dette kan det være noen drag av damp og vann i dryppeskålen (A10).
6. Ta av melkeskummen ved å vri den mot venstre (fig. 23): I løpet av dette trinnet, vær forsiktig og ikke berør kjelens varme dusj. Deretter plasser beholderen med melk under melkeskummen.
7. Dypp melkeskummen i melk for noen mm (Fig. 24). Slå dampbyteren i posisjon ON , fig. 25. Dampen som kommer ut fra melkeskummen vil gi en kremaktig konsistens til melken og øke dens volum. For å få en mer kremaktig skum, dypp melkeskummen i melken og flytt beholderen fra bunnen til toppen.
8. Når melkemengden er blitt doblet, må melkeskummen dyppes helt ned før man fortsetter med oppvarmingen av melken. Når ønsket temperatur (optimal temperatur er 60°C) og ønsket skumkonsistens er oppnådd, kan dampen stoppes ved å vri dampbyteren til OFF-posisjon og slå posisjon .
9. Hell melken i espresso kopper som ble tilberedt i forkant. Din cappuccino er nå klar: tilsett ønsket mengde sukker, og bruk hvis ønskelig en liten mengde pulversjokolade.



NB:

- Hvis det skal tilberedes flere kopper cappuccino må kaffedrikkene tilberedes først, deretter tilberedes melken som skal anvendes i hver av disse.
- Hvis man ønsker å tilberede kaffedrikken umiddelbart etter at melkeskummet er ferdig, må kjelen kjøles ned først, hvis ikke vil kaffen brenne seg. For å avkjøle varmtvannet: sett en beholder under varmannsutttaket, vri til pos  (fig. 16) og la apparatet skille ut vann inntil lampen OK slår seg av. Sett valgbyte-

ren i pos.  og fortsett med tilberedelsen av kaffedrikken som beskrevet i tidligere paragrafer.

Det anbefales at damputtakene har en maksimal varighet på 60 sekunder av gangen. Melkeuttakene kan gjøres maksimalt 3 ganger etter hverandre.



OBS:

Av hygienehensyn anbefales det å rengjøre melkeskummen etter bruk.

Gjør som følger:

1. La dampen sive ut noen sekunder (punkt 2 og 5 i forrige paragraf) ved å vri på dampbyteren. Med denne operasjonen vil melkeskummen tømme ut eventuell melk som allerede finnes i maskinen. Slå av apparatet ved å trykke på tasten ON/OFF.
2. Hold melkeskummens uttaksrør fast med en hånd og med den andre skru ut melkeskummen ved å vri den mot klokkeretningen og trekke den nedover (fig. 26).
3. Ta ut vandndysen fra røret ved å trekke den ned.
4. Rengjør forsiktig melkeskummen og vandndysen med varmtvann.
5. Kontroller at sporhullene i melkeskummen (gjengitt med pilene i fig. 27) ikke er tette. Rengjør disse med en nål hvis nødvendig.
6. Skift vandndysen ut ved å sette den nøyaktig på damprøret.
7. Skift ut melkeskummen ved å skyve det oppover og vri den mot klokkeretningen.

PRODUKSJON AV VARMTVANN

1. Slå på maskinen med tasten on/off (fig. 13). Lampen slår seg på (B2).
2. Vent på at lampen er klar .
3. Sett beholderen under melkeskummen.
4. Når lampen  slår seg på, sett valgbyteren på  (fig. 16) og samtidig slå damphåndtaket på  (fig. 25): varmtvann vil komme ut av melkeskummen.
5. For å stanse varmtvannet: vri damphåndtaket i OFF posisjon og slå tasten på .

Dispensering bør ikke overstige 60 sekunder.

RENGJØRING



Fare!

- Ved rengjøring, aldri dypp maskinen i vann: det er et elektrisk apparat

- Før man tar til med rengjøring av apparatets ytre deler, må man slå av maskinen og trekke ut støpselet slik at maskinen kan avkjøles.

Rengjøring og vedlikehold av espressofilter

Etter cirka hver 300. kaffe eller hvis kaffen drypper ut av filteret eller ikke kommer ut i det hele tatt, må man rengjøre filterholder og filtre for kaffepulveret på følgende måte:


- Ta ut fra filterholderen.
- Skru av filterlokket (fig.28) i retningen vist med pilen på lokket.
- Ta skummeren ut av beholderen ved å trekke det fra lokket.
- Ta ut pakningen.
- Skyll alle komponentene og rengjør dem nøye; metallfilteret med varmt vann og børste (fig. 29). Sørg for at hullene i metallfilteret ikke er blokkert, ellers rengjør dem med en nål (se Fig. 30).
- Sett filteret og pakningen på plastdisken som vist i figur 31. Sørg for at pinnen er satt inn i plastdisken inn i hullet i pakningen som vist av pilen i fig. 31.
- Sett på montering i beholderen for filtre (fig. 32), sørg for at pinnen settes inn i hullet i støtten (se pil i fig. 32).
- Til slutt, skru på lokket.

Garantien vil ikke gjelde dersom rengjøringen som er beskrevet over ikke blir utført etter anvisningene.

Rengjøring av kjelen

Etter 300. kaffe er det nødvendig å rengjøre espressokjele på følgende måte:

- Se til at kaffemaskinen ikke er varm og at den er frakoblet.
- Med en skrutrekker, fjern skruen som fikser espressokjelen (fig.33);
- Ta kjelen ut;
- Rengjør kjelen med en fuktig klut;

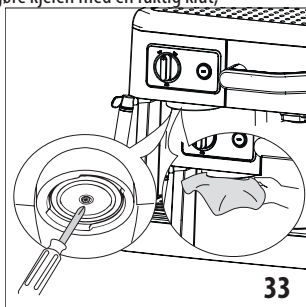

- Rengjør uttaket nøye med varmt vann og en børste. Sørg for at hullene ikke er blokkert, ellers rengjør dem med en nål (se Fig. 30).
- Skyll under rennende vann, gni alltid.

- Bytt ut uttaket av kjelen, og sørg for å plassere den riktig på pakningen.

Garantien vil ikke gjelde dersom rengjøringen som er beskrevet over ikke blir utført etter anvisningene.

Øvrig rengjøring

1. Ved rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler eller skuremidler. Det er tilstrekkelig med en fuktig og myk klut.
2. Rengjør filterholderen, filteret, dryppeskålen og vanntanken regelmessig.
3. For å tømme dryppeskålen: ta vekk den nedre skuffen, fjern vann og rengjør skuffen med en klut; sett deretter sammen dryppeskålen
4. Rengjør vannbeholderen ved hjelp av flaskebørste slik at man når bunnen av beholderen.



Fare!

- Ved rengjøring, aldri dypp maskinen i vann: det er et elektrisk apparat.

AVKALKNING

Avkalkning av espresso element

Det anbefales å gjennomføre avkalkning av maskinen når den har produsert cirka 200 stk. kaffe. Det anbefales å bruke avkalkningsmidler fra De'Longhi som finnes i varehandelen.

Utfør følgende prosedyre:

1. Fyll beholderen med avkalkningsoppløsningen, denne lages ved å blande avkalkningsmiddelet med vann i henhold til anvisningene på pakken
2. Slå på maskinen med knappen on/off (fig. 13). Lampen slår seg på (B2).
3. Se til at filterholderen ikke er satt i. Sett så en beholder under maskinuttak.
4. Slå tasten på ☐/☒ og la maskinen skille ut 1/4 av løsningen som finnes i beholderen: noen ganger, vri damphåndtaket og la ut en liten løsning gjennom røret til melkeskummeren; deretter stopp uttaket ved å vri valgbyrteren til pos ☐ og la middelet virke i cirka 5 minutter.
5. Gjenta punkt 4 ytterligere 3 ganger inntil beholderen er tom.
6. For å fjerne alle spor etter avkalkningsmiddel må beholderen skylles ut godt med friskt vann (uten avkalkningsmiddel).
7. Vri valgbyrteren til pos. ☐/☒ (fig. 16) og la maskinen tømme ut det gjenværende vannet i beholderen.
8. Gjenta punkt 6 og 7.

Vedlikeholdet til kaffemaskin relatert til problemer av kalk er ikke dekket av garantien hvis avkalkning ikke utføres regelmessig som beskrevet ovenfor.

Avkalkning av kaffefilter element

Kalken som finnes i vann vil føre til hindringer som kan påvirke riktig funksjon av apparatet i noen tid. Det anbefales at maskinen avkalkes etter ca 40 bruk.

Avkalkning med riktig avkalkningsmiddel for kaffemaskiner som som finnes i varehandelen.

1. Løs middelet i kjelen i følge instruksjonene på pakken til avkalkningsmiddelet
2. Hell avkalkningsløsningen i tanken;
3. Sett kjelen på varm plate.
4. Trykk på tasten  (B5) og la tilsvarende én kopp slippe ut og deretter slå av verktøyet;
5. La oppløsningen i 15 minutter. gjenta prosessen for 4 eller 5 ganger.
6. Slå på maskinen og la den tømme ut det gjenværende vannet i beholderen.
7. Skyll apparatet ved å la den fungere med bare vann minst tre ganger (tre tanker med vann).

 Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- Det europeiske Stand-by direktiv 1275/2008 og senere endringer og tillegg;
- Alle materialer og gjenstander ment for kontakt med matprodukter er i samsvar med EU-forskrift 1935/2004.

TEKNISKE EGENSKAPER

Nettspenning:	220-240V~50/60Hz
Strømforbruk:	1750W
Dimensjoner DxBxH:	370 x 305 (o 400) x 325 mm
Espresso pumpe trykk	15 bar
Espresso beholder:	Rustfritt stål
Kapasitet espresso beholder:	1,2 L
Kapasitet kaffebeholderfilter:	1,4 L
Strømledningens lengde:	1200 mm
Vekt:	BC0420.1 = 7,2 kg BC0410.1 = 6 kg

DERSOM NOE IKKE FUNGERER

Mulige feil er listet nedenfor:

Hvis det ikke er mulig å løse en feil som beskrevet, ta kontakt med kundeservice

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNING
Ingen espressokaffe kommer ut	Mangler vann	Fyll på vannbeholderen
	Sporene på filterholderen hvor kaffen siver ut er tilstoppet	Rengjør sporene i filtertutene
	Espressokjelen uttaksdyse er tilstoppet	Utfør rengjøring slik som forklart i paragrafen "Rengjøring av kjelen"
	Kalk i den hydrauliske kretsen	Utfør avkalkning slik som indikert i paragrafen "Avkalkning"
	Tanken er ikke satt godt og ventilen er ikke åpen	Trykk forsiktig på tanken slik at ventilen på bunnen åpnes
Kaffen drypper fra kantene på filterholderen men ikke fra sporhullene	Filterholderen er påsatt feil	Fest filterholder på korrekt vis og skru den hardt på plass
	Pakningen til espressokjelen har tapt seg i elastisitet	Bytt ut espressokjelen pakning hos et autorisert Servicesenter
	Sporene i dysene på filterholderne er tilstoppet	Rengjør sporene i filtertutene

Høy ulyd fra pumpen	Vannbeholderen er tom	Fyll beholderen
	Vannbeholderen er feil påsatt i og ventilen på bunnen er ikke åpen	Trykk forsiktig på beholderen slik at ventilen på bunnen åpnes
Kaffen er kald	Lampen for OK lyser ikke når man trykker på bryteren for uttak av kaffe	Vent til lampen slår seg på
	Forvarming er ikke utført	Utfør forvarming slik som gjengitt i relatert paragraf
	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet	Varm opp koppene med varmt vann eller la dem i minst 20 minutter på varmeplaten til lokket
	Kalk i den hydrauliske kretsen	Utfør avkalkning slik som indikert i paragrafen "Avkalkning"
Kaffe skum er klar (drypper raskt fra tuten)	Kaffepulveret er ikke trykt nok	Trykk kaffe i lengre tid (fig. 18)
	Det er ikke nok oppmalt kaffe	Øk mengde av kaffepulveret
	Det er altfor mye kaffepulveret	Bruk bare kaffepulveret for espresso maskiner
	Det er ikke riktig type oppmalt kaffe	Endre kvaliteten av oppmalt kaffe.
Kaffekrem er mørk (kaffen renner sakte fra tuten)	Det anvendte kaffepulveret er for kompakt	Ikke press kaffen for mye
	Det er anvendt for store mengder kaffepulver	Anvend mindre mengder kaffepulver
	Espressodysen er tilstoppet	Utfør rengjøring slik som indikert i paragraf Rengjøring av espressokjelen.
	Filteret er tilstoppet	Utfør rengjøring slik som indikert i paragraf "Filter rengjøring" Rengjøring
	Kaffepulveret er for finmalt eller det er fuktig	Bruk kun kaffepulver egnet for espressomaskiner, pulveret må ikke være for fuktig
	Det er ikke riktig type oppmalt kaffe	Endre kvaliteten av kaffepulveret.
Filteret kan ikke festes til enheten	Det er altfor mye kaffe filteret	Bruk den medfølgende måleskje og sørg for å bruke riktig filter for den type forberedelse
Det dannes ikke melkeskum når man lager cappuccino	Melken er ikke kald nok	Bruk alltid melk som holder kjøleskaptemperatur
	Melkeskummen er skitten.	Rengjør sporene i melkeskummen nøye, spesielt disse som er vist i bildet. 27
Kaffen eller espresso har sur smak	Skylling etter avkalkning er ikke utført skikkelig	Etter avkalkning må apparatet skylles ut som nevnt i par. "Avkalkning filter delen" eller "Avkalkning av espresso element"
Perkolasjonstiden av kaffe gjennom filteret har forlenget	Kaffefilteret må avkalkes	Avkalkning, som beskrevet i "Avkalkning filterkaffe element"