

SAMMENDRAG

1. GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON	75
2. ADVARSLER SIKKERHETSINFORMASJON	76
2.1 Symboler som brukes i disse instruksjonene	76
2.2 Samsvar med tiltenkt bruk	76
2.3 Bruksanvisning.....	76
3. INNLEDNING	76
3.1 Bokstaver i parentes	76
3.2 Problemer og reparasjoner.....	76
4. BESKRIVELSE.....	77
4.1 Beskrivelse av apparatet	77
4.2 Beskrivelse av kontrollpanel	77
4.3 Beskrivelse av tilleggsutstyr	77
5. FORBEREDENDE OPERASJONER	77
5.1 Kontroll av apparatet	77
5.2 Installasjon av apparatet.....	77
5.3 Tilkopling av apparatet	77
5.4 Første gangs oppstart av apparatet.....	77
6. SLÅ PÅ APPARATET.....	78
7. SLÅ AV APPARATET.....	78
8. INNSTILLING AV MENYEN	79
8.1 Avkalking	79
8.2 Stille inn klokken.....	79
8.3 Automatisk stopp	79
8.4 Autostart.....	79
8.5 Innstilling av temperatur	79
8.6 Energisparing	79
8.7 Programmering av vannets hardhet.....	80
8.8 Innstilling av språk	80
8.9 Installere filter.....	80
8.10 Bytte filter	80
8.11 Standardverdier (reset)	80
8.12 Statistiske funksjoner	80
9. TILBEREDELSE AV KAFFE	80
9.1 Valg av kaffesmak	80
9.2 Valg av kaffemengde i koppen	80
9.3 Justering av kaffekvernen	80
9.4 Anbefalinger for en varmere kaffe.....	81
9.5 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner.	81
9.6 Tilberedelser ved bruk av forhåndsmalt kaffe..	81

10. TILBEREDELSE AV LONG KAFFE	82
11. TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO OG VARM MELK (UTEN SKUM).....	82
11.1 Tilberedelse av varm melk (uten skum).....	82
11.2 Rengjøring av melkeskummer etter bruk.....	82
12. TILBEREDELSE AV VARMT VANN	82
13. RENGJØRING	83
13.1 Rengjøring av maskinen.....	83
13.2 Rengjøring av innvendig rør i maskinen	83
13.3 Rengjøring av beholderen for kaffegrut	83
13.4 Rengjøring av dryppeskål og kondensbeholder	83
13.5 Innvendig rengjøring av maskinen	83
13.6 Rengjøring av vannbeholderen	83
13.7 Rengjøring av dysene på kaffeuttaket	83
13.8 Rengjøring av påfyllingstrakten for forhåndsmalt kaffe.....	84
13.9 Rengjøring av bryggeenheten.....	84
14. AVKALKING	84
15. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET .	85
15.1 Måling av vannets hardhet.....	85
15.2 Innstilling av vannets hardhet.....	85
16. AVHERDINGSFILTER	85
16.1 Installasjon av filteret.....	85
16.2 Bytte filter	86
16.3 Fjerning av filter	86
17. TEKNISKE EGENSKAPER.....	86
18. KASSERING.....	86
19. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY	87
20. PROBLEMLØSNING.....	88

1. GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON

- Apparatet kan ikke anvendes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse ikke holdes under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren kan ikke overlates til barn uten at disse holdes under oppsyn.
- Under rengjøring må ikke maskinen dyppes i vann.
- Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk. Den skal ikke anvendes i: personal-kjøkken i butikker, kontorer, andre arbeidssteder som gårdsturisme, hotell, motell og andre overnattingssteder med romutleie.
- Hvis det oppstår skader på støpslet eller strømledningen, skal disse kun byttes av Teknisk Assistanse, for slik å forebygge enhver risiko.

KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER:

- Apparatet kan anvendes av barn fra 8 år og oppover hvis disse holdes under oppsyn, eller hvis de har mottatt instruksjoner om sikker bruk av produktet og har forstått farene som bruken av produktet medfører. Rengjøring og vedlikehold som er brukerens ansvar kan ikke utføres av barn, gitt at disse ikke er eldre enn 8 år og under konstant oppsyn fra voksne. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelige for barn under 8 år.
- Apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene for sikker bruk av apparatet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Koble alltid fra apparatet hvis det ikke skal brukes, eller i forbindelse med montering, demontering og rengjøring.



Overflatene som er merket med disse symbolene vil bli varme når apparatet er i bruk (symbolet finnes kun på et utvalg modeller).

2. ADVARSLER SIKKERHETSINFORMASJON

2.1 Symboler som brukes i disse instruksjonene

Viktige råd og meldinger er merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.



Manglende overholdelse kan føre til situasjoner med elektriske sjokk og påfølgende livsfare.



Manglende overholdelse av det ovenstående kan være, eller er, årsak til personskader eller skader på apparatet.



Manglende overholdelse kan føre til brannskader eller svimerker.



Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.



Siden apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm kan det ikke utelukkes at det oppstår elektriske støt.

Man må derfor rette seg etter følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpslet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes aldri er tildekket, kun slik vil man kunne trekke ut kontakten de ganger det er behov for dette.
- Hvis man ønsker å fjerne støpslet fra stikkkontakten må dette alltid gjøres ved å ta tak i selve støpslet. Ikke dra i selve ledningen, den kan skades.
- For å kople fra apparatet fullstendig må støpslet trekkes ut av kontakten.
- Hvis det oppstår feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.
Slå av apparatet, trekk støpslet ut av kontakten, og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- Før man tar til med rengjøring må man slå av maskinen og trekke ut støpslet, slik at maskinen kan avkjøles.



Behold emballasjedelene (plastposer, styropor) utenfor barns rekkevidde.



Dette apparatet produserer varmt vann og det vil kunne oppstå vanndamp når det er i bruk.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

Når apparatet er i gang, kan dryppeskålen bli varm.

2.2 Samsvar med tiltenkt bruk

Dette apparatet er utformet for tilberedelse av kaffe og oppvarming av annen drikk.

Enhver annen bruk skal anses som uegnet og dermed potensielt farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av uegnet bruk av apparatet.

2.3 Bruksanvisning

Les disse instruksjonene før apparatet tas i bruk. Manglende overholdelse av disse instruksjonene vil kunne føre til feil og skader på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



Ta godt vare på disse instruksjonene. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må disse bruksinstruksjonene overhendes sammen med apparatet.

3. INNLEDNING

Takk for at du valgte denne automatiske maskinen for kaffe og cappuccino.

Vi håper du blir fornøyd med din nye kaffemaskin. Sett av et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten farlige situasjoner og at det oppstår skader på maskinen.

3.1 Bokstaver i parentes

Bokstaver i parentes viser til oversikten som er gjengitt i beskrivelsen av apparatet (s. 2-3).

3.2 Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man prøve å løse disse ved å følge anvisningene som gjengis i kapittel "19. meldinger som vises i display" og "20. Problemløsning".

Dersom det skulle vise seg at dette ikke fungerer, eller for eventuelt andre forklaringer, anbefales det å kontakte kundeservice på nummeret som er gjengitt i det vedlagte skrivet "Kundeservice".

Dersom landet du bor i ikke finnes i dette skrivet henvises det til nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner henvises det til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene er oppgitt i garantierklæringen som er vedlagt maskinen..

4. BESKRIVELSE

4.1 Beskrivelse av apparatet

(side 3 - A)

- A1. Kontrollpanel
- A2. Reguleringsbryter for malegrad
- A3. Koppebrett
- A4. Løkk til beholder for kaffebønner
- A5. Løkk til trakt for forhåndsmalt kaffe
- A6. Påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe
- A7. Kaffebønnebeholder
- A8. Hovedbryter
- A9. Tilkobling av strømledning
- A10. Vannbeholder
- A11. Luke på bryggeenhet
- A12. Bryggeenhet
- A13. Kaffedyse (kan reguleres)
- A14. Beholder for kaffegrut
- A15. Kondensoppsamler
- A16. Koppebrett
- A17. Vannmåler for dryppeskål
- A18. Dryppeskål
- A19. Melkeskummer
- A20. Skrukrans på melkeskummer
- A21. Bryter for varmt vann og damp

4.2 Beskrivelse av kontrollpanel

(s. 2 - B)

Noen taster i panelet har dobbel funksjon: dette gjengis i parentes i beskrivelsene.

- B1. Display: veileder i bruken av apparatet
- B2. Tast  : for å slå maskinen av eller på
- B3. Tast MENU for å gå til menyen ((Når man går til MENU for programmering har denne funksjonen "ESC": man trykker for å gå ut av den ønskede funksjonen og gå tilbake til hovedmenyen).
- B4. Tast  for å skille ut damp som skal brukes i en melkedrikk.
(Når man går inn i programmeringsmenyen har tasten funksjonen <: man trykker for å gå tilbake)
- B5. Tast  : for å utføre en skylling.
(Når man går inn i programmeringsmenyen har tasten funksjonen >: man trykker for å bla framover)
- B6. Tast  : for å tilberede kaffe med forhåndsmalt kaffe.
(Når man går til MENU: tast "OK" bekrefter valgt element)
- B7. Aromatast  : trykk for å velge kaffesmak
- B8. Tast  : for tilberedelse av 1 kopp espresso
- B9. Tast  : for tilberedelse av 2 kopper espresso
- B10. Tast: for tilberedelse av 1 kopp "LONG" kaffe
- B11. Tast  : for tilberedelse av 1 kopp stor kaffe

B12. Tast  : for tilberedelse av 2 kopper stor kaffe

4.3 Beskrivelse av tilleggsutstyr

(s. 2 - C)

- C1. Reagensstrimmel "Total Hardness Test"
- C2. Måleskje for forhåndsmalt kaffe
- C3. Avkalkningsmiddel
- C4. Avherdingsfilter (*bare på noen modeller)
- C5. Rengjøringskost
- C6. Strømledning

5. FORBEREDENDE OPERASJONER

5.1 Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet hvis det har tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

5.2 Installasjon av apparatet



Viktig!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet skiller ut varme til omgivelsene. Plasser apparatet på arbeidsbordet ved å passe på at det blir minst 3 cm ledig plass mellom overflatene, sidene og baksiden på apparatet, og minst 15 cm ledig plass over kaffemaskinen.
- Vann kan skade apparatet hvis det kommer i kontakt med maskinens indre deler.
Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
- Apparatet kan skades dersom vannet i maskinen fryser.
Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.
- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe kanter eller ved kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske kokeplater).

5.3 Tilkopling av apparatet



Viktig!

Se til at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien som er gjengitt på merkeskiltet nederst på apparatet.

Koble apparatet til en behørig jordat stikkontakt med minimumstyrke på 10 A, som er installert etter god håndverkskikk. Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

5.4 Første gangs oppstart av apparatet

**NB:**

- Maskinen er blitt testet med ekte kaffe ved fabrikk. Det er derfor normalt å finne kafferester i kvernen. Vi garanterer at denne maskinen er flunkende ny.
 - Vi anbefaler at vannhardheten stilles inn ved å følge prosedyren i kapittelet "15. Programmering av vannets hardhet".
- Sett i strømledningen (C6) bak på apparatet (A9) og koble apparatet til strømmettet (fig. 1). Se til at hovedbryteren (A8), som er plassert bak på apparatet, er trykket ned (fig.2).

Man må velge ønsket språk (språkene vil veksle fram og tilbake cirka hvert 3. sekund):

Når norsk språk vises i displayet trykker man på tasten  (B6- fig. 3) inntil følgende melding vises i displayet (B1): "norsk installert".

Følg deretter instruksjonene i displayet på selve apparatet:

- "Fyll beholderen!": trekk ut beholderen (A10) og fyll den med friskt vann til MAX nivå (fig. 4A). Sett deretter beholderen på plass igjen (fig. 4B).
- Plasser en beholder med kapasitet på minst 100 ml under melkeskummeren (A19)(fig. 5).
- "VRI DAMPVELGER": vri valgbyteren (A21) til I (fig. 5). I displayet vises teksten "Varmt vann Bekrefte?"
- Trykk på tasten  for å bekrefte: apparatet skiller ut vann fra melkeskummeren før det slår seg av.
- Sett dampbryteren tilbake til posisjon 0.

Kaffemaskinen er nå klar for vanlig bruk.

**NB:**

- Ved første gangs bruk må man tilberede 4-5 kopper kaffe eller cappuccino før man begynner å oppnå tilfredsstillende resultater.
- For å oppnå en bedre kaffe og for at maskinen skal fungere enda bedre, anbefales det å installere et avherdingsfilter (C4) ved å følge indikasjonene i kapittelet "16. avherdingsfilter". Hvis deres modell ikke er utstyrt med filter kan disse bestilles ved å kontakte De'Longhi teknisk assistanse.

6. SLÅ PÅ APPARATET

**NB:**

Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren (A8) som er plassert på apparatets bakside er trykket inn (fig. 2). Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.

**Fare for Brannskader!**

Under skyllingen vil det skilles ut litt varmt vann fra dysene i kaffeuttaket (A13) som deretter samles opp i dryppeskålen

(A18). Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten.

- For å slå på apparatet anvendes tasten  (B2 - fig. 6); displayet (B1) vil vise teksten "Oppvarming, vennligst vent".

Når denne oppvarmingen er fullført vil apparatet vise en annen melding: "Skylling". På denne måten vil man varme opp de innvendige rørene i apparatet med varmt vann, i tillegg til å varme opp kjelen.

Apparatet har nådd ønsket temperatur når mengde og smak på kaffedrikken vises i displayet.

7. SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres. Denne kan ikke avbrytes.

**Fare for Brannskader!**

Under skylling vil det komme ut litt varmt vann fra dysene i kaffeuttaket (A13).

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten.

For å slå av apparatet trykker man på tasten  (B2 - fig. 6). Apparatet vil gjennomføre en skylling før det slår seg av (stand-by).

**NB!**

Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode kan det kobles fra strømmettet:

- slå først av apparatet med tasten 
- trykk på hovedbryteren (A8 - fig.2).

**Viktig!**

Trykk aldri på hovedbryteren når apparatet er slått på.

8. INNSTILLING AV MENYEN

Man kommer inn i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **MENY** (B3). Fra menyen kan man velge: Avkalking, Juster klokke, Automatisk stopp, Automatisk start, Innstilling av temperatur, Energisparing, Vannhardhet, Stille inn språk, Installere filter, Bytte filter, Lydsignal, Standardverdier, Statistikk.

8.1 Avkalking

For instruksjoner angående avkalking henvises det til kapittel "14. Avkalking".

8.2 Stille inn klokken

Ønsker man å endre klokkeslettet i displayet (B1) gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENU** (B3) for å gå til menyen
2. Trykk på tasten  (B4) eller  (B5) inntil "Juster klokke" vises i displayet.
3. Trykk på tasten  (B6).
4. Trykk på tasten  eller  for å endre timetallet
5. Trykk på tasten  for å bekrefte
6. Trykk på tasten  eller  for å endre minuttene
7. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Klokkeslett er nå blitt stilt inn: trykk på tasten **MENU** for å gå ut av menyen.

8.3 Automatisk stopp

Man kan stille inn tidspunkt for automatisk avslåing slik at maskinen slår seg av etter 15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer.

1. Trykk på tasten **MENU** (B3) for å gå til menyen
2. Trykk på tasten  (B4) eller  (B5) inntil displayet viser teksten "Automatisk stopp".
3. Trykk på tasten  (B6).
4. Trykk på tasten  eller  inntil ønsket antall timer vises i displayet (15/30 minutter eller 1, 2, 3 timer).
5. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Klokkeslett er nå blitt stilt inn: trykk på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

8.4 Autostart

Det er mulig å stille inn tidspunkt for autostopp slik at apparatet står klart på et gitt tidspunkt (for eksempel morgen) og kan produsere kaffe umiddelbart.



NB:

Ønsker man å aktivere denne funksjonen, må klokken være justert allerede.

1. Trykk på tasten **MENU** (B3) for å gå til menyen

2. Trykk på tasten  (B4) eller  (B5) inntil displayet viser teksten "Automatisk stopp".
3. Trykk på tasten  (B6): i displayet vises teksten "Aktivere?".
4. Trykk på tasten  for å bekrefte
5. Trykk på tasten  eller  for å endre timetallet
6. Trykk på tasten  for å bekrefte
7. Trykk på tasten  eller  for å endre minuttene
8. Trykk på tasten  for å bekrefte
9. Trykk så på tasten **MENY** for å forlate menyen.

Når klokkeslett er blitt bekreftet vil dette vises i displayet med symbolet  som vises ved siden av timene og under menyelementet med teksten Autostart.

For å deaktivere funksjonen:

1. Velg teksten automatisk start i menyen;
2. Trykk på tasten  : displayet viser "Deaktivere?"
3. Trykk på tasten  for å bekrefte. Displayet vil ikke lenger vise symbolet .

8.5 Innstilling av temperatur

Dersom man ønsker å endre temperaturen i vannet (lav, medium, høy) som brukes til tilberedelse av kaffe, må man gjøre som følger:

1. Trykk på tasten **MENU** (B3) for å gå til menyen
2. Trykk på tasten  (B4) eller  (B5) inntil displayet (B1) viser teksten "Still inn temperatur".
3. Trykk på tasten  (B6)
4. Trykk på tasten  eller  inntil ønsket temperatur (lav, medium eller høy) vises i displayet.
5. Trykk på tasten  for å bekrefte.

Temperaturen er nå blitt omprogrammert. Trykk på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

8.6 Energisparing

Med denne funksjonen kan man aktivere og deaktivere energisparing. Når funksjonen er aktivert vil man garantere et mindre energikonsum, i henhold til gjeldende europeiske lover. Aktivisering av energisparing signaliseres med en asterisk under elementet "Energisparing" i menyen.

1. Trykk på tasten **MENU** (B3) for å gå til menyen
2. Trykk på tasten  (B4) eller  (B5) inntil displayet viser "Energisparing".
3. Trykk på tasten  (B6). I displayet vises teksten "Aktivere?" eller "Deaktivere?".
4. Trykk på tasten  for å deaktivere eller aktivere modus for energisparing. Trykk så på tasten **MENY** for å forlate menyen.

Når funksjonen er aktivert vil displayet etter en tids inaktivitet vise "Energisparing".



Fra modus energisparing til uttak av første kaffe kan maskinen trenge noen sekunder før den må varmes opp.

8.7 Programmering av vannets hardhet

For instruksjoner angående innstilling av vannhardhet henvises det til kapittel "15. Programmering av vannets hardhet".

8.8 Innstilling av språk

Ønsker man å endre språket i displayet (B1) gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENY** (B3) for å gå til menyen
2. Trykk på tasten (B4) eller (B5) inntil "Still inn språk" vises i displayet.
3. Trykk på tasten (B6)
4. Trykk på tasten eller inntil ønsket språk vises i displayet
5. Trykk på tasten for å bekrefte

Språket er nå blitt stilt inn: trykk på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

8.9 Installere filter

For instruksjoner som angår bytte av filter (C4) henvises det til paragrafen "16.1 Installasjon av filteret".

8.10 Bytte filter

For instruksjoner som angår bytte av filter (C4) henvises det til paragrafen "8.10 Bytte filter".

8.11 Standardverdier (reset)

Med denne funksjonen nullstilles alle menyinnstillinger og alle mengdevalg (bortsett fra språk som forblir uforandret).

1. Trykk på tasten **MENY** (B3) for å gå til menyen
2. Trykk på tasten (B4) eller (B5) inntil displayet viser teksten "Standardverdier".
3. Trykk på tasten (B6)
4. Displayet viser teksten "Bekreft?"
5. Trykk på tasten for å bekrefte eller gå ut av menyen.

8.12 Statistiske funksjoner

Med denne funksjonen åpner man maskinens statistiske menyvalg. For å vise disse gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENY** (B3) for å gå til menyen
2. Trykk på tasten (B4) eller (B5) inntil displayet viser teksten "Statistikk".
3. Trykk på tasten (B6)
4. Ved å trykke på eller , kan man kontrollere:

- antall kaffedrikker som er blitt laget
 - hvor mange avkalkninger som er blitt utført
 - hvor mange liter vann som er blitt produsert
 - hvor mange ganger man har byttet avherdingsfilter.
- 5 Trykk så 2 ganger på tasten for å forlate menyen.

9. TILBEREDELSE AV KAFFE

9.1 Valg av kaffesmak

Maskinen er forhåndsinnstilt av produsenten for å skille ut kaffe med normal smak.

Man kan velge mellom følgende smaker:

Ekstra-mild aroma

Mild aroma

Normal aroma

Sterk aroma

Ekstra kraftig aroma

For å endre smak trykker man gjentatte ganger på tasten



(B7 - fig. 7) inntil displayet (B1) viser ønsket smak.

9.2 Valg av kaffemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt ved fabrikk slik at den automatisk produserer følgende mengder kaffe.

- liten espresso, hvis man trykker på tasten (B8) (=40ml)
- stor kaffe, hvis man trykker på tasten (B11) (=120ml)
- 2 små espresso, hvis man trykker på tasten (B9)
- 2 store kaffe, hvis man trykker på tasten (B12).

Dersom man ønsker å forandre kaffemengden (som automatisk fylles i koppene), gjør som følger:

- hold nede tasten tilhørende den kaffedrikken som ønskes endret inntil displayet (B1) viser "MENGDEPROGRAM" : slipp deretter opp tasten.
- når kaffemengden i koppen når ønsket nivå trykker man nok en gang på tasten for å lagre den nye mengden.

Maskinen har nå lagret de nye innstillingene.


9.3 Justering av kaffekvernen

Kaffekvernen trenger ikke reguleres, den er allerede blitt forhåndsinnstilt på fabrikk slik at man får riktig kaffeuttak.

Dersom det etter noen forsøk likevel skulle vise seg at uttaket av kaffe er for raskt eller for langsomt (dråpevis), må man korrigere malegraden ved hjelp av reguleringsbryteren. (A2- fig. 8).



NB:
Reguleringsbryteren må kun vrís når kaffekvernen er i gang.

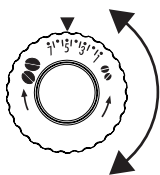

Dersom kaffen kommer ut svært langsomt eller ikke i det hele tatt, må man vri bryteren med klokkerretningen ett hakk mot nummer 7.

For å oppnå et langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekremen, må man vri bryteren ett hakk

mot klokkerretning, mot nummer 1 (ikke mer enn et hakk om gangen ellers kan kaffen komme ut dråpevis).

Effekten av denne endringen vil først merkes etter at man har produsert minst 2 kaffedrikker. Dersom man ikke oppnår ønsket resultat, må man repetere korreksjonsprosedyren beskrevet tidligere.

9.4 Anbefalinger for en varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe anbefales det:

- Utfør skylling ved å trykke på tasten (B5): varmt vann kommer ut fra uttaket (A13) og varmer opp maskinens indre krets, slik at kaffetemperaturen økes.
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann)
- øk kaffetemperaturen i programmeringsmenyen (se paragraf "8.5 Innstilling av temperatur").

9.5 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner.



OBS!

Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner da disse kan feste seg til kaffekvernen og skade den.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (A7 - fig. 9).
2. Plasser følgende under dysene på kaffeuttaket (A13):
 - 1 kopp dersom man ønsker 1 kaffe (fig. 10)
 - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kaffe (fig. 11)
3. Senk uttaket slik at det kommer så nære koppen som mulig. Dette vil gi en finere krem (fig. 12):
4. Trykk deretter på tasten for ønsket kaffedrikk:



5. Tilberedelsen starter og displayet (B1) viser valgt drikk. Når tilberedningen er ferdig, kan man bruke apparatet på nytt.



NB:

- Mens maskinen tilbereder kaffe kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på en av tastene som lyser.
- Så snart uttaket er ferdig, og dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene (innen 3 sekunder).

- For en varmere kaffe henvises det til paragrafen "9.4 Anbefalinger for en varmere kaffe".



OBS!

- Dersom kaffen kommer ut dråpevis, for fort med lite krem-lag, eller hvis den er for kald, henvises det til rådene i kapitlet "20. Problemløsning".
- Ved bruk kan det komme frem noen alarmmeldinger i displayet (B1). Betydningen til disse er beskrevet i kapittel "19. meldinger som vises i display".

9.6 Tilberedelser ved bruk av forhåndsmalt kaffe



Viktig!

- Tøm aldri kaffebønner i trakten for forhåndsmalt kaffe (A6), dette kan skade maskinen.
- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når apparatet er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i apparatet, slik at det skitnes til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje (C1), ellers kan maskinen blir skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.



NB:

Når man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

1. Forsikre seg om at apparatet er slått på.
2. Trykk på tasten (B6).
3. Forsikre seg om at trakten ikke er tilstoppet og før inn i trakten en strøken måleskje ferdigmalt kaffe (fig. 13).
4. Plasser en kopp under kaffedyse-ne (A13).
5. Trykk på tasten for tilberedelse av 1 kopp (-B8 eller -B11).
6. Tilberedelsen starter.



10. TILBEREDELSE AV LONG KAFFE

Kaffe "LONG" kan tilberedes både ved hjelp av kaffebønner eller forhåndsmalt kaffe.

Følg instruksjonene i de forrige paragrafene for å klargjøre maskinen og trykk deretter på **LONG** (B10).

11. TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO OG VARM MELK (UTEN SKUM)



Fare for Brannskader!

Under denne tilberedelsen vil det skilles ut damp: se til at du ikke brenner deg.

1. For cappuccino må det anvendes en stor kopp.
2. Fyll en beholder med cirka 100 gram melk for hver kopp cappuccino man ønsker å tilberede. Anvend en passende beholder, husk at volumet vil øke med 2 til 3 ganger den opprinnelige mengden.



NB:

Bruk skummet- eller lettmelk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum. Rengjør alltid melkeskummeren som beskrevet i de neste paragrafene "Rengjøring av melkeskummer etter bruk" for slik å unngå at melken ikke skummer eller at boblene i melken er for store.

3. **Se til at skruhylsen på melkeskummeren (A20) er satt i nedre stilling "CAPPUCCINO" (fig. 14)**
4. Trykk på tasten  (B4): displayet (B1) viser "Oppvarming, vennligst vent". Etter noen sekunder vil displayet vise meldingen "VRI DAMPBRYTEREN"
5. **Vri melkeskummeren utover og dypp den ned i melken (fig. 15). Se til at skrukransen ikke dyppes ned i melken sammen med melkeskummeren.**
6. **Vri dampbryteren (21) til pos. I (fig. 5).** Damp kommer ut av melkeskummeren. Melken vil innta en kremet form og øke i volum.
7. **For å oppnå et mer kremet resultat kan beholderen bevegges langsomt nedenfra og opp. (Vi anbefaler at damputtaket ikke varer mer enn 3 sammenhengende minutter).**
8. **Når ønsket skum er oppnådd stoppes dampen ved å vri håndtaket til posisjon 0.**



Fare for Brannskader!

Slå av dampen før melkebeholderen trekkes ut, slik at man unngår brannskader forårsaket av sprut.

9. Hell melkeskummet over i kaffekoppen som ble tilberedt tidligere. Din cappuccino er nå klar. Tilsett ønsket mengde sukker, og bruk hvis ønskelig en liten mengde kakaopulver.

11.1 Tilberedelse av varm melk (uten skum).

For å tilberede varm melk uten skum følger man punktene i forrige paragraf. Se til at skruhylsen på melkeskummeren (A20) står i øvre stilling, i funksjonen "HOT MILK".

11.2 Rengjøring av melkeskummer etter bruk

Rengjør melkeskummeren (A19) etter hver bruk. Dette for å unngå at melkerester fester seg eller tetter maskinen.



Fare for Brannskader!

Under rengjøring vil melkeskummeren skille ut litt varmt vann. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten.

1. Vri på bryteren for varmt vann/damp (A21) til posisjon **I**, slik at det renner ut litt vann. Vri så dampbryteren til posisjon **0** for å stanse flyten.
2. Vent noen minutter til melkeskummeren kjøles ned. Vri deretter melkeskummeren utover samtidig som den trekkes nedover for å løse den (fig. 16).
3. Flytt skruhylsen (A20) oppover (fig. 17).
4. Trekk dysen nedover (fig. 18).
5. Kontroller at sporene som er anvist med pilen i fig. 19 ikke er tette. Rengjør om nødvendig med en nål.
6. Sett dysen på plass. Flytt skrukransen nedover og sett melkeskummeren på plass på dysen (fig. 20). Vri og press oppover inntil den fester seg.

12. TILBEREDELSE AV VARMT VANN



Fare for Brannskader!

Ikke etterlat maskinen uten oppsyn når den skiller ut varmt vann. Når koppen er full avbrytes uttaket av varmtvann i henhold til anvisningene under. Melkeskummeren (A19) blir varm når den skiller ut vann. Man må derfor kun ta tak i den sorte skruhylsen (A20).

1. Plasser en beholder under melkeskummeren (så nært som mulig for å unngå sprut) (fig. 15).
2. Vri dampbryteren (A19) til posisjon **I**: displayet (B1) viser "Varmt vann" og starter prosessen.
3. Avbryt ved å sette dampbryteren til posisjon **0**.



NB:

Dersom modus for "Energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket starter..

13. RENGJØRING

13.1 Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må rengjøres regelmessig:

- innvendig krets i maskinen
- beholderen for kaffegrut (A14)
- dryppeskål (A18) og kondensopsamler (A15)
- vannbeholder (A10)
- dyse på kaffeuttak (A13)
- melkeskummeren (A19)
- påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe (A6)
- bryggeenhet (A12), som finnes bak serviceluku (A11)
- kontrollpanel (A1).



OBS!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger i forbindelse med rengjøring av maskinen.
- Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, dette kan lage riper i overflaten på maskindeler av metall eller plast.

13.2 Rengjøring av innvendig rør i maskinen

Hvis maskinen ikke skal brukes på 3/4 dager anbefales det å slå på maskinen og utføre følgende:

- 2/3 skyllinger ved å trykke på tasten  (B5)
- varmt vann (i noen sekunder) ved å vri bryteren for varmt vann og damp (A21) til posisjon I.



NB:

Etter at denne funksjonen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut (A14). Dette er helt normalt.

13.3 Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når displayet (B1) viser teksten "TØMME BEHOLDEREN FOR KAFFEGRUT", må denne beholderen tømmes og rengjøres. Inntil man rengjør grutbeholderen (A14) vil denne meldingen forbli i displayet og maskinen kan ikke produsere kaffe.

For utføring av rengjøring (med maskinen slått på):

- Trekk ut dryppeskålen (A18) (fig. 21), tøm den og rengjør den.
- Tøm og rengjør grutbeholderen nøye og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen.
- Kontroller den rødfargede kondensbeholderen (A15) og tøm den dersom den er full.



OBS!

Når man tar ut dryppeskålen **må** grutbeholderen tømmes samtidig, selv om denne ikke er full.

Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles opp de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.

13.4 Rengjøring av dryppeskål og kondensbeholder



OBS!

Dersom dryppeskålen (A18) ikke tømmes regelmessig, kan det føre til at vannet renner over kanten og inn i maskinen. Dette kan skade maskinen, benken den står på eller området rundt. Dryppeskålen er utstyrt med en rødfarget flottør (A17) som viser maskinens vannnivå (fig. 22). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra koppebrettet (A16), må man tømme beholderen og rengjøre denne.

For å ta ut dryppeskålen:

1. Trekk ut dryppeskålen og grutbeholderen (A14) (fig. 21)
2. Tøm dryppeskål og grutbeholder før du rengjør disse.
3. 3. Kontroller den rødfargede kondensbeholderen (A15) og tøm den dersom den er full.
4. Sett inn dryppeskålen sammen med grutbeholderen.

13.5 Innvendig rengjøring av maskinen



Fare!

Før man iverksetter rengjøringsoperasjoner, må maskinen slås av (se kapittel "7. Slå av apparatet") og deretter kobles fra strømmen. Man må aldri legge maskinen i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen (bak dryppeskålen-A18) ikke er skitten. Om nødvendig kan man fjerne kafferester med kosten (C5) og en svamp.
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 23).

13.6 Rengjøring av vannbeholderen

- 1 Rengjør vannbeholderen (A10) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel cirka en gang per måned, eller hver gang man bytter avherdingsfilter (C4) (hvis det brukes).
- 2 Fjern filteret (hvis det finnes) og skyll det under rennende vann.
- 3 Sett på plass filteret (hvis det brukes), fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen.
- 4 (Bare modeller med avherdingsfilter) La renne omtrent 100ml varmt vann for å reaktivere filteret.

13.7 Rengjøring av dysene på kaffeuttaket.

- 1 Rengjør dysene (A13) ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 24A).

- 2 Kontroller at sporene i kaffedysen (uttak) ikke er blitt tilstoppet. Om nødvendig kan kafferester fjernes med en tannpirker (fig. 24B).

13.8 Rengjøring av påfyllingstrakten for forhåndsmalt kaffe

Kontroller regelmessig (cirka én gang per måned) at trakten for påfylling av forhåndsmalt kaffe (A6) ikke er blitt tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferester med den medfølgende kosten (C5).

13.9 Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten (A12) må rengjøres minst en gang i måneden.



Viktig!

Bryggeenheten kan ikke trekkes ut når maskinen er slått på.

1. Se til at maskinen er blitt avslått på korrekt måte (se kapittel "7. Slå av apparatet").
2. Trekk ut vannbeholderen (A10).
3. Åpne luken på bryggeenheten (A11) (fig. 25) til høyre.
4. Trykk inn de to røde utløsertastene og trekk samtidig ut bryggeenheten (fig. 26)



Viktig!

SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE BRUK I OPPVASKMASKIN

Rengjør bryggeenheten uten å anvende skadelige rengjøringsmidler.

5. Legg bryggeenheten i vann i cirka 5 minutter og skyll den deretter med vann.
6. Bruk kosten (C5) for å fjerne eventuelle kafferester fra holderen til bryggeenheten. Denne er synlig fra luken på bryggeenheten.
7. Etter rengjøring settes bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten (fig. 27). Trykk deretter på PUSH helt til du hører en klikkelyd.



NB:

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før den settes inn) å trykke på de to spakene som vist på (fig. 28)

8. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet (fig. 29).
9. Lukk luken på bryggeenheten.
10. Sett vannbeholderen på plass.

14. AVKALKING

Maskinen må avkalkes når displayet (B1) viser den blinkende teksten "AVKALKNING".



OBS!

- Før bruk må man lese instruksjonene og merkingen på pakken med avkalkningsmiddel.
- Det anbefales å bruke avkalkningsmiddel utelukkende produsert av De'Longhi. Hvis det anvendes upassende avkalkningsmidler, eller hvis avkalkningen utføres feil, kan dette føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.

- 1 Slå på maskinen og vent til den er klar for bruk.
- 2 Gå inn i menyen ved å trykke på tasten MENY (B3).
- 3 Trykk på tasten (B4) eller (B8) inntil displayet viser "Avkalkning".
- 4 Velg ved å trykke på tasten (B6). Displayet viser "Avkalkning Bekrefte?": trykk på for å aktivere funksjonen.
- 5 I displayet vises teksten "Tilsett avkalk. Bekrefte?"
- 6 Tøm vannbeholderen (A10) og fjern avherdingsfilter (C4 - hvis det finnes).
- 7 Hell avkalkningsmiddelet (C3) i vanntanken opp til nivå A (tilsvarende 100ml middel) som finnes på insiden av tanken. Tilsett deretter vann (1 liter) opp til nivå B (fig. 30). Sett deretter vanntanken tilbake på plass.
- 8 Sett en beholder med kapasitet på minst 1,8 liter (fig. 31) under melkeskummen (A19) og kaffeuttaket (A13).



Viktig! Fare for brannskader

Melkeskummen og kaffeuttaket vil skille ut varmt vann som inneholder syre. Vær forsiktig slik at du ikke kommer i kontakt med denne væsken.

9. Trykk på tasten (B6) for å bekrefte: displayet viser teksten "VRI DAMPBRYTER".
10. Vri bryteren for varmtvann/damp til posisjon I (fig.5). Avkalkningsprogrammet starter opp og avkalkningsmiddel kommer ut av melkeskummer/varmtvannsuttak. Maskinen utfører automatisk en serie skylleoperasjoner for å fjerne kalkrester som befinner seg inne i kaffemaskinen. Etter omtrent 25 minutter avbrytes avkalkningen og displayet viser meldingen "SKYLLING" sammen med "FYLL BEHOLDEREN". Vri bryteren for varmtvann/damp til posisjon 0 og tøm beholderen som ble bruk til å samle opp avkalkningsmiddelet.
11. Apparatet er nå klar for skylling med ferskt vann. Ta ut vanntanken. Tøm den og skyll den i rennende vann, fyll opp til MAX-nivå med friskt vann, og sett den inn i maskinen igjen. Displayet viser "VRI BRYTER FOR VARMTVANN/DAMP".
12. Sett den tomme beholderen for oppsamling av avkalkningsmiddel under melkeskummen (fig. 31)
13. Vri bryteren for varmt vann og damp til posisjon I for å starte skyllingen: det varme vannet skilles ut fra melkeskummen og deretter fra kaffeuttaket.

- 14 Når beholderen er helt tom vil displayet vise meldingen "FYLL BEHOLDEREN". Vri bryteren for varmtvann/damp til posisjon 0 og tøm beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkningsmiddelet.
- 15 Ta ut vannbeholderen, sett filteret tilbake på plass (hvis tatt ut), fyll beholderen til MAX-nivået med friskt vann og sett den tilbake i maskinen: displayet viser "VRI DAMPBRYTER".
- 16 Sett den tomme beholderen for oppsamling av skyllevann under melkeskumeren.
- 17 Vri bryteren for varmt vann/damp til posisjon I: apparatet starter skyllejobben fra melkeskumeren.
- 18 I kontrollpanelet vises nå meldingen "VRI DAMPBRYTER". Vri bryteren for varmtvann/damp til posisjon 0
- 19 Displayet viser "FYLL BEHOLDEREN" : trekk ut og fyll opp vanntanken med friskt vann til MAX-nivå og sett den tilbake på plass.

Avkalkningen er nå fullført.



NB:

- Hvis avkalkningen ikke avsluttes korrekt (f.eks ved strømbrudd), anbefales det å gjenta syklusen.
- Etter at denne avkalkningen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut (A14).

15. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen AVKALKNING vil vises i displayet etter et forhåndsinnstilt bruksintervall som avhenger av vannets hardhetsgrad. Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4 Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises.

15.1 Måling av vannets hardhet

1. Ta reagensstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) ut av pakningen sammen med instruksjonene på engelsk.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk ut strimmelen fra vannet og rist på den. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

15.2 Innstilling av vannets hardhet.

1. Trykk på tasten **MENU** (B3) for å gå til menyen
2. Trykk på tasten (B4) eller (B5) inntil displayet viser teksten "Vannhardhet".
3. Bekreft valget ved å trykke på tasten (B6).
4. Trykk flere ganger på tasten eller for å stille inn nivået som gjengis på reagensstrimmelen (se fig. i forrige paragraf)

- 5 Trykk på tasten for å bekrefte innstillingen.

Maskinen er nå omprogrammert i henhold til de nye innstilte verdiene for vannhardhet. Trykk på tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

16. AVHERDINGSFILTER

Noen modeller er utstyrt med avherdingsfilter (C4). Vi anbefaler at du kjøper dette hos et autorisert De'Longhi Servicesenter.

For riktig bruk av filteret, følg instruksjonene som følger under.


16.1 Installasjon av filteret

- 1 Ta filteret ut av pakken
- 2 Vri tidsindikatoren (se fig. 32) slik at de neste 2 måneders bruk vises.



NB:

Filteret virker i to måneder ved normal bruk. Dersom maskinen står ubrukt med filteret installert varer det maksimalt i 3 uker.

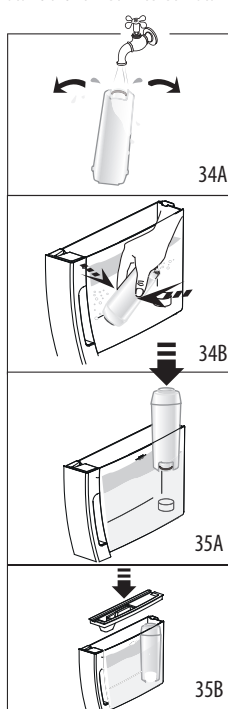

3. For å aktivere filteret må vannet renne fra kranen og ned i filterets åpning slik som vist på figuren. La vannet flyte ut av sporene i cirka ett minutt (fig. 34A).
4. Ta beholderen (A10) ut av maskinen og fyll den med vann
- 5 Sett filteret i vannbeholderen og hold det hele skrått under vann i cirka ti sekunder slik at luftboblene slippes ut (fig. 34B)
6. Sett filteret på plass (fig. 35A) og trykk det helt ned
7. Sett lokket på beholderen (fig. 35B), og sett deretter beholderen tilbake på plass i maskinen.

Når filterelementet er blitt satt på plass, må dette stilles inn på apparatet

8. Trykk på tasten MENU (B3) for å gå til menyen
9. Trykk flere ganger på tasten  (B4) eller  (B5) inntil displayet (B1) viser teksten "Installer filter".
10. Trykk på tasten  (B6)
11. Displayet viser teksten "Aktivere?";
12. Trykk på tasten  for å bekrefte valget. Displayet viser teksten "VRI DAMPBRYTER".
13. Sett en beholder med kapasitet på minst 100ml under melkeskummen (A19).
14. Vri bryteren for damp (A21) til posisjon **I** (fig. 5): I displayet vises teksten "Varmt vann Bekrefte?"
15. Trykk på tasten  for å bekrefte valget. Apparatet skil-ler ut vann og displayet viser teksten "Vennligst vent".
16. Når denne operasjonen er ferdig vil displayet vise "VRI DAMPBRYTER".
17. Sett dampbryteren i posisjon **0**. Apparatet går automatisk til "Kaffe klar".

Filteret er aktivert og vil vises i displayet med en asterisk under elementet "Installere filter" i menyen. Maskinen er klar til bruk.

16.2 Bytte filter

Når displayet (B1) viser "SKIFT UT FILTER", må man sørge for at filteret byttes. Dette må uansett gjøres hver 2. måned (se dato), eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker.

1. Ta ut tanken (A10) og det tilstoppede filteret
2. Ta det nye filteret ut av pakken og gjør som illustrert i punktene 3-4-5-6 i forrige paragraf.
3. Sett en beholder under melkeskummen (kapasitet: min. 100ml).
4. Trykk på tasten **MENY** (B3) for å gå til menyen
5. Trykk flere ganger på tasten  (B4) eller  (B5) inntil displayet viser teksten "Skift ut filter".
6. Trykk på tasten  (B6)
7. Displayet viser skriften "Bekreft?"
8. Trykk på tasten  for å bekrefte valget. Displayet viser teksten "VRI DAMPBRYTER".
9. Vri dampbryteren (A21) til posisjon **I**. Displayet viser teksten "Varmt vann Bekrefte?"
10. Trykk på tasten  for å bekrefte valget. Apparatet skil-ler ut vann og displayet viser teksten "Vennligst vent".
11. Når denne operasjonen er ferdig vil displayet vise "VRI DAMPBRYTER". Vri bryteren til posisjon **0**. Apparatet går automatisk til "Kaffe klar".

Nå er filteret aktivert og man kan ta i bruk maskinen.

16.3 Fjerning av filter

Hvis man ønsker å bruke apparatet uten filter må man fjerne filtret og stille inn denne endringen i apparatets minne. Gjør som følger:

1. Ta ut beholderen (A10) og det tilstoppede filteret (C4)
2. Trykk på tasten **MENY** (B3) for å gå til menyen
3. Trykk flere ganger på tasten  (B4) eller  (B5) inntil displayet (B1) viser teksten "Installer filter".
4. Trykk på tasten  (B6).
5. Displayet viser teksten "Deaktivere?"
6. Trykk på tasten  for å bekrefte, og tasten **MENY** for å gå ut av menyen.

17. TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Effekt :	1450 W
Trykk:	1,5 MPa (15 bar)
Vanntankens kapasitet:	1,8 L
Utvendige mål LxDxH:	240x430x350 mm
Strømledningens lengde:	1750 mm
Vekt:	8,8 Kg
Maksimal kapasitet bønnebeholder:	250g



Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- Direktiv (EU) Stand-by 1275/2008
- Materialer og gjenstander ment for kontakt med matvarer (food grade) er i samsvar med EU-forskrift 1935/2004.

18. KASSERING.



Apparatet kan ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men må overleveres til et autorisert kildesorteringsanlegg.

19. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY

MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL OPP BEHOLDER	Det er ikke nok vann i beholderen (A10).	Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes (fig.4).
TØMME GRUTBEHOLDER	Grutbeholderen (A14) er full.	Tøm grutbeholderen og dryppeskålen (A18). Rengjør disse (fig. 21) og sett dem tilbake på plass. Viktig: når man tar ut dryppeskålen, er det obligatorisk at grutbeholderen tømmes samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.
KAFFEPULVER ER FOR FINMALT, REGULERE KVERN vekslet med.... VRI DAMPBRYTER	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Gjenta uttaket av kaffe og vri reguleringsbryteren for malegrad (A2-fig. 8) ett hakk med klokkeretningen mot nummer 7, mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre må man gjenta operasjonen ved å flytte reguleringsbryteren et ytterligere hakk (se par.) «9.3 .Justering av kaffekvernen»). Hvis problemet vedvarer må dampbryteren (A21) vris til posisjon I slik at det skilles ut litt vann fra melkeskummeren.
	Hvis apparatet er utstyrt med avherdingsfilter (C4) må eventuelle luftbobler i kretsen fjernes. Luftbobler kan blokkere flyten i kaffeuttaket.	La det skilles ut litt vann ved å vri dampbryteren (A21) til pos. I inntil flyten er normal igjen
SETT INN GRUTBEHOLDEREN	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten (A14) blitt satt inn igjen.	Trekk ut dryppeskål (A18) og sett inn grutbeholderen.
TILSETT FORHÅNDSMALT KAFFE	Funksjonen "forhåndsmalt kaffe" er blitt valgt, men man har ikke hatt noe malt kaffe inn i trakten.	Hell malt kaffe i trakten eller deaktivere funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
AVKALKNING	Angir at maskinen må avkalkes.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i kapittelet «14. Avkalking»
REDUSERE KAFFEDOSE	Det har blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere kaffesmak eller reduser mengden malt kaffe.
FYLL KAFFEBØNNEBEHOLDEREN	Det er tomt for kaffebønner.	Fyll kaffebønnebeholderen (A7).
	Trakten (A6) for forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	Tøm trakten ved hjelp av kosten (C5) slik som beskrevet i par. «13.8 Rengjøring av påfyllings-trakten for forhåndsmalt kaffe».
SETTE INN BRYGGEENHET	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt på plass (A12).	Sett i bryggeenheten som vist i par. «13.9 Rengjøring av bryggeenheten».

SETT INN BEHOLDEREN	Beholderen (A10) er ikke korrekt satt i.	Sett den på plass på riktig måte ved å trykke den helt ned.
GENERELL ALARM	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Utfør avkalkning av maskinen som beskrevet i kap. «13. Rengjøring» Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter.
SKIFT UT FILTER	Avherdingsfilter (C4) er tilstoppet.	Bytt ut filter i henhold til instruksjonene i kap. «16. avherdingsfilter».
TOM KRETS FYLL KRETS vekselvis med VARMT VANN, TRYKK OK	Vannkretsen er tom.	Trykk på tasten  (B6) og la vannet renne ut av melkeskummen (A19) inntil flyten er konstant. Hvis problemet fortsetter må man kontrollere at vannbeholderen (A10) er korrekt innsatt.

20. PROBLEMLØSNING

Herunder er det gjengitt noen mulige feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, burde man ta kontakt med teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke blitt forhåndsvarmet.	Skulle koppene i varmt vann (NB: man kan anvende varmtvannfunksjonen).
	De innvendige maskinkretsene er blitt kalde fordi det har gått mer enn 2/3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før det tilberedes kaffe må bryggeenheten varmes opp ved å trykke på tasten  (B5).
	Kaffetemperaturen er for lav.	Velg en høyere kaffetemperatur fra menyen (se par. «8.5 Innstilling av temperatur»).
Kaffen er ikke fyldig og har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad (A2) ett hakk mot klokkeretningen (mot nummer 1), mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 8). Fortsett å vri bryteren ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultater etter uttak av 2 kaffe (se par. «9.3 Justering av kaffekvernen»).
	Kaffetypen er ikke egnet.	Bruk en kaffeblending som er egnet for espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller den drypper.	Kaffen er for finmalt.	Vri håndtaket for justering av malegrad (A2) ett hakk mot nummer 7, mens kaffekvernen er i gang (fig. 10). Fortsett å vri bryteren ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultater etter uttak av 2 kaffe (se par. «9.3 Justering av kaffekvernen»).
Kaffen kommer ikke ut hverken av den ene eller andre dysen på kaffeuttaket (A13).	Dysene på kaffeuttaket er tette.	Rengjør dysene med en tannstikke.

Melkeskummet har store bobler.	Melken er ikke tilstrekkelig kald, eller det er ikke anvendt lettmelk.	Bruk helst lettmelk eller skummet melk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende anbefales det å bytte melketype.
Melken har skilt seg.	Melkeskummen (A19) er skitten.	Utfør rengjøring slik som vist i par. «11.2 Rengjøring av melkeskummer etter bruk».
	Skruhylsen på melkeskummen (A20) befinner seg IKKE i posisjon "cappuccino".	Sett skruhylsen i posisjon "cappuccino".
Damputtaket stanser	En sikkerhetsinnretning har avbrutt dampen etter 3 minutter.	Avvent og aktiver deretter dampfunksjonen igjen.
Apparatet vil ikke slå seg på	Støpselet er ikke korrekt satt i.	Sett støpselet på plass i kontakten.
	Hovedbryteren (A8) er ikke slått på.	Sett hovedbryteren til posisjon I (fig. 2).