

SAMMENDRAG

1. GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON	92
2. ADVARSLER SIKKERHETSMERKNADER	93
2.1 Symboler som brukes i disse instruksjonene	93
2.2 Samsvar med tiltenkt bruk	93
2.3 Bruksanvisning	93
3. INNLEDNING	93
3.1 Bokstaver i parentes	93
3.2 Problemer og reparasjoner	93
4. BESKRIVELSE	94
4.1 Beskrivelse av apparatet	94
4.2 Beskrivelse av kontrollpanel	94
4.3 Beskrivelse av tilleggsutstyr	94
4.4 Beskrivelse av melkebeholder	94
5. FORBEREDENDE OPERASJONER	94
5.1 Kontroll av apparatet	94
5.2 Installasjon av apparatet	94
5.3 Tilkopling av apparatet	95
5.4 Første gangs oppstart av apparatet	95
6. SLÅ PÅ APPARATET	95
7. SLÅ AV APPARATET	95
8. INNSTILLING AV MENYEN	96
8.1 Skylling	96
8.2 Avkalkning	96
8.3 Installere filter	96
8.4 Skifte ut filter (hvis montert)	96
8.5 Justere klokke	96
8.6 Automatisk start	96
8.7 Automatisk slukking	96
8.8 Timer auto-standby / timer automatisk slukking	97
8.9 Energisparing	97
8.10 Innstilling av temperatur	97
8.11 Programmering av vannets hardhet	97
8.12 Innstilling av språk	97
8.13 Akustisk signal	97
8.14 Koppebelysning	98
8.15 Standardverdier (reset)	98
8.16 Statistiske funksjoner	98
9. TILBEREDELSE AV KAFFE	98
9.1 Valg av kaffesmak	98
9.2 Valg av kaffemengde i koppen	98
9.3 Egendefinert kaffemengde for "min kaffe"	98
9.4 Justering av kaffekvernen	98
9.5 Anbefalinger for en varmere kaffe	99
9.6 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	99
9.7 Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe	99
10. TILBEREDELSE AV MELKEDRIKK	99
10.1 Fyll opp melkebeholderen og sett den på plass	100
10.2 Justere skummengde	100
10.3 Automatisk tilberedelse av drikker med melk	100
10.4 Rengjøring av melkeskummer med CLEAN	100
10.5 Programmere kaffe- og melkemengde i koppen for tastene CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO og MILK	101
11. UTTAK AV VARMT VANN OG DAMP	101
11.1 Uttak av varmt vann	101
11.2 Endre vannmengde som skilles ut automatisk	101
11.3 Damputtak	101
11.4 Anbefalinger for bruk av damp for å skumme melken	101
11.5 Rengjøring av uttak etter bruk	101
12. RENGJØRING	102
12.1 Rengjøring av maskinen	102
12.2 Rengjøring av innvendig rør i maskinen	102
12.3 Rengjøring av beholderen for kaffegrut	102
12.4 Rengjøring av dryppeskål og kondensbeholder	102
12.5 Innvendig rengjøring av maskinen	103
12.6 Rengjøring av vannbeholderen	103
12.7 Rengjøring av dysene på kaffeuttaket	103
12.8 Rengjøring av påfyllingstrakten for forhåndsmalt kaffe	103
12.9 Rengjøring av bryggeenheten	103
12.10 Rengjøring av melkebeholderen	104
12.11 Rengjøring av dyse for varmt vann / damp	104
13. AVKALKNING	104
14. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET	105
14.1 Måling av vannets hardhet	105
14.2 Innstilling av vannets hardhet	105
15. AVHERDINGSFILTER	106
15.1 Installasjon av filteret	106
15.2 Bytte av filter	106
15.3 Bytte filter	107
16. TEKNISKE EGENSKAPER	107
17. KASSERING	107
18. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY	107
19. PROBLEMLØSNING	109

1. GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON

- Apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene for sikker bruk av produktet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører.
- Barn kan ikke anvende apparatet som leketøy.
- Under rengjøring må ikke maskinen dyppes i vann.
- Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk. Den skal ikke anvendes i: personalkjøkken i butikker, kontorer, andre arbeidsssteder som gårdsturisme, hotell, motell og andre overnattingssteder med romutleie.
- Hvis det oppstår skader på støpslet eller strømledningen, skal disse kun byttes av Teknisk Assistanse, for slik å forebygge enhver risiko.

KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER:

- Koble alltid fra apparatet hvis det ikke skal brukes, eller i forbindelse med montering, demontering og rengjøring.
- Dette apparatet skal ikke anvendes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
- Apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene for sikker bruk av produktet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører.
- Barn kan ikke anvende apparatet som leketøy.



Overflatene som er merket med disse symbolene vil bli varme når apparatet er i bruk (symbolet finnes kun på et utvalg modeller).

2. ADVARSLER SIKKERHETSMERKNADER

2.1 Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.



Fare!
Manglende overholdelse kan føre til situasjoner med elektriske sjokk og påfølgende livsfare.



OBS!
Manglende overholdelse av det ovenstående kan være, eller er, årsak til personskader eller skader på apparatet.



Fare for Brannskader!
Manglende overholdelse kan føre til brannskader eller svimerker.



NB!
Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.



Fare!
Siden apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm kan det ikke utelukkes at det oppstår elektriske støt.

Man må derfor rette seg etter følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes aldri er tildekket, kun slik vil man kunne trekke ut kontakten de ganger det er behov for dette.
- Ta direkte tak i støpslet når det trekkes ut av kontakten. Ikke dra i selve ledningen, den kan skades.
- For å kople fra apparatet fullstendig må støpslet trekkes ut av kontakten.
- Hvis det oppstår feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.
Slå av apparatet, trekk støpselet ut av kontakten, og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- Før man tar til med rengjøring må man slå av maskinen og trekke ut støpselet, slik at maskinen kan avkjøles.



Viktig!
Behold emballasjedelene (plastposer, styropor) utenfor barns rekkevidde.



Fare for Brannskader!
Dette apparatet produserer varmt vann og det vil kunne oppstå vanddamp når det er i bruk.

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp.

Når apparatet er i gang, kan koppebrettet bli varmt.

2.2 Samsvar med tiltenkt bruk

Dette apparatet er utformet for tilberedelse av kaffe og oppvarming av annen drikk.

All annen bruk må anses som uegnet og derfor farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av uegnet bruk av apparatet.

2.3 Bruksanvisning

Les disse instruksjonene før apparatet tas i bruk. Manglende overholdelse av disse instruksjonene vil kunne føre til feil og skader på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



NB!
Ta godt vare på disse instruksjonene. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må disse bruksinstruksjonene overhendes sammen med apparatet.

3. INNLEDNING

Takk for at du valgte denne automatiske maskinen for kaffe og cappuccino.

Vi håper du blir fornøyd med din nye kaffemaskin. Sett av noen minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten farlige situasjoner og at det oppstår skader på maskinen.

3.1 Bokstaver i parentes

Bokstaver i parentes viser til oversikten som er gjengitt i beskrivelsen av apparatet (s. 2-3).

3.2 Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man prøve å løse disse ved å følge anvisningene som gjengis i kapittel "18. Meldinger som vises i display" og "19. Problemløsning".

Dersom det skulle vise seg at dette ikke fungerer, eller for eventuelt andre forklaringer, anbefales det å kontakte kundeservice på nummeret som er gjengitt i det vedlagte skrevet "Kundeservice".

Dersom landet du bor i ikke finnes i dette skrevet henvises det til nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner henvises det til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adresse er oppgitt i garantierklæringen som er vedlagt maskinen.

4. BESKRIVELSE

4.1 Beskrivelse av apparatet

(side 3 - A)

- A1. Øvre lokk
- A2. Kaffebønnebeholder
- A3. Traktlokk (trykkstyrt) for forhåndsmalt kaffe
- A4. Lokk til trakt for forhåndsmalt kaffe.
- A5. Lokk til beholder for kaffebønner
- A6. Reguleringsbryter for malegrad
- A7. Vannbeholder
- A8. Lokk vannbeholder
- A9. Filterholder vannavherder.
- A10. Koppehylle
- A11. Kaffedyse (kan reguleres i høyden)
- A12. Dyse varmtvann og damp
- A13. Tilkobling av strømledning
- A14. Kondensoppsamler
- A15. Koppebrett
- A16. Dryppeskål
- A17. Vannmåler for dryppeskål
- A18. Beholder for kaffegrut
- A19. Bryggeenhet
- A20. Hovedbryter
- A21. Luke på bryggeenhet
- A22. Utløsertast luke bryggeenhet
- A23. Tast  : for å slå på eller slå av maskinen (stand-by).
- A24. Tast  : for aktivering eller deaktivering av koppevarmeren

4.2 Beskrivelse av kontrollpanel

(s. 2 - B)

Noen taster i panelet har dobbel funksjon: dette gjengis i parentes i beskrivelsene.

- B1. Aromatast  : trykk for å velge kaffesmak
- B2. Tast  : for å velge kaffestyrke
- B3. Tast **MENY** for tilgang til meny (Når man kommer inn i programmeringsmenyen)
- B4. Display: veileder i bruken av apparatet
- B5. Tast  /OK for å skille ut varmtvann (Når man går til programmeringsmenyen trykker man på tasten for å bekrefte valgt element)
- B6. Tast  : for å tilberede 1 kopp kaffe med de innstillingene som vises i displayet
- B7. Tast  : for å tilberede 2 kopper kaffe med de innstillingene som vises i displayet
- B8. Tast  : for å skille ut en caffelatte (Når man går til programmeringsmenyen kan man trykke for å bla igjennom elementene i menyen)
- B9. Tast **MILK**: for å tilberede en kopp melk

B10. Tast **LATTE MACCHIATO**: for å lage en latte macchiato

B11. Tast **CAPPUCCINO**: for å lage en kopp cappuccino

B12. Tast **CAFFELATTE**: for å skille ut en caffelatte (Når man går til programmeringsmenyen kan man trykke for å bla igjennom elementene i menyen) B10.

4.3 Beskrivelse av tilleggsutstyr

(s. 2 - C)

- C1. Reagensstrimmel "Total Hardness Test"
- C2. Måleskje for forhåndsmalt kaffe
- C3. Avkalkningsmiddel
- C4. Avherdingsfilter (*bare i noen modeller)
- C5. Rengjøringskost
- C6. Utløsertast for melkeskummer/varmtvannsuttak
- C7. Melkeskummer/varmtvannsuttak
- C8. Strømledning

4.4 Beskrivelse av melkebeholder

(side 2 - D)

- D2. Lokk melkebeholder
- C2. Reguleringsbryter for skum og CLEAN-funksjon
- C3. Melkebeholder
- C4. Utløsertast for lokk
- C5. Rør for uttak av melkeskum (regulerbar)
- C6. Melkeslange

5. FORBEREDENDE OPERASJONER

5.1 Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet hvis det har tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

5.2 Installasjon av apparatet

 **OBS!**

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet skiller ut varme til omgivelsene. Etter at man har plassert maskinen på benken må man sørge for at det er et fritt rom på minst 3 cm på hver side og bak selve apparatet, i tillegg til minst 15 cm klaring i overkant.
- Vann kan skade apparatet hvis det kommer i kontakt med maskinens indre deler.
Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
- Apparatet kan skades dersom vannet i maskinen fryser. Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.

- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe kanter eller ved kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske kokeplater).

5.3 Tilkopling av apparatet



OBS!

Se til at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien som er gjengitt på merkeskiltet nederst på apparatet.

Koble apparatet til en behørig jordnet stikkontakt med minimumstyrke på 10 A, som er installert etter god håndverkskikk. Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

5.4 Første gangs oppstart av apparatet



NB!

- Maskinen er blitt testet med ekte kaffe ved fabrikken. Det er derfor normalt å finne kafferester i kvernen. Vi garanterer at denne maskinen er flunkende ny.
 - Vi anbefaler at vannhardheten stilles inn ved å følge prosedyren i kapittelet "14. Programmering av vannets hardhet".
1. Plugg inn strømledningen (C8) i kontakten (A13) bak på apparatet, og koble apparatet til strømmettet (fig. 1). Se til at hovedbryteren (A20) som er plassert på siden av apparatet er trykket inn (fig.2).

For å velge ønsket språk kan man enten anvende piltastene < (B12) eller > (B8) (fig. 9) eller la displayet (B13) automatisk vise de ulike språkene i tur og orden (cirka hvert 3. sekund):

2. når norsk vises på skjermen holdes tasten  /OK (B5) (fig. 3) nede inntil følgende melding vises i skjermen: "Norsk valgt".

Følg deretter instruksjonene i displayet på selve apparatet:

3. "FYLL BEHOLDEREN": ta ut vannbeholderen (A7) (fig. 4), åpne lokket (A8) (fig. 5), fyll den med friskt vann til MAX nivå (fig. 6). Lukk igjen lokket og sett så beholderen på plass igjen.
4. "SETT I VANNDYSEN". Kontroller at varmtvannsutttaket (C6) er satt på dysen (A12) og plasser en beholder (fig. 7) med minste kapasitet på 100 ml under uttaket.
5. Displayet viser meldingen "Utførsel vann, Trykk OK".
6. Trykk på tasten  /OK for å bekrefte: Apparatet skiller ut vann fra melkeskummen før det slår seg av.

Kaffemaskinen er nå klar for vanlig bruk.



NB!

- Ved første gangs bruk må man tilberede 4-5 kopper kaffe eller cappuccino før man begynner å oppnå tilfredsstillende resultater.

- For å oppnå en bedre kaffe og for at maskinen skal fungere enda bedre, anbefales det å installere et avherdingsfilter (C4) ved å følge indikasjonene i kapittel "15. Avherdingsfilter". Hvis deres modell ikke er utstyrt med filter kan disse bestilles ved å kontakte De'Longhi teknisk assistanse.

6. SLÅ PÅ APPARATET



NB!

Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren (A20) er trykket inn (fig. 2).

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsopvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.



Fare for brannskader!

Under skyllingen vil det skilles ut litt varmt vann fra tutene i kaffeuttaket (A11) som går til dryppeskålen (A16) som er plassert under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten.

- For å slå på apparatet anvendes tasten  (A23) (fig. 8): displayet (B4) vil vise teksten "Oppvarming, vennligst vent".

Når denne oppvarmingen er fullført vil apparatet vise en annen melding: "SKYLLING". På denne måten vil man varme opp de innvendige rørene i apparatet med varmt vann, i tillegg til å varme opp kjelen.

Apparatet har nådd ønsket temperatur når mengde og smak på kaffedrikken vises i displayet.

7. SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres dersom det har blitt tilberedt kaffe.



Fare for brannskader!

Under skylling vil det komme ut litt varmt vann fra tutene i kaffeuttaket (A11). Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten.

- For å slå av apparatet trykker man på tasten  (A23) (fig. 8).
- Displayet (B4) viser teksten "Slå av, vennligst vent": hvis nødvendig vil apparatet utføre skylling før det slår seg av (stand-by).



NB!

Dersom apparatet ikke brukes over en lengre periode kan det kobles fra strømmettet:

- Slå først av apparatet med tasten  (fig. 8);

- trykk på hovedbryteren som befinner seg på siden av apparatet (fig. 2).



OBS!

Trykk aldri på hovedbryteren når apparatet er slått på.

8. INNSTILLING AV MENYEN

8.1 Skylling

Denne funksjonen gjør det mulig å skille ut varmt vann fra kaffedysen (A11) og fra varmtvannsuttaget (C6) slik at maskinens indre krets skylles og varmes opp.

Sett en beholder med kapasitet på minst 100ml under kaffeuttaket.

For å aktivere denne funksjoner gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen
2. Trykk på < (B12) eller > (B8) (fig.9) inntil teksten "Skylling" vises i display (B4).
3. Trykk på tasten /OK (B5): displayet viser teksten "Deaktivere?".



OBS! Fare for brannskader.

Ikke etterlat maskinen uten tilsyn når den skiller ut varmt vann.

4. Trykk på tasten /OK (fig. 3): Etter noen sekunder vil varmt vann renne ut, først fra kaffeuttaket (A13) og deretter fra varmtvannsdysen (hvis utstyrt). Varmt vannet vil rense og varme opp maskinens indre krets.



NB!

- Det er mulig å stoppe denne flyten når som helst ved å trykke på en hvilken som helst tast.
- Hvis maskinen ikke brukes på 3-4 dager anbefales det å utføre 2/3 skyllinger når maskinen slås på igjen.

8.2 Avkalkning

For instruksjoner angående avkalkning henvises det til kapittel "13. Avkalkning"

8.3 Installere filter

For instruksjoner som angår bytte av filter (C4) henvises det til paragrafen "15.1 Installere filter".

8.4 Skifte ut filter (hvis montert)

For instruksjoner som angår bytte av filter (C4) henvises det til paragrafen "15.2 Skifte ut filter".

8.5 Justere klokke

Ønsker man å endre klokkeslettet i displayet (B4) gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen
2. Trykk på <(B4) eller > (B8) (fig. 9) inntil "Justere klokke" vises i displayet.

3. Trykk på tasten /OK (B5) (fig. 3): timene blinker.
4. Trykk på < eller > (fig. 8) for å endre timene.
5. Trykk på tasten /OK for å bekrefte: minuttene blinker.
6. Trykk på < eller > (fig. 9) for å endre minuttene.
7. Trykk på tasten /OK for å bekrefte.

Klokkeslettet er nå blitt stilt inn: trykk på tasten **MENU/ESC** for å gå ut av menyen.

8.6 Automatisk start

Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk start slik at apparatet står klart på et gitt tidspunkt (for eksempel morgen) og kan produsere kaffe umiddelbart.



NB!

Ønsker man å aktivere denne funksjonen, må klokken være justert allerede.

For å omprogrammere automatisk maskinstart gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
2. Trykk på < (B12) eller > (B8) (fig.9) inntil teksten "Automatisk start" vises i display (B4).
3. Trykk på tasten /OK (B5): i displayet vises teksten "Aktivere?".
4. Trykk på tasten /OK for å bekrefte.
5. Trykk på < o > for å endre timene
6. Trykk på tasten /OK for å bekrefte.
7. Trykk på < o > for å endre minuttene
8. Trykk på tasten /OK for å bekrefte.
9. Trykk så på tasten **MENU/ESC** for å forlate menyen.

Når tidspunkt er bekreftet signaliseres autostart på skjermen med symbolet som vises ved siden av klokken.

For å deaktivere funksjonen:

1. Velg automatisk start fra menyen
2. Trykk på tasten /OK : displayet viser "Deaktivere?".
3. Trykk på tasten /OK for å bekrefte.

Displayet vil ikke lenger vise symbolet .

8.7 Automatisk slukking

Når denne er i funksjon er den aktivert:

- Apparatet slår seg automatisk av når hovedbryteren (A20)slippes opp helt. For å slå på apparatet igjen anvendes hovedbryteren og deretter knappen ON/Standby (A23).

Når denne er i funksjon er den deaktivert:-

Apparatet går i standby og vil være under spenning og konsumere et minimum med strøm. For å slå på apparatet igjen anvendes knappen ON/Standby (A23).

Inaktivitet kan endres under elementet "Timer Autostopp" (hvis funksjonen "Autostopp"er aktivert) eller "Timer autostandby" (hvis funksjonen "Autostopp" er deaktivert).

For å aktivere eller deaktivere Autostopp gjør som følger:

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
2. Trykk på < (B12) eller > (B8) (fig. 9) inntil teksten "Timer Auto-standby" (eller "Automatisk stopp" vises i displayet.c
3. Trykk på tasten /OK (B5): i displayet vises teksten "Aktivere?" eller "Deaktivere?".
4. Trykk på tasten /OK for å bekrefte.
5. Trykk så på tasten **MENU/ESC** for å forlate menyen.

8.8 Timer auto-standby / timer automatisk slukking

Man kan stille inn automatisk slukking slik at maskinen enten slår seg av etter 15 minutter, 30 minutter, eller 1, 2 eller 3 timer med bruk.

For å omprogrammere automatisk slukking gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
2. Trykk < (B12) eller > (B8) (fig. 9) inntil teksten "Timer auto-standby" eller "Timer automatisk slukking" vises i display (B4).
3. Trykk på tasten /OK (B5).
4. Trykk på < eller > til skjermen viser ønsket tidsverdi (15 minutter, 30 minutter, eller 1, 2, 3 timer)
5. Trykk på tasten /OK for å bekrefte.
6. Trykk så på tasten **MENU/ESC** for å forlate menyen.

Automatisk slukking er nå omprogrammert.

8.9 Energisparing

Med denne funksjonen kan man aktivere og deaktivere energisparing. Når funksjonen er aktivert vil man garantere et mindre energikonsum, i henhold til europeiske lover.

For å deaktivere (eller aktivere) modus for "energisparing" gjør man følger:

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
2. Trykk < (B12) eller > (B8) (fig. 9) inntil teksten "Energisparing" vises i display (B4).
3. Trykk på tasten /OK (B5): i displayet vises teksten "Deaktivere?". (eller "Aktivere?", hvis funksjonen er blitt deaktivert)
4. Trykk på tasten /OK for å deaktivere (eller aktivere) modus for energisparing.
5. Trykk så på tasten **MENU/ESC** for å forlate menyen.

Når funksjonen er aktivert, vil displayet vise teksten "Energisparing" etter en tids inaktivitet.



NB!

- I modus for energisparing må maskinen først varmes opp, maskinen kan derfor trenge noen sekunder før den er klar for å produsere kaffe eller melkedrikker.

- For å tilberede en ny drikk trykker man på en hvilken som helst tast for å gå ut av energisparemodus, og deretter tasten for ønsket drikk.
- Hvis melkebeholderen er satt i, vil ikke funksjonen "energisparing" aktiveres.

8.10 Innstilling av temperatur

Dersom man ønsker å endre temperaturen i vannet som brukes i kaffen, gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
2. Trykk < (B12) eller > (B8) (fig. 9) inntil teksten "Still inn temperatur" vises i display (B4).
3. Trykk på tasten /OK (B5).
4. Trykk på < o > inntil ønsket temperatur vises i display (●=lav; ●●●●=maksimal)
5. Trykk på tasten /OK for å bekrefte.
6. Trykk så på tasten **MENU/ESC** for å forlate menyen.

8.11 Programmering av vannets hardhet

For instruksjoner angående innstilling av vannhardhet henvises det til kapittel "14 Programmering av vannets hardhet".

8.12 Innstilling av språk

Ønsker man å endre språket i displayet (B4) gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
2. Trykk på < (B12) eller > (B8) (fig.9) inntil teksten "Stille inn språk" vises i display (B13).
3. Trykk på tasten /OK (B5);
4. Trykk på < o > inntil ønsket språk vises i displayet
5. Trykk på tasten /OK for å bekrefte.
6. I displayet vises teksten som bekrefter valgt språk
7. Trykk så på tasten **MENU/ESC** for å forlate menyen.

8.13 Akustisk signal

Denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer lydsignalet maskinen skiller ut hver gang symbolene/tastene trykkes ned og hver gang ekstrautstyr settes inn/tas ut. For å aktivere eller reaktivere lydsignalet gjør man som følger

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
2. Trykk på tasten < (B12) eller > (B8) (fig.9) inntil teksten "Lydsignal" vises i display.
3. Trykk på tasten /OK (B5): displayet viser teksten "Deaktivere?" (eller "Aktivere?", hvis det er deaktivert)
4. Trykk på tasten /OK for å aktivere eller deaktivere lydsignalet.
5. Trykk så på tasten **MENU/ESC** for å forlate menyen.

8.14 Koppebelysning

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere koppebelysning; maskinen er forhåndsinnstilt med aktiv belysning. Lysene tennes hver gang det lages en kaffe, en cappuccino og ved hver skylling.

For å deaktivere eller reaktivere denne funksjonen gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
2. Trykk på tasten **<** (B12) eller **>** (B8) (fig. 9) inntil teksten "Koppebelysning" vises i display.
3. Trykk på tasten  / **OK** (B5): displayet viser teksten "Deaktivere?" (eller "Aktivere?"; hvis det er deaktivert)
4. Trykk på tasten  / **OK** for å aktivere eller deaktivere belysning på kopp
5. Trykk så på tasten **MENU/ESC** for å forlate menyen.

8.15 Standardverdier (reset)

Med denne funksjonen nullstilles alle menyinnstillinger og alle mengdevalg (bortsett fra språk som forblir uforandret).

For å sette maskinen tilbake til standardverdiene gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
2. Trykk på tasten **<** (B12) eller **>** (B8) (fig. 9) inntil teksten "Standardverdier" vises i display.
3. Trykk på tasten  / **OK** (B5).
4. Displayet viser skriften "Bekreft?"
5. Trykk på tasten  / **OK** for å bekrefte og gå ut av menyen.

8.16 Statistiske funksjoner

Med denne funksjonen åpner man maskinens statistiske menyvalg. For å vise disse gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
2. Trykk på tasten **<** (B12) eller **>** (B8) (fig. 9) inntil teksten "Statistikk" vises i display (B4).
3. Trykk på tasten  / **OK** (B5).
4. Ved å trykke på **<** eller **>** (fig. 9), kan man kontrollere:
 - antall kaffedrikker som er blitt laget
 - hvor mange melkedrikker som er blitt laget
 - hvor mange liter vann som er blitt produsert
 - hvor mange avkalkninger som er blitt utført
 - hvor mange ganger avherdingsfilter er blitt skiftet.
5. Trykk så 2 ganger på tasten **MENU/ESC** for å forlate menyen.

9. TILBEREDELSE AV KAFFE

9.1 Valg av kaffesmak

Maskinen er forhåndsinnstilt av produsenten for å skille ut kaffe med normal smak.

Man kan velge mellom følgende smaker:

Ekstra mild smak

Mild aroma

Normal aroma

Sterk aroma

Ekstra kraftig aroma

For å endre smak trykker man gjentatte ganger på tasten



(B1 - fig. 10) inntil displayet (B4) viser ønsket smak.

9.2 Valg av kaffemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt av produsenten for å skille ut normal kaffe. For å velge kaffemengde må man trykke på tasten



(B2 - fig. 11) inntil displayet (B4) viser ønsket kaffemengde:

Valgt kaffedrikk	Mengde i koppen (ml)
MIN KAFFE	Programmerbar: fra ≈20 til ≈180
LITEN ESPRESSO	≈40
ESPRESSO	≈60
KAFFE / LUNGO	≈90
STOR KAFFE / LUNGO	≈120

9.3 Egendefinert kaffemengde for "min kaffe"

Maskinen er forhåndsinnstilt til å skille ut cirka 30ml av "MIN KAFFE". Ønsker man å endre denne mengden gjør man som følger:

1. Plasser en kopp under kaffeuttaket (A11) (fig. 12).
2. Trykk på tasten  (B2) (fig.11) inntil meldingen "MIN KAFFE"
3. Hold inne tasten  (B6) (fig. 15) inntil displayet viser meldingen "1 MIN KAFFE Mengdeprogram" og maskinen vil begynne å skille ut kaffe. Slipp deretter opp tasten.
4. Når ønsket mengde kaffe er tilberedt trykker man igjen på tasten .

Nå er kaffemengden programmert i henhold til den nye innstillingen.

9.4 Justering av kaffekvernen


Kaffekvernen trenger ikke reguleres, den er allerede blitt forhåndsinnstilt på fabrikken slik at man får riktig kaffeuttak.

Hvis man etter å ha laget de første kaffedrikkene merker at kaffen begynner å bli for tynn, og har lite krem/langsom flyt (dråpevis), må man justere malegraden ved hjelp av reguleringsbryteren (A6) (fig. 13).



NB!

Reguleringsbryteren må kun vrís på mens kaffekvernen er i funksjon.

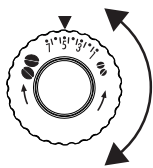

Dersom kaffen kommer ut svært langsomt eller ikke i det hele tatt, må man vri bryteren med klokkeretningen ett hakk mot nummer 7.

For å oppnå et langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekrem, må man vri bryteren ett hakk mot klokkeretning, mot nummer 1 (ikke mer enn et hakk om gangen ellers kan kaffen komme ut dråpevis).

Effekten av denne endringen vil først merkes etter at man har produsert minst 2 kaffedrikker. Dersom man ikke oppnår ønsket resultat, må man repetere korreksjonsprosedyren beskrevet tidligere.

9.5 Anbefalinger for en varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe anbefales det:

- utfør en skylleoperasjon, velg funksjonen "Skyling" (se par. "8.1 Skyling").
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann)
- øke kaffetemperaturen i programmeringsmenyen (se par. "8.10 Innstilling av temperatur").
- trykk på tasten  (A24) for å aktivere koppevarmeren (A10) (i display B4 vises symbolet ).

9.6 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner



OBS!

Ikke bruk kaffebønner med sukker eller glasur da disse kan klebe seg fast til kaffekvernen og hindre bruksfunksjonen til kaffemaskinen

1. Hell kaffebønnene i beholderen (A2) (fig. 14).
2. Plasser følgende under dysene på kaffeuttaket (A11):
 - 1 kopp dersom man ønsker 1 kaffe (fig. 15)
 - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kaffe (fig. 17)
3. Senk uttaket slik at det kommer så nære koppene (fig. 16) som mulig. Dette vil gi en finere krem:
4. Trykk på symbolet for ønsket antall (B6 - 1 kopp  eller B7 - 2 kopper .
5. Tilberedelsen starter og displayet (B4) viser kaffedrikkens mengde/styrke sammen med en fremdriftslinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.



NB:

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan flyten stanses når som helst ved å trykke på en hvilken som helst tast.

- Så snart uttaket er ferdig, og dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene for kaffeuttak innen 3 sekunder ( eller ).

Når tilberedningen er ferdig kan man bruke apparatet på nytt.



NB!

- Under bruk vil displayet vise noen meldinger (FYLL BEHOLDEREN, TØM GRUTBEHOLDER, osv.) En forklaring til disse er gjengitt i kapittel "18. Meldinger som vises i display".
- For å oppnå en varmere kaffe henvises det til paragrafen "Anbefalinger for en varmere kaffe".
- Dersom kaffen kommer ut dråpevis, for hurtig, med lite kremag eller kald, henvises det til rådene som er gjengitt i kapitlet om "Problemløsning"

9.7 Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe



OBS!

- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, slik at den skitnes til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje (C2), ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten (A4) kan tilstoppes.



NB!

Hvis man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

1. Trykk gjentatte ganger på tasten  (B1) (fig. 10) inntil displayet (B4) viser "Forhåndsmalt".
2. Åpne det øvre lokket (A1). Åpne deretter lokket på trakten for forhåndsmalt kaffe (A3) og løft det av.
3. Forsikre seg om at trakten ikke er tilstoppet og før inn i trakten en strøken måleskje ferdigmalt kaffe (fig. 18).
4. Plasser en kopp under kaffedysen (fig. 16).
5. Trykk på tasten for uttak av 1 kopp  (B6) (fig. 15).
6. Tilberedelsen starter og displayet viser kaffedrikkens mengde/styrke sammen med en fremdriftslinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover



NB!

Hvis modus "Energisparing" er aktivert vil det ta noen sekunder før maskinen begynner å skille ut kaffe.

10. TILBEREDELSE AV MELKEDRIKK



NB!

- For å unngå melk med lite skum eller med store bobler, må man alltid gjøre rent lokket på melkebeholderen (D2) og

dysen for varmt vann (A12) som beskrevet i paragraf "10.4 Rengjøring av melkeskummer etter hver bruk", "12.10 Rengjøring av melkebeholder" og "12.11 Rengjøring av dysen for varmtvann/damp".

10.1 Fyll opp melkebeholderen og sett den på plass

1. Ta av lokket (D2) ved å trykke på utløserknappen (D6) og samtidig trekke lokket oppover (fig. 19).
2. Fyll melkebeholderen (D3) med en passende mengde melk, se til at man ikke overstiger nivået MAX på beholderen (fig. 20). Husk at hvert merke på beholderens side tilsvarer cirka 100 ml melk.



NB!

- For å oppnå et skum som er tykkere eller mer homogent må man bruke skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5° C).
 - Dersom modus for "Energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket av drikken starter.
3. Se til at melkerøret (D4) er satt på plass i sporet nederst på lokket til melkebeholderen (fig. 21).
 4. Sett lokket tilbake på melkebeholderen og trykk det nedover til det høres en klikkelyd.
 5. Trekk ut varmtvannsutttak (C6) ved å trykke på tasten (C7) på selve uttaket (fig. 22A)
 6. Fest beholderen ved å trykke melkebeholderen helt inn på dysen (A12) (fig. 23): maskinen vil skille ut et akustisk signal (hvis lydsignalet er aktivert).
 7. Plasser en passe stor kopp under dysene på kaffeuttaket (A11) og under melkeskumuttaket (D5). Juster lengden på melkerøret slik at den kommer nærmere koppen, dette gjøres ved å trekke den nedover (fig. 24).
 8. Følg anvisningene som er gjengitt herunder for hver spesifikke funksjon.

10.2 Justere skummengde

Vri håndtaket for regulering av skummet (D1) for å velge mengden på melkeskum som skal leveres under tilberedningen av melkedrikkene.

Bryterens posisjon	Beskrivelse	Anbefalt for...
	Ingen skum	CAFFELATTE / MILK (varm melk)
	Lite skum	LATTE MACCHIATO (FLEKKET MELK)
	Max. skum	CAPPUCCINO / MILK (melkeskum)

10.3 Automatisk tilberedelse av drikker med melk

På kontrollpanelet (B) finnes det taster for automatisk tilberedelse av CAPPUCCINO, CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO OG MILK (LATTE). For å tilberede en av disse drikkene:

1. Fyll opp og fest melkebeholderen (D3) som vist tidligere.
2. Vri reguleringsbryteren for skum (D1) som finnes på lokket til melkebeholderen (D2), til ønsket mengde skum.
3. Trykk på tasten for ønsket drikk. På displayet (B4) vises valgt drikk sammen med en fremdriftslinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.
4. Etter noen sekunder kommer melken ut av slangen for uttak av melk (D5) og fyller opp koppen under. Når maskinen er ferdig med å skille ut melken går den automatisk over til å tilberede kaffen for de drikker som krever dette.



NB!

- Dersom man vil avbryte tilberedelsen av melken kan man trykke på en hvilken som helst knapp.
- Så snart uttaket er ferdig, og dersom man vil øke mengden melk eller kaffe i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene som brukes til tilberedelse av melkedrikker (innen 3 sekunder).
- Melkebeholderen må ikke oppbevares utenfor kjøleskabet: høye temperaturer (5°C er ideelt), vil redusere kvaliteten på skummet.

10.4 Rengjøring av melkeskummer med CLEAN



OBS! Fare for forbrenninger

I forbindelse med rengjøringen av melkebeholderen (D3) vil det skilles ut litt varmt vann og damp fra melkedysen (D5). Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten.

Etter hver bruk av melkefunksjonene kommer den blinkende teksten "VELGER PÅ CLEAN" frem på displayet (B4). Utfør rengjøring for å fjerne melkerester. Dette gjøres på følgende måte:

1. La melkebeholderen stå i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme ut melkebeholderen)
2. Sett en kopp eller en beholder under uttaksrøret for melkeskum.
3. Vri bryteren for melkeskum (D1) til "CLEAN" (fig. 25): i displayet vises en fremdriftslinje som fylles opp etterhvert som operasjonen skrider fram og teksten "Rengjøring pågår, vennligst vent". Rengjøringen avbrytes automatisk.
4. Sett bryteren på et av skumvalgene.
5. Ta ut melkebeholderen og rengjør alltid dampdysen (A12) med en svamp (fig. 26).



NB!

- Hvis man ønsker å tilberede flere kopper med melkedrikker burde rengjøring utføres etter den siste koppen.
- Melkebeholderen kan oppbevares i kjøleskap.

- I noen tilfeller er det nødvendig å avvente til maskinen varmes opp.

10.5 Programmere kaffe- og melkemengde i koppen for tastene CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO og MILK.

Maskinen er forhåndsinnstilt av produsenten for å skille ut standard mengder. Ønsker man å endre denne mengden gjør man som følger:

1. Sett en kopp under dysene på kaffeuttaket (A11) og under melkeslangen (D5).
2. Hold inne en av funksjonstastene inntil displayet (D4) viser teksten "Mengdeprogram MELKEPROGRAM".
3. Slipp opp tasten. Maskinen begynner å skille ut melk.
4. Så snart man når ønsket mengde melk i koppen, trykk på nytt på tasten
5. Maskinen vil slutte å skille ut melk. Etter noen sekunder vil den begynne å skille ut kaffe. Displayet viser meldingen "Mengdeprogram KAFFEPROGRAM".
6. Når ønsket mengde kaffe finnes i koppen, trykk på nytt på tasten. Kaffeflyten stanser.

Maskinen er nå omprogrammert i henhold til de nye mengdene for kaffe og melk.

11. UTTAK AV VARMT VANN OG DAMP



OBS! Fare for brannskader.

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann skilles ut av maskinen. Varmtvannsuttaget vil varmes opp, man må derfor kun ta tak i håndtaket.



NB!

Hvis modus "Energisparing" er aktivert vil det ta noen sekunder før maskinen begynner å skille ut varmt vann og damp.

11.1 Uttak av varmt vann

1. Kontroller at varmtvannsuttaget (C6) er riktig festet (fig. 7).
2. Plasser en beholder under uttaket (så nærme som mulig for å unngå sprut).
3. Trykk på tasten  /OK (B5) (fig. 3). Displayet (B4) viser teksten "Tilberedelse pågår" (hvis utstyrt med slik funksjon). Varmt vann skilles ut og displayet viser meldingen "VARMT VANN" samt en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres.
4. Maskinen vil skille ut cirka 250 ml varmtvann før den avbryter uttaket automatisk. For å stanse operasjonen manuelt trykker man én gang til på tasten  /OK .

11.2 Endre vannmengde som skilles ut automatisk.

Maskinen er forhåndsinnstilt av produsenten slik at den skiller ut omtrent 250ml varmtvann. Ønsker man å endre denne mengden gjør man som følger:

1. Sett en beholder under varmtvannsuttaget (C6) (fig. 2).
2. Hold nede tasten  /OK (B5) inntil displayet (B4) viser meldingen "Mengdeprogram VARMTVANN". Slipp deretter opp tasten  /OK .
3. Når beholderen inneholder ønsket mengde trykker man en gang til på tasten  /OK .

Maskinen er nå programmert til ny mengde.

11.3 Damputtak

1. Kontroller at varmtvannsuttaget (C6) er riktig festet (fig. 7).
2. Fyll en beholder med væsken som skal varmes opp eller skummes, og dypp cappuccinoskummeren/varmtvannsuttaget ned i selve væsken.
3. Trykk på tasten  (B8). Etter noen sekunder vil damp komme ut av melkeskummeren, som igjen varmer opp væsken mens displayet (D4) viser teksten "DAMP".
4. Når ønsket temperatur er oppnådd avbryter man damputtaket ved å trykke én gang til på tasten  . (Vi anbefaler at damputtaket ikke har en varighet på mer enn 3 sammenhengende minutter).



OBS!

Avbryt alltid damputtaket før man trekker ut beholderen med væske. Dette for å unngå brannskader forårsaket av sprut.

11.4 Anbefalinger for bruk av damp for å skumme melken

- Anvend en passende beholder, husk at volumet vil øke med 2 til 3 ganger den opprinnelige mengden.
- Bruk skummet- eller lettmelk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum.
- For å oppnå et mer kremet skum kan beholderen beveges langsomt nedenfra og opp.
- Rengjør alltid uttaket/dysen (C6) som beskrevet i de neste paragrafene, for slik å unngå at melken ikke skummer eller at boblene i melken blir for store.

11.5 Rengjøring av uttak etter bruk

Rengjør varmtvannsuttaget (C6) etter hver bruk. Dette for å unngå at melkerester fester seg eller tilstoppes.

1. Sett en beholder under melkeskummeren/varmtvannsuttaget og trykk på tasten  /OK (B5) for å skille ut litt vann. For å stanse uttaket manuelt trykker man én gang til på tasten  /OK .

2. Vent noen minutter til varmtvannsutttaket kjøles ned. Trykk deretter på tasten (C7) og trekk det ut (fig. 22A). Med en hånd holdes varmtvannsutttaket fast, vri mot klokken med den andre hånden (fig. 22B) og trekk melkeskummen nedover for å løse den.
3. Trekk ut dampdysen ved å dra den nedover (fig. 27A).
4. Kontroller at sporet gjengitt med pilen i fig. 27B ikke er tilstoppet. Rengjør om nødvendig med en nål.
5. Rengjør delene til varmtvannsutttaket med en svamp og lunkent vann.
6. Før inn dysen på ny og sett melkeskummen på plass ved å presse den oppover og vri rundt.

12. RENGJØRING

12.1 Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må rengjøres regelmessig:

- innvendig krets i maskinen
- beholder for kaffegrut (A18)
- dryppeskål (A16) og kondensopsamler (A14)
- vannbeholder (A7)
- dyse på kaffeuttak (A11)
- påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe (A4)
- bryggeenhet (A19), tilgjengelig etter at man har åpnet serviceluken (A21).
- melkebeholder (D)
- cappuccinoskummer/varmtvannsutttak (C6 - paragraf "11.5 Rengjøring av uttak etter bruk").
- dyse for varmtvann/damp (A12).
- kontrollpanel (B).



OBS!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger i forbindelse med rengjøring av maskinen.
- Ingen av delene kan vaskes i oppvaskmaskin, bortsett fra melkebeholderen (D).
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, dette kan lage riper i overflaten på maskindeler av metall eller plast.

12.2 Rengjøring av innvendig rør i maskinen

Hvis maskinen ikke skal brukes på 3/4 dager anbefales det å slå på maskinen og utføre følgende:

- utfør 2-3 skyllinger ved å bruke funksjonen "Skylling" i programmeringsmenyen (se paragraf "8.1 Skylling").
- skille ut varmt vann i noen sekunder med tasten /OK (B5).



NB!

- Etter at denne funksjonen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut (A18). Dette er helt normalt.

12.3 Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når displayet (B4) viser teksten "TØM GRUTBEHOLDER", må denne beholderen tømmes og rengjøres. Inntil man rengjør beholderen (A18) kan ikke maskinen lage kaffe. Apparatet signaliserer de ganger man må tømme beholderen, også hvis den ikke er full. Meldingen vil komme opp for hver 72. time (hvis disse 72 timene skal gjelde må aldri maskinen slås av ved hjelp av hovedbryteren, noe som vil nullstille tellingen).



OBS! Fare for forbrenninger

Hvis man lager flere cappuccino etter hverandre vil koppebrettet (A10) i metall bli varmt. Vent til dette brettet avkjøles før det berøres. Ta alltid tak i den fremre delen.

For å utføre rengjøring (med maskinen slått på):

- Trekk ut dryppeskålen (A16) (fig. 28), tøm den og rengjør den.
- Tøm og rengjør grutbeholderen grundig ved å passe på at alle restene på bunnen blir fjernet. Kosten har en spatel (C5) som er tilpasset denne operasjonen.
- Kontroller beholder for kondensopsamling (A14) og tøm den dersom den er full (fig. 29).



OBS!

Når man tar ut dryppeskålen må man tømme grutbeholderen samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles opp de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.

12.4 Rengjøring av dryppeskål og kondensbeholder



OBS!

Dryppeskålen (A16) er utstyrt med en flottør (rødfarget) (A17) som viser maskinens vannnivå (fig. 30). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra koppebrettet (A15) må man tømme beholderen og vaske den. Vann kan renne over og skade maskinen, benken den står på eller området rundt.

For å ta ut dryppeskålen:

1. Trekk ut dryppeskålen og grutbeholderen (A18) (fig. 28).
2. Tøm dryppeskål og grutbeholder før du rengjør disse.
3. Kontroller kondensbeholderen (A14), tøm den dersom den er full.
4. Sett inn dryppeskålen sammen med grutbeholderen.

12.5 Innvendig rengjøring av maskinen



Fare for elektriske støt!

For å rengjøre de indre delene må maskinen være slått av (se kapittel "7. Slå av apparatet") og koblet fra strømnettet. Man må aldri legge maskinen i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen (bak dryppeskålen-A16) ikke er skitten. Om nødvendig kan man fjerne kafferester med kosten (C5) og en svamp.
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 31).

12.6 Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør vannbeholderen (A7) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel cirka en gang i måneden, eller hver gang det byttes avherdingsfilter (C4 - hvis det brukes).
2. Fjern filteret (hvis det finnes) og skyll det under rennende vann.
3. Sett på plass filteret (hvis det brukes), fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen.
4. (Bare modeller med avherdingsfilter) La det skilles ut omtrent 100 ml varmt vann for å reaktivere filteret.

12.7 Rengjøring av dysene på kaffeuttaket.

1. Rengjør dysene (A11) ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 32).
2. Kontroller at sporene i kaffeuttaket (A11) ikke er blitt tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferester med en tannpirker (fig. 33).

12.8 Rengjøring av påfyllingstrakten for forhåndsmalt kaffe

Kontroller regelmessig (cirka én gang per måned) at trakten for påfylling av forhåndsmalt kaffe (A4) ikke er blitt tilstoppet. Hvis nødvendig, fjern kafferester med den medfølgende penselen (C5).

12.9 Rengjøring av bryggeenheten


Bryggeenheten (A19) må rengjøres minst en gang i måneden.



OBS!

Bryggeenheten kan ikke trekkes ut når maskinen er slått på.

1. Se til at maskinen er blitt avslått på korrekt måte (se kapittel "7 Slå av apparatet").
2. Åpne luken på bryggeenheten (A21) (fig. 34) til høyre.

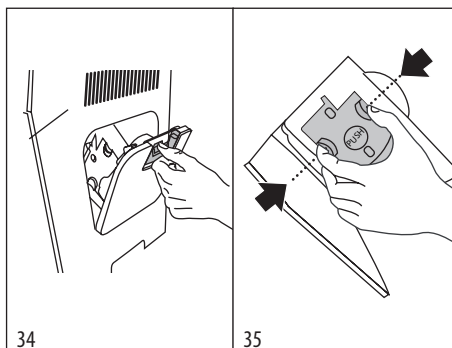

4. Trykk inn de to røde utløsertastene og trekk samtidig ut bryggeenheten (fig. 35)
5. Legg bryggeenheten i vann i cirka 5 minutter og skyll den deretter med vann.




OBS!

SKYLL KUN MED VANN

Ikke bruk vaskemiddel – Ikke bruk i oppvaskmaskin

Rengjør bryggeenheten uten å anvende skadelige rengjøringsmidler.

6. Bruk kosten (C5) for å fjerne eventuelle kafferester fra holderen til bryggeenheten. Denne er synlig fra luken på bryggeenheten.

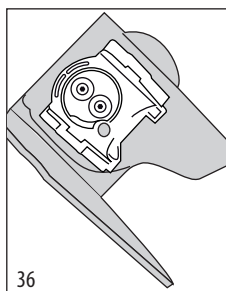


7. Etter rengjøring settes bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten (fig. 36). Trykk deretter på PUSH helt til du hører en klikkelyd.




NB!

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere

den ved å trykke på de to spakene som vist på figur. 37.

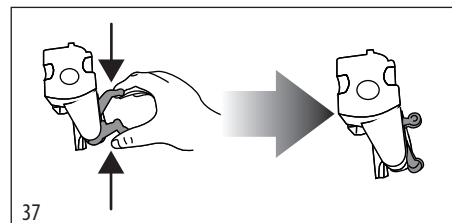

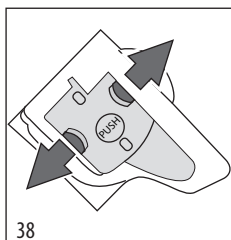


8. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet (fig. 38).
9. Lukk luken på bryggeenheten.


12.10 Rengjøring av melkebeholderen

Rengjør alltid melkebeholderen (D) etter at man har tilberedt melk, slik som beskrevet under:

1. Trekk ut lokket (D2).
2. Trekk ut slangen for uttak av melk (D5) og slangen for innsug av melk (D4) (fig. 39).

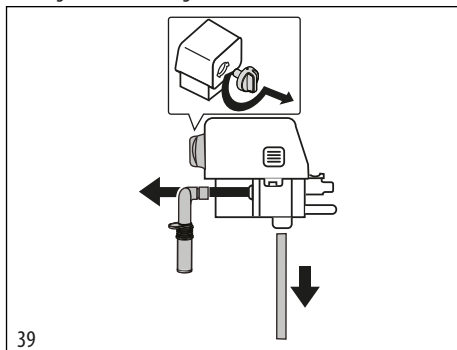


3. Vri reguleringsbryteren mot klokkeretning til posisjon "INSERT" (se figur 39) og trekk den oppover.

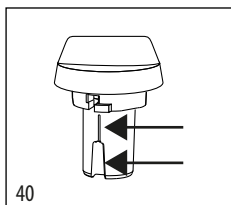

Rengjøre alle komponenter nøye med varmt vann og nøytralt rengjøringsmiddel. Alle komponentene kan rengjøres i oppvaskmaskin. Bruk den øvre skuffen. Vær særlig oppmerksom på hakket og kanalen under

bryteren (fig. 40) slik at disse ikke inneholder melkerester. Skrap eventuelt dette sporet fritt for melkerester med en tannpirker.

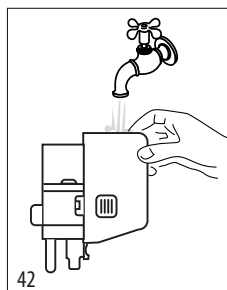

5. Skyll innsiden av bryteren for regulering av skum med rennende vann (se figur 42).
6. Se til at alle rørene er rene og ikke viser tegn til tilstoppelse som følge av melkerester.
7. Sett bryteren tilbake på plass slik at pilen står vinkelrett med påskriften "INSERT". Sett deretter inn uttaksrøret og melkerøret.
8. Sett dekslet tilbake på melkebeholderen (D3).

12.11 Rengjøring av dyse for varmt vann / damp


Rengjør alltid dysen (A12) med en svamp etter tilberedelse av melk, og fjern deretter melkerester som har festet seg på pakningene (fig. 26).

13. AVKALKNING


Maskinen må avkalkes når displayet (B4) viser den blinkende teksten "AVKALKNING" sammen med symbolet "⚡".



- Før bruk må man lese instruksjonene og merkingen på pakken med avkalkningsmiddel.
 - Det anbefales å bruke avkalkningsmidler utelukkende produsert av De'Longhi. Hvis det anvendes upassende avkalkningsmidler, eller hvis avkalkningen utføres feil, kan dette føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.
1. Slå på maskinen og vent til den er klar for bruk.
 2. Gå inn i menyen ved å trykke på tasten **MENU/ESC** (B3).
 3. Trykk på < (B12) eller > (B8) inntil elementet "Avkalkning" vises.
 4. Foreta valg ved å trykke på tasten **⚡/OK** (B5): displayet viser teksten "Bekreft?". Trykk på tasten **⚡/OK** for å bekrefte.
 5. I displayet vises teksten "TØM DRYPPESKÅL" og "FJERN FILTER" (hvis filter brukes) og "Sett inn avkalk.. Trykk OK".
 6. Tøm vannbeholderen (A7) og fjern avherdingsfilter (C4) (hvis det finnes). Tøm deretter dryppeskålen (A16) (fig. 28) og grutbeholderen (A18) og sett disse tilbake på plass.

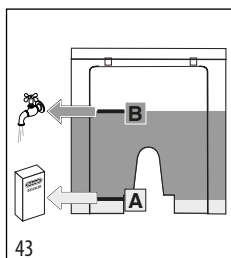

7. Hell avkalkningsmiddelet i vanntanken til nivå A (tilsvarende 100ml middel) som finnes på baksiden av tanken (fig.43). Tilsett deretter vann (1 liter) opptil nivå B (fig. 43). Sett vanntanken tilbake på plass.

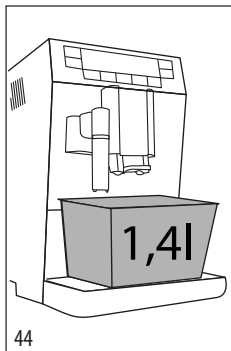

8. Sett en tom beholder med kapasitet på 1,4 L (C6), under uttaket for varmtvann (fig. 44).

⚠ OBS! Fare for forbrenninger

Fra uttaket kommer det ut varmt vann som inneholder syre. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten.

9. Trykk på tasten /OK for å bekrefte at avkalkningsmiddelet er fylt på. Avkalkningsprogrammet utfører automatisk en serie skylleintervaller for å fjerne restene av kalk som befinner seg inne i kaffemaskinen. Displayet viser meldingen "AVKALKNING". Avkalkningsprogrammet starter og avkalkningsmiddel skilles ut fra varmtvannsutttaket.

Etter cirka 30 minutter vil displayet vise meldingen "SKYLLING, FYLL BEHOLDEREN".

10. Apparatet er nå klar for skylling med ferskt vann. Trekk ut vanntanken, tøm den, skyll i rennende vann, fyll til MAX-nivået med friskt vann og sett vanntanken i maskinen: displayet viser "SKYLLING, Trykk OK".
11. Tøm beholderen som ble brukt for avkalkningsmiddelet og plasser den igjen under varmtvannsutttaket.
12. Trykk på tasten /OK for å starte skyllingen. Varmt vann kommer ut av uttakene og displayet viser meldingen "SKYLLING Vennligst vent".
13. Når vannbeholderen er helt tom vil displayet vise meldingene "SKYLLING", "SETT INN FILTER" (hvis tatt ut) og "FYLL BEHOLDEREN" vekselvis.
14. Ta vanntanken ut, sett filteret tilbake på plass (hvis tatt ut), fyll tanken til MAX-nivået med ferskt vann og sett den i maskinen: displayet viser "SKYLLING Trykk OK".
15. Tøm beholderen med vann fra skyllet og sett den igjen under varmtvannsutttaket og kaffeuttaket (A11).

16. Trykk på tasten /OK for å fortsette skyllingen: Displayet viser meldingen "SKYLLING Vennligst vent", vann skilles ut fra varmtvannsutttaket og skyllingen avsluttes med varmtvann som skilles ut fra kaffeuttaket.

⚠ OBS! Fare for brannskader.

Ikke etterlat maskinen uten tilsyn når den skiller ut varmt vann.

17. Når vannbeholderen er helt tom, vil displayet vise meldingen "Skylling fullført Trykk OK".
18. Trykk på tasten /OK .
19. Displayet viser meldingen "FYLL BEHOLDEREN. Når denne fylles og settes på plass vil displayet vise meldingen "Oppvarming vennligst vent" og maskinen vil være klar til bruk.

i NB!


- Hvis avkalkningen ikke avsluttes korrekt (f.eks ved strømbrytning), anbefales det å gjenta syklusen.
- Etter at denne avkalkningen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut (A18). Dette er helt normalt.

14. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen AVKALKNING vil vises i displayet etter et forhåndsinnstilt bruksintervall som avhenger av vannets hardhetsgrad. Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4 Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises

14.1 Måling av vannets hardhet

1. Ta reagensstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) ut av pakningen sammen med instruksjonene på engelsk.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk ut strimmelen fra vannet og rist på den. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

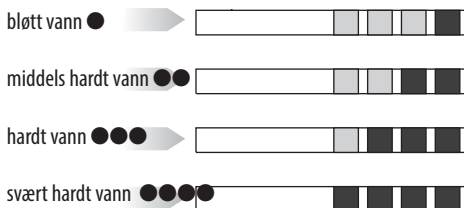

14.2 Innstilling av vannets hardhet.

1. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
2. Trykk på **<** (B12) eller **>** (B8) til man kan velge "Vannhardhet".


3. Bekreft valget ved å trykke på tasten Δ /OK (B5).
4. Trykk < o > for å stille inn nivået som gjengis på reaksjonsstrimmelen (se fig. i forrige paragraf).
5. Trykk på tasten Δ /OK for å bekrefte innstillingen.
6. Trykk på tasten **MENU/ESC** for å forlate menyen.

Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstillingen for vannets hardhetsgrad.

15. AVHERDINGSFILTER

Noen modeller er utstyrt med avherdingsfilter (C4). Vi anbefaler at du kjøper dette hos et autorisert De'Longhi Servicesenter. For en korrekt bruk av filteret må man følge instruksjonene som gjengis under.

15.1 Installasjon av filteret

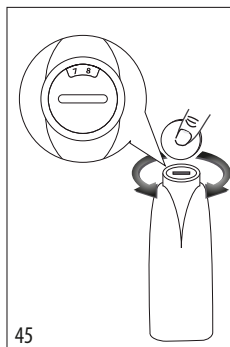

45

1. Ta filteret ut av pakken
2. Vri tidsindikator (se fig. 45) slik at de neste 2 måneders bruk vises.




NB!

filteret varer i 2 måneder hvis apparatet blir brukt regelmessig. Hvis maskinen står ubrukt med filteret satt i, varer det i maks. 3 uker.


3. For å aktivere filteret må vannet renne fra kranen og ned i filterets åpning slik som

vist på figuren. Fortsett inntil vannet har kommet ut fra åpningsene i mer enn ett minutt (fig. 46)

4. Ta beholderen (A7) ut av maskinen og fyll den med vann

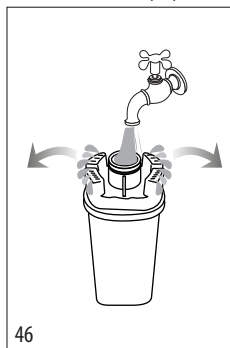


46

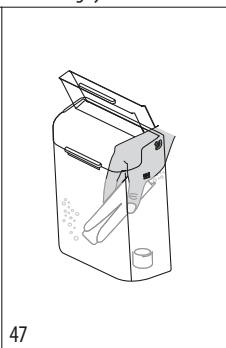

47

5. Sett filteret i vannbeholderen og trykk det under vann på skrå i cirka ti sekunder slik at luftboblene går ut (fig. 47).
6. Sett filteret på plass (A9) (fig. 48) og trykk det helt ned.

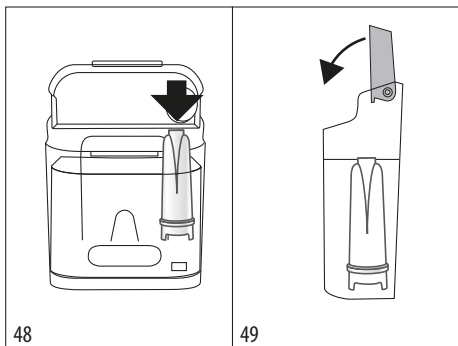

48

49

7. Lukk beholderen med lokk (A8) (fig. 49), og sett den inn igjen i maskinen.

Når filterelementet er blitt satt på plass, må dette stilles inn på apparatet.

8. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
9. Trykk på < (B12) eller > (B8) (fig. 9) inntil teksten "Installer filter" vises i display (B4).
10. Trykk på tasten Δ /OK (B5).
11. På display vises teksten "Godkjenn?".
12. Trykk på tasten Δ /OK for å bekrefte valget: displayet viser "Utførsel vann Trykk OK".
13. Sett en beholder med kapasitet på minst 100ml under ut-taket for varmt vann (C6).
14. Trykk på tasten Δ /OK for å bekrefte valget. Apparatet skiller ut vann og displayet viser teksten "Vennligst vent".
15. Når tilberedelsen er fullført vil apparatet automatisk gå tilbake til "Kaffe klar".

Nå er filteret aktivert og man kan bruke maskinen.

15.2 Bytte av filter

Når displayet (B4) viser symbolet f sammen med teksten "SKIFT UT FILTER", eller etter at det har gått to måneder (se dato), eller dersom apparatet ikke brukes på 3 uker, må man sørge for at filteret (C4) byttes:

1. Ta ut beholderen (A7) og det tilstoppede filteret.
2. Ta det nye filteret ut av pakken og gjør som illustrert i punktene 2-3-4-5-6 i forrige paragraf.
3. Sett en beholder med kapasitet på minst 100ml under ut-taket for varmt vann (C6).
4. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
5. Trykk på < (B12) eller > (B8) inntil teksten "Installer filter" vises i display (B4).
6. Trykk på tasten Δ /OK (B5).
7. Displayet viser skriften "Bekreft?".
8. Trykk på tasten Δ /OK for å bekrefte valget.
9. Displayet viser teksten "Utførsel vann Trykk OK".
10. Trykk på tasten Δ /OK for å bekrefte valget. Apparatet skiller ut vann og displayet viser teksten "Vennligst vent".

11. Når tilberedelsen er fullført vil apparatet automatisk gå tilbake til "Kaffe klar".

Nå er filteret aktivert og man kan ta i bruk maskinen.

15.3 Bytte filter

Hvis man ønsker å bruke apparatet uten filter må man fjerne filteret og stille inn denne endringen i apparatets minne. Gjør som følger:

1. Ta ut beholderen (A7) og det tilstoppede filteret.
2. Trykk på tasten **MENU/ESC** (B3) for å gå til menyen.
3. Trykk på < (B12) eller > (B8) (fig. 9) inntil teksten "Installer filter" vises i display (B4).
4. Trykk på tasten  /OK (B5).
5. Displayet viser teksten "Avinstallere?"
6. Trykk på tasten  /OK for å bekrefte og tasten **MENU/ESC** for å gå ut av menyen.

16. TEKNISKE EGENSKAPER

Spennning:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Strømforbruk:	1450W
Trykk:	1,5 MPa (15 bar)
Max. kapasitet vanntank:	1,4 l
Dimensjoner LxDxH:	195x410x330 mm
Lengde på strømledning:	1750 mm
Vekt:	10,4 kg (MB) - 11 kg (M)
Max. kapasitet bønnebeholder:	150 g



Apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- Direktiv (EU) Stand-by 1275/2008
- Materialer og gjenstander ment for kontakt med matvarer (food grade) er i samsvar med EU-forskrift 1935/2004.

17. KASSERING.



Apparatet kan ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men må overleveres til et autorisert kildesorteringsanlegg.

18. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY

MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL BEHOLDEREN	Det er ikke nok vann i beholderen (A7).	Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes.
TØM GRUTBEHOLDER	Grutbeholderen (A18) er full.	Tøm grutbeholderen og dryppeskålen (A16), rengjør dem og sett dem på plass (fig. 28). Viktig: når man tar ut dryppeskålen, er det obligatorisk at grutbeholderen tømmes samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at grutbeholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.
KAFFEPULVER ER FOR FINMALT, REGULERE KVERN	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Gjenta uttaket av kaffe og vri reguleringsbryteren for malegrad (A6) (fig. 13) ett hakk med klokkeretningen mot nummer 7, mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre må man gjenta operasjonen ved å flytte reguleringsbryteren et ytterligere hakk (se par.) "9.4 Justering av kaffekvernen".
	Hvis apparatet er utstyrt med avherdingsfilter (C4) må eventuelle luftbobler i kretsen fjernes. Luftbobler kan blokkere flyten i kaffeuttaket.	Sett i varmtvannsuttaget (C6) og la det renne ut vann inntil flyten er regulert.



SETT INN GRUTBEHOLDEREN	Etter rengjøring er ikke grutbeholderen (A18) blitt satt inn igjen.	Trekk ut dryppeskålen (A16) og sett inn grutbeholderen.
TILSETT FORHÅNDSMALT KAFFE	Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke fylt malt kaffe i trakten (A4).	Legg forhåndsmalt kaffe i trakten (fig. 18) eller deaktivere funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
AVKALKNING	Angir at maskinen må avkalkes.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen som beskrevet i kapittel "13. Avkalking"
REDUSERE KAFFEDOSE	Det har blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere smak ved å trykke på tasten  (B1 - fig. 10) eller redusere mengden med forhåndsmalt kaffe.
Fyll KAFFEBØNNEBEHOLDEREN	Det er tomt for kaffebønner.	Fyll beholderen med kaffebønner (A2) (fig. 14).
	Trakten for forhåndsmalt kaffe (A4) er tilstoppet.	Tøm trakten (A4) ved hjelp av kosten (C5) slik som beskrevet i par. "12.8 Rengjøring av påfyllingstrakten for forhåndsmalt kaffe".
SETTE INN BRYGGEENHET	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen (A19).	Sett i bryggeenheten som vist i par. "12.9 Rengjøring av bryggeenheten".
GENERELL ALARM	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Utfør avkalkning av maskinen som beskrevet i kap. "12. Rengjøring". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter.
KRETSEN ER TOM OG MÅ FYLLES Vannuttak TRYKK OK	Vannkretsen er tom	Trykk på tasten OK (B5) og la vannet renne ut av uttaket (C6) inntil flyten er konstant. Hvis problemet fortsetter må man kontrollere at vannbeholderen (A7) er korrekt innsatt.
BYTTE FILTER	Avherdingsfilter (C4) er tilstoppet.	Bytt ut filter i henhold til instruksjonene i kap. "15. Avherdingsfilter".
BRYTER PÅ CLEAN	Det er blitt produsert melk og derfor nødvendig med rengjøring av de innvendige kretsene i melkebeholderen (D).	Sett reguleringsbryteren (D1) til posisjon CLEAN.
SETT I VANDDYSEN.	Vannuttaket (C6) er ikke satt i, eller det er satt i feil.	Trykk vanddysen helt inn.
SETT I MELKEBEHOLDEREN	Melkebeholderen (D) er ikke korrekt satt i.	Sett melkebeholderen på plass (fig. 23).
AVKALKNING	Man må utføre avkalkning.	Se kap. "13. Avkalking"

19. PROBLEMLØSNING

Herunder er det gjengitt noen mulige feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, burde man ta kontakt med teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke blitt forhåndsvarmet.	- Aktiver koppevarmeren (A10) og la koppene stå der i minst 20 minutter slik at de varmes opp. - Skyll koppene i varmt vann (NB: man kan anvende varmtvannfunksjonen).
	De innvendige kretsene er blitt kalde fordi det har gått mer enn 2/3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før man tilbereder kaffe må kretsene varmes opp med funksjonen (par. "8.1 Skylling").
	Kaffetemperaturen er for lav.	Velg en høyere kaffetemperatur fra menyen (par. "8.10 Innstilling av temperatur").
Kaffen er ikke fyldig og har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad (A6) ett hakk mot klokkeretningen (mot nummer 1), mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 13). Fortsett å vri bryteren ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultater etter uttak av 2 kaffe (par. "9.4 Justering av kaffekvernen").
	Kaffetyperen er ikke egnet.	Bruk en kaffeblending som er egnet for espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller den drypper.	Kaffen er for finmalt.	Vri håndtaket for justering av malegrad (A6) ett hakk mot nummer 7, mens kaffekvernen er i gang (fig. 13). Fortsett å vri bryteren ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultater etter uttak av 2 kaffe (par. "9.4 Justering av kaffekvernen").
Kaffen kommer ikke ut hverken av den ene eller andre dysen på kaffeuttaket.	Dysene på kaffeuttaket (A11) er tette.	Rengjør dysene med en tannstikke (fig. 33).
Melken renner ikke ut av dysen	Lokket til melkebeholderen (D2) er skittent	Rengjør lokket på melkebeholderen som beskrevet i par. "12.10 Rengjøring av melkebeholderen".

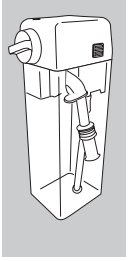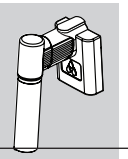 Det er store bobler i melken, den spruter ut fra melkeslangen (D5) eller den har lite skum	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk.	Bruk lettmelk eller skummet melk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende anbefales det å bytte melketype.
	Håndtaket for regulering av skum (D1) er stilt inn feil.	Utfør reguleringen i henhold til par. "10.2 Justere skummengde".
	Lokket (D2) eller reguleringsbryteren for skum (D) på melkebeholderen er skitne.	Rengjør håndtaket og melkebeholderen som beskrevet i par. "12.10 Rengjøring av melkebeholderen".
	Dysen for varmtvann/damp (A12) er skitten.	Rengjør dysen som vist i par. "12.11 Rengjøring av dyse for varmt vann / damp".
 Melken har store bobler, melken spruter ut fra dysene, eller melken inneholder lite skum.	Uttaket (C6) er skittent	Utfør rengjøring slik som vist i par. "11.5 Rengjøring av uttak etter bruk".
Apparatet vil ikke slå seg på	Kontakten på strømledningen (C8) er ikke blitt satt i.	Trykk støpset helt inn i kontakten (A13) bak på apparatet (fig. 1).
	Støpset er ikke korrekt satt i.	Sett støpset på plass i kontakten (fig. 1).
	Hovedbryteren (A20) er ikke slått på.	Trykk på hovedbryteren (fig. 2).
Bryggeenheten kan ikke trekkes ut	Man har ikke slått av på riktig måte	Slå av maskinen ved å trykke på tasten  (A23) (kap. "7. Slå av apparatet").