

MASKIN FOR KAFFE OG CAPPUCCINO

INDEKS

INNLEDNING	3
Symboler som brukes i disse instruksjonene	3
Bokstaver i parentes	3
Problemer og reparasjoner	3
SIKKERHET	3
Viktige sikkerhetsanvisninger	3
Tiltenkt bruk	4
Bruksinstruksjoner	4
BESKRIVELSE AV APPARATET	4
Beskrivelse av apparatet	4
Beskrivelse av melkebeholder og tilbehør	5
Beskrivelse av kontrollpanel	5
FORBEREDENDE OPERASJONER	5
Kontroller etter transport	5
Installasjon av apparatet	5
Tilkobling av apparatet	5
AUTOMATISK BELYSNING AV KOPPEBRETTET	5
INTEGRERT INSTALLASJON	6
FØRSTE OPPSTART AV APPARATET	8
START OG FORVARMING	8
TILBEREDELSE AV KAFFE (MED KAFFEBØNNER)	8
ENDRE KAFFEMENGDE I KOPPEN	9
JUSTERING AV KAFFEKVERN	10
TILBEREDELSE AV ESPRESSO MED FORHÅNDSMALT KAFFE (ALTERNATIV TIL KAFFEBØNNER)	10
UTTAK AV VARMT VANN	10
ENDRE MENGDE VARMT VANN	10
TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO (MELKESKUM OG KAFFE)	10
TILBEREDELSE AV MELKESKUM (UTEN KAFFE)	11
ENDRE MENGDE MELK OG KAFFE TIL CAPPUCCINO	11
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	11
Rengjøring av kaffemaskinen	12
Rengjøring av beholderen for kaffegrut	12
Rengjøre dryppeskålen	12
Rengjøre vannbeholderen	12
Rengjøring av dysene	12
Rengjøring av påfyllingstrakten for forhåndsmalt kaffe	12
Rengjøring av den indre del av maskinen	12
Rengjøring av bryggeenheten	12
Rengjøring av melkebeholder	13
ENDRING OG INNSTILLING AV MENYPARAMETERNE .	13
Stille klokken	14
Stille inn tidspunkt for autostart	14

Avkalking	14
Endre kaffens temperatur	15
Endre tid etter hvor lang tid apparatet skal slås av	15
Stille inn vannhardhet	15
Tilbakestilling til standardverdier (reset)	15
Rengjøring	15
STILLE INN SPRÅK	15
SLÅ AV APPARATET	15
TEKNISKE EGENSKAPER	15
KASSERING	16
MELDINGER SOM VISES I DISPLAY	17
FEILSØKING	18
OPPSKRIFTER	19

INNLEDNING

Takk for at du gikk til innkjøp av denne automatiske maskinen for kaffe og Cappuccino. Vi håper du får mye glede av ditt nye apparatet. Bruk noen minutter for å lese disse bruksinstruksjonene. Slik unngår man at maskinen skades.

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene. Manglende overholdelse av disse kan føre til elektriske sjokk, personskader, brannskader, brann eller og skader på apparatet.



Fare!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.



OBS!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan være en potensiell årsak til brannskader.



NB:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes tilsvarer de som angis i figuren som finnes i beskrivelse av apparatet (side 3).

Problemer og reparasjoner

Dersom det oppstår problemer må man først forsøke å løse disse ved å følge anvisningen som blir gitt i avsnittene "Meldinger som vises på displayet" og "Problemløsning". Hvis dette ikke skulle være tilstrekkelig anbefaler vi å kontakte nærmeste autoriserte forhandler eller kundeservice på telefonnummeret i "kundeassistanse". Hvis ditt land ikke finnes i listen henvises det til nummeret i garantien. For eventuelle reparasjoner må man utelukkende ta kontakt med Teknisk Servicesenter. Adressene er gjengitt i sertifikatet som er vedlagt maskinen.

SIKKERHET

Viktige sikkerhetsanvisninger

Apparatet kan ikke anvendes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, eller personer uten erfaring eller

nødvendig kunnskap om produktet, hvis disse ikke holdes under oppsyn eller instrueres av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren kan ikke overlates til barn uten at disse holdes under oppsyn.

Ved rengjøring må man aldri legge maskinen i vann.

Dette apparatet er kun beregnet for bruk i private husholdninger. Apparatet kan ikke anvendes i: kjøkken for butikkpersonale, på kontorer eller andre arbeidsteder, bed&breakfast, gårdsferiesteder, hotell, motell og andre typer overnattingssteder med romutleie.

I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse, slik at all risiko forebygges.

KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER:

Apparatet kan anvendes av barn fra 8 år og oppover hvis disse holdes under oppsyn, eller hvis de har mottatt instruksjoner om sikker bruk av produktet og har forstått farene som bruken av produktet medfører. Rengjøring og vedlikehold skal aldri utføres av barn hvis disse ikke er over 8 års alder og holdes under oppsyn. Apparatet og ledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn under 8 år.

Apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medføl-

gende instruksjonene for sikker bruk av produktet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører.

Barn kan ikke leke med apparatet.

Koble alltid fra apparatet hvis det ikke skal brukes, eller i forbindelse med montering, demontering og rengjøring.



Overflatene som er merket med disse symbolene vil bli varme under bruk av maskinen (symbolet finnes kun på et utvalg modeller).



OBS! Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat husholdning.



Fare! Apparatet driftes med elektrisk strøm. Man kan ikke utelukke at det oppstår elektriske støt.

Man burde følge disse sikkerhetsanvisningene:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, slik at man kan trekke ut kontakten ved behov.
- Dersom man vil trekke støpselet ut av kontakten tar man tak direkte i støpselet. Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å kople fra apparatet fullstendig, må man trykke på hovedbryteren (A19) som befinner seg på baksiden av apparatet, i pos. 0.
- I tilfelle det oppstår feilfunksjoner på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.

Slå av apparatet med hovedbryteren (A19) og trekk støpselet ut av kontakten. Ta deretter kontakt med Teknisk Assistance.



OBS! Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må holdes utenfor barns rekkevidde.



Fare for Brannskader! Dette apparatet produserer varmt vann, og når det er i funksjon kan det oppstå vanndamp. Vær forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp. Når apparatet er i bruk må man ikke berøre de varme overflatene. Bruk knottene eller håndtakene.



OBS! Ikke hold deg fast i kaffemaskinen når den er

trukket ut fra skapet. Gjenstander som inneholder væsker, brennbare eller korrosive materialer må ikke legges opp på apparatet. Bruk utstyrsholderen for oppbevaring av det utstyret som trengs for tilberedelse av kaffe (for eksempel måleskje). Store eller ustabile gjenstander som kan blokkere maskinens bevegelse må ikke legges opp på den.



OBS! Man må aldri tilberede drikker, varmtvann, damp eller lignende når apparater er trukket ut. Slå av apparatet før det trekkes ut. Manglende etterfølgelse av disse anvisningene kan medføre skader på apparatet!

Tiltenkt bruk

Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe og oppvarming av annen drikk. All annen bruk må anses som feil. Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil bruk av apparatet. Dette apparatet kan installeres på en innbyggingsovn, men bare dersom denne er utstyrt med en kjølevifte på baksiden (maks effekt ovn 3 kW).

Bruksinstruksjoner

Les nøye disse anvisningene før apparatet tas i bruk.

- Ta godt vare på disse instruksjonene. Hvis apparatet overhendes til tredjepart må denne instruksjonshåndboken alltid medfølge.
- Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til skader på personer og på apparatet. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som kommer av manglende respekt for det som står i denne bruksanvisningen.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Beskrivelse av apparatet

(s. 3 - A)

- A1. Brett for kopper
- A2. Serviceluke
- A3. Kaffetransportør
- A4. Beholder for kaffegrut
- A5. Bryggeenhet
- A6. Lys
- A7. Kontrollpanel
- A8. Dyse for varmt vann og damp
- A9. Vannbeholder
- A10. Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A11. Beholder for dråpeopsamling
- A12. Løkk til kaffebønnebeholderen
- A13. Kaffebønnebeholder
- A14. Bryter for regulering av malegrad
- A15. Luke til trakt for forhåndsmalt kaffe

- A16. Oppbevaring av måleskje
- A17. Trakt for påfylling av forhåndsmalt kaffe
- A18. Strømledning
- A19. Hovedbryter ON/OFF
- A20. Oppbevaringsrom
- A21. IEC-kontakt

Beskrivelse av melkebeholder og tilbehør

(s. 3 - B)

- B1. Skumviser
- B2. Håndtak på melkebeholderen
- B3. Tast CLEAN
- B4. Slange for oppsuging av melk
- B5. Slange for uttak av melkeskum
- B6. Innretning for melkeskum
- B7. Varmtvannsuttak
- B8. Måleskje

Beskrivelse av kontrollpanel

(s. 3 - C)

Noen taster i panelet har dobbelt funksjon. Disse vises i parentes i beskrivelsen.

- C1. Display: forklarer brukeren hvordan apparatet skal brukes.
- C2. Tasten MENY for å aktivere eller deaktivere programmeringen av menyens parametere.
- C3. Tast  for å velge forhåndsmalt kaffe
(Når man får tilgang til menyen brukes tasten "NEXT" for å vise neste menyparameter.)
- C4. Tast  for skylling. Utfører en kort skyllesyklus for å varme opp bryggeenheten.
(Når man får tilgang til menyen brukes tasten "CHANGE" for å endre menyparameter.)
- C5. Tast  for å skille ut varmt vann.
(Når man får tilgang til menyen brukes tasten "OK" for å bekrefte menyparameter.)
- C6. Bryter  for å slå av eller på maskinen.
- C7. Tast  for å velge kaffestyrke
- C8. Tast  for å tilberede en eller to kopper liten kaffe
- C9. Tast  for å tilberede en eller to kopper normal kaffe
- C10. Tast  for å tilberede en eller to kopper stor kaffe
- C11. Bryter  for å tilberede Cappuccino eller melkeskum

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroller etter transport

Etter at emballasjen er blitt fjernet må man kontrollere at produktet er intakt og uskadet og at alle tilleggsutstyr medfølger. Ikke bruk apparatet hvis det er synlig skadet. Ta kontakt med Teknisk Assistanse.

Installasjon av apparatet



OBS! Når apparatet installeres må man alltid følge disse sikkerhetsanvisningene:

- Installasjonen må utføres av en kvalifisert tekniker i samsvar med gjeldende lokale forskrifter (se par. "INSTALLASJON").
- Emballasjen (plastposer, polystyren, osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde, da den kan være helseskadelig.
- Man må aldri installere disse apparatene i områder hvor temperaturene kan synke under 0 °C (lave temperaturer kan skade apparatet).
- Vi anbefaler at man så snart som mulig tilpasser vannets hardhetsgrad ved å følge prosedyren "Programmering av vannets hardhet".

Tilkobling av apparatet



Fare! Sjekk at spenningen til strømmettet tilsvarer det som gjengis på merkeskiltet. Kople apparatet til en veggkontakt som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumskapasitet på 10 A, og som er behørig jordat. Hvis det finnes uoverensstemmelser mellom kontakt og kabel, bes man bruke en annen type eller kontakte en tekniker. I samsvar med sikkerhetsdirektivene, må man ved installasjon bruke en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm. Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger. For å bruke apparatet på korrekt måte må man følge anvisningene som presenteres i de neste paragrafene.



OBS! Strømmettet må være utstyrt med skillebrytere i samsvar med de nasjonale forskriftene for installasjon av slike apparater.

AUTOMATISK BELYSNING AV KOPPEBRETET

Når apparatet slås på vil lampene (A6) lyse opp uttaket og koppebrettet. Lampene vil lyse inntil apparatet slås av. Når det skilles ut kaffe, damp eller varmtvann, vil kjøleviften slå seg på. Når funksjonen er fullført vil kjøleviften forbli påslått. Dette vil motvirke kondens inne i skapet. Etter noen minutter vil viften slå seg av automatisk.



NB: Apparatet vil fullføre denne operasjonen også dersom det slås av ved å vri bryteren  (C6) til høyre eller venstre.






OBS! Ikke se direkte inn i lyset. Bruk eventuelt optisk utstyr.



INTEGRERT INSTALLASJON

Foreta en vurdering av minstemålene hvis apparatet skal bygges inn. Kaffemaskinen må monteres i kolonne som er godt festet til veggen bak med hengsler av adekvat størrelse og ytelse.


OBS!

- Viktig: Alle installasjoner eller vedlikeholdsinngrep som utføres på apparatet må foregå mens apparatet er frakoblet strømmettet.
- De deler av kjøkkenet som kommer i kontakt med apparatet må være varmebestandige (min. 65°C).
- For å kunne sikre adekvat luftutveksling anbefales det å ha en åpning nederst på skapet (se mål i figuren).

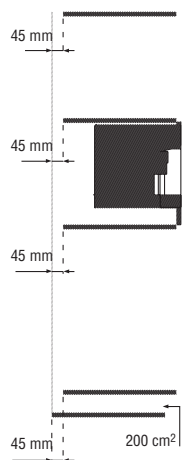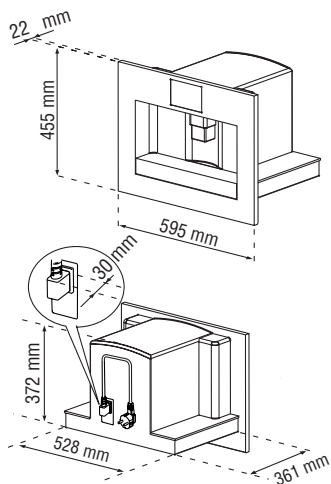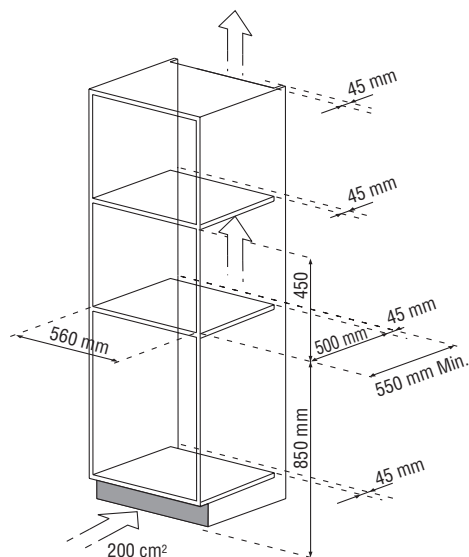


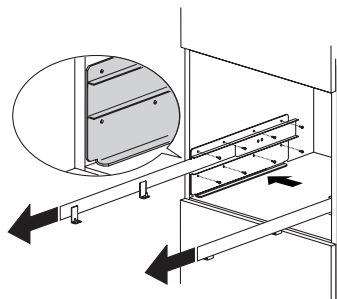


Plasser skinnene på sidene av skapet, som vist i figuren.
Fest skinnene med de tilhørende skruene og trekk dem helt ut.
Hvis kaffemaskinen er montert over en varmeskuff (max 500 W), må man bruke overflaten i overkant som referanse ved posisjonering av skinnene. Koppebrettet vil da ikke være tilgjengelig

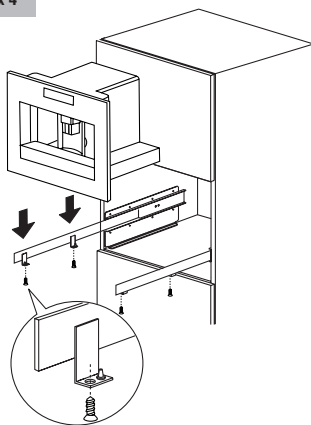

Sett apparatet inn på skinnene. Se til at alle festepunkter korresponderer før det hele skrues til.

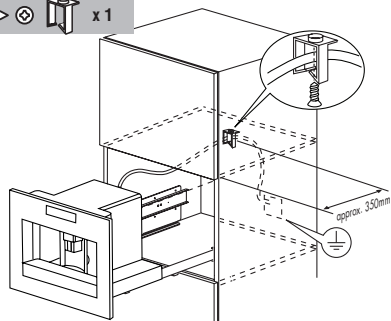

Fest strømkabelen med klipset. Dette for å unngå at kabelen hefter seg opp når apparatet trekkes inn og ut. Strømkabelen må være lang nok til at apparatet kan trekkes ut fra skapet for å fylle på kaffebønner. Jording er påbudt ved lov. Tilkobling til strømnettet må utføres av en kvalifisert tekniker, og i henhold til produsentens instruksjoner og gjeldende lovverk i brukslandet. Stikkkontakten må være lett tilgjengelig.

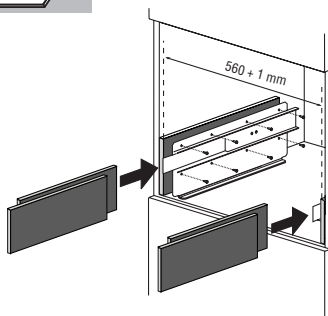

Hvis apparatet må rettes inn eller nivåjusteres, kan de medfølgende distanseplatene anvendes til dette formålet.

FØRSTE OPPSTART AV APPARATET

- Maskinen er blitt testet ved fabrikken ved bruk av vanlig kaffe. Det er derfor helt normalt dersom det finnes kafferester inne i maskinen. Vi garanterer dog at maskinen er helt ny.
 - Vi anbefaler at man så snart som mulig stiller inn vannets hardhetsgrad ved å følge prosedyren som er beskrevet i kap.“Programmering av vannets hardhet“.
- Koble apparatet til strømmettet og trykk på hovedbryteren ON/OFF (A19).
Man må velge ønsket språk.
 - Vent til følgende melding vises i displayet for å velge språk: “PRESS OK TO INSTALL ENGLISH” (trykk OK for å velge engelsk). Når meldingen vises i displayet trykker man på tasten OK (C5) (fig.1) i minst 3 sekunder inntil meldingen “ENGLISH INSTALLED” (Engelsk valgt) vises i displayet. Hvis man velger feil språk, må man følge anvisningene som er gjengitt i kap.“endre språk”. Følg anvisningene som vises i displayet.
 - Etter 5 sekunder vil maskinen vise “FILL TANK” (fyll tank). For å fylle vannetanken må man trekke den ut (fig. 2), skylle den godt og fylle med friskt vann opp til MAX. Sett tanken helt inn i festet.
 - Plasser deretter en kopp under varmtvannsuttaget (fig 3). (Hvis varmtvannsdysen ikke er satt på viser displayet “INSERT WATER SPOUT” (sett på vanddyse). Fest denne som vist i figur 4. Maskinen viser nå meldingen: “HOT WATER PRESS OK” (varmt vann trykk OK)
Trykk på ikonet OK (C5) (fig.1). Etter noen sekunder kommer det vann ut fra uttaket. (Vannuttaket stopper automatisk).
 - Maskinen viser nå meldingen: “TURNING OFF... PLEASE WAIT” (slår av vennligst vent) før den slår seg av.
 - Trekk ut apparatet ved hjelp av de anviste håndtakene (fig. 5). Åpne lokket og fyll beholderen med kaffebønner. Lukk igjen lokket og skyv maskinen tilbake på plass i kjøkkenskapet.



OBS! For å unngå feilfunksjoner må man aldri fylle på forhåndsmalt kaffe, pulverkaffe, karamelliserte kaffebønner eller lignende produkter som kan skade kaffemaskinen.

Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk.



NB: Når maskinen er ny må man tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man oppnår et tilfredsstillende resultat.



NB: Hver gang man anvender hovedbryteren ON/OFF

(A19) vil apparatet starte opp diagnoseprogrammet for så å slå seg av. For å slå på apparatet må man vri bryteren ① (C6) til høyre eller venstre.

START OG FORVARMING

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføres en forvarming- og skyllesyklus som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk når denne syklusen er fullført.



Fare for Brannskader! Under skylling vil det komme ut litt varmt vann fra tutene på kaffeuttaket. Vær forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

For å slå på apparatet vris bryteren ① (C6) til høyre eller venstre (fig. 6). Displayet viser meldingen “HEATING UP PLEASE WAIT” (varmer opp vennligst vent).

Når forvarmingen er ferdig viser apparatet en annen melding: “RINSING” (skyling). I dette modus vil både kjelen og maskinens innvendige rør varmes opp med sirkulerende varmt vann. Apparatet har nådd korrekt temperatur når displayet viser “READY STANDARD TASTE” (maskin klar normal smak).

TILBEREDELSE AV KAFFE (MED KAFFEBØNNER)

- Maskinen er programmert for å lage kaffe med normal smak. Man kan velge en kaffe med ekstra mild, mild, sterk, eller ekstra sterk smak. For å velge ønsket smak trykker man på tasten ☕ (C7) (fig 7). Valgt kaffesmak vises i displayet.
- Sett én kopp under dysene for å tilberede 1 kopp kaffe (fig. 8), eller to kopper hvis man ønsker 2 kopper kaffe. For å oppnå det beste kremlaget, før uttaket så nær koppene som mulig ved å senke det ned (fig.
- Trykk på tasten ☕ (C8) for å tilberede en liten kaffe (fig. 11), tasten ☕ (C9) for en normal kaffe, eller tasten ☕ (C10) for en sterk kaffe.
Hvis man derimot ønsker å tilberede 2 stk. kaffe trykker man to ganger på tasten (innen 2 sekunder). Hvis man ønsker å endre kaffemengden som maskinen skiller ut automatisk for hver kopp, gjør man som beskrevet i neste kapittel. (Maskinen vil nå male kaffebønnene og skille ut kaffe i koppen.) Når forhåndsinnstilt mengde er oppnådd, vil maskinen automatisk stoppe uttaket og sørge for at den brukte kaffegruten føres ned i grutbeholderen.
- Etter noen sekunder viser maskinen melding om at den er klar til bruk og kan tilberede en ny kaffedrikk.
- For å slå av maskinen vris man bryteren ① (C6) til høyre eller venstre.
(Før maskinen slår seg av vil den utføre en automatisk skyllesyklus. Litt varmt vann vil renne ut fra dysene og ned i

dryppeskålen under. Pass på at du ikke brenner deg).

MERKNAD 1: Hvis kaffen kommer ut dråpevis, eller ikke i det hele tatt, må man vri på bryteren for regulering av kvernen (fig. 12) ett hakk med klokkeretningen (se kap. "Regulering av kaffekvern"). Vri ett hakk av gangen inntil man oppnår en tilfredsstillende flyt.

MERKNAD 2: Hvis kaffen renne ut for fort og med lite krem, må man vri bryteren for regulering av kvernen (fig. 12) ett hakk mot klokkeretningen (se kap. "Regulering av kaffekvern").

Ikke vri reguleringsbryteren for kaffekvernen for langt. Dette vil medføre at man skiller ut kaffe dråpevis når man anvender 2-kopp funksjonen.

MERKNAD 3: Råd for å oppnå en varmere kaffe:

Hvis maskinen nettopp er slått på, og man ønsker å tilberede en liten kopp kaffe (mindre enn 60cc), kan man anvende det varme skyllevannet til å forvarme koppene.

Hvis det har passert mer enn 2/3 minutter siden siste tilberedelse, må man forvarme bryggeenheten i maskinen før neste tilberedelse ved å anvende tasten ☼ (C4) (fig. 13). La deretter vannet renne ned i dryppeskålen under, eller bruk dette vannet for å fylle (og deretter tømme) koppen som man skal bruke til kaffe slik at den varmes opp.

- Ikke bruk for tykke kopper som absorberer mye varme - med mindre de varmes opp på forhånd.
- Varm opp koppene med varmt vann.


MERKNAD 4: Når maskinen skiller ut kaffe kan tilberedelsen stanses til enhver tid ved å trykke på tasten ☹ (C8), ☹ (C9) eller ☹ (C10).

MERKNAD 5: Når tilberedelsen er fullført, og hvis man ønsker å øke mengden kaffe i koppen, er det tilstrekkelig å holde nede tasten ☹ (C8), ☹ (C9) eller ☹ (C10) inntil man oppnår ønsket mengde kaffe (denne operasjonen må utføres innen 3 sekunder).

MERKNAD 6: Når følgende melding vises i displayet: "FILL TANK" (fyll beholder) må man fylle vannbeholderen, ellers vil ikke maskinen kunne tilberede kaffe. (Det er normalt hvis det fremdeles er litt vann i beholderen).

MERKNAD 7: Etter 14 enkeltkopper kaffe (eller 7 doble kopper), viser maskinen meldingen: "EMPTY GROUND CONTAINER" (tøm grubeholder) for å varsle brukeren om at grubeholderen er full og må tømmes og rengjøres. Meldingen vil vises i displayet helt til operasjonen utføres, og maskinen kan ikke tilberede kaffe. Selv om grubeholderen ikke er full vil meldingen for tømming av grubeholder vises i displayet 72 timer etter at den første kaffekoppen er blitt laget. For at de 72 timene skal kunne kalkuleres korrekt må maskinen aldri slås av med hovedbryteren i posisjon 0.

For å rengjøre maskinen må man åpne serviceluku på framsiden (fig.14), trekke ut dryppeskålen (fig.15), og rengjør den.

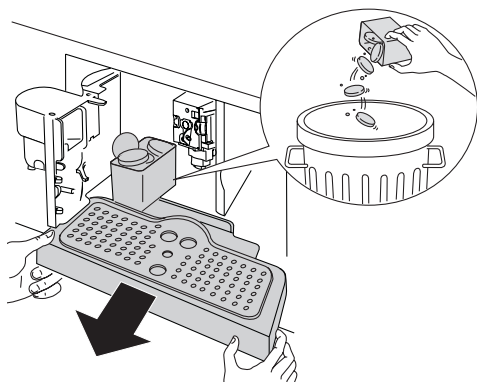

I forbindelse med rengjøring trekker man ut dryppeskålen fullstendig, slik at man unngår at den faller på bakken når man tar ut grubeholderen.

Beholderen må tømmes og rengjøres grundig. Se til at alle kafferester i bunnen av beholderen fjernes fullstendig.



OB! Når man tar ut dryppeskålen er det obligatorisk at man samtidig tømmer grubeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.

MERKNAD 8: Mens maskinen tilbereder kaffe må man aldri trekke ut vannbeholderen. Hvis denne trekkes ut vil ikke maskinen klare å tilberede kaffe og viser følgende melding: "GROUND TOO FINE ADJUST MILL insert water spout press OK" (for finmalt, justere kvern trykk OK). For å starte maskinen må man sette inn vannuttaket (fig. 4). Når dette ikke er satt inn må man trykke på tasten OK (C5) og la det renne ut vann fra uttaket noen sekunder.

ENDRE KAFFEMENGDE I KOPPEN

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere automatisk følgende typer kaffe:

- liten kaffe - trykk på tasten ☹ (C8)
- normal kaffe - trykk på tasten ☹ (C9)
- stor kaffe - trykk på tasten ☹ (C9)


Dersom man ønsker å endre disse mengdene, må man gå fram på følgende måte:

- Hold nede og slipp opp en av tastene ☹ (C8) ☹ (C9) ☹ (C10)) for å endre mengden. Displayet vil vise meldingen "PROGRAM. QUANTITY" (mengdeprogram) og maskinen skiller ut kaffe.
- når kaffemengden i koppen når ønsket nivå, må man trykke igjen på tasten for å lagre den nye mengden.

Når er maskinen omprogrammert i henhold til de nye innstillingene og displayet viser meldingen "READY" (klar).

JUSTERING AV KAFFEKVERN

Kaffekvernen har ikke behov for regulering i løpet av den første bruksperioden. Den er allerede blitt forhåndsprogrammert ved fabrikkens slik at den kverner opp en korrekt mengde kaffe. Dersom det likevel skulle vise seg etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for raskt eller for langsomt (dråpevis), må malegraden reguleres med reguleringsbryteren (fig. 12). Hvis den vrir med klokkeretningen (tilsvarer ett siffer) vil kaffen skille ut hurtigere (uten dråper). Hvis den vrir mot klokkeretningen vil kaffen skilles ut langsommere og inneha mer krem. Effekten av denne korreksjonen vil først merkes etter å ha tilberedt 2 kopper kaffe. Reguleringsbryteren må kun dreies mens kaffekvernen er i funksjon.

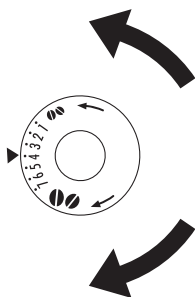

For å oppnå et saktere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekremen, vri et hakk mot klokkeretning, (= kaffen er mer finmalt). For å oppnå et raskere kaffeuttak (ikke dråpevis), vri et hakk i klokkeretning (= kaffen er mer grovmalt).

(Maskinen er blitt testet ved fabrikkens ved bruk av vanlig kaffe. Det er derfor helt normalt dersom det finnes kafferester inne i maskinen. Vi garanterer dog at maskinen er helt ny).

TILBEREDELSE AV ESPRESSO MED FORHÅNDSMALT KAFFE (ALTERNATIV TIL KAFFEBØNNER)

- Trykk på tasten ☞ (C3) (fig. 16) for å velge forhåndsmalt kaffefunksjon (på denne måten vil kaffekvernen deaktiveres). Maskinen viser meldingen "READY PRE-GROUND" (klar forhåndsmalt).
- Trekk ut kaffemaskinen ved å dra i de anviste håndtakene.
- Løft opp lokket i midten, hell i en måleskje forhåndsmalt kaffe i trakten for forhåndsmalt kaffe (fig. 17). Skyv maskinen inn igjen, og fortsett slik som beskrevet i "Tilberedelse av kaffe med kaffebønner". N.B.: Man kan tilberede en enkelt kaffe av gangen ved å trykke på tasten ☞ (C8), ☞ (C9) eller ☞ (C10).
- Hvis man etter å ha laget kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe vil returnere til funksjonen for bruk av kaffebønner, må man deaktivere funksjonen for forhåndsmalt kaffe ved å trykke én gang til på ikonet ☞ (C7) for å aktivere kaffekvernens funksjon.

MERKNAD 1: Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen.

MERKNAD 2: Ikke hell på mer enn 1 måleskje av gangen. Dette for å unngå at kaffepulver sprer seg på innsiden av maskinen og skitner den til, samt forårsaker at kaffen skilles ut dråpevis.

MERKNAD 3: For å kunne dosere korrekt kaffemengde, må man kun bruke en enkelt måleskje av gangen.

MERKNAD 4: Man må kun anvende forhåndsmalt kaffe for espresso. Ikke bruk kaffebønner, frysetørket kaffe, eller andre materialer som kan skade maskinen.

MERKNAD 5: Hvis det brukes mer enn én måleskje malt kaffe og trakten tilstoppes, må kaffen presses ned med en kniv (fig. 18) og bryggeenheten rengjøres, slik som beskrevet i "Rengjøring av bryggeenheten".

UTTAK AV VARMT VANN

- kontroller alltid at maskinen er klar for bruk
 - se til at vannuttaket er montert på dysen (fig. 4)
 - sett en beholder under uttaket (fig. 3)
 - trykk på tasten ☞ (C5) (fig. 1)
- Maskinen viser meldingen "HOT WATER" (varmt vann). Varmtvann skilles ut fra vanddysen og fyller opp beholderen under (vi anbefaler å ikke skille ut varmt vann mer enn 2 sammenhengende minutter). For å avbryte trykker man på tasten ☞ (C5). Maskinen vil uansett avbryte tilberedelsen automatisk når den programmerte mengden varmt vann er blitt tilberedt.

ENDRE MENGDE VARMT VANN


Maskinen er forhåndsprogrammert til å tilberede 200 ml varmt vann automatisk. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

- Sett på vannuttaket (fig. 4).
- sett en beholder under uttaket (fig. 3).
- Hold nede tasten ☞ (C5) i 2 sekunder. Slipp den opp når displayet viser meldingen "HOT WATER PROGRAM QUANTITY" (varmt vann mengdeprogram) og varmt vann skilles ut fra vannuttaket.
- når vannmengden i koppen når ønsket nivå, må man trykke igjen på tasten ☞ (C5) for å lagre den nye mengden. (Vi anbefaler at det skilles ut varmt vann maksimalt 2 minutter av gangen).

TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO (MELKESKUM OG KAFFE)

- Velg ønsket kaffesmak til Cappuccino ved å trykke på tasten ☞ (C7).
- Ta lokket av melkebeholderen.

- Fyll beholderen med cirka 100 gram melk for hver cappuccino man vil tilberede (fig.19), ikke gå over MAX-nivået (som tilsvarer ca.750ml) som er avmerket på beholderen. Bruk helst kjøleskapskald skummet melk eller lettmelk (cirka 5 °C).
- Sørg for at melkeslangen er godt satt inn i gummislangen (fig.20), og sett lokket på melkebeholderen.
- Sett melkeskumregulatoren (B1) mellom CAPPUCCINO og CAFFELATTE som er avmerket på lokket til melkebeholderen. Man kan regulere skumkvaliteten ved å flytte viseren mot CAFFELATTE for å oppnå et fyldigere skum. Ved å flytte viser mot teksten CAPPUCCINO får man et mindre fyldig skum.

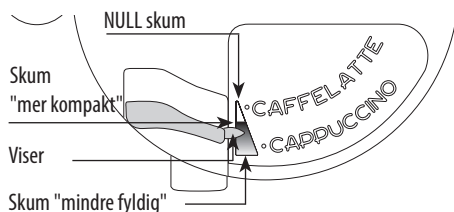

- Ta av varmtvannsuttaget (fig. 21) og fest melkebeholderen på dysen (fig. 22).
- Plasser melkeslangen som vist i fig.23. Sett deretter en kopp av tilstrekkelig størrelse under dysene på kaffeuttaket, og under slangen for uttak av melk.
- Vri bryteren ☞ (C11) mot høyre. Maskinen viser nå meldingen: "CAPPUCCINO..." og etter noen sekunder kommer melkeskummet ut av slangen for uttak av melk og fyller koppen under. (Melkeuttaket stopper automatisk).
- Maskinen kverner kaffebønnene, tilbereder kaffe og viser på nytt meldingen klar for bruk.
- Din Cappuccino er nå klar. Ha i ønsket sukkermengde og strø gjerne litt kakaopulver over skummet.

MERKNAD 1: Underveis i tilberedelsen av cappuccino kan man avbryte uttaket av melkeskum eller kaffe ved å vri bryteren ☞ (C11) mot høyre.

MERKNAD 2: Hvis beholderen blir tom under uttaket av melkeskum, må den tas ut og fylles med melk. Sett den deretter tilbake og vri bryteren ☞ (C11) mot høyre for å starte tilberedelsen av en ny Cappuccino.

MERKNAD 3: For å kunne garantere at melkeskummen alltid er ren og hygienisk, må man rengjøre rørene inni melkebeholderens lokk etter at tilberedelsen er fullført.

- Plasser en beholder under slangen for uttak av melk
- Hold nede knappen CLEAN på lokket i minst 3 sekunder (fig. 25). Maskinen viser meldingen "CLEANING" (rengjøring).

Etter at rengjøringen er fullført settes melkebeholderen til-

bake i kjøleskapet. Melkebeholderen bør ikke oppbevares i romtemperatur i mer enn 15 minutter.

MERKNAD 4: Dersom man ønsker å endre kaffemengden eller skummengden som maskinen tar ut automatisk til hver kopp, gå fram slik som beskrevet i kapittelet "Endre mengde melk og kaffe til cappuccino".

TILBEREDELSE AV MELKESKUM (UTEN KAFFE)

- Ta lokket av melkebeholderen.
- Fyll beholderen med ønsket mengde melk (fig. 19).
- Sett tilbake lokket på melkebeholderen.
- Sett melkebeholderen tilbake i maskinen (fig. 22).
- Sett en tilstrekkelig stor kopp under uttaksslangen (fig. 23).
- Vri bryteren ☞ mot venstre (C11). Maskinen viser meldingen "FROTHED MILK" (melkeskum). Etter noen sekunder kommer melkeskummet ut av melkeslangen og fyller koppen under.
- Fullfør tilberedelsen, rengjør rørene og rillene i melkebeholderen ved å trykke på knappen CLEAN som beskrevet i forrige kapittel (merknad 3).

ENDRE MENGDE MELK OG KAFFE TIL CAPPUCCINO

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere automatisk en standard cappuccino. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

- Fyll beholderen med melk til maks nivå angitt på selve beholderen.
- Vri bryteren ☞ (C11) mot høyre og hold den i denne stillingen i 3 sekunder. Maskinen viser meldingen "MILK FOR CAPPUCCINO PROGRAM QUANTITY" (melk til cappuccino mengdeprogram) Slipp deretter opp bryteren. Maskinen skiller ut melk.
- Når man har nådd ønsket mengde melk, kan man lagre ved å vri bryteren ☞ (C11) mot høyre for å avbryte melkeuttaket. (Vi anbefaler at det skilles ut melkeskum maksimalt 3 minutter av gangen).
- Etter noen sekunder vil det tilberedes kaffe i koppen, og displayet viser meldingen "COFFEE FOR CAPPUCCINO PROGRAM QUANTITY" (kaffe for cappuccino mengdeprogram).
- Når man har nådd ønsket mengde kaffe, kan man lagre ved å vri bryteren ☞ (C11) mot høyre for å avbryte uttaket.

Nå er maskinen omprogrammert i henhold til de nye innstillingene og displayet viser meldingen "READY" (klar).

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før man utfører renhold må maskinen avkjøles og kobles fra strømforsyningen.

Maskinen er et elektrisk apparat og må ikke dyppes i vann. Til rengjøring av maskinen må man ikke benytte løsemidler eller skuremidler. Det er tilstrekkelig med en myk og fuktig klut. INGEN av maskinens deler må vaskes i oppvaskmaskin. Dette gjelder ikke for melkebeholderen.

Rengjøring av kaffemaskinen

Følgende deler på maskinen må rengjøres periodisk:

- Beholder for kaffegrut (A4).
- Dryppeskål (A11).
- Vannbeholder (A9).
- Dyser på kaffeuttak (A13).
- Påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe (A17).
- Innsiden av maskinen som er tilgjengelig etter at man har åpnet serviceluken (A2).
- Bryggeenhet (A5).

Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når teksten "EMPTY GROUNDS CONTAINER" (tøm grutbeholder) vises i displayet, må man tømme og rengjøre denne. Meldingen vil vises i displayet helt til operasjonen utføres, og maskinen kan ikke tilberede kaffe. For å utføre rengjøringen:

- Åpne serviceluken (A2) på fremsiden (fig. 14), trekk ut dryppeskålen (A11) (fig. 15), tøm og rengjør den.
- Beholderen må tømmes og rengjøres grundig. Se til at alle kafferester i bunnen av beholderen fjernes fullstendig.



OBS! når man tar ut dryppeskålen, er det **obligatorisk** og samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.

Rengjøre dryppeskålen



OBS! Hvis dryppeskålen ikke tømmes regelmessig kan vannet renne over og trenge inn i maskinen. Dette kan skade både maskinen og skapet den står i.

Dryppeskålen er utstyrt med en flottør (rødfarget) som viser vannivået skålen (fig. 31). Før denne indikatoren stikker ut fra brettet som man setter koppen på, må man tømme beholderen og vaske den. For å fjerne beholderen:

1. Åpne serviceluken (A2) (fig. 14).
2. Trekk ut dryppeskålen (A11) og grutbeholderen (A4) (fig. 15).
3. Tøm ut og rengjør dryppeskålen og grutbeholderen.
4. Sett dryppeskålen tilbake på plass sammen med grutbeholderen.

5. Lukk igjen serviceluken.

Rengjøre vannbeholderen

1. Rengjør vannbeholderen regelmessig (cirka en gang per måned) (A9) med en fuktig klut og litt nøytralt vaskemiddel.
2. Vannbeholderen må skylles nøye etter hver rengjøring. Dette for å fjerne alle rester etter vaskemiddel.

Rengjøring av dysene

1. Rengjør dysene på kaffeuttaket (A10) regelmessig. Bruk en svamp eller en klut (fig. 27).
2. Kontroller regelmessig at åpningene i kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig kan man fjerne kafferestene med en tannpirker (fig. 26).

Rengjøring av påfyllingstrakten for forhåndsmalt kaffe

- Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at påfyllingstrakten (A17) ikke er tilstoppet. Om nødvendig kan man fjerne kafferestene med en kjøkkenkniv (fig. 18).



Fare! Før man utfører renhold, må maskinen slås av ved å trykke på hovedbryteren ON/OFF (A19) og koble fra strømforsyningen.

Man må aldri legge maskinen ned i vann.

Rengjøring av den indre del av maskinen

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i uken) at maskinen ikke er skitten innvendig. Om nødvendig kan man fjerne kafferestene med en kjøkkenkniv og en svamp.
2. Fjern alle rester med en støvsuger (fig. 30).

Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten (A5) må rengjøres minst en gang i måneden.




OBS! Bryggeenheten (A5) kan ikke tas ut når maskinen er slått på. Ikke bruk kraft når bryggeenheten tas ut. Den kan lett ta skade.

1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slå av maskinen").
2. Åpne serviceluken (A2) (fig. 14).
3. Trekk ut dryppeskålen (A11) og grutbeholderen (fig. 15).
4. Trykk de to røde tastene innover og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 28).



OBS! Ikke bruk oppvaskmidler når bryggeenheten rengjøres. Dette vil fjerne smøremidlet i stempene, og medføre at bryggeenheten henger seg opp.


5. Dypp bryggeenheten i vann i 5 minutter og skyll deretter av i springen.
6. Etter rengjøring må man sette tilbake bryggeenheten (A5) ved å føre den inn på støtten.

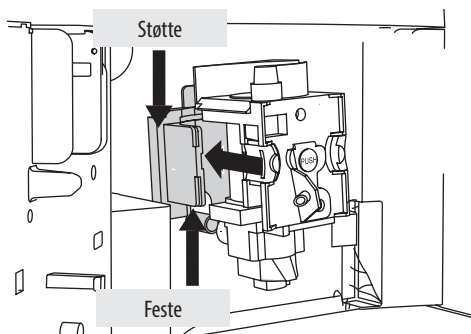


Trykk deretter på "PUSH" slik at den fester seg.



NB: Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å trykke hardt og samtidig nede og oppe som vist i figur.

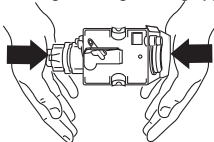

7. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet.
8. Sett på plass dryppeskålen (A11) og grutbeholderen.
9. Lukk igjen serviceluken (A2).

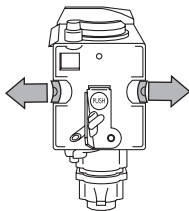



Rengjøring av melkebeholder




OBS! Rengjør alltid rørene på melkebeholderen (B) etter at det er blitt tilberedt melk. Hvis det fremdeles er melk i beholderen må den ikke oppbevares lenge i romtemperatur.

Rengjør beholderen etter hver tilberedelse av melk slik som beskrevet i merknad 3 i kap. "Tilberedelse av Cappuccino". Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, men de må plasseres i øverste kurv.

1. Vri lokket til melkebeholderen i klokke retning og trekk den ut.
2. Trekk ut de to rørene for uttak og oppsug.

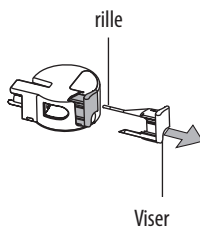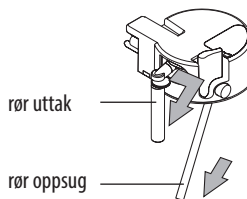

Åpning



Åpning

3. Fjern viseren ved å trekke den utover.
4. Rengjør alle komponentene med varmt vann og nøytralt vaskemiddel. Kontroller nøye at det ikke finnes melkerester i åpningene og i røret på den tynne spissen til viseren.
5. Sjekk at oppsug og uttak ikke er tilstoppet av melkerester.
6. Sett på plass viseren, uttaksslangen og røret for oppsug av melk.
7. Sett lokket på melkebeholderen.

ENDRING OG INNSTILLING AV MENYPARAMETERNE

Vri bryteren ① (C6) til høyre eller venstre og vent til maskinen er klar til bruk. Man kan bla i menyen for å endre følgende parametre eller funksjoner:

- KLOKKE
- AUTOSTART 7:30
- AUTOSTART NEI
- AVKALKE NEI
- SNITT-TEMPERATUR
- SLÅ AV ETTER 1 TIME
- VANNHARDHET 4
- STANDARDVERDIER NEI

Stille klokken

For å stille klokken på maskinen gjør man som følger:

- Trykk på tasten MENU (C2) og trykk gjentatte ganger på NEXT (C3) inntil maskinen viser meldingen "CLOCK... 00:00" (klokke).
- Trykk på tasten CHANGE (C4) for å stille inn klokkeslett. (Hvis man holder inne tasten CHANGE (C4) kan klokkeslett endre hurtig). Trykk på ikonet OK (C5) for å godkjenne.
- Trykk på tasten MENU (C2) for å gå ut av aktuelt modus, eller trykk på NEXT (C3) for å endre øvrige parametre.

Stille inn tidspunkt for autostart

Med denne funksjonen kan man programmere tiden for når maskinen skal starte automatisk. Slik at den alltid er klar til bruk.

- Se til at klokken i maskinen er programmert som forklart i forrige kapittel.
- Trykk på tasten MENU (C2) og trykk gjentatte ganger på NEXT (C3) inntil maskinen viser meldingen "START TIME... 00:00" (AUTOSTART).
- Trykk på tasten CHANGE (C4) for å stille inn tidspunkt for autostart. (Hvis man holder inne tasten CHANGE (C4) kan klokkeslett endres hurtig).
- Trykk på ikonet OK (C5) for å godkjenne.
- Trykk på tasten NEXT (C3). Maskinen viser meldingen "AUTO-START NO" (autostart nei). Trykk på tasten CHANGE (C4) for å endre funksjonen. Maskinen viser meldingen "AUTO-START YES" (autostart ja).
- Trykk på tasten OK (C5) for å aktivere autostart-funksjonen.

MERKNAD: når maskinen slår seg av og tidspunkt for autostart er blitt programmert, vil det komme fram et symbol  ved siden av klokken i displayet.

- Trykk på tasten MENU (C2) for å gå ut av aktuelt modus, eller trykk på NEXT (C3) for å endre øvrige parametre.

Avkalkning



OBS! Før man starter avkalkning må man påse at avherdingsfilter er blitt tatt ut.



OBS! Avkalkningsmiddelet inneholder syrer som kan virke irriterende på hud og øyne. Det er viktig å følge alle sikkerhetsanvisninger fra produsenten. Disse finnes på selve pakken, sammen med retningslinjer ved kontakt med hud og øyne.



NB: Bruk kun avkalkningsmiddel anbefalt av produsenten. Hvis ikke frafaller garantien. Garantien gjelder heller ikke

dersom avkalking ikke utføres regelmessig.

Siden maskinen brukes til å varme opp vann som brukes til kaffe, er det normalt at de innvendige rørene på maskinen fylles med kalk. Når maskinen viser meldingen "DESCALE" (må avkalles) skal avkalkningen utføres. Gjør som følger:

- Trykk på tasten MENU (C2) og trykk gjentatte ganger på NEXT (C3) inntil maskinen viser meldingen "DESCALE NO" (avkalke nei).
- Trykk på tasten CHANGE (C4). Maskinen viser meldingen "DESCALE YES" (avkalke ja).
- Trykk på tasten OK (C5) for å starte avkalkingen.
- Tøm vannbeholderen og hell i innholdet fra flasken med avkalkingsmiddel. Følg anvisningene på pakken, og fyll deretter på vann. For fremtidige avkalkinger burde man bruke identisk type og merke som den medfølgende. Disse kan kjøpes hos autoriserte forhandlere og teknikere, eller man kan bruke et avkalkingsmiddel som anbefales av teknisk assistanse. Følg alltid anvisningene på pakken.
- Fest varmtvannsuttaget på dysen.
- Sett en beholder med kapasitet på minst 2 liter under varmtvannsuttaget (fig. 3).
- Trykk på OK-tasten (C5). Avkalkingsmiddel renner ut av varmtvannsuttaget og begynner å fylle opp beholderen under. Maskinen viser meldingen "APPLIANCE IN DESCALING" (maskinen avkalles).
- Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie tilberedelser for å fjerne rester etter kalk inne i maskinen.
- Etter cirka 30 minutter viser maskinen meldingen "RINSING FILL TANK" (skylling fyll tank).

Man må nå utføre en skylleoperasjon for å fjerne rester etter avkalkingsmiddel inne i maskinen. Gjør som følger:

- Tøm vannbeholderen, skyll og fyll med rent vann.
- Sett inn vannbeholderen.
- Sett inn den fulle beholderen og sett den igjen under varmtvannsuttaget.
- Trykk på tasten OK (C5). Det varme vannet kommer ut av uttaket, fyller beholderen og viser meldingen "RINSING" (skylling).
- Når maskinen har tømt beholderen vises meldingen "RINSING COMPLETE PRESS OK" (skylling fullført trykk OK).
- trykk på tasten OK (C5) og fyll deretter beholderen med rent vann.
- Avkalkningsprogrammet er nå ferdig og maskinen er på nytt klar for å tilberede kaffe.

Merk: Hvis avkalkningsprosedyren avbrytes før den er ferdig, vil maskinen vise meldingen for avkalking, og man må begynne på nytt igjen. Tøm ut vannbeholderen, skyll den, fyll med rent vann og la maskinen skille ut en kopp varmt vann.



OBS! MANGLENDE AVKALKNING AV MASKINEN VIL FØRE TIL BORTFALL AV GARANTIE

Endre kaffens temperatur

Dersom man ønsker å endre kaffetemperaturen gjør man som følger:

- Trykk på tasten MENU (C2) og trykk gjentatte ganger på NEXT (C3) inntil maskinen viser meldingen "TEMPERATURE HIGH" (temperatur høy).
- Trykk på tasten CHANGE (C4). Maskinen viser meldingen temperaturen til den aktuelle kaffedrikken.
- Trykk på tasten OK (C5) for å bekrefte den valgte temperaturen.
- Trykk på tasten MENU (C2) for å gå ut av aktuelt modus, eller trykk på NEXT (C3) for å endre øvrige parametre.

Endre tid etter hvor lang tid apparatet skal slås av.

Maskinen er forhåndsinnstilt til å slå seg av automatisk når det har gått 30 minutter siden forrige bruk. For å endre dette intervallet (maks 120 min.), gjør som følgende:

- Trykk på tasten MENU (C2) (lampen slår seg på) og gjentatte ganger på tasten NEXT (C3) inntil displayet viser meldingen "OFF AFTER" (slå av etterpå).
- Trykk på tasten CHANGE (C4) for å endre antall timer maskinen skal stå på.
- Trykk på ikonet OK (C5) for å bekrefte.
- Trykk på tasten MENU (C2) for å gå ut av aktuelt modus, eller trykk på NEXT (C3) for å endre øvrige parametre.

Stille inn vannhardhet

Meldingen for avkalkning vises etter en forhåndsprogrammert tidsperiode. Denne verdien er stilt inn ved fabrikken, og er basert på mengden kalk som vanligvis finnes i vannet der apparatet brukes. Man kan forlenge funksjonsperioden og dermed øke intervallet mellom avkalkningene, ved å programmere maskinen etter vannets reelle kalkinnhold. Gjør som følger:

Åpne pakken med reagensstrimmel "Total Hardness Test" (vedlagt på side 2). Dypp denne ned i vann noen sekunder. Ta den opp og vent i cirka 30 sekunder (inntil den endrer farge og røde firkanter kommer til syne).

- For å slå på maskinen vrir man bryteren ① (C6) til høyre eller venstre. (fig. 6)
- Trykk på tasten MENU (C2) og trykk gjentatte ganger på NEXT (C3) inntil maskinen viser meldingen "WATER HARDNESS" (vannhardhet).
- Trykk på CHANGE (C4) for å velge nummeret som tilsvarer det antall røde firkanter som vises på strimmelen (for ek-

sempe: om det vises 3 røde firkanter skal du velge meldingen "VANNHARDHET 3").

- Trykk på tasten OK (C5) for å bekrefte. Maskinen er nå programmert til å varsle om avkalkning hver gang dette er nødvendig. Dette kalkuleres basert på nivået av kalk i vannet.

Tilbakestilling til standardverdier (reset)

Det går an å gå tilbake til maskinens originale innstillinger (også etter at brukeren har endret på dem) ved å gjøre følgende:

- Trykk på tasten MENU (C2) og trykk gjentatte ganger på NEXT (C3) inntil maskinen viser meldingen: RESET TO DEFAULT (nullstille til standard).
- Trykk på tasten CHANGE (C4). Maskinen viser meldingen "RESET TO DEFAULT" (nullstille til standard).
- Trykk på tasten OK (B9) for å gå tilbake til standardverdier.
- Maskinen går tilbake til standardverdier og viser meldingen "READY" (klar til bruk).

Rengjøring

Denne funksjonen skal kun utføres av teknisk assistanse.

STILLE INN SPRÅK

Hvis man ønsker å endre språk trykker man på tasten CHANGE (C4) i minst 5 sekunder for å vise installasjonsmeldingene på forskjellige språk. Velg deretter ønsket språk i henhold til forklaringene i par. "Første gangs oppstart av apparatet"

SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføres en skyllesyklus som ikke kan avbrytes.



Fare for Brannskader! Under skylling vil det komme ut litt varmt vann fra tutene på kaffeuttaket. Vær forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannsprut.

For å slå av apparatet vrir man på bryteren ① (C6) Apparatet vil gjennomføre en skylling, og så slår det seg av.



NB: Dersom apparatet ikke brukes for en lengre periode, sett hovedbryteren ON/OFF (A19) på apparatets bakside i posisjon 0.

TEKNISKE EGENSKAPER

Spennning: 220-240 V ~ 50/60 Hz maks 10A

Strømforbruk: 1350W

Trykk: 15 bar

Kapasitet vannbeholder: 1,7 liter

Dimensjoner LxHxB: 595 x 455 x 412 mm

Vekt: 26 kg



- Apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver:
- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg.
 - Direktivet EMC 2004/108/EC og påfølgende tillegg.
 - Kommisjonsforordning 1275/2008 om strømforbruk ved stand-by og av tilstand.

Materialer og gjenstander ment for kontakt med mat er i samsvar med EU forskrift 1935/2004.

KASSERING

I henhold til 2002/96/EC kan ikke apparatet kastes sammen med annet husholdningsavfall, men overleveres til en autorisert renovasjonsaktør.



MELDINGER SOM VISES I DISPLAY

MELDING SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FILL TANK	Vannbeholderen er tom eller satt feil inn i maskinen.	Fyll vannbeholderen og/eller sett den riktig på plass ved å trykke den helt ned.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL Sett inn vannuttaket og trykk OK (C5)	Kaffepulveret er for finmalt og kaffen skilles ut for langsomt. Maskinen klarer ikke å tilberede kaffe. Luft i rørene.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7. Sett inn vannuttaket, trykk på tasten OK (C5) og la det renne ut vann fra uttaket i noen sekunder.
INSERT WATER SPOUT	Vannuttaket er ikke satt korrekt på plass.	Sett vannuttaket på plass.
EMPTY GROUNDS CONTAINER	Grutbeholderen (A4) er full eller det har gått mer enn 3 dager siden forrige uttak (dette garanterer at maskinen er hygienisk).	Tøm grutbeholderen, rengjør den og sett den på plass. Når man tar ut dryppeskålen, er det obligatorisk at man samtidig tømmer grutbeholderen, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, og at maskinen tilstoppes.
INSERT GROUNDS CONTAINER	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Åpne serviceluken og sett inn grutbeholderen.
INSERT MILK CONTAINER	melkebeholderen er ikke satt inn.	Sett melkebeholderen helt inn i festet.
ADD PRE-GROUND COFFEE	Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe i trakten. Trakten (A17) er tilstoppet.	Trekk ut maskinen og legg malt kaffe i trakten. Tøm trakten ved hjelp av en kniv slik som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av trakten for innføring av malt kaffe".
DESCALE!	Betyr at maskinen må avkalkes.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i avsnittet "Avkalking".
LESS COFFEE	Det er blitt anvendt for mye kaffe.	Velg en mildere smak eller redusere mengden forhåndsmalt kaffe før det tilberedes en ny kaffe.
FILL BEANS CONTAINER	Det er tomt for kaffebønner.	sett inn bønnebeholder
INSERT INFUSER ASSEMBLY	Bryggeenheten er ikke satt i etter rengjøring.	Sett inn bryggeenheten som forklart i kap. "Rengjøring av bryggeenheten".
CLOSE DOOR	Serviseluken er åpen.	Lukk igjen serviceluken.
GENERAL ALARM!	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Rengjør nøye maskinen som beskrevet i par. "rengjøring og vedlikehold". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter.

FEILSØKING

Herunder er det gjengitt noen vanlige feilfunksjoner.

Hvis problemet ikke kan løses på vanlig måte må man kontakt teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet. Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Koppene må varmes opp med varmt vann, eller man kan la koppene stå på koppevarmeren i cirka 20 minutter. Før man tilbereder kaffe må bryggeenheten varmes opp med tasten  (C4).
Kaffen har lite krem.	Kaffen er for grovmalt. Kaffeblandingen er ikke egnet.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon Bruk kaffeblanding som er egnet for espressomaskiner.
Kaffen renner ut for langsomt, eller i dråper.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 7 (med klokkeretningen) mens kaffekvernen er i funksjon Vri ett hakk av gangen inntil man oppnår en tilfredsstillende flyt. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe.
Kaffen renner ut for hurtig.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning nummer 1, mot urviser, mens kaffekvernen er i funksjon Ikke vri reguleringsbryteren for kaffekvernen for langt. Dette vil medføre at man skiller ut kaffe dråpevis når man anvender 2-kopp funksjonen. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe.
Kaffen kommer ikke ut av noen av dysene på kaffeuttaket.	Dysene er tilstoppet.	Rengjør dysene med en tannpirker (fig. 26).
Kaffen kommer ikke ut av uttaket, men langs serviceluken (A2).	Dysehullene er tilstoppet av størknet kaffe. Kafferennen (A3) inni serviceluken er blokkert.	Rengjør tutene med en tannpirker, en svamp eller en kjøkkenkost med hard bust. Rengjør kafferennen nøye (A3), spesielt i nærheten av hengslene.
Det kommer vann og ikke kaffe ut av uttaket.	Den forhåndsmalte kaffen er blokkert i trakten (A17).	Rengjør trakten (A17) med en gaffel i tre eller plast, rengjør maskinen innvendig.
Det kommer ikke melk ut fra uttaksrøret (B5).	Oppsugingsrøret er ikke satt inn eller det er satt inn på feil måte.	Plasser opptaksrøret (B4) godt inn på melkebeholderens gummi (fig. 20).
Melken er lite skummet.	Lokket på melkebeholderen er skittent. Melkeskummerens markør er ikke plassert riktig.	Rengjør melkens lokk som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholder". Reguler etter henvisning i avsnittet "Tilberedelse av cappuccino".

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Melken har store bobler eller spruter ut av rører.	Melken er ikke tilstrekkelig kald eller det er ikke blitt anvendt lettmeik.	Bruk helst kjøleskapskald skummet melk eller lettmeik (cirka 5 °C). Hvis resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende må man prøve å bytte melkemerke.
	Melkeskummerens markør er ikke regulert riktig.	Flytt markøren et lite stykke mot skriften "CAFFELATTE" (se par. "Tilberedelse av cappuccino").
	Lokket på melkebeholderen er skittent.	Rengjør melkens lokk som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av melkebeholder".

OPPSKRIFTER

Kaffe-punsj

Ingredienser for 6 personer

1/2 l varm kaffe

1/2 l hvit portvin

1/2 l rom

100 g kandisert brunt rørsukker

Tilberedelse: Hell kaffe i en kjele, tilsett rom og portvin, varm opp til det koker. Tilsett brunt rørsukker litt av gangen. Blandingen skal ha en forholdsvis søt smak. Når sukkeret er blitt løst opp kan drikken serves i lave glass.

Keiserens kaffe

Ingredienser for 3 personer

3 espresso

3 eggeplommer

3 teskjeer sukker

3 dl melk

2 små glass brandy

Tilberedelse: Bland sammen eggeplomme, sukker og brandy.

Tilsett varm melk og kaffe.

ANBEFALING: visp melken og tilsett til slutt.

Meget godt til sjokoladekaffe.

Dansk kaffe

Ingredienser:

6 egg

revet sitronskall

100 g sukker

3/4 l kald sterk kaffe

1 stort glass brandy

Tilberedelse: Vispe sammen egg og sitronskall, og tilsett sukker litt av gangen. Resultatet skal være mykt og fyldig. Tilsett kaffe og brandy langsomt, rør rundt. Serveres i tekopper eller iskalde ballongglass.

Irish Coffee

Ingredienser for 3 personer

2 teskjeer sukker

1 teskje vann

9 teskjeer krem

6 teskjeer irsk Whiskey

4 kopper varm kaffe

Tilberedelse: La koke vann og sukker i ett minutt. Tilsett Whiskey og varm kaffe.

Bland godt sammen og hell i serveringsglass. Tilsett kremen litt og litt (3 teskjeer per glass).

ANBEFALING: visp sammen fløten slik at den legger seg øverst. Man kan også bruke Grand Marnier eller Calvados.

Kaffe-sorbet

Ingredienser for 4 personer

200 g sukker

2 dl espresso

Tilberedelse: Løs opp sukker i 1/2 liter vann og tilbered en sirup på lav varme. La avkjøle og tilsett deretter kaffe. Når alt er blandet sammen må det filtreres. Legg i fryser og rør om nå og da inntil konsistensen er kornet.

Shaker Coffee

Ingredienser:

4 espresso

4 teskjeer sukker

12 isbiter

Tilberedelse: Hakk opp isen og tilsett sukret kaffe. Bruk en Shaker slik at resultatet blir så kremet og skummet som mulig.

ANBEFALING: bland sammen med en mixer og server i champagneglass.

