

SAMMENDRAG

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON..... 80

KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER: 80

INFORMASJON OM SIKKERHET..... 81

Symboler som brukes i disse instruksjonene	
De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene.	
Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.....	81
Samsvar med tiltenkt bruk.....	81
Bruksanvisning	81

INNLEDNING 81

BESKRIVELSE 82

Beskrivelse av melkebeholder	82
Beskrivelse av kommandopanel	82

FORBEREDENDE OPERASJONER 82

Kontroll av apparatet	82
Installasjon av apparatet.....	82
Tilkopling av apparatet	82
Første gangs oppstart av apparatet.....	83

SLÅ PÅ MASKINEN 83

SLÅ AV APPARATET 83

MENYINNSTILLINGER..... 84

Avkalking	84
Innstilling av språk.....	84
Energisparing.....	84
Innstilling av klokken.....	84
Autostart.....	84
Autostopp (Stand by).....	85
Innstilling av temperatur	85
Statistikkfunksjon	85
Fabrikkinnstillinger (reset).....	85

TILBEREDELSE AV KAFFE 85

Valg av kaffesmak	85
Valg av kaffemengde i koppen.....	85
Egendefinert kaffemengde for "min kaffe"	85
Justering av kaffekvernen.....	86
Anbefalinger for en varmere kaffe	86
Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	86
Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe.....	86

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK..... 87

Fyll og hekt på melkebeholderene	87
Tilberedelse av cappuccino eller latte macchiato.....	87
Tilberedelse av melk uten skum (uten kaffe)	87
Rengjøring av innretningen for skumming av melk med tasten CLEAN	87
Programmere kaffe- og melkemengde i koppen til cappuccino eller melk	88

TILBEREDELSE AV VARMT VANN 88

Tilberedelse	88
--------------------	----

RENGJØRING 88

Rengjøring av maskinen	88
Rengjøring av beholderen for kaffegrut	88
Rengjøring av dryppeskålen.	89
Rengjøring av den indre del av maskinen	89
Rengjøring av vannbeholderen.....	89
Rengjøring av kaffeuttakstutene.....	89
Rengjøring av trakten for innlegging av malt kaffe.....	89
Rengjøring av bryggeenheten	89
Rengjøring av melkebeholderen	90

AVKALKING 90

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET..... 91

TEKNISKE EGENSKAPER 91

KASSERING. 91

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY 92

PROBLEMLØSNING 93

ANBEFALT FREKVENNS FOR RENGJØRINGSOPERASJONER..... 95

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON

- Apparatet kan ikke anvendes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, eller personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, hvis disse ikke holdes under oppsyn eller instrueres av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren kan ikke overlates til barn uten at disse holdes under oppsyn.
- Ved rengjøring må man aldri legge maskinen i vann.
- Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk. Apparatet kan brukes i personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsplasser, samt gårdsturisme.
- Hvis det oppstår skader på støpslet eller strømledningen, skal disse kun byttes av Teknisk Assistanse, for slik å forebygge enhver risiko.

KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER:

- Apparatet kan anvendes av barn fra 8 år og oppover hvis disse holdes under oppsyn, eller hvis de har mottatt instruksjoner om sikker bruk av produktet og har forstått farene som bruken av produktet medfører. Rengjøring og vedlikeholdsinngrep som er brukers ansvar skal ikke utføres av barn, gitt at disse ikke er eldre enn 8 år og holdes under oppsyn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelige for barn under 8 år.
- Apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene for sikker bruk av apparatet, samt viser forståelse for de farene bruken av produktet medfører.
- Barn kan ikke leke med apparatet.
- Koble alltid fra apparatet hvis det ikke skal brukes, eller i forbindelse med montering, demontering og rengjøring.



Overflatene som er merket med disse symbolene vil bli varme under bruk av maskinen (symbolet finnes kun på et utvalg modeller).

INFORMASJON OM SIKKERHET

Symboler som brukes i disse instruksjonene

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.



Fare!

Manglende overholdelse kan føre til situasjoner med elektriske sjokk og påfølgende livsfare.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til person-skader og skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Manglende overholdelse kan føre til brannskader eller svimerker.



NB:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.



Fare!

Fordi apparatet fungerer ved bruk av elektrisk strøm kan det ikke utelukkes at det oppstår elektriske støt.

Man må derfor rette seg etter følgende sikkerhetsanvisninger:

- Man må ikke berøre apparatet med våte hender eller føtter.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender. Sørg for at kontakten som brukes aldri er tildekket, kun slik vil man kunne trekke ut kontakten de ganger det er behov for dette.
- Ta direkte tak i støpselet når det trekkes ut av kontakten. Trekk aldri i ledningen da denne kan skades. For å kople fra apparatet fullstendig må støpselet trekkes ut av kontakten.
- Hvis det oppstår feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv. Slå av apparatet, trekk støpselet ut av kontakten, og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- Før man tar til med rengjøring må man slå av maskinen og trekke ut støpselet, slik at maskinen kan avkjøles.



Vær oppmerksom:

Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må oppbevares utenfor barns rekkevidde.



Fare for Brannskader!

Dette apparatet produserer varmt vann og det vil kunne oppstå vanndamp når det er i bruk.

Vær forsiktig slik at man ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp. Når apparatet er i drift kan koppehyllene være meget varme.

Samsvar med tiltent bruk

Dette apparatet er utformet for tilberedning av kaffe og oppvarming av annet drikke.

All annen bruk må anses som uegnet og derfor farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av uegnet bruk av apparatet.

Bruksanvisning

Les nøye disse anvisningene før apparatet tas i bruk. Manglende overholdelse av disse instruksjonene vil kunne føre til feil og skader på apparatet.

Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av uegnet bruk av apparatet.



NB:

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Dersom apparatet gis videre til andre personer, må disse bruksinstruksjonene overhendes sammen med apparatet.

INNLEDNING

Takk for at du valgte denne automatiske maskinen for tilberedelse av kaffe og cappuccino.

Vi håper du får mye morro med denne nye kaffemaskinen. Sett av et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten farlige situasjoner og at det oppstår skader på maskinen.

Bokstaver i parentes

Bokstavene i parentes svarer til oversikten i beskrivelsen av apparatet (s. 2-3).

Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man prøve å løse disse ved å følge anvisningene som gjengis i avsnittene "Beskrivelse av kontrollamper" og "Problemløsning".

Dersom det skulle vise seg at dette ikke nytter, eller for eventuelt andre forklaringer, anbefales det å kontakte kundeservice på nummeret som er gjengitt i det vedlagte skrivet "Kundeservice". Dersom landet du bor i ikke finnes i dette skrivet henvises det til nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene er oppgitt i garantierklæringen som er vedlagt maskinen.

BESKRIVELSE

Beskrivelse av apparatet
(side 3 - **A**)

- A1. Reguleringsbryter for malegrad
- A2. Hovedbryter
- A3. Kaffebønnebeholder
- A4. Løkk Kaffebønnebeholder
- A5. Traktlokk og deksel for måleskje
- A6. Måleskje
- A7. Koppehyll (koppevarmer er aktivert når energisparing er deaktivert)
- A8. trakt for påfylling av forhåndsmalt kaffe
- A9. Dyse for varmt vann og damp
- A10. Vannbeholder
- A11. Strømledning
- A12. Koppebrett
- A13. Dryppeskål
- A14. Serviceluke
- A15. Grutbeholder
- A16. Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A17. Doseringsenhet
- A18. Bryggeenhet
- A19. Kommandopanel
- A20. Uttak for varmtvann
- A21. Måleskje
- A22. Rengjøringskost
- A23. Avkalkingsmiddel
- A24. Reagensstrimmel for vannhardhet (Total hardness test)

Beskrivelse av melkebeholder

(side 3 - **B**)

- B1. Løkk med melkeskummer
- B2. Håndtak
- B3. CLEAN-tast
- B4. Sugelangse melk (2 medfølger)
- B5. Slange for uttak av skummet melk
- B6. Melkebeholder

Beskrivelse av kommandopanel

(side 3 - **C**)

Noen taster på panelet har en dobbel funksjon: dette angis i parentes i selve beskrivelsen.

- C1. Display: veileder brukeren i anvendelsen av apparatet
- C2. Tast  : for å skille ut 2 kopper kaffe (Når man går inn på MENY: for å bla bakover i menyen)
- C3. Tast  : for å skille ut 1 kopp kaffe (Når man går inn på MENY: bruk tasten OK for å aktivere og bekrefte valgt funksjon)
- C4. Tast **MENY**: for å gå inn i programmeringsmeny
- C5. Tast  : for å slå på eller slå av maskinen (stand-by)

- C6. Tast  : for uttak av varmt vann
- C7. Tast **CAPPUCCINO**: for å lage en cappuccino eller melk med skum (to trykk på tasten)
- C8. Tast  : for å velge kaffemengde (Når man går inn på MENY: for å bla bakover i menyen)
- C9. Tast  : for å velge kaffesmak (Når man går inn på MENY: trykk så på tasten ESC for å forlate menyen)
- C10. Tast  : for å utføre en skylling.
- C11. Tast  : for å velge forhåndsmalt kaffe

FORBEREDENDE OPERASJONER

Kontroll av apparatet

Etter at man har fjernet emballasjen må man sørge for at apparatet er helt, og at alle delene følger med. Unngå å bruke apparatet hvis det har tydelige skader. Ta kontakt med De'Longhi Tekniske Assistanse.

Installasjon av apparatet



Vær oppmerksom!

Når man installerer apparatet må man overholde følgende sikkerhetsanvisninger:

- Apparatet skiller ut varme til omgivelsene. Etter at man har plassert maskinen på arbeidsbenken må man sørge for at det er et fritt rom på minst 3 cm på hver side og bak selve apparatet, i tillegg til minst 15 cm klaring i overkant.
- Eventuell gjennomtrenging av vann i apparatet kan føre til skader. Unngå å plassere apparatet i nærheten av vannkraner eller vasker.
- Apparatet kan skades dersom vannet i maskinen fryser. Man må ikke installere apparatet i lokaler der temperaturen kan synke til under frysepunktet.
- Plasser strømledningen på en slik måte at den ikke kan bli ødelagt av skarpe kanter eller ved kontakt med varme overflater (for eksempel elektriske kokeplater).

Tilkopling av apparatet



Vær oppmerksom!

Se til at spenningen i strømforsyningen tilsvarer verdien som er gjengitt på merkeskiltet nederst på apparatet.

Kople apparatet til en veggkontakt med et minimum av 10 A som er installert i tråd med alle fagmessige standarder og er jordat effektivt. Dersom kontakten og støpslet ikke skulle passe til hverandre må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte installatører.

Første gangs oppstart av apparatet



Merk:

- Maskinen ble kontrollert før den forlot fabrikken, med kaffe i, så det er helt normalt å finne rester av kaffe inne i kaffekvernen. Man garanterer at denne maskinen er helt ny.
 - Det anbefales at man så raskt som mulig stiller inn vannets hardhet ved å følge prosedyren som er beskrevet i avsnittet "Programmering av vannets hardhet" (side 87). 18).
- Kople apparatet til strømmettet og kontroller at hovedbryteren som befinner seg på baksiden av apparatet er satt til **I** (fig. 1).

Man må velge ønsket språk (språkene vil veksle fram og tilbake cirka hvert 3. sekund):

- når du ser norsk, trykk på tasten **OK** (fig. 2). Når språket er lagret viser displayet meldingen: "NORSK innstilt".

Gå så videre ved å følge anvisningene som vises på apparatet:

- "FYLL BEHOLDEREN": trekk ut vannbeholderen, fyll den med friskt vann til MAX nivå og sett så beholderen på plass igjen (fig. 3).
- "SETT I VANNDYSEN": Kontroller at uttaket for varmtvann er satt inn i dysen og sett en beholder (fig. 4) med kapasitet på minst 100 ml under denne.
- "Varmt vann, trykk OK": Trykk på tasten **OK** (fig. 2). Displayet viser teksten "Vennligst vent..."; maskinen begynner vannuttaket og på displayet vises teksten "Vennligst vent"

Maskinen avslutter oppstartsprosedyren og viser meldingen "Maskinen slår seg av..." før den slår seg av.

Nå vil kaffemaskinen være klar til vanlig bruk.



NB:

- Ved første gangs bruk er det nødvendig å tilberede 4-5 kopper kaffe og 4-5 kopper cappuccino før man begynner å oppnå et tilfredsstillende resultat.

SLÅ PÅ MASKINEN



NB:

Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren på apparatets bakside er plassert på **I** (fig. 1).

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det fra åpningene i kaffeuttaket komme ut litt varmt vann som går til beholderen for dråpeoppsamling som er plassert under. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten.

- For å slå på apparatet, trykk på tasten  (fig. 5): på displayet vises meldingen "Oppvarming Vennligst vent.....". Når oppvarmingen er ferdig vil apparatet vise en ny melding: "Skylling" sammen med en fremdriftslinje som fyller seg opp etterhvert som prosessen skrider frem. På denne måten vil apparatet varme opp kjelen og la det renne varmt vann gjennom de innvendige rørene slik at også disse varmes opp.

Apparatet har nådd riktig temperatur når det på displayet kommer frem en melding som indikerer kaffesmak og mengde kaffe.

SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres, denne kan ikke avbrytes.



Vær oppmerksom!

For å slå av apparatet, trykk på tasten  slik at man unngår skader på apparatet.



Fare for Brannskader!

Under skylling vil det komme ut litt varmt vann fra åpningene i kaffeuttaket (hvis det er blitt produsert en kaffe).

Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten. For å slå av apparatet, trykk på tasten  (fig. 5). Apparatet vil gjennomføre en skylling for så å slå seg av.



NB:

Dersom apparatet ikke skal brukes over en lengre periode må hovedbryteren settes i posisjon **0** (fig. 6).

Ikke sett hovedbryteren i pos. 0 når apparatet er slått på.

Maskinen utfører ikke skylling hvis det ikke er produsert noen kaffedrikker i perioden maskinen har vært påslått.

MENYINNSTILLINGER

Man kommer in i programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **MENY**. Fra menyen kan man velge: Avkalking, Språkinnstilling, Innstilling av klokken, Energisparing, Automatisk slukking, Autostart, Autostopp, Innstilling av temperatur, Vannhardhet, Statistikk, Fabrikkinnstillinger.

Avkalking

For instruksjoner som gjelder avkalking henvises det til side 86.

Innstilling av språk

Dersom man ønsker å forandre språket på display, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til programmeringsmenyen
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Still inn språk" vises i displayet.
3. Trykk på tasten **OK**:
4. Trykk på tasten **<eller>** nntil ønsket temperatur vises på display;
5. Trykk på tasten **OK** for å bekrefte.
6. Trykk så på tasten **ESC** for å forlate menyen.

Energisparing

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere modus for energisparing. Når funksjonen er aktivert garanteres et mindre strømforbruk, i samsvar med gjeldende europeiske regelverk. For å aktivere eller deaktivere funksjonen gjør man som følger:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til programmeringsmenyen
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Energisparing" vises i displayet.
3. Trykk på tasten **OK**; på display vises teksten "Deaktivere?"; (eller "Aktivere?"; hvis funksjonen er blitt deaktivert)
4. Trykk på tasten **OK** for å deaktivere (eller aktivere) funksjonen, eller trykk på **ESC** for å forlate menyen.

Når funksjonen er aktivert, vil displayet vise teksten "Energisparing" etter en tid.



Merk!

- For å deaktivere "Energisparing" anvendes en hvilken som helst tast. Deretter anvendes tasten tilhørende ønsket drikke.
- Dersom modus for "Energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket av drikken starter. dette signaliseres med meldingen "Tilberedelse pågår". Hvis melkebeholderen er satt i vil ikke funksjonen "Energisparing" aktiveres.

Innstilling av klokken

Dersom man ønsker å regulere klokken på displayet, gjør som følgende:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til programmeringsmenyen
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Stille inn klokkeslett" vises i displayet.
3. Trykk på tasten **OK**: på displayet blinker timene
4. Trykk på tasten **<eller>** for å endre timene
5. Trykk på tasten **OK** for å bekrefte: på displayet blinker minutter
6. Trykk på tasten **<eller>** for å endre minuttene
7. Trykk på tasten **OK** for å bekrefte.
8. Trykk så på tasten **ESC** for å forlate programmeringsmenyen.



Merk!

Tidspunktet vises i display når apparatet er i stand-by eller i energisparing: hvis tidspunktet reguleres vil displayet vise "0:00" blinkende.

Autostart

Det er mulig å stille inn tidspunkt for automatisk påslåing slik at apparatet er klart til bruk på et visst tidspunkt (for eksempel om morgenen) slik at man kan tilberede kaffe med en gang.



Merk!

For at denne funksjonen kan aktiveres, **må klokken være korrekt innstilt..**

- For å aktivere automatisk start, gjør som følgende:
1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til programmeringsmenyen
 2. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Autostopp" vises i displayet.
 3. Trykk på tasten **OK**: på display vises teksten "Aktivere?"
 4. Trykk på tasten **OK**: på displayet blinker timene
 5. Trykk på tasten **<eller>** for å velge timer
 6. Trykk på tasten **OK** for å bekrefte: på displayet blinker minutter
 7. Trykk på tasten **<eller>** for å endre minuttene
 8. Trykk på tasten **OK** for å bekrefte: i displayet under teksten "Autostart", vises displayet .
 9. Trykk så på tasten **ESC** for å forlate menyen: når apparatet står i stand-by viser displayet symbolet  ved siden av klokken for å signalisere at autostart er blitt programmert.

Deaktivere funksjonen:

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til programmeringsmenyen
2. Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Autostopp" vises i displayet.

- Trykk på tasten **OK**: på display vises teksten "Deaktivere?"
- Trykk på tasten **OK** for å bekrefte.
- Trykk så på tasten **ESC** for å forlate menyen: i stand-by vil ikke displayet  vise symbolet.

Autostopp (Stand by)

Man kan stille inn tidspunkt for automatisk avslåing slik at maskinen slår seg av etter 15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer bruk.

- Trykk på tasten **MENY** for å gå til programmeringsmenyen
- Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Autostopp" vises i displayet.
- Trykk på tasten **OK**:
- Trykk på tasten **<eller>** til skjermen viser ønsket valg (15 eller 30 minutter, eller etter 1, 2 eller 3 timer)
- Trykk på tasten **OK** for å bekrefte.
- Trykk så på tasten **ESC** for å forlate menyen. Automatisk avslåing er dermed oppprogrammert.

Innstilling av temperatur

Dersom man ønsker å forandre temperaturen til vannet som brukes til tilberedelse av kaffen, gjør som følgende:

- Trykk på tasten **MENY** for å gå til programmeringsmenyen
- Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Still inn temperatur" vises i displayet.
- Trykk på tasten **OK**:
- Trykk på **<eller>** inntil ønsket temperatur vises på display ( = lav,  = høy);
- Trykk på tasten **OK** for å bekrefte.
- Trykk så på tasten **ESC** for å forlate menyen.

Programmering av vannets hardhet

For instruksjoner som gjelder programmering av vannets hardhet, se side 87.

Statistikkfunksjon

Med denne funksjonen vises maskinens statistikk. For å få dem frem, gjør følgende:

- Trykk på tasten **MENY** for å gå til programmeringsmenyen
- Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Statistikk" vises i displayet.
- Trykk på tasten **OK**:
- Ved å trykke på **<eller>**, kan man kontrollere:
 - hvor mange kaffe som er laget;
 - hvor mange cappuccino som er laget
 - hvor mange avkalkinger som er utført
 - hvor mange liter vann som er tatt ut til sammen

- Trykk deretter 2 ganger på tasten **ESC** for å gå ut av menyen.

Fabrikkinnstillinger (reset)

Med denne funksjonen tilbakestiller man alle menyinnstillinger og alle programmeringene går tilbake til fabrikkinnstilling (bortsett fra språket som forblir det samme). Gjør som følger for å gå tilbake til fabrikkinnstillinger:

- Trykk på tasten **MENY** for å gå til menyen
- Trykk på tasten **<eller>** inntil teksten "Fabrikkinnstillinger" vises i displayet.
- Trykk på tasten **OK**:
- I display vises teksten "Bekreft?"
- Trykk på tasten **OK** for å bekrefte og gå ut.

TILBEREDELSE AV KAFFE



Merk!

Dersom modus for energisparing er aktivert, kan det gå noen sekunder før maskinen begynner å produsere kaffe.

Valg av kaffesmak

Maskinen er forhåndsinnstilt for å produsere kaffe med normal smak.

Man kan velge fra disse smakene: Ekstra delikat smak Delikat smak Normal smak Sterk smak Ekstra sterk smak

For å endre aroma, trykk gjentatte ganger på bryteren  (fig. 7) inntil ønsket aroma for kaffedrikken vises i display.

Valg av kaffemengde i koppen

Maskinen er forhåndsinnstilt til å tilberede normal kaffe.

For å velge kaffemengde, trykk på tasten  (fig. 8) inntil meldingen for ønsket kaffemengde vises på display:

Valgt Kaffe	ESPRESSO (ml)
MIN KAFFE	program. fra ≈20 til ≈180)
KONSENTRERT	≈40
NORMAL	≈60
STOR	≈90
EKSTRA STOR	≈120

Egendefinert kaffemengde for "min kaffe"

Maskinen er forhåndsinnstilt til å skille ut cirka 30 ml til "min kaffe". Dersom man ønsker å forandre på dette, gjør som følger:

- Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket (fig.
- Trykk flere ganger på tasten  (fig. 8) helt til teksten "MIN KAFFE" blinker i displayet.

- Hold inne tasten  (fig. 2) inntil meldingen "MIN KAFFE Mengdeprogram" vises på display og maskinen begynner å ta ut kaffe; slipp deretter tasten
- Når ønsket mengde kaffe er oppnådd trykkes tasten på nytt .

Nå er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden.


Justering av kaffekvernen

Kaffekvernen trenger ikke reguleres, fordi den allerede er blitt forhåndsinnstilt på fabrikken slik at man får riktig kaffeuttak.

Dersom det likevel skulle vise seg, etter de første kaffekoppene, at uttaket av kaffe er for raskt eller for langsomt (dråpevis), er det nødvendig å korrigere malegraden med reguleringsbryteren (fig.11)

Merk!

Reguleringsbryteren må kun vris på mens kaffekvernen er i funksjon.

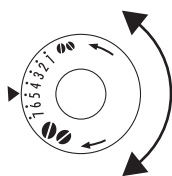

Dersom kaffen kommer ut svært sakte eller ikke i det hele tatt, vri i klokkeretning et hakk mot nummer 7 (= grovere kaffepulver).

For å oppnå et langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekremen, vri et hakk mot klok-

keretning, mot nummer 1 (ikke mer enn et hakk om gangen ellers kan kaffen komme ut dråpevis).

Effekten av denne korreksjonen har man kun etter uttak av minst 2 kaffe. Dersom uttaket fremdeles er for rask eller for sakte, må man repetere korreksjonsprosedyren beskrevet tidligere.

Anbefalinger for en varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe anbefales det:

- at man utfører en skylling før uttak av kaffe: trykk på tasten  for å velge funksjonen "Skylling...". fra uttaket kommer det ut varmt vann som varmer maskinens indre krets, slik at kaffen som tas ut blir varmere
- sett koppene på koppevarmeren slik at de varmes opp
- varm koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann) • still kaffetemperaturen til "høy" på menyen. (●●●●).

Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner



Vær oppmerksom!

Unngå bruk av karamelliserte eller kandiserte kaffebønner fordi disse kan feste seg til kaffekvernen og gjøre den ubrukelig.

- Hell kaffebønnene i beholderen (fig.11).

- Plasser under tutene på kaffeuttaket:
 - 1 kopp dersom man ønsker 1 kaffe (fig. 9)
 - 2 kopper dersom man ønsker 2 kaffe (fig.12).
- Senk uttaket slik at det kommer så nære koppen som mulig: på denne måten får man et perfekt kremleg (fig.13).
- Trykk på tasten for riktig uttak (1 kopp  eller 2 kopper  fig. 2 eller 14).
- Tilberedelsen starter og på display vises en fremdriftslinje som fullføres etterhvert som tilberedelsen fullføres.

Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk.



NB:

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan kaffeuttaket stanses når som helst ved å trykke på en av tastene for uttak. ( eller ).
- Så snart uttaket er ferdig, dersom man vil øke mengden i koppen, trenger man bare å holde inne en av tastene for kaffeuttak (innen 3 sekunder) ( eller .

Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk.



Vær oppmerksom!

Dersom kaffen kommer ut dråpevis, for fort med lite kremleg eller den er for kald, les rådene i kapittelet "Problemløsning". Ved bruk kan det komme frem noen alarmmeldinger og betydningen til disse er beskrevet i paragraf "Meldinger som vises på display".

Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe



Vær oppmerksom!

- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, slik at den skitnes til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.



Merk!

Dersom man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

- Trykk på tasten  (C11): i display vil "Forhåndsmalt" blinkke.
- Forsikre seg om at trakten ikke er tilstoppet og legg deretter i en strøken måleskje ferdigmalt kaffe (fig. 14).
- Plasser en kopp under uttakstutene på kaffeuttaket (fig.

- Trykk på tasten for kaffeuttak  (fig. 2).
- Tilberedelsen starter og i displayet vises en fremdriftslinje som fylles opp etterhvert som tilberedelsen skrider frem. Når man er ferdig med tilberedelsen, vil apparatet være klart til ny bruk. for å deaktivere funksjonen for forhåndsmalt kaffe trykker man på tast  eller .

TILBEREDELSE AV DRIKKER MED MELK

Merk!

- For å unngå melk med lite skum eller at skummet består av store bobler, gjør alltid rent lokket og varmtvannsut-taket slik som beskrevet i paragraf "Rengjøring av melke-beholder" og "rengjøring av dyse for varmtvann/damp".

Fyll og hekt på melkebeholderene


- Ta av lokket (fig. 16)
- Fyll beholderen med en tilstrekkelig mengde melk, uten å gå over nivået MAX som er merket av på beholderen (fig. 17)

Merk!

- Bruk skummet eller lett melk som holder kjøleskapttemperatur (cirka 5 °C) for å oppnå tykkere skum.

Det er mulig å regulere skummet underveis i prosessen: flytt reguleringsbryteren mot teksten KAFFE LATTE hvis det ønskes mindre skum.

Hvis bryteren flyttes mot teksten CAPPUCCINO vil maskinen produsere større mengder skum.

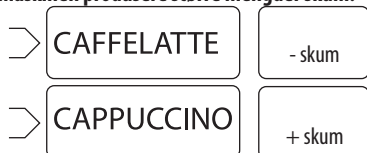

- Dersom modus for "energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før tilberedelsen av cappuccinoen starter. Dette signaliseres med meldingen "Tilberedelse pågår".
- Sørg for at slangen for melkeoppsuging er godt innsatt i sporet i bunnen av lokket til melkebeholderen (fig. 18).
 - Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
 - Fjern varmtvannsutttaket fra dysen (fig. 19).6. Hekt beholderen til dysen ved å trykke den helt inn (fig.20).
 - Følg indikasjonene til de forskjellige funksjonene.

Tilberedelse av cappuccino eller latte macchiato

- Etter å ha festet melkebeholderen (se forrige paragraf), plasseres en kopp under tutene for kaffeuttak og slangen for uttak av skummet melk.
- Plasser pekeren mellom pos. "CAPPUCCINO" og pos.

"KAFFE LATTE" (fig. 21).

- Trykk på tasten **CAPPUCCINO** (fig. 22). Maskinen viser meldingen "CAPPUCCINO" og fremdriftslinjen som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.
- Etter noen sekunder kommer skummet melk ut av melke-slangen og fyller opp koppen. Hvis mengden skum ikke er tilfredsstillende flyttes pekeren mot pos. "CAPPUCCINO" (= + skum) eller mot pos. "KAFFE LATTE" (= - skum). Ut-taket av melk avbrytes automatisk og deretter begynner kaffen å renne ut:
- Din cappuccino er nå klar: tilsett ønsket mengde sukker, og bruk hvis ønskelig en liten mengde kakaopulver.*

Merk!

- Dersom man vil avbryte tilberedelsen av melken, trykk på tasten **CAPPUCCINO**..
- Hvis man ønsker en større mengde, trykker man på tasten **CAPPUCCINO** (før det har gått 3 sekunder).
- Ikke la melkebeholderen være for lenge i romtemperatur: jo høyere temperatur på melken (5°C er ideelt), jo dårligere blir kvaliteten på skummet. Tilberedelse av skummet melk (uten kaffe)

Gjør som beskrevet i forrige paragraf (Tilberedelse av cappuccino eller flekket melk) og sett pekeren i pos. CAPPUCCINO ved å trykke 2 ganger (innen to sekunder) på tasten **CAPPUCCINO** (fig.22). Maskinen vil vise meldingen "Skummet melk".

Merk!

Dersom man vil avbryte tilberedelsen av melken, trykk to ganger på tasten **CAPPUCCINO**.

Tilberedelse av melk uten skum (uten kaffe)

Gjør som beskrevet i forrige paragraf (Tilberedelse av skummet melk) ved å sette pekeren til pos. KAFFE LATTE.

Rengjøring av innretningen for skumming av melk med tasten CLEAN

Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Under rengjøring av melkebeholderens indre rør kommer det ut litt varmt vann og damp fra slangen for melkeskum. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vann-spruten.

Når displayet viser den blinkende teksten "Trykk på CLEAN" (etter hver bruk av melkefunksjonen), følger man fremgangsmåten herunder for å rengjøre maskinen for melkerester:

- La beholderen bli stående i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme beholderen);
- Plasser en kopp eller annen beholder under slangen for melkeskum.
- Trykk på tasten "CLEAN" (fig. 23) og hold tasten inne inntil

framdriftslinje som vises på display sammen med meldingen "Rengjøring pågår" er ferdig.

4. Fjern melkebeholderen og rengjør alltid dampdysen med en svamp (fig. 24).

Merk!

- Når displayet viser den blinkende teksten "Trykk på CLEAN" vil man uansett kunne produsere alle drikker med kaffe eller melk. Dersom man skal tilberede flere kopper med melkedrikker kan rengjøring av melkebeholderen utføres etter tilberedelse av siste kopp.
- Gjenstående melk i beholderen kan oppbevares i kjøleskap.
- I noen tilfeller må man vente til maskinen er oppvarmet før det utføres rengjøring med tasten CLEAN.

Programmere kaffe- og melkemengde i koppen til cappuccino eller melk

Maskinen er forhåndsinnstilt til å produsere en standardmengde med produkt. Dersom man ønsker å endre disse mengdene, gå fram på følgende måte:

1. Plasser en kopp under tutene for kaffeuttak og slangen for uttak av melk.
2. Hold inne tasten **CAPPUCCINO** inntil displayet viser teksten "Melk tilCAPPUCCINO Mengdeprogram".
3. Slipp opp tasten. Maskinen begynner å skille ut melk.
4. Så snart man når ønsket mengde melk i koppen trykkes på ny tasten **CAPPUCCINO**.
5. Etter noen sekunder vil maskinen starte uttak av kaffe. Displayet viser meldingen "Kaffe tilCAPPUCCINO Mengdeprogram".
6. Når ønsket mengde kaffe er blitt produsert trykker man igjen på tasten **CAPPUCCINO**. Uttaket av kaffe stopper.

På dette punktet er maskinen omprogrammert til å produsere de nye mengdene melk og kaffe.

TILBEREDELSE AV VARMT VANN

NB:

Dersom man har aktivert modus "Energisparing", kan det gå noen sekunder før uttaket av varmtvann starter, signalisert av meldingen "Tilberedelse pågår".

Tilberedelse



Vær oppmerksom! Fare for brannskader.

La aldri maskinen stå uten tilsyn når varmt vann føres ut. Vannrøret vil varmes opp mens vannet renner ut, og man må derfor kun anvende håndtaket.

1. Kontroller at uttaket for vann er riktig festet.
2. Plasser en beholder under vannuttaket (så nært som mulig for å unngå sprut) (fig. 4).3

Trykk på tasten . På displayet vises meldingen "Varmt vann..." samt en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres.

4. Varmtvann skilles ut fra dysen: tilberedelsen vil stanses automatisk etter cirka 250 ml.
5. For å stanse uttaket av varmt vann manuelt, trykker man på tasten .

Endring av mengde vann ved automatisk uttak

Maskinen er forhåndsinnstilt til å tilberede cirka 250 ml. Dersom man ønsker å endre mengden gjøres følgende:

1. Plasser en beholder under uttaket.
2. Hold inne tasten  inntil meldingen "VARMT VANN Mengdeprogram" vises på display; slipp deretter tasten.
3. Når vannmengden i koppen når ønsket nivå, trykk en gang til på tasten .

Nå er maskinen omprogrammert til å produsere den nye mengden.

RENGJØRING



Vær oppmerksom!

- Til rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger for rengjøring av maskinen.
- Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin, med unntak av melkebeholderen (B).
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, da dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast.

Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må rengjøres periodisk:

- beholderen for kaffegrut (A15),
- dryppeskål (A13),
- Indre del av maskinen som er tilgjengelig etter at man har åpnet serviceluken (A14),
- vannbeholder (A10),
- kaffetutene (A16) og varmtvannsdysen (A9),
- trakt for påfylling av forhåndsmalt kaffe (A7),
- bryggeenheten (A18),
- melkebeholder (B)

Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når teksten "TØM GRUTTBEHOLDER" vises på displayet, må man tømme og rengjøre denne. Denne meldingen vises inntil man rengjør beholderen, maskinen kan ikke lage kaffe.

For utføring av rengjøring (med maskinen slått på):

1. Åpne serviceluku på baksiden av apparatet (fig. 25) og trekk ut dryppeskålen (fig. 26). Denne må tømmes og rengjøres.
2. Tøm og rengjør nøye grut-beholderen og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen: kosten som følger med maskinen er utstyrt med spatel som er egnet for dette.
3. Sett inn dryppeskålen og grutbeholderen.
4. Lukk igjen serviceluku.



Vær oppmerksom!

Når man tar ut dryppeskålen er det **obligatorisk** at brutbeholderen tømmes samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.

Rengjøring av dryppeskålen.



Vær oppmerksom!

Dersom beholderen for dråpeoppsamling ikke tømmes regelmessig, kan det føre til at vannet renner over kanten og inn i maskinen. Dette kan skade maskinen, benken den står på eller området rundt.

Dryppeskålen er utstyrt med en flottør (rødfarget) som viser maskinens vannnivå (fig. 26). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra brettet som man setter koppene på, må man tømme beholderen og vaske den.

For å ta ut dryppeskålen:

1. Åpne serviceluku (fig. 25)
2. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 26)
3. Tøm dryppeskål og grutbeholder før du rengjør dem
4. Sett inn dryppeskålen og grutbeholderen.
5. Lukk igjen serviceluku.

Rengjøring av den indre del av maskinen



Fare for elektrisk støt!

For å rengjøre de indre delene, må maskinen være slått av (se par. "Slå av" og koblet fra strømmettet. Man må aldri legge maskinen i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka hver 100. kaffe) at innsiden av maskinen ikke er skitten (tilgang til denne etter at beholderen for dråpeoppsamling er fjernet). Om nødvendig, fjern kafferester med den medfølgende kosten (A22).
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 28).

Rengjøring av vannbeholderen

1. Foreta regelmessig rengjøring (cirka 1 per uke) av vann-tanken (A10) med en myk klut og litt skånsomt vaskemiddel.
2. Beholderen må skylles godt etter rengjøring slik at alle rester etter vaskemiddel fjernes.
3. Fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen.

Rengjøring av kaffeuttakstutene

1. Rengjør tutene regelmessig ved hjelp av en svamp eller en klut (fig. 29).
2. Kontroller at åpningene i kaffeuttaket ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferester med en tannpirker (fig. 30).
3. Maskinen må skylles en gang i uken ved å trykke på tasten .

Rengjøring av trekten for innlegging av malt kaffe

Kontroller med jevne mellomrom (cirka en gang i måneden) at trekten for innføring av forhåndsmalt kaffe (A7) ikke er tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferester med den medfølgende kosten (A22).

Rengjøring av bryggeenheten

Bryggeenheten (A18) må rengjøres minst en gang i måneden.



Vær oppmerksom!

Bryggeenheten kan ikke tas ut når maskinen er på.

1. Forsikre seg om at maskinen har slått seg av på rett måte (se "Slå av maskinen").
2. Åpne serviceluku (fig. 24)
3. Trekk ut beholder for dråpeoppsamling og grutbeholderen (fig. 26)
4. Trykk de to røde tastene for avhektning innover og trekk samtidig bryggeenheten utover (fig. 31).




Vær oppmerksom!

SKYLL KUN MED VANN


IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE BRUK I OPPVASKMASKIN

Rengjør bryggeenheten uten å bruke vaskemidler fordi den kan skades.


5. Legg bryggeenheten i bløt i vann i cirka 5 minutter, deretter skyll den med vann.
6. Bruk kosten (A22) og fjern eventuelle kafferester fra bryggeenheten.
7. Etter rengjøring, sett bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten. Trykk deretter der det står PUSH

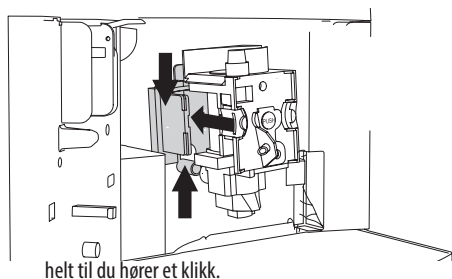

i Merk!

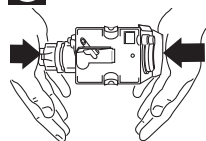

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil den måtte justeres (før innsetting) ved å trykke på de to spakene som vist

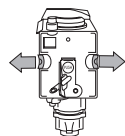




på figur.

8. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet.
9. Sett inn dryppeskålen og grutbeholderen
10. Lukk igjen serviceluken.

Rengjøring av melkebeholderen

Rengjør alltid melkebeholderen etter at man har tilberedt melk, slik som beskrevet under:

1. Trekk ut lokket på melkebeholderen.
2. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingslangen.
3. Gjør nøye rent alle komponentene med varmt vann og nøytralt vaskemiddel. **Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, men de må plasseres i øverste kurv.**

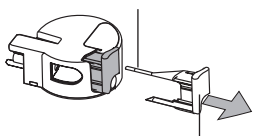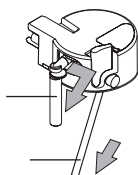

Vær forsiktig slik at det ikke blir sittende fast melkerester i de innvendige sporene.

i Merk!

En ekstra sugeslange medfølger apparatet.

4. Sjekk at oppsugingsslangen og uttaksslangen ikke er tilstoppet av melkerester.
6. Trekk ut uttaksslangen og oppsugingsslangen.
7. Sett lokket tilbake på melkebeholderen. Rengjøring av dysen for varmt vann/damp

Rengjør alltid dysen med en svamp etter tilberedelse av melk og fjern melkerester som har festet seg på pakningene (fig. 24)

AVKALKING

Man må avkalkke maskinen når meldingen "MÅ AVKALKES!" (BLINKENDE) VISES PÅ DISPLAYET.



Vær oppmerksom!

- Avkalkingsmiddelet inneholder syrer som kan irritere hud og øyne. Det er viktig at man overholder alle sikkerhetsregler som blir gitt av produsenten, og som finnes på pakningen til avkalkingsmidlet, og anvisningene for hva man burde gjøre dersom det skulle komme i kontakt med hud eller øyne.
 - Det anbefales å bruke avkalkingsmidler utelukkende produsert av De'Longhi. Anvendelsen av feile avkalkingsmidler, samt en uregelmessig utført avkalking, kan føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.
1. Slå på maskinen.
 2. Gå til programmeringsmenyen ved å trykke på tasten **MENU**. Trykk på tasten <eller> inntil teksten "Avkalking" vises i displayet.
 3. Trykk på tasten **OK** for å bekrefte: på displayet vises teksten "Tilsett avkalk. Trykk OK".
 4. Vannbeholderen (A10) må tømmes fullstendig før bekreftelse. Det må helles avkalkingsmiddel i vannbeholderen (A23) sammen med vann (det henvises til informasjon på pakken angående blandingsforhold) før denne settes på plass.



Vær oppmerksom! Fare for brannskader

Fra vannuttaket kommer det ut varmt vann som inneholder syre. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten.

5. Sett en tom beholder med kapasitet på minst 1,8L under vannuttaket.
6. Velg ved å trykke på tasten **OK**.
7. Bruk OK for å bekrefte. I display vises meldingen "Avkalking pågår....". Avkalkingsprogrammet startes og avkalkingsvæsken kommer ut av vannuttaket. Avkalkingsprogrammet utfører automatisk en serie intervallskyllinger for å fjerne restene av kalk som befinner seg inni kaffemaskinen. Etter cirka 30 minutter, vil man på displayet få opp meldingen "Skyling FYLL BEHOLDEREN!".

8. Maskinen er nå klar for en skylleprosess med ferskt vann. Trekk ut vannbeholderen, tøm den, skyll den med rennende vann, fyll den med rent vann og sett den inn igjen: Displayet viser "Skyling....Trykk OK".
 9. Tøm beholderen som blir brukt til å samle opp avkalkingsmiddelet, og sett det på nytt under melkeskummeren 10. Trykk på tasten **OK** for å starte skyllingen. Det varme vannet vil komme ut av uttaket og på displayet vises meldingen "Skyling, vennligst vent".
 11. Når vannbeholderen er helt tom, vil displayet vise meldingen "Skyling ferdig, Trykk OK".
 12. Trykk på tasten **OK**: apparatet slår seg av automatisk.
- For å slå på apparatet, trykk på tasten .



Merk!


Hvis avkalkingssyklusen ikke avsluttes korrekt (f.eks manglende strøm), anbefales det å gjenta syklusen.

PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen MÅ AVKALKES vil bli vist etter et forhåndsbestemt bruksintervall, og dette er avhengig av vannets hardhetsgrad.

Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til hardhetsnivå 4. Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises. Måling av vannets hardhet

1. Ta den vedlagte reagensstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" (A24) ut av pakningen.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk strimmelen ut av vannet og rist den lett. Etter cirka et minutt vil det komme fra 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

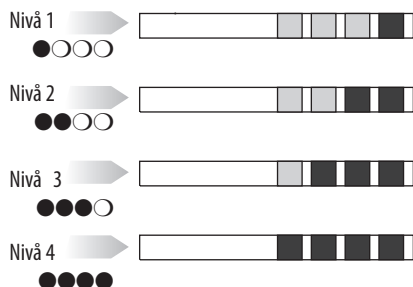

Innstilling av vannets hardhet

1. Trykk på tasten **MENY** for å gå til programmeringsmenyen
2. Trykk på **<** eller **>** inntil man kan velge "Hardhet vann".
3. Bekreft valget ved å trykke på tasten **OK**.

4. Trykk **<** eller **>** og velg nivået som blir vist av strimmelen (se fig. i forrige avsnitt).
5. Trykk på tasten **OK** for å bekrefte.
6. Trykk så på tasten **ESC** for å forlate menyen.

Nå er maskinen omprogrammert til den nye innstilling av vannets hardhetsgrad.

TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Strømforbruk:	1350W
Trykk:	15 bar
Kapasitet vannbeholder:	1,8 L
Dimensjoner DxHxB:	282x364x425 mm
Ledningens lengde:	1,5 m
Vekt:	11 Kg
Maks kapasitet kaffebønnebeholder:	200 g



Dette produktet er blitt utviklet i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) Nr. 1935/2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler

KASSERING.



Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men må være gjenstand for separat avfallshåndtering.

MELDINGER SOM VISES PÅ DISPLAY

MELDING SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL BEHOLDER	Det er ikke nok vann i beholderen.	Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes (fig.3).
PULVER FOR FINT JUSTER KVERN	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Gjenta uttaket av kaffe og vri reguleringsbryteren for malegrad ett hakk i klokkeretning mot nummer 7, mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre, gjenta operasjonen ved å flytte bryteren ett hakk til.
SETT INN VANDDYSE!	Vannuttaket er ikke satt i eller det er satt i feil.	Sett i varmtvannsutttaket (fig. 4)
TØM GRUTBEHOLDER!	Grutbeholderen er full.	Tøm grutbeholderen. Rengjør den og sett den på plass. Viktig: når man tar ut beholder for dråpeoppsamling, er det obligatorisk at grutbeholderen tømme samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes. (For at tellingen av 72 timer skal fungere korrekt må maskinen aldri slås av mens hovedbryteren står i pos. 0).
	Det har passert 72 timer siden forrige tømning.	
SETT INN GRUTBEHOLDER!	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Åpne serviceluken, trekk ut dryppeskål og sett inn grutbeholderen (A15).
FYLL PÅ FORHÅNDSMALT KAFFE	Man har valgt funksjonen "forhåndsmalt kaffe" men man har ikke hatt noe malt kaffe inn i trakten.	Legg malt kaffe i trakten eller deaktiver funksjonen for forhåndsmalt kaffe.
MÅ AVKALKES!	Angir at maskinen må avkalkes.	Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkingsoperasjonen beskrevet i kap. "Avkalking".
REDUSER KAFFEDOSEN	Det har blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere kaffesmak eller reduser mengden malt kaffe.
FYLL KAFFEBØNNEBEHOLDEREN	Det er tomt for kaffebønner.	Fyll beholderen med kaffebønner (fig. 11).
	Trakten til forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	Tøm trakten som beskrevet i par. "Rengjøring av trakten for innføring av malt kaffe".
SETT INN BRYGGEENHET!	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn igjen.	Sett inn bryggeenheten som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av bryggeenheten".
LUKK IGJEN LUKEN!	Serviceluken er åpen.	Lukk igjen serviceluken (A14).
SETT INN MELKEBEHOLDER!	Melkebeholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett melkebeholderen på plass ved å trykke den ned (fig. 20).

TRYKK PÅ TASTEN CLEAN"	Man har nettopp tatt ut melk og det er derfor nødvendig å rengjøre melkebeholderens interne rør.	Trykk på tasten CLEAN (fig. 22) og hold den nede inntil fremdriftslinjen er full: på display vises meldingen "Rengjøring pågår".
Energisparing	Funksjonen er aktivert og lar brukeren redusere strømkonsumet.	Funksjonen kan deaktiveres i menyen (se paragraf "ENERGISPARING").
GENERELL ALARM!	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Rengjør nøye maskinen som beskrevet i par. "rengjøring og vedlikehold". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter.
TOM KRETS FYLL OPP KRETSEN <i>vekselvis med</i> Varmt vann, trykk OK	Vannkretsen er tom	Trykk OK og la vannet renne ut av uttaket (A20) inntil uttaket er konstant.
	Beholderen er ikke satt riktig på plass.	Sett den på plass på riktig måte ved å trykke den helt ned.

PROBLEMLØSNING

Under er beskrevet noen mulig feilfunksjoner. Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, ta kontakt med teknisk

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.	Varm koppene ved å skylle dem i varmt vann (bruk funksjonen varmt vann);
	Bryggeeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før man lager kaffe må bryggeeenheten varmes opp med skyllefunksjonen. Trykk på tasten  .
	Innstilt kaffetemperatur er for lav.	Still kaffetemperaturen til maksimalt i menyen. (●●●●).
Kaffen har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk mot klokken til nummer 1 mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 8). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se par. "Justering av kaffekvernen").
	Kaffen som anvendes er ikke passende	Bruk kaffeblending som er egnet for espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	Kaffen er for finmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad et hakk i retning mot nummer 7, med urviser, mens kaffekvernen kjører (fig. 11). Fortsett å vri ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultat etter uttak av 2 kaffe (se par. "Justering av kaffekvernen").
Kaffen kommer ikke ut hverken av den ene eller andre dysen på kaffeuttaket, men langs kantene på serviceluken.	Tutene er tilstoppet.	Rengjør dysene med en tannstikke (fig. 29).
	Doseringsenheten på innsiden av serviceluken er blokkert.	Rengjør doseringsenheten (A17), særlig langs festene.

Det er store bobler i melken eller den spruter ut fra melkeslangen.	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lett-melk.	Bruk lettmelk eller skummet melk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende anbefales det å bytte melkemerke.
	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
	Dysen for varmt vann/damp er skitten	Rengjør maskinen nøye som beskrevet i par. Rengjøring av dysen for varmt vann/damp.
Melken skummer ikke	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
	Dysen for varmt vann/damp er skitten	Rengjør maskinen nøye som beskrevet i par. Rengjøring av dysen for varmt vann/damp.
	Pekeren (B1) til melkebeholderen står i posisjon "kaffe latte"	Sett pekeren i pos. "cappuccino"
Apparatet slår seg ikke på	Støpselet er ikke satt i kontakten.	Sett støpselet i kontakten.
	Hovedbryteren (A2) er ikke i pos. I	Sett hovedbryteren i posisjon I (fig.1)
Melken kommer ikke ut av røret	Lokket til melkebeholderen er skittent	Rengjør lokket til melkebeholderen slik som beskrevet i par. "Rengjøring av melkebeholderen".
Modus for "Energisparing" er aktivert, men koppevarmeren er varm.	Det er blitt tilberedt flere drikker etter hverandre	

ANBEFALT FREKVENNS FOR RENGJØRINGSOPERASJONER



OBS!

Rengjøring må utføres i henhold til tabellen herunder, slik at man unngår at det hoper seg opp bakterier.

FREKVENNS	NØDVENDIG RENGJØRING
Daglig (minst én gang om dagen)	"Rengjøring av dryppeskål" på side 89
	Skulle vanntanken i rennende vann
	"Rengjøring av dysen for varmtvann/damp" på side 91
Daglig og etter varsel fra apparat	"Rengjøring av grutbeholder" på side 89
Ukentlig (minst én gang i uken)	"Innvendig rengjøring av maskinen" på side 89
	"Rengjøring av vanntanken" på side 90
	"Rengjøring av tutene på kaffeuttaket" på side 90
	"Rengjøring av melkebeholderen" på side 90
	Rengjøre utvendig med en myk klut
Månedlig (minst én gang i måneden)	"Rengjøring av bryggeenhet" på side 90
Månedlig og etter varsel fra apparat	"Rengjøring av påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe" på side 90
Etter varsel fra apparat	"Rengjøring av melkeskummer med clean-tast" på side 86
	"Avkalking" på side 89



OBS!

Melkebeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin. Hvis man vasker regelmessig kan maskinflatene bli missfarget og/eller slites ned.

Kan vaske for hånd	Kan vaskes i oppvaskmaskin
Bryggeenhet	Melkebeholder
Dryppeskål	
Koppebrett	
Vanntank	