

SAMMENDRAG

1. INNLEDNING	131
1.1 Bokstaver i parentes.....	131
1.2 Problemer og reparasjoner.....	131
1.3 Last ned App!.....	131
2. BESKRIVELSE.....	131
2.1 Beskrivelse av apparatet (s. 3 - A).....	131
2.2 Beskrivelse av hjemmeside (hovedskjerm) (side 2 - B).....	131
2.3 Beskrivelse av tilbehør (s. 2 - C).....	131
2.4 Beskrivelse av melkebeholderen	132
2.5 Beskrivelse av "Mix carafe"	132
2.6 Beskrivelse av varmtvanns-/damputtak.....	132
3. FØRSTE GANGS BRUK AV APPARATET	132
4. SLÅ PÅ APPARATET.....	132
5. SLÅ AV APPARATET.....	133
6. INNSTILLINGER I MENYEN	133
6.1 Skylling	133
6.2 Avkalking	133
6.3 Rengj. melk.....	133
6.4 Kvern.innst.....	133
6.5 Vannfilter	134
6.6 Vannhardhet	134
6.7 Generelt	134
6.8 Autostopp	134
6.9 Bluetooth	134
6.10 Velge språk.....	134
6.11 Tømming av rørkrets	134
6.12 Rediger profil	135
6.13 Fabrikkinnst	135
6.14 Statistikk.....	135
7. TILBEREDELSE AV KAFFE	135
7.1 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner. 135	
7.2 Din kaffe med et enkelt trykk.....	135
7.3 Egendefinerte drikker	135
7.4 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffepulver.	136
7.5 Generelle anvisninger for kaffedrikker	136
7.6 Anbefalinger for en varmere kaffe.....	136
8. KAFFEKANNE.....	136
9. TILBEREDELSE AV MELKEDRIKKER	137
9.1 Fyll opp melkebeholderen og sett den på plass.....	137
9.2 Din melkedrikk med et enkelt trykk	137
9.3 Egendefinerte drikker	137
9.4 Anbefalt mengdeskum.....	138
9.5 Rengjøring av melkebeholder etter hver bruk	138
10. TILBEREDELSE AV VARM SJOKOLADE.....	138
11. TILBEREDELSE AV KALDE DRIKKER.....	139
11.1 Tilberedelse av kald kaffe	139
11.2 Tilberedelse av melkeskum Ж (kaldt).....	140
12. TE-FUNKSJON	141
13. UTTAK VART VANN	141
13.1 Din drikk med et enkelt trykk	141
13.2 Egendefinerte drikker	142
14. UTTAK AV DAMP.....	142
14.1 Anbefalinger ved bruk av damp for å skumme melken	142
14.2 Rengjøring av uttaket for damp og varmtvann etter bruk	142
15. VEILEDET PROSEDYRE FOR EGENDEFINERT DRIKK (MY).	143
16. VELGE EGEN PROFIL	143
17. RENGJØRING	143
17.1 Rengjøring av maskinen.....	143
17.2 Rengjøring av innvendig krets på maskinen.... 144	
17.3 Rengjøring av beholderen for kaffegrut	144
17.4 Rengjøring av dryppeskålen og risten	144
17.5 Innvendig rengjøring av maskinen	144
17.6 Rengjøring av vannbeholderen	145
17.7 Rengjøring av kaffedysene	145
17.8 Rengjøring av trakten for påfylling av kaffepulver	145
17.9 Rengjøring av bryggeenheten.....	145
17.10 Rengjøring av melkebeholderen	146
17.11 Rengjøring av "Mix Carafe" (E)	146
18. AVKALKING	147
19. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET148	
19.1 Måling av vannets hardhetsgrad	148
19.2 Innstilling av vannets hardhet.....	148
20. AVHERDINGSFILTER	148
20.1 Installasjon av filter.....	148
20.2 Skifte ut filter	149
20.3 Fjerning av filter	149
21. TEKNISKE EGENSKAPER.....	149
22. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY	150
23. PROBLEMLØSNING.....	155

1. INNLEDNING

Takk for at du valgte denne automatiske maskinen for kaffe og cappuccino.

Sett av noen minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten farlige situasjoner og at det oppstår skader på maskinen.

1.1 Bokstaver i parentes

Bokstaver i parentes viser til oversikten som er gjengitt i beskrivelsen av apparatet (s. 2-3).

1.2 Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man prøve å løse disse ved å følge anvisningene som gjengis i kapittel "22. Meldinger som vises i display" og "23. Problemløsning".

Dersom det skulle vise seg at dette ikke fungerer, eller for eventuelt andre forklaringer, anbefales det å kontakte kundeservice på nummeret som er gjengitt i det vedlagte skrevet "Kundeservice".

Dersom landet du bor i ikke finnes i dette skrevet henvises det til nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner henvises det til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adresse er oppgitt i garantierklæringen som er vedlagt maskinen.

1.3 Last ned App!



Takket være De'Longhi Link kan man fjernstyre visse funksjoner. I denne appen finnes kafferelatert informasjon, samt anbefalinger og opplysninger som kan være nyttige i forbindelse med bruken av maskinen.



Dette symbolet viser til funksjoner som kan stilles inn eller vises i appen.

Det er også mulig å lage opptil maksimalt 6 nye drikker og lagre disse i maskinens minne.

NB!

Kontroller hvorvidt apparatene er kompatible på "compatibleddevices.delonghi.com".

2. BESKRIVELSE

2.1 Beskrivelse av apparatet (s. 3 - A)

- A1. Løkk til påfyllingstrakt kaffepulver
- A2. Holder for måleskje for håndsmalt kaffe
- A3. Påfyllingstrakt kaffepulver

- A4. Kaffebønnebeholder (I)
- A5. Kaffebønnebeholder (I)
- A6. Kaffebønnebeholder (II)
- A7. Kaffebønnebeholder (II)
- A8. Tast (I): for å slå maskinen av eller på (standby)
- A9. Koppebrett
- A10. Luke på dyser
- A11. Dyser
- A12. Hovedbryter (ON/OFF)
- A13. Tilkobling av strømledning
- A14. Kontrollpanel (regulerbart)
- A15. Knapp for åpning av frontlukk
- A16. Frontlukk
- A17. Kaffeuttak (kan reguleres i høyden)
- A18. Beholder for kaffegrut
- A19. Koppebrett
- A20. Nivåindikator for dryppeskål
- A21. Rist til dryppeskål
- A22. Dryppeskål
- A23. Luke for påfylling av vannbeholder
- A24. Løkk vannbeholder
- A25. Vannbeholder
- A26. Luke på bryggeenhet
- A27. Uttrekkbar bryggeenhet

2.2 Beskrivelse av hjemmeside (hovedskjerm) (side 2 - B)

- B1. Display
- B2. Programmerbare profiler (se "16. VELGE EGEN profil")
- B3. Valgpil
- B4. For å vise eller egendefinere drikkeinnstillingene
- B5. Valgbare drikker (direktevalg)
- B6. Programmeringsmeny maskin
- B7. Varsellampe avkalking
- B8. Varsellampe rengjøring melkebeholder
- B9. Varsellampe mettet filter
- B10. Varsellampe mangler kaffebønner

2.3 Beskrivelse av tilbehør (s. 2 - C)

- C1. Reagensstrimmel "Total Hardness Test" (vedlagt side 2 i instruksjonene på engelsk)
- C2. Måleskje for kaffepulver (plassert i holderen (A2))
- C3. Avkalking
- C4. Avherdingsfilter
- C5. Rengjøringskost
- C6. Strømledning
- C7. Isbitform (2 stk.)
- C8. Spatel
- C9. Klut

2.4 Beskrivelse av melkebeholderen

(s. 2 - D)

- D1. Lokk melkebeholder
- D2. Kobling for melkebeholder (kan fjernes ved rengjøring)
- D3. Luke for påfylling av melk
- D4. Utløserknapp for melkebeholderlokk
- D5. Melkeslange
- D6. Melkedyse (kan reguleres i høyden)
- D7. Melkebeholder
- D8. Termoskanne

2.5 Beskrivelse av "Mix carafe"

(side 2 - E)

- E1. Deksel på "Mix carafe"
- E2. Kobling for "mix carafe" (kan fjernes ved rengjøring)
- E3. Trakt
- E4. Damprør (til "choko" ekstrautstyr)
- E5. Choco-rører (til "choko" ekstrautstyr)
- E6. Aero-rører (til "aero" ekstrautstyr)
- E7. Kanne "Mix carafe"
- E8. Utløser for trakt

2.6 Beskrivelse av varmtvanns-/damputtak

(s. 2 - F)

- F1. Dyse-/uttaksenhet
- F2. Kobling for dyse-/uttaksenhet (kan fjernes ved rengjøring)
- F3. Utløserknapp dyse-/uttaksenhet
- F4. Varmtvanns-/dampdyse
- F5. Melkeskummer

3. FØRSTE GANGS BRUK AV APPARATET

NB!

- Maskinen ble testet med kaffe før den forlot fabrikk. Det er derfor helt normalt hvis det finnes rester av kaffe inne i kaffekvernen. Det forsikres uansett at maskinen er helt ny.
 - Vi anbefaler at vannhardheten stilles inn ved å følge prosedyren i kapittelet "19. Programmering av vannets hardhet".
 - Kontrollpanelet (B) kan reguleres slik at det kan ses fra hjemmesiden.
1. Plugg inn strømledningen (C6) bak på apparatet (A13) og koble apparatet til strømmettet (fig. 1). Se til at hovedbryteren (A12) som er plassert bak på apparatet er trykket inn (fig. 2).
 2. "VELGE SPRÅK": Trykk på flagget som viser til ønsket språk. Følg deretter instruksjonene i displayet (B1) på selve apparatet.
 3. "Fyll tanken med rent vann. Bruk høyre knapp for å åpne døren foran":
 - Trykk på knappen (A15) og åpne døren (A16) (fig. 3);
 - Trekk ut vannbeholderen (A25) (fig. 4), fyll den til MAX-nivå (avmerket på innsiden av beholderen) (fig. 5).

- Sett inn selve tanken (fig. 6) og ha igjen luken.
- Kontroller at varmtvanns-/damputtaket (F) er satt på dysene (A11) (fig. 7) og sett en beholder (fig. 8) med minste kapasitet på 100 ml under uttaket.
- Trykk på "Videre".

4. "Fyll kaffebønnebeholderne og trykk Fortsett": fyll bønnebeholder (I) (A4), og hvis man ønsker å bruke en annen kaffetype, bønnebeholder (II) (A6) (fig. 12) før man trykker på "Videre" for å bekrefte.
5. "TOM Krets. OK for å starte fylling": bekrefte ved å trykke på "Ok".
6. "Forberedelse av maskin pågå. Slå på igjen etter at den har slukket": apparatet skiller ut vann fra uttaket (fig. 9).
7. Apparatet slår seg av.

Nå er kaffemaskinen klar til vanlig bruk. Slå den på i henhold til anvisningene i kapittel "4. Slå på apparatet".

NB!

- Første gang maskinen brukes må man tilberede 4-5 kopper Cappuccino før man begynner å oppnå tilfredsstillende resultater.
- Vannkretsen er tom når maskinen tas i bruk, og kan derfor være støyet. Denne ulyden vil forsvinne etterhvert som kretsen fylles opp.
- Ved tilberedelsen av de første 5-6 koppene med cappuccino, vil man kunne høre lyden av vannet når det begynner å koke. Denne lyden vil etterhvert opphøre.

4. SLÅ PÅ APPARATET

NB!

- Før man slår på apparatet må man sørge for at hovedbryteren (A12) er trykket inn (fig. 2).
- Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.

1. For å slå på apparatet anvendes tasten  (A8) (fig. 10): i displayet (B1) vises meldingen "OPPVARMING PÅGÅR".
2. Når oppvarmingen er fullført starter en ny skyllefase med varmt vann fra kaffeuttaket (A17) og viser meldingen "SKYLLING PÅGÅR, VARMT VANN UTLØP". På denne måten vil apparatet, i tillegg til å varme opp kokeenheten, også la det renne varmt vann gjennom de interne rørene slik at disse varmes opp.

NB! Ved første gangs bruk:

3. "SE VIDEOEN FOR Å LÆRE Å BRUKE DEN NYE MASKINEN DIN": trykk på "Ok" for å vise en kort video på hjemmesiden.
4. "MASKINEN ER KLAR TIL BRUK. NYT KAFFEN!": trykk på "Ok" for å gå til hjemmesiden (hovedmeny) (eller trykk på "Gjenta" for å se på nytt).

Apparatet har korrekt temperatur når hovedskjermen vises (hjempage) "VELG FAVORITT".

5. SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres dersom det har blitt tilberedt kaffe.

1. For å slå av apparatet trykker man på tasten  (A8) (fig. 10).
2. "SLUKKING PÅGÅR": apparatet utfører en skyllesyklus fra kaffeuttaket (A17) med varmt vann og slår seg deretter av (stand-by).

NB!

Dersom apparatet ikke brukes over en lengre periode kan det kobles fra strømmenettet:

1. Slå først av apparatet med tasten  (fig. 10).
2. Slipp ut hovedbryteren (A12) som befinner seg på baksiden av apparatet (fig. 2).

OBS!

Trykk aldri på hovedbryteren når apparatet er slått på.

6. INNSTILLINGER I MENYEN

6.1 Skylling

Denne funksjonen gjør det mulig å skille ut varmt vann fra kaffeuttaket (A17) og fra varmtvanns-/dampdysen (F) (hvis innsatt) slik at maskinens indre krets blir rensed og oppvarmet. Sett en beholder med kapasitet på minst 100ml under uttaket for varmt vann og kaffe (fig. 8).

For å aktivere denne funksjonen gjør man som følger:

1. Trykk på programmeringsmenyen (B6);
2. Velg elementet "Skylling";
3. "Sett inn 0,5l beholder trykk på ok for å starte". Etter noen sekunder vil varmt vann renne ut, først fra kaffeuttaket og deretter fra varmtvanns-/dampdysen (hvis montert). Dette vannet renser og varmer opp maskinens indre krets (fig. 11). I displayet (B1) vises teksten "Skylling pågår, varmt vann fra uttakene".
4. For å avbryte skyllingen trykker man på tasten "Avbryt" eller venter til skyllingen avbrytes automatisk.

NB!

- Hvis maskinen ikke blir brukt i løpet av 3-4 dager, bør man utføre 2-3 skyllinger før den igjen er klar til bruk.
- Etter at denne funksjonen er blitt utført er det helt normalt at det kommer litt vann i beholderen for kaffegrut (A18).

6.2 Avkalking

For instruksjoner angående avkalkning henvises det til kapittel "18. Avkalking".

6.3 Rengj. melk

Med denne funksjonen kan man rengjøre melkebeholderen (D) før den settes tilbake i kjøleskapet. Gjør som følger for å rengjøre:

1. Fest melkebeholderen ved å trykke den helt inn på dysene (A11) (fig. 22). Maskinen vil skille ut et akustisk signal (hvis lydsignalet er aktivert).
2. Reguler melkedysen (D6) ved å vri den mot klokkeretningen (fig. 23).
3. Sett en beholder under melkedysen (fig. 26).
4. Trykk på programmeringsmenyen.
5. Trykk på elementet "Rengj. melk".
6. "Sett en beholder under melkedysen. Trykk OK for rengjøring av melkebeholderen".
7. Trykk på "Ok" for å starte rensesyklusen: "RENGJØRING AV MELKEBEHOLDER PÅGÅR SETT EN BEHOLDER UNDER MELKEDYSEN" (fig. 26). Det vil komme varmt vann ut fra melkedysen, som vil avbrytes automatisk når rensesyklusen er blitt fullført.
8. Sett melkedysen tilbake i inaktiv posisjon ved å vri den med klokkeretningen, og deretter trekke ut kannen.

NB!

- Man må aldri trekke ut kannen ved å ta tak i melkedysen.
- Man kan avbryte rensesyklusen når som helst ved å trykke på "Stop".
- I noen tilfeller er det nødvendig å avvente til maskinen varmes opp før man starter rensesyklusen.
- Melkebeholderen kan oppbevares i kjøleskap.

6.4 Kvern.innst.

Maskinen er utstyrt med to kaffekverner. Disse finnes ved siden av kaffebeholderne (I) (A4) og (II) (A6). Kaffekvernen trenger ikke reguleres, da den allerede er blitt forhåndsinnstilt ved å fabrikkens slik at den alltid produserer korrekt mengde. Hvis man etter å ha laget de første kaffedrikkene merker at kaffen begynner å bli for tynn, med lite krem, eller med langsom flyt (dråpevis), kan man foreta en regulering.

Gjør som følger:

1. Trykk på programmeringsmenyen (B6);
2. Velg elementet "Kvern. Innst.". I displayet kan det åpnes en veiledning som inneholder anbefalte malegrader. Trykk "Videre" for å vise denne, eller trykk på "Hopp over" for å gå videre til neste punkt.
3. "Velg kaffekvern [I] eller [II] og reguler til tilgjengelig nivå".
 - Velg den kaffekvernen man ønsker å regulere ( eller ).
 - Velg ønsket malegrad ved å følge anvisningene i veiledningen. Trykk direkte på ett av de valgbare numrene innen den tiden som oppgis på maskinen.
4. Trykk på "Ok". "Endringen vil først kunne merkes etter at det er blitt foretatt cirka 5 kaffeuttak".

5. Trykk på "Ok" for å tilberede 5 kaffedrikker med den kaffe-
kvernen som ble valgt i punkt 3, slik at den utførte regule-
ringen gjøres virksom.

6.

NB!

- Ytterligere endringer burde først gjøres etter at disse 5 kaf-
fedrikkene er blitt tilberedt med den angitte prosedyren.
Hvis man merker at tilberedelsen ikke er som forventet kan
prosedyren gjentas.
- Det er ikke mulig å foreta mer enn en regulering av gangen
hvis det ikke er blitt tilberedt mer enn to kaffedrikker i for-
kant med kaffekvernen som ble valgt i punkt 3.
- Hvis man ønsker å gå tilbake til fabrikkinnstillinger (mer-
ket med en stjerne) kan man trykke på "Forh.def.", og fort-
sette med tilberedelsen av 5 kaffedrikker.

6.5 Vannfilter

For instruksjoner angående filteret (C6), henvises det til kapittel
"20. Avherdingsfilter".

6.6 Vannhardhet

For instruksjoner angående innstilling av vannhardhet henvises
det til kapittel "19. Programmering av vannets hardhet".

6.7 Generelt

1. Trykk på programmeringsmenyen (B6);
2. Velg elementet "GENERELT".

I dette menyelementet kan man aktivere eller deaktivere føl-
gende funksjoner med et enkelt trykk:

- "Lydsignal": Når dette er aktivert vil maskinen skille ut et
akustisk signal for hver operasjon.
- "Koppebelysning": med denne funksjonen kan man akti-
vere eller deaktivere koppebelysningen under kaffeuttaket
(A17).
- "Energisparing": med denne funksjonen kan man aktivere
og deaktivere energisparing. Når funksjonen er aktivert vil
apparatet ha et lavere energikonsum, i tråd med europeis-
ke regelverk. For å varsle bruker om at funksjonen er aktiv
vil ikonet i programmeringsmenyen (B6) vise .

6.8 Autostopp

Man kan stille inn automatisk stopp slik at maskinen enten slår
seg av etter 15 minutter, 30 minutter, eller 1, 2 eller 3 timers
bruk.

For å programmere automatisk stopp gjør man som følger:

1. Trykk på programmeringsmenyen (B6);
2. Velg elementet "Autostopp".
3. Velg ønsket tidsintervall (15, 30 minutter, eller 1, 2 eller
3 timer).
4. Trykk på "←" for å gå tilbake til hjemmesiden med det nye
valget lagret i minnet.

6.9 Bluetooth

Med denne funksjonen aktiveres/deaktiveres passordet (PIN)
som brukes til å koble seg til apparatet via en mobil enhet. Gjør
som følger:

1. Trykk på programmeringsmenyen (B6);
2. Velg elementet "Bluetooth".
3. "Last ned COFFEE LINK-app. For bedre sikkerhet aktiver
PIN-koden og endre den i appen": aktiver eller deaktiver
PIN passordbeskyttelse ved å trykke på pilen som viser til
"Sikkerh.-PIN".
4. Trykk på "←" for å gå tilbake til hjemmesiden med det nye
valget lagret i minnet.

Det forhåndsinnstilte passordet til maskinen er "0000". Det an-
befales å personalisere PIN-koden direkte fra appen.

NB!

Apparatets serienummer kan kontrolleres inne i selve Blue-
tooth-funksjonen, og gjør at brukeren kan identifisere maskinen
når man kobler seg til denne via appen.

6.10 Velge språk

Hvis man ønsker å endre språket i displayet gjør man som følger:

1. Trykk på programmeringsmenyen (B6);
2. Trykk på elementet "Velge språk".
3. Trykk på flagget som viser til det språket man ønsker å
velge (trykk på tastene "Videre" eller "Tilbake" for å vise
alle tilgjengelige språk). Displayet vil umiddelbart oppda-
teres med det valgte språket.
4. Trykk på "←" for å gå tilbake til hjemmesiden med det nye
valget lagret i minnet.

6.11 Tømming av rørkrets

Hvis maskinen ikke skal brukes på en stund, eller hvis den må på
service hos oss, anbefaler vi at de hydrauliske kretsene tømmes
først. slik at vannet ikke fryser inne i kretsene.

Gjør som følger:

1. Trykk på programmeringsmenyen (B6);
2. Velg elementet "Tøm krets";
3. "Trykk Ok for å starte tømming av krets": Trykk "Ok".
4. "Tøm kaffegrutbeholder og dryppeskål": etter at dette er
gjort trykker man på "Videre".
5. "Plasser 0,5l tanken. Trykk OK for å starte": etter at dette er
gjort trykker man på "Ok".
6. "Skylning pågår. Varmt vann utløp": apparatet utfører en
skyllesyklus fra kaffeuttaket (A17).
7. "Tøm vannbeholder": når beholderen er helt tom trykker
man på "Videre".
8. "Fjern vannfilter": når filteret er blitt fjernet trykker man
på "Videre".
9. "Sett inn vannbeholder. Trykk OK for å tømme kretsen":
sett inn beholderen og trykk "Ok".

10. "Tømming av vannkrets pågår": vent til maskinen begynner å tømme rørkretsen (OBS! varmt vann kommer ut av uttakene). Etterhvert som vannkretsen tømmes vil apparatet gi fra seg mye støy. Dette er en helt normal maskinfunksjon.
11. "Tømme dryppeskål": trekk ut dryppeskålen, tøm den og sett den tilbake på plass. Trykk deretter på "Videre".
12. "Tømming fullført. Trykk OK for å slå av": trykk på "Ok". Apparatet vil nå slå seg av.

Neste gang apparatet slås på må man følge anvisningene i kapittel "3. Første gangs bruk av apparatet".

6.12 Rediger profil

Med denne funksjonen kan man endre på bilder og farger i ikonene for hver enkelt profil. For å personalisere et ikon må man gjøre som følger:

1. Trykk på programmeringsmenyen (B6);
2. Trykk på elementet "Rediger profil".
3. "Velg profil som skal endres": velg profilen og trykk på "Videre".
4. "Velg ønsket ikon og farge. Bruk COFFEE LINK-app for å innstille eget profilnavn": foreta ønskede endringer og trykk på "Ok" for å bekrefte.
5. Trykk på "←" for å gå tilbake til hjemmesiden med det nye valget lagret i minnet.

6.13 Fabrikkinnst

Med denne funksjonen nullstilles alle menyinnstillinger og alle egendefinerte valg som er foretatt av brukeren, slik at disse går tilbake til (bortsett fra språk som forblir uforandret) settes tilbake til fabrikkinnstillinger.

Gjør som følger:

1. Trykk på programmeringsmenyen (B6);
2. Velg menyelementet "Fabrikkinnst";
3. "Trykk OK for å gjenopprette fabrikkinnstillinger eller gå til neste side for å gjenopprette en profil":
 - Trykk på "Ok" for å stille maskinen tilbake til fabrikkinnstillinger.
 - For å tilbakestille enkeltprofiler til fabrikkinnstillinger trykker man på pilen for å gå tilbake til neste skjermbilde. Velg deretter den ønskede profilen og trykk på "Ok".
4. "Trykk OK for å bekrefte gjenoppretting av fabrikkinnstillinger"- trykk på "Ok".
5. "Fabrikkinnst. innstilt": trykk på "Ok" for å gå ut av menyen og gå tilbake til hjemmesiden (hovedmeny).

NB!

Når maskinen er blitt tilbakestilt (ikke enkeltprofiler) til fabrikkinnstillinger vil apparatet vise introduksjonsvideoen.

6.14 Statistikk

Med denne funksjonen vises statistisk data for maskinen. For å vise disse gjør man som følger:

1. Trykk på programmeringsmenyen (B6);
2. Velg menyelementet "Statistikk": bla fram og tilbake i skjermbildene ved hjelp av tastene "Videre" og "Tilbake".
3. Trykk på "←" for å gå tilbake til hjemmesiden.

7. TILBEREDELSE AV KAFFE

7.1 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner

OBS!

Ikke bruk kaffebønner som fortsatt er grønne, eller kaffebønner med sukker eller glasur. Disse kan feste seg til kaffekvernen og redusere ytelsen.

1. Hell kaffebønner i beholderne (I) (A4) og/eller (II) (A6) (fig. 12).
2. Sett 1 eller 2 kopper under kaffeuttaket (A17).
3. Senk uttaket slik at det kommer så nærme koppen som mulig (fig. 13). Dette vil gi en finere krem.
4. Velg ønsket kaffedrikk som vist i de neste paragrafene.

7.2 Din kaffe med et enkelt trykk

For å tilberede kaffedrikker trykker man direkte på bildet for den ønskede drikken på hjemmesiden (B) (f.eks. Espresso, fig. 14): apparatet starter tilberedelsen. I displayet (B1) vises bildet for den drikken som er blitt valgt, i tillegg til en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres, og en beskrivelse av hver enkelt fase (kverning, uttak av kaffe).

Når tilberedelsen er blitt fullført vil meldingen "Drikken din er klar!" vises i kontrollpanelet. Apparatet er igjen klart for bruk.

7.3 Egendefinerte drikker

For å tilberede kaffedrikker med egendefinerte parametre, gjør man som følger:

1. Trykk på  nederst på bildet for den ønskede kaffedrikken (f.eks. Espresso, fig. 15): i displayet (B1) vises parametrene som kan egendefineres etter egen smak:

Mengde	
Aroma	
Kaffetype	
Temperatur	

NB!

Når man velger "Kaffepulver" men den valgte drikken ikke er tilpasset denne funksjonen, vil det vises en melding "KAFFEPULVERMODUS KAN IKKE BRUKES TIL DENNE DRIKKEN".

- Når parametrene er blitt programmert trykker man på  for å tilberede 1 kopp, eller hvis programmet  tillater det: 2 kopper. Apparatet starter tilberedelsen, displayet viser bildet for den drikken som er blitt valgt, sammen med en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres, og en beskrivelse av hver enkelt fase (kverning, uttak av kaffe).
- Når tilberedelsen er ferdig vises følgende melding: "Drikken din er klar! Lagre de nye innstillingene?".
- Trykk på "Lagre" for å lagre, eller "Avbryt" for å beholde de aktuelle parametrene.

NB!

Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.

- "Nye innstillinger lagret i den aktive profilen": trykk på "OK" for å gå tilbake til hjemmesiden (hovedmenyen).

Apparatet er igjen klart til bruk.

7.4 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffepulver.

OBS!

- Det må aldri fylles på kaffepulver når maskinen er slått av. Dette for å unngå at dette blir spredt rundt i maskinen og skitner den til innvendig. Dette kan føre til at maskinen blir skadet.
 - Fyll aldri på mer enn 1 strøken måleskje (C2). Dette for å unngå at maskinen blir skitten innvendig eller at trakten (A3) tilstoppes.
 - Hvis man bruker kaffepulver kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.
 - Tilberedelse av **LONG** kaffedrikk: når tilberedelsen er halvveis vises meldingen "HA I MAKSIMUM EN MÅLESKEJE KAFFEPULVER: fyll på en måleskje med kaffepulver og trykk deretter på "Ok".
 - Det er ikke mulig å tilberede kaffedrikken **DOPPIO+** med kaffepulver.
- Åpne lokket på trakten for kaffepulver (A1) (fig. 16).
 - KAFFEPULVERDØR ÅPEN. VIL DU BRUKE KAFFEPULVER? ": trykk på "Videre" for å fortsette (eller "Avbryt" for å avbryte og gå tilbake til hjemmesiden).
 - "HA I MAKSIMUM EN MÅLESKEJE KAFFEPULVER": se til at trakten (A3) ikke er tilstoppet, og fyll deretter på en strøken måleskje forhåndsmalt kaffe (fig. 13).
 - Trykk på "OK" for å starte tilberedelsen.

- I displayet vises hjemmesiden med meldingen "FOR-KVERNINGSFUNKSJON". Gjør som forklart i de foregående paragrafene "7.2 Din kaffe med et enkelt trykk" eller "7.3 Egendefinerte drikker".

NB!

Hvis man ønsker å forlate forkverningsfunksjonen kan man åpne luken etter punkt 4 og deretter trykke på "Avbryt".

7.5 Generelle anvisninger for kaffedrikker

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan flyten stanses når som helst ved å trykke på "Stopp" eller "Avbryt".
- Når apparatet er i bruk vil displayet vise noen meldinger ("FYLL TANKEN MED RENT VANN", "TØM KAFFEGRUTBEHOLDER", "TØM DRYPPESKÅL" osv.). En forklaring av disse er gjengitt i kapittel "22. Meldinger som vises i display".
- Dersom kaffen kommer ut dråpevis eller med lite krem-lag, eller hvis den er for kald, henvises det til rådene i paragraf "6.4 Kvern.innst." og kapittel "23. Problemløsning".
- Hvis "Energisparing" er aktivert vil det ta noen sekunder før maskinen begynner å tilberede den første kaffen.

7.6 Anbefalinger for en varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe anbefales det:

- Utfør en skylling ved å bruke funksjonen "Skylling" i programmeringsmenyen (B6)(paragraf "6.1 Skylling").
- Varm opp koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann, se kapittel "13. Uttak varmt vann")
- øk kaffetemperaturen (paragraf "7.3 Egendefinerte drikker").

8. KAFFEKANNE

For å tilberede kaffedrikken trykker man direkte på kaffekannen på hjemmesiden og gjør som følger:

- "DRIKKEINNSTILLINGER": i displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak:

Kopper	 2X  4X  6X
Aroma	
Kaffetype	 I  II
Temperatur	

- Sett en kanne under dysene på kaffeuttaket (A11). Vær oppmerksom på mengden kaffe som skal tilberedes, basert på følgende mengdevalg:

Valg dose	Mengde (ml)
2X 	250
4X 	500
6X 	750

- Trykk på "Videre" for å gå til neste trinn.
- Hvis man velger 4 eller 6 kopper vil displayet vise: "2 (eller 3) kopper blir brygget. Fyll vanntanken og bønnebeholderne om nødvendig". Se til at det finnes tilstrekkelige mengder vann og kaffe, og trykk deretter på OK.
- Apparatet starter tilberedelsen. I kontrollpanelet vises bildet for den drikken som er blitt valgt, sammen med en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres, i tillegg til en beskrivelse av hver enkelt fase (kverning, uttak av kaffe).

Når tilberedningen er ferdig kan man bruke apparatet på nytt.

NB!

- "Avbryt" eller "Stopp": trykk på denne knappen for å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden.

SIKKERHETSADVARSLER:

Etter at en kanne med kaffe er blitt tilberedt må maskinen avkjøles i minst 5 minutter før en ny drikk tilberedes. Fare for overoppheting!

9. TILBEREDELSE AV MELKEDRIKKER

NB!

Rengjør alltid melkebeholderen (D) som beskrevet i paragrafene "9.5 Rengjøring av melkebeholder etter hver bruk" og "17.10 Rengjøring av melkebeholderen", for slik å unngå at skumlaget reduseres, eller at boblene i melken blir for store.

9.1 Fyll opp melkebeholderen og sett den på plass.

- Trykk på utløserknappene (D4) og løft lokket (D1) (fig. 18).
- Fyll opp melkebeholderen (D7) med en tilstrekkelig mengde melk, men ikke overskride MAX-nivået på melkebeholderen (fig. 19). Husk at hvert hakk på beholderen tilsvarer cirka 100 ml melk.

NB!

- For å oppnå et skum som er tykkere eller mer homogent må man bruke skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C).
 - Hvis maskinmodusen "Energisparing" er aktivert (se paragraf "6.7 Generelt") vil det ta noen sekunder før maskinen begynner å skille ut den valgte drikken.
- Sørg for at melkerøret (D5) er godt innsatt i sporet i under lokket på melkebeholderen (fig. 20).
 - Sett lokket tilbake på melkebeholderen.

NB!

På lokket er det påsatt en luke (D3) som kan brukes når man fyller på melk. Hvis man ser at det mangler melk kan man fylle

på gjennom denne luken uten at kannen trekkes ut, og deretter fullføre tilberedelsen.

- Trekk ut uttaket for varmtvann/damp (F1) ved å trykke på utløserknappen (F3) (fig. 21).
- Fest melkebeholderen (D) ved å trykke den helt inn på dysene (A11) (fig. 22). Maskinen vil skille ut et akustisk signal (hvis lydsignalet er aktivert).
- Reguler melkedysen (D6) ved å vri den mot klokkeretningen (fig. 23).
- Plasser en stor nok kopp under tutene på kaffeuttaket (A17) og under melkedysen (fig. 24).
- Velg ønsket drikk som gjengitt i de neste paragrafene.

9.2 Din melkedrikk med et enkelt trykk

For å tilberede melkedrikker trykker man direkte på bildet for den ønskede drikken på hjemmesiden (B). Apparatet starter tilberedelsen, og i kontrollpanelet vises bildet for den valgte drikken, sammen med en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres, i tillegg til en beskrivelse av hver enkelt fase (kverning, uttak av kaffe, tilberedelse av melk osv.). Når tilberedelsen er blitt fullført vil meldingen "Drikken din er klar!" vises i kontrollpanelet. Apparatet er igjen klart for bruk.

NB!

Når tilberedelsen er fullført, og hvis man ønsket å øke mengden kaffe i koppen, kan man trykke på "Extra". Når ønsket mengde er oppnådd trykker man på "Stopp".

9.3 Egendefinerte drikker

For å tilberede en egendefinert melkedrikk gjør man som følger:

- Trykk på  nederst på bildet for den ønskede kaffedrikken. I displayet vises parametrene som kan egendefineres etter egen smak:

"Mengde"	
"Skum"	 NO MIN MED MAX 
"Aroma"	
"Kaffetype"	  
"Temperatur"	

- Når parametrene er blitt innstilt trykker man på 1X  for å tilberede 1 kopp, eller hvis programmet tillater det, 2X  tilberede 2 kopper.

3. Apparatet starter tilberedelsen. I kontrollpanelet vises bildet for den drikken som er blitt valgt, sammen med en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres, i tillegg til en beskrivelse av hver enkelt fase (kverning, tilberedelse av melkedrikk, uttak av kaffe osv.).
4. Når tilberedelsen er ferdig vises følgende melding: "Driken din er klar! Lagre de nye innstillingene?".
5. Trykk på "Lagre" for å lagre, eller "Avbryt" for å beholde de aktuelle parametrene.

NB!

Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.

6. "Nye innstillinger lagret i den aktive profilen": trykk på "OK" for å gå tilbake til hjemmesiden (hovedmenyen).

Apparatet er igjen klart til bruk.

9.4 Anbefalt mengdeskum

For hver melkedrikk er det forhåndsinnstilt en skummengde ved fabrikken (se neste tabell).

Beskrivelse	Anbefalt for...
"NEI" SKUM ("NO") 	CAFFELATTE
"MIN" SKUM 	FLAT WHITE
"MED" SKUM	LATTE MACCHIATO / 2X LATTE MACCHIATO
"MAX" SKUM 	CAPPUCCINO / 2X CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / ESPRESSO MACCHIATO / CAPPUCCINO MIX / 2X CAPPUCCINO MIX / VARM MELK (m/skum)

Det er mulig å stille inn et skumvalg som bedre tilfredsstiller ens egen personlige smak ved å følge anvisningene i paragrafen "9.3 Egendefinerte drikker".

NB!

Ytelsen til melkesystemet og kvaliteten på skummet avhenger av type melk eller vegetabilsk drikk. Hvis systemet ikke skummer på forventet måte må man redusere eller endre mengde skum på den valgte oppskriften fra displayet (se anvisninger i forrige paragraf).

9.5 Rengjøring av melkebeholder etter hver bruk

Etter hver tilberedelse av en melkedrikk vil displayet vise "TRYKK PÅ OK FOR Å STARTE RENGJØRING ELLER AVBRYT FOR Å VELGE EN NY DRIKK". For å starte rensesyklusen gjør man som følger:

1. La melkebeholderen (D) stå i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme melkebeholderen).

2. Sett en kopp eller en beholder under uttaksrøret for melkeskum (D6) (fig. 25).
3. Trykk på "OK" for å starte rensesyklusen.
4. "RENGJØRING AV MELKEBEHOLDER PÅGÅR SETT EN BEHOLDER UNDER MELKEDYSEN" (fig. 26). Det vil komme varmt vann ut fra melkedysen (D6) som vil avbrytes automatisk når rensesyklusen er blitt fullført.
5. Sett melkedysen tilbake i inaktiv posisjon ved å vri den med klokkeretningen, og deretter trekke ut melkebeholderen.

NB!

- Hvis man ønsker å tilberede flere kopper med melkedrikker burde rengjøring utføres etter den siste koppen. For å gå videre til neste tilberedelse trykker man på "Avbryt" når meldingen om "Rengj. melk" vises.
- Hvis det ikke foretas en rensesyklus vil displayet vise symbolet  (B8) for å minne brukeren om at man må rengjøre melkebeholderen. For å utføre rengjøringen henvises det til paragraf "6.3 Rengj. melk".
- Melkebeholderen kan oppbevares i kjøleskap.
- I noen tilfeller er det nødvendig å avvente til maskinen varmes opp.
- Det er mulig å avbryte rensesyklusen ved å trykke på "Stopp".
- Man må aldri trekke ut kannen ved å ta tak i melkedysen (D6).

10. TILBEREDELSE AV VARM SJOKOLADE

For å tilberede drikkene trykker man direkte på bildet til den ønskede drikken på hjemmesiden (B).

1. "DRIKKEINNSTILLINGER": i displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak:

"Kopper"	 1X  2X
"Konsistens"	  

NB!

Hvis sjokoladepulveret som er blitt brukt ikke inneholder fortykningsmiddel, vil ikke regulering av konsistensen medføre noen endringer.

2. Trykk på "Videre" for å gå til veiledet prosedyre.
3. "Sett sjoko-rørestaven inn i karaffelen (trinn 1 av 3)": Løft opp lokket på kannen (E1) (fig. 27), og bruk utløseren (E8) for å trekke ut trakten fra kannen (E3) (fig. 28). Se til at damprøret (E4) og sjoko-rørestaven (E5) er innsatt (fig. 29), og sett trakten inn i kannen (fig. 30). Trykk på "Videre" (eller "Tilbake" for å gå tilbake til hjemmesiden).
4. "Hell i ønsket mengde melk eller vann (trinn 2 av 3)" (fig. 31). For å tilberede 1 kopp: hell melk som holder kjøleskapetemperatur (eller friskt vann) ned i trakten til man når nivå . For å tilberede 2 kopper eller en "mug": hell i melk

(eller vann) inntil nivå . Trykk på "Videre" (eller "tilbake" for å gå tilbake til hovedskjermen).


5. "Hell sjokoladepulver gjennom trakten (trinn 3 av 3)" (fig. 32). For å tilberede 1 kopp: tilsett to måleskjeer (C2) (25 g) med sjokoladepulver. For å tilberede to kopper eller en "mug": tilsett 4 måleskjeer med sjokoladepulver. Trykk på "Videre".

OBS!

Se til at sporet i trakten som vises i fig. 33 er rengjort.

NB!

- Melken må helles i når trakten med dampør og sjokoladerøreren allerede er blitt innsatt, og skal ikke overskride nivået  som er gjengitt på kannen. Mengden sjokoladepulver som anvendes kan økes eller reduseres i henhold til egen smak.
- Hvis man bruker vann i stedet for melk følges de samme instruksjoner som ble gitt for melkedrikker.

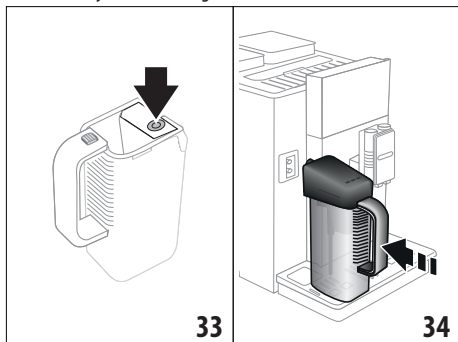

- For en korrekt tilberedelse av varm sjokolade, anbefales det å tilsett melk (eller vann) først, og deretter sjokoladepulver eller kakao.
6. "Lukk lokket og sett inn karaffelen. Trykk OK for å starte". Sett på lokket og sett kannen inn på dysene (A11) (fig. 34). Maskinen gir fra seg et akustisk signal (hvis lydsignalet er blitt aktivert).
 7. Trykk på "Ok" for å starte funksjonen. Apparatet starter opp, blander inn sjokoladepulveret og skiller ut damp for å varme opp.

NB!

Hvis man ønsker å avbryte tilberedelsen av den varme sjokoladen, trykker man på "Stopp" og "Avbryt".

8. "Drikken din er klar!". Trykk på "Ferdig" for å gå tilbake til hjemmesiden (hovedmeny).

Den varme sjokoladen kan nå helles over i koppen.

NB!

- Hvis valg av kopp eller konsistens er blitt endret vil det vises en melding: "Lagre de nye innstillingene?"

- Under tilberedelse av varm sjokolade vil kannen og lokket bli svært varme. Bruk kun håndtaket på kannen når den trekkes ut for å helle i sjokolade.
- Under tilberedelse av varm sjokolade er det helt normalt at det siver ut damp fra sporene i lokket på sjokoladekannen.
- Det er normalt at det finnes melkesprut på innsiden av kannen. Dette skjer når melken varmes opp.
- Sjokolademengden i koppen varierer avhengig av valgt tykkelse. Hvis man velger en høy tykkelse vil mengden være redusert i forhold til en lavere tykkelse.
- Det anbefales å utføre en rensesyklus for kannen (se paragraf "17.11 Rengjøring av "Mix Carafe" (E)").

11. TILBEREDELSE AV KALDE DRIKKER

11.1 Tilberedelse av kald kaffe

For å tilberede drikkene trykker man direkte på bildet for kald kaffe på hjemmesiden (B).

1. "DRIKKEINNSTILLINGER": i displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak:

"Kopper"	☒ 1X  ☐ 2X 
"Skum"	 (Posisjon MAX anbefales)
"Aroma"	 (Posisjon MAX anbefales)
"Kaffetype"	☒  ☐  ☐ 


NB!

Når man bruker forhåndsmalt kaffe kan det kun tilberedes 1 kopp 1X ;

2. Trykk på "Videre" for å gå til veiledet prosedyre.
3. "Sett aero-røreren i karaffelen (trinn 1 av 4)" (fig. 35): løft opp lokket på kannen (E1), og bruk utløseren (E8) (fig.27) for å trekke ut trakten fra kannen (E3)(fig.28). Se til at aero-røreren (E6) er satt inn (fig. 35) og sett deretter trakten tilbake på plass.

NB!

- Kontroller at damputtaket (E4) ikke er satt inn før drikken tilberedes.
- Ikke sett på lokket (E1) med trakten (E3) og aero-røreren (E6) til dysene(A11) uten kanne (E7). Direkte kontakt med sjokoladerøreren mens denne er i bevegelse kan være svært farlig.

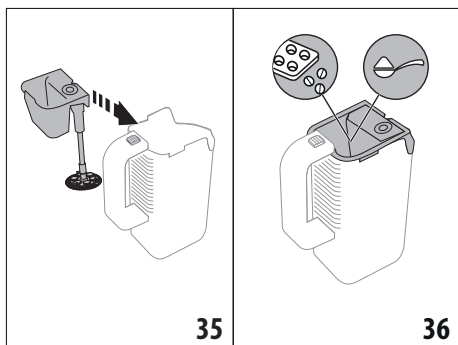


4. Trykk på "Videre" for å gå til neste trinn (eller trykk på "Tilbake" for å gå tilbake til forrige meny-side).
5. "Hell i 9 (eller 18) isbiter og sukker (trinn 2 av 4)" (fig. 36). Fyll på isbiter som er blitt laget med den medfølgende formen (C7) og tilsett sukker etter behov.

NB!

Hvis man skal tilberede 2 kopper må man helle i 18 isbiter slik apparatet ber om.

6. Trykk på "Videre" for å gå til neste trinn (eller trykk på "Tilbake" for å gå tilbake til forrige meny-side).

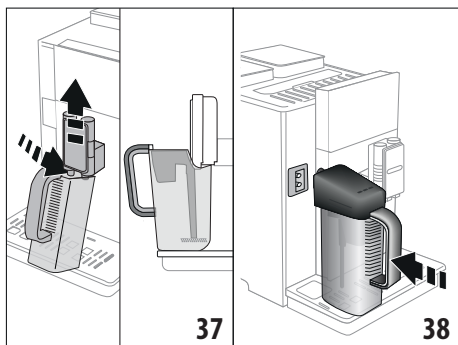

7. "Sett karaffelen under kaffedispenseren (trinn 3 av 4)". Trekk opp kaffeuttaket (A17) og sett kannen (E) slik at kaffen renner rett ned i kannen (fig. 37).
8. Trykk på "Ok" for å starte tilberedelsen: Apparatet starter tilberedelsen, og i displayet vises bildet for den valgte drinken, sammen med en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres, i tillegg til en beskrivelse av hver enkelt fase (kverning, uttak av kaffe, tilberedelse av melk osv.). Tilberedelsen vil stanse automatisk.

NB!

Trykk på "Avbryt" for å annullere tilberedelsen.

9. "Lukk lokket og sett inn karaffelen. Trykk OK for å starte". Trekk ut kannen fra kaffeuttaket, sett på lokket og sett kan-

nen (E) inn på dysene (A11) (fig. 38). Maskinen gir fra seg et akustisk signal (hvis funksjonen er blitt aktivert).

10. Trykk på "Ok" for å starte blandingen. Apparatet starter tilberedelsen. I kontrollpanelet vises bildet for den drinken som er blitt valgt, sammen med en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres, i tillegg til en beskrivelse av hver enkelt fase (blanding).
11. Tilberedelsen avbrytes automatisk og i displayet vises meldingen "Avslutte tilberedning?". Trykk på "Ja" hvis man ønsker å avbryte, eller "Nei" for å gjenoppta blandingen.

NB!

- Man kan avbryte prosessen når som helst ved å trykke på "Stopp" og bekrefte med "JA". Hvis man trykker på "Nei" vil blandingen gjenopptas.
- Når tilberedelsen er fullført, og hvis skummet ikke er tilfredsstillende, kan man fortsette blandingen ved å trykke på "Ekstra". Når ønsket mengde er oppnådd trykker man på "Stopp". Denne blandeprosessen kan utføres 2 ganger, for en maksimal totaltid på cirka 1 minutt.

Når tilberedelsen er fullført kan den kalde kaffen helles over i koppen.

OPPSKRIFT FOR ET PERFEKT RESULTAT:

- **IS:** ha i 9 isbiter (45gr) for 1 kopp, eller 18 isbiter (90gr) for 2 kopper. Det anbefales å bruke den medfølgende formen (C7) som er spesielt utformet for å lage isbiter av ideell størrelse.
- **KAFFE:** bruk en kaffetype som er forholdsvis robust for å tilberede en kaffedrikk med et fint krem/skum.
- **SUKKER:** bruk en teskje sukker for hver kopp. Det anbefales å bruke strøsukker (farin).


11.2 Tilberedelse av melkeskum ☼ (kaldt)

For å tilberede drinken trykker man direkte på bildet for melkeskum på hjemmesiden.

1. "DRIKKEINNSTILLINGER": i displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak:

Kopper	☒ 1X ☼ ☐ 2X ☼
"Skum"	<input type="range"/>

2. Trykk på "Videre" for å gå til veiledet prosedyre.
3. "Sett aero-røreren i karaffelen (trinn 1 av 2)" (fig. 35): løft opp lokket på kannen (E1), og bruk utløseren (E8) (fig. 27) for å trekke ut trakten fra kannen (E3) (fig. 28). Se til at aero-røreren (E6) er satt inn (fig. 35) og sett deretter trakten tilbake på plass.

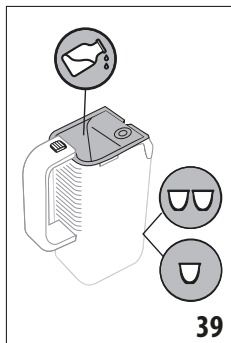

4. Trykk på "Videre" for å gå til neste trinn (eller trykk på "tilbake" for å gå tilbake til forrige meny-side).
5. "Hell i ønsket mengde melk (trinn 2 av 2)" (fig. 39): fyll kald melk i passende mengde for å fylle en liten kopp (100 ml), eller en stor kopp (200 ml). Det anbefales å bruk UHT-melk som er blitt oppbevart i kjøleskap, ikke har temperatur over 6°C og som har stått åpen i mindre enn 3, 4 dager.

6. Trykk på "Videre" for å gå til neste trinn (eller trykk på "Tilbake" for å gå tilbake til forrige meny-side).
7. "Lukk lokket og sett inn karaffelen. Trykk Ok for å starte". Sett på lokket og sett kannen inn på dysene (A11) (fig. 34). Maskinen gir fra seg et akustisk signal (hvis lydsignalet er blitt aktivert).
8. Trykk på "Ok" for å starte blandingen. Apparatet starter tilberedelsen. I kontrollpanelet vises bildet for den drikken som er blitt valgt, sammen med en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres, i tillegg til en beskrivelse av hver enkelt fase (blanding).
9. Tilberedelsen avbrytes automatisk, i displayet vises meldingen "Drikken din er klar", og den kalde melken er klar for å helles i koppen. Hele drikken burde konsumeres, og ingen rester burde oppbevares i kjøleskapet.

NB!


- Man kan avbryte tilberedelsen når som helst ved å trykke på "Stopp".

12. TE-FUNKSJON



OBS! Fare for brannskår.

Ikke etterlat maskinen uten oppsyn når den skiller ut varmt vann.

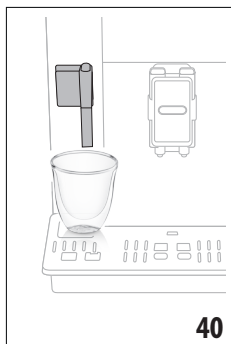

For å tilberede te gjør man som følger:

1. Kontroller at uttaket for varmtvann/damp (F) er korrekt festet på dysene (A11).
2. Legg teposen i koppen og sett koppen under uttaket (så nærme uttaket som mulig for å unngå sprut) (fig 40).

3. For å tilberede drikken trykker man direkte på bildet til te-funksjonen på hjemmesiden.
4. "DRIKKEINNSTILLINGER": i displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak:

"Mengde"	
"Temperatur"	 For hver temperatur vises en ny tetype (hvit, grønn, oolong, sort).

5. Trykk på "Ok" for å starte tilberedelsen. Apparatet starter tilberedelsen. I kontrollpanelet vises bildet for den drikken som er blitt valgt, sammen med en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres, i tillegg til en beskrivelse av fasen (vannuttak). I displayet vises meldingen "Drikken din er klar!".
6. Maskinen vil skille ut valgt mengde varmtvann før den avbryter tilberedelsen automatisk.

NB!

- Hvis "Energisparing" er aktivert vil det ta noen sekunder før maskinen begynner å skille ut varmt vann.
- For å avbryte tilberedelsen automatisk trykker man på "Stopp".
- Hvis man ønsket å øke mengden kaffe i koppen når tilberedelsen er fullført, kan man trykke på "Ekstra". Når ønsket mengde er oppnådd trykker man på "Stopp".

13. UTTAK VART VANN

For å tilberede varmt vann gjør man som følger:

1. Fest uttaket for varmtvann/damp (F) ved å trykke det helt inn på dysene (A11) (fig. 7). Maskinen vil skille ut et akustisk signal (hvis lydsignalet er aktivert).
2. Plasser en kopp under uttaket (så nært som mulig for å unngå sprut) (fig. 40)..
3. Velg funksjon som forklart i de neste paragrafene.

13.1 Din drikk med et enkelt trykk

Trykk direkte på bildet for varmt vann på hjemmesiden. Apparatet starter tilberedelsen. I displayet vises bildet for den drikken som er blitt valgt, sammen med en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres, i tillegg til en beskrivelse av hver enkelt fase (uttak av vann). Når tilberedelsen er blitt fullført vil meldingen "Drikken din er klar!" vises i displayet. Apparatet er igjen klart for bruk.

NB!

Hvis man ønsket å øke mengden kaffe i koppen når tilberedelsen er fullført, kan man trykke på "Ekstra". Når ønsket mengde er oppnådd trykker man på "Stopp".

13.2 Egendefinerte drikker

For å skille ut ønsket mengde varmt vann gjør man som følger:

1. Trykk (+) nederst på bildet for varmt vann: displayet viser (B1) de forskjellige mengdevalgene:




2. Når man har foretatt mengdevalg trykker man på 1X (cup icon): Apparatet starter tilberedelsen. I displayet vises bildet av den valgte drikken, sammen med en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres, i tillegg til en beskrivelse av hver enkelt fase (uttak av vann).
3. Når tilberedelsen er ferdig vises følgende melding: "Driken din er klar! Lagre de nye innstillingene?".
4. Trykk på "Lagre" for å lagre, (eller "Avbryt" for å beholde de forrige parametrene).

NB!

- Hvis "Energisparing" er aktivert vil det ta noen sekunder før maskinen begynner å skille ut varmt vann.
- For å stanse vannflyten manuelt trykker man på "Stopp" og "Avbryt".

14. UTTAK AV DAMP

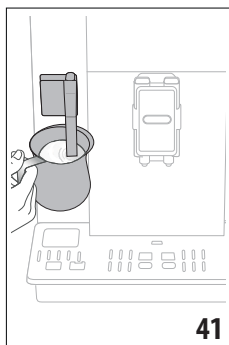

For å skille ut damp gjør man som følger:

1. Fest uttaket for varmtvann/damp (F) ved å trykke det helt inn på dysene (A11) (fig. 7). Maskinen vil gi fra seg et akustisk signal (hvis lydsignalet er aktivert).
2. Fyll en beholder med væsken som skal varmes opp eller skummes, og dypp damp-/varmtvannsuttaget ned i selve væsken (fig. 41).
3. Trykk direkte på bildet med damp på hjemmesiden. Apparatet starter tilberedelsen. I displayet vises bildet for den drikken som er blitt valgt, sammen med en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres, i tillegg til en beskrivelse av hver enkelt fase (uttak av damp).
4. Når tilberedelsen er blitt fullført vil meldingen "Driken din er klar!" vises i displayet. Apparatet er igjen klart for bruk.

OBS!

Avbryt alltid uttaket av damp før beholderen med væske trekkes ut. Dette for å unngå brannskader som følge av sprut.

"Driken din er klar!" vises i displayet. Apparatet er igjen klart for bruk.

NB!

- Hvis "Energisparing" er aktivert vil det ta noen sekunder før maskinen begynner å gi fra seg damp.
- For å avbryte tilberedelsen manuelt trykker man på "Stopp" eller "Avbryt".


14.1 Anbefalinger ved bruk av damp for å skumme melken.

- Anvend en passende beholder, husk at volumet vil øke med 2 til 3 ganger den opprinnelige mengden.
- Bruk skummet- eller lettmelk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5 °C) for å oppnå et tykkere og mer smakfullt skum.
- For å oppnå et mer kremet skum kan beholderen bevegges langsomt nedenfra og opp.
- Rengjør alltid uttaket (F) som beskrevet i de neste paragrafene, for slik å unngå at melken ikke skummer, eller at boblene i melken blir for store.

14.2 Rengjøring av uttaket for damp og varmtvann etter bruk

Rengjør uttaket for damp og varmtvann (F) etter hver bruk. Dette for å unngå at melkerester fester seg eller tilstoppes.

1. Sett en beholder under varmtvanns-/damputtaket og la det renne ut litt vann (se kapittel "13. Uttak varmt vann"). Avbryt deretter prosessen ved å trykke på "Stopp".
2. Vent noen minutter før uttaket for varmtvann/damp avkjøles. Trekk det så ut (fig. 21) ved å trykke på utløsertasten (F3).
3. Vri beholderen (F2) mot klokkeretningen og trekk den ut (fig. 42).

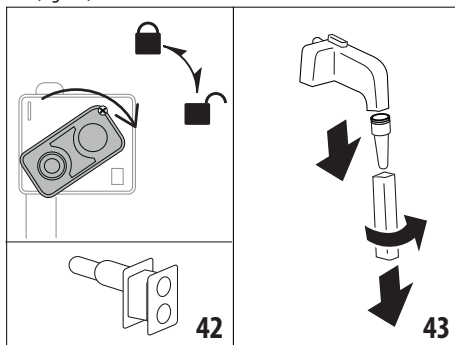

4. Hold fast i uttaket (F1) med en hånd, og bruk den andre hånden til å trekke ut (F5) melkeskummen i nedkant (fig. 43). Trekk også ut dampdysen (F4) ved å dra den nedover.
5. Kontroller at hullet i dysen slik at den ikke er tilstoppet. Hvis nødvendig kan den rengjøres med en tannpirker.

- Vask alle delene til uttaket nøye med en svamp og lun-
kent vann. Bruk børsten (C8) for å børste av eventuelle
melkerester.
- Sett sammen alle delene på uttaket.

15. VEILEDET PROSEDYRE FOR EGENDEFINERT DRIKK (MY).

Med denne funksjonen kan man egendefinere alle drikkene som
er merket med MY-symbol i drikkinnstillingene (trykk på 
nederst på bildet for ønsket drikk på hjemmesiden). For å egen-
definere en gitt drikk gjør man som følger:

- Se til at den aktuelle profilen (B2) for ønsket drikk er blitt
aktivert.
- Trykk på  (B4) nederst på bildet for den ønskede
drikken.
- Trykk på  nederst på bildet for den aktuelle drikken.
- "Trykk Ok for å starte veiledningen for ditt personlige valg
av drikke". Trykk på "OK" og følg anvisningene i displayet.
- "Velg ditt ønske". Foreta valg etter eget ønske og trykk
deretter på "Videre" for å gå videre til neste fase (eller "Til-
bake" for å gå tilbake til forrige skjermbilde).
- "Trykk Ok for å egendefinere samtidig den ønskede meng-
den drikke". Trykk "Ok" for å starte uttaket.
- "Trykk Stopp når du har fått ønsket mengde". Tilberedelsen
starter og apparatet viser skjermbildet for personalisering
av kaffemengde med en vertikal linje (hvis drikken er en
melkedrikk med kaffe må man programmere begge disse
ingrediensene i henhold til egne preferanser).
- Når kaffemengden når minste programmerbare nivå viser
displayet "Stopp".
- Trykk på "Stopp" når innholdet i koppen når ønsket nivå.
- "Drikken din er klar! Lagre de nye innstillingene?": hvis
resultatet er tilfredsstillende trykker man på "Lagre", hvis
ikke trykker man på "Avbryt".
- "Nye innstillinger lagret i den aktive profilen": trykk på
"OK" for å gå tilbake til hjemmesiden.

Apparatet går tilbake til startsidene.


NB!

- Hvis man foretar egendefinering av en enkeltdrikk vil
denne automatisk gjelde også for dobbeltdrikker. Mas-
kinen vil vise meldingen "Innst. lagret for dobbel / enkel
oppskr".
- Det er mulig å egendefinere de forskjellige drikkene med
DeLonghi Coffee Link App.
- Man kan forlate programmeringen når som helst ved å
trykke på "Avbryt". Verdiene vil ikke endres.
- Når en drikk er blitt egendefinert vil det i innstillingene
vises "Gjenopprett" (under bildet) og "my" (blant meng-
devalgene). Trykk på "Gjenopprett" for å tilbakestille drik-
kevalgene til fabrikkinnstillinger.

Tabell for mengdevalg

Drikk	Standard mengde	Programmert mengde
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
COFFEE	180 ml	100-240 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERICANO	150 ml	70-480 ml
TE	150 ml	20-420 ml
VARMT VANN	250 ml	20-420 ml

16. VELGE EGEN PROFIL

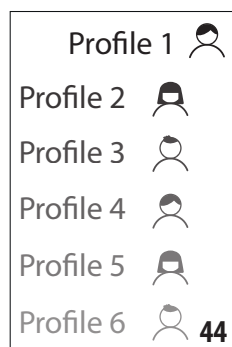

Med dette apparatet kan man
lagre opptil 6 forskjellige pro-
filer (B2) der alle har sitt eget
ikon.

De egendefinerte drikkene vil
lagres i minnet til hver profil
(se kap. "15. VEILEDET PRO-
SEDYRE FOR EGENDEFINERT
DRIKK (MY)") og vises i en
rekkefølge som avhenger av
bruksfrekvensen til den enkel-
te drikken.

For å velge en profil gjør man

som følger:

- Trykk på den profilen som er i bruk (B2): det vil vises en
liste med valgbare profiler.
- Velg deretter ønsket profil.

NB!

- Når man har foretatt sitt valg vil fargene i drikkevalgene
være de samme som profilfargen.
- Man kan også endre navn på drikkene ved å anvende
appen DeLonghi Coffee Link.
- For å endre på profilikonet henvises det til paragraf "6.12
Rediger profil".

17. RENGJØRING

17.1 Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må rengjøres regelmessig:

- maskinens innvendige krets.
- grutbeholderen (A18).
- dryppeskålen (A22) og risten på dryppeskålen (A21).
- vannbeholder (A25).
- dysene i kaffeuttaket (A17);
- påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe (A3).

- Bryggeenheten (A27), tilgjengelig etter at man har åpnet serviceluken (A26).
- melkebeholderen (D).
- "Mix carafe" (E)
- uttaket for varmtvann/damp (F) (se paragraf "14.2 Rengjøring av uttaket for damp og varmtvann etter bruk")
- kontrollpanel (B).

OBS!

- Ved rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger for å rengjøre maskinen.
- Maskinkomponentene kan vaskes i oppvaskmaskin, med unntak av vannbeholderen (A25), dens lokk (A24) og termoskannen (D8) til melkebeholderen (D).
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, dette kan lage riper i overflaten på maskindeler av metall eller plast.

17.2 Rengjøring av innvendig krets på maskinen

Hvis maskinen ikke skal brukes på 3/4 dager anbefales det å slå på maskinen og utføre følgende: 2-3 skyllesykluser med "Skylle"-funksjonen (paragraf "6.1 Skylling") med varmtvanns-/dampdysen (F) koblet til maskinen.


NB!

Etter at denne rensesyklusen er blitt utført er det helt normalt at det kommer litt vann i beholderen for kaffegrut (A18).

17.3 Rengjøring av beholderen for kaffegrut

Når (B1) meldingen "TØM KAFFEGRUTBEHOLDER" vises i displayet må man tømme og rengjøre kaffegrutbeholderen. Inn til denne beholderen (A18) rengjøres vil ikke maskinen være i stand til å lage kaffe. Apparatet signaliserer de ganger man må tømme beholderen, også hvis den ikke er full. Meldingen vil komme opp for hver 72. time (hvis disse 72 timene skal gjelde må aldri maskinen slås av ved hjelp av hovedbryteren, noe som vil nullstille tellingen(A12)).

OBS! Fare for brannskår

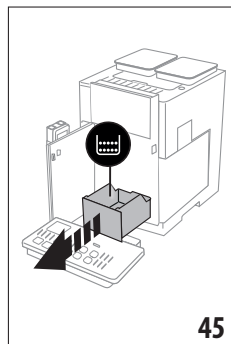

Hvis man lager flere melkedrikker vil koppebrettet i metall (A19) bli svært varmt. Vent til dette brettet avkjøles før det berøres. Ta alltid tak i den fremre delen.

For å utføre rengjøring (med maskinen slått på):

1. Trykk på knappen (A15) og åpne opp frontluken (A16) (fig. 3).
2. Trekk ut dryppeskålen (A22) og grutbeholderen (A18) (fig. 45).


3. Tøm og rengjør grutbeholderen grundig slik at alle restene på bunnen blir fjernet. Kosten (C5) er utstyrt med en spatel som er spesielt tilpasset denne operasjonen.
4. Sett tilbake dryppeskålen sammen med rist og kaffegrutbeholder. Lukk deretter igjen frontluken.

OBS!

Når man tar ut dryppeskålen må man tømme grutbeholderen samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom dette ikke gjøres kan det hende at grutbeholderen fylles opp de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.

17.4 Rengjøring av dryppeskålen og risten

OBS!

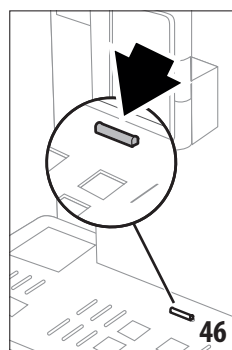


Dryppeskålen (A22) er utstyrt med en flottør (rød farge) som viser vannivået i beholderen (fig. 46). Før denne flottøren begynner å stikke ut fra koppebrettet (A19) må man tømme beholderen og vaske den, hvis ikke kan vannet renne over og skade maskinen, benken den står på, eller området rundt. Gjør som følger for å fjerne dryppeskålen:

1. Trykk på knappen (A15) og åpne opp frontluken (A16) (fig. 3).
2. Trekk ut dryppeskålen og kaffegrutbeholderen (A18) (fig. 45).
3. Fjern koppebrettet (A19), risten på koppebrettet (A21), og tøm deretter dryppeskålen og kaffegrutbeholderen, og rengjør alle komponenter.
4. Sett tilbake dryppeskålen sammen med rist og kaffegrutbeholder. Lukk deretter igjen frontluken.

17.5 Innvendig rengjøring av maskinen

Fare for elektriske støt!

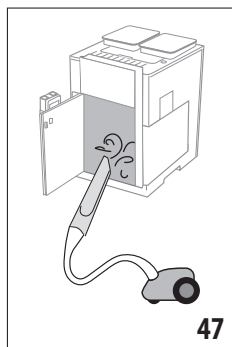

Før man iverksetter rengjøringsoperasjoner, må maskinen slås av (se kapittel "5. Slå av apparatet") og deretter kobles fra strømmettet. Maskinen må aldri dypes i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen ikke er skitten (innsiden kan nås ved å trykke inn knappen (A15), åpne frontluken (A16) (fig. 3) og

trekke ut dryppeskålen (A22). Hvis nødvendig kan urenheter i maskinen fjernes med den medfølgende kosten (C5) og en svamp.


2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 47).

17.6 Rengjøring av vannbeholderen

Regelmessig rengjøring (cirka en gang i måneden og hver gang avherdingsfilter(C6) byttes) av vannbeholderen (A25).


1. Trykk på knappen (A15) og åpne opp luken (A16) (fig. 3).
2. Trekk ut vannbeholder (fig. 4) og vannavherdingsfilter (hvis montert) og skyll i rennende vann.
3. Tøm beholderen og rengjør med fuktig klut og litt vaskemiddel. Skyll godt med vann.
4. Sett på plass filter (fig. 63), fyll beholderen med friskt vann inntil nivå MAX (avmerket på innsiden) (fig. 5), sett tilbake beholderen (fig. 6) og ha på luken.
5. (kun hvis avherdingsfilter er blitt brukt) skill ut 100ml varmt vann.

17.7 Rengjøring av kaffedysene

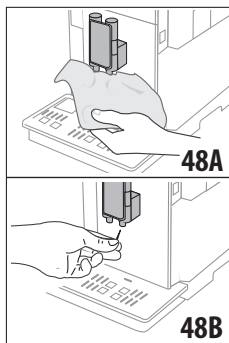

1. Rengjør regelmessig kaffeuttaket (A17) ved hjelp av en svamp og den medfølgende vaskefillen(C9) (fig. 48A).
2. Se til at sporene på kaffeuttaket ikke er blitt tilstoppet. Hvis nødvendig kan man fjerne kafferestene med en tannpirker (fig. 48B).

17.8 Rengjøring av trakten for påfylling av kaffepulver

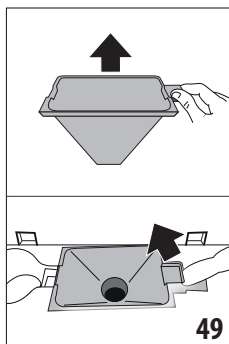

PMan må regelmessig (cirka en gang i måneden) foreta rengjøring av trakten for påfylling av kaffepulver (A3). Gjør som følger:

1. Åpne lokket (A1) (fig. 16).
2. Ta ut trakten (fig. 49) og rengjør med den medfølgende kosten (C5).
3. Hvis nødvendig kan man rengjøre trakten i varmt vann med et skånsomt vaskemiddel.


4. Sett trakten tilbake på plass.
5. Lukk igjen lokket.

17.9 Rengjøring av bryggeenheten.

Bryggeenheten (A27) må rengjøres minst en gang i måneden.

OBS!

Bryggeenheten kan ikke trekkes ut når maskinen er slått på.

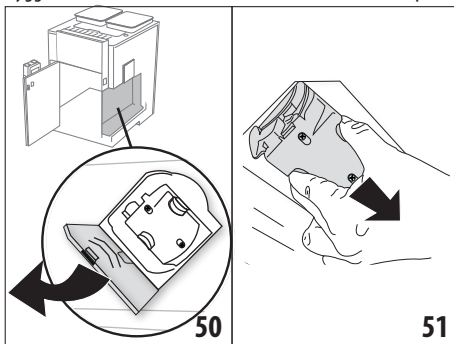


1. Se til at maskinen er blitt avslått på korrekt måte (se kapittel "5. Slå av apparatet").
2. Trykk på knappen (A15), åpne luken (A16) og trekk ut vannbeholderen(A25) (fig. 4).
3. Åpne luken til bryggeenheten (A26) (fig. 50) som er plassert på høyre side.
4. Trykk inn de to røde utløsertastene og trekk samtidig ut bryggeenheten (fig. 51).
5. Legg bryggeenheten i vann i cirka 5 minutter og skyll den deretter med vann.

OBS!

SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE BRUK OPPVASKMASKIN

6. Rengjør bryggeenheten uten å anvende skadelige rengjøringsmidler.
7. Bruk kosten (C5) for å fjerne eventuelle kafferester fra holderen til bryggeenheten. Denne er synlig fra luken på bryggeenheten.
8. Etter rengjøring må man sette tilbake bryggeenheten ved å skyve den inn på støtten (fig. 52).

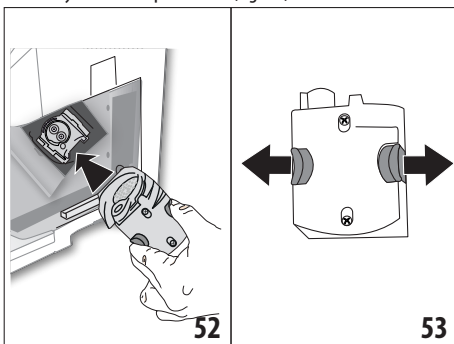


9. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet (fig. 53).
10. Lukk igjen lokket på bryggeenheten.
11. Sett vannbeholderen tilbake på plass og lukk igjen frontluken.


17.10 Rengjøring av melkebeholderen

For at melkerøret skal fungere må melkebeholderen (D) rengjøres som beskrevet hver andre dag:


1. Trykk på utløserknappene (D4) og trekk ut lokket (D1) (fig. 18).
2. Trekk ut melkerøret (D5);

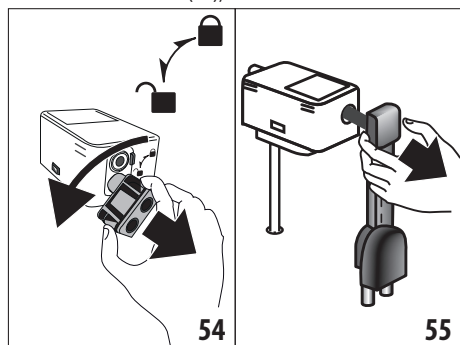


3. Vri koblingen (D2) mot klokkeretningen (fig. 54) og trekk den ut.
4. Trekk ut melkedysen (D6) (fig. 55). Når den er blitt tatt ut kan den gjennomsiktede slangen på innsiden fjernes (fig. 56) sammen med lokket som er plassert på uttakene (fig. 57).

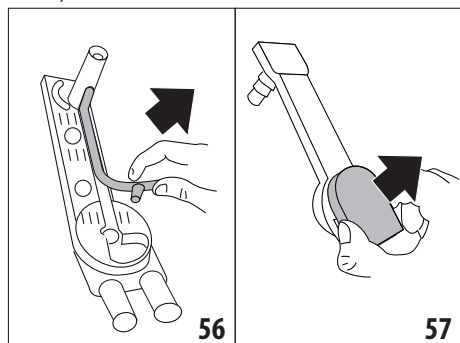

5. Trekk ut melkebeholderen (D7) fra termoskannen (D8).

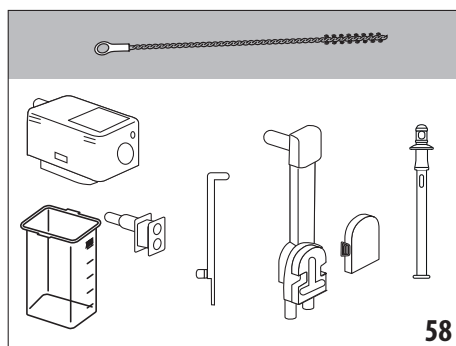

6. Rengjøre alle komponenter nøye med varmt vann og et skånsomt rengjøringsmiddel (**bortsett fra termoskannen**), men bruk alltid den øverste skuffen. Vær særlig oppmerksom på hakket og kanalen under bryteren slik at disse ikke inneholder melkerester. Skrap eventuelt dette sporet fritt for melkerester med spatelen (C8) (fig. 58).
7. Skyll sporene i rennende vann.
8. Kontroller også at melkerøret og melkedysen ikke er blitt tilstoppet med melkerester. Bruk spatelen for å rengjøre skikkelig.
9. Trekk ut melkebeholderen fra termoskannen.
10. I melkedysen (D6) setter man inn det gjennomsiktede røret, som først settes i sporet ved siden av kontakten, deretter i holderen ved siden av uttakene (fig. 59). Når begge sider sitter godt fast skyves røret helt inn slik at det fester seg som vist (fig. 60).

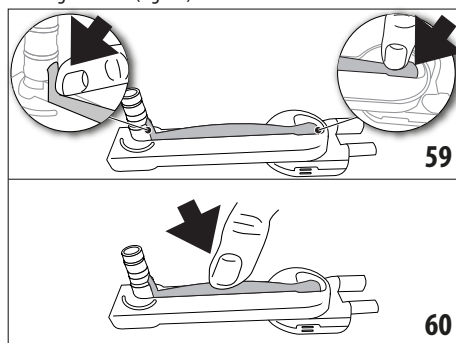

11. Sett deretter sammen alle delene på lokket.
12. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.

17.11 Rengjøring av "Mix Carafe" (E)

Rengjør kannen etter hver tilberedelse som beskrevet nedenfor:

1. Dra lokket (E1) oppover. Ta ut dysen (E3) ved å trykke på utløserknappen (E8) (fig. 27) og trekke denne oppover (fig. 28).
2. Vri koblingen (E2) mot klokkeretningen og trekk den ut.

3. Trekk ut damprøret (E4) fra trakten sammen med choco-røreren (E5) eller aero-røreren (E6).
4. Rengjøre alle komponenter nøye med varmt vann og et skånsomt rengjøringsmiddel. **Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, men bruk alltid den øverste skuffen.**
5. Sett alle komponenter tilbake på plass.

i NB!

Det er normalt at det finnes rester på rører under rengjøring etter at man har tilberedt en varm sjokolade. Dette skjer fordi jernet i kakaoen tiltrekkes magnetene i selve rører.

18. AVKALKING

OBS!


- Før bruk må man lese instruksjonene og merkingen på pakken med avkalkningsmiddel.
- Det anbefales å bruke avkalkningsmidler utelukkende produsert av De'Longhi. Hvis det anvendes upassende avkalkningsmidler, eller hvis avkalkningen utføres feil, kan dette føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.

Avkalking må utføres når displayet (B1) viser meldingen **AVKALKING NØDVENDIG. OK FOR Å STARTE (~45MIN)**: hvis man ønsker å starte avkalkningen umiddelbart trykker man på "OK" og fortsetter operasjonene fra punkt (6).

For å utsette avkalkningen til et senere tidspunkt trykker man på "Avbryt". På hjemmesiden vil symbolet  (B7) minne brukeren om at apparatet må avkalles (meldingen vil vises hver gang maskinen slås på).

For å gå til menyen for avkalking:

1. I displayet (B1) trykker man på ikonet for programmeringsmenyen (B6).
2. Velg elementet "Avkalke".
3. "Trykk OK for å starte avkalking (~ 45 MIN)": trykk på "Ok" for å gå til veiledet prosedyre.

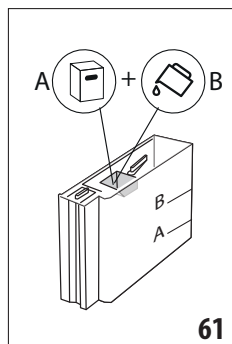

4. "Tøm kaffegrutbeholder og dryppeskål": trykk på knappen (A15) og åpne luken (A16) (fig. 3). Trekk ut og tøm dryppeskålen (A22) og kaffegrutbeholderen (A18). Sett begge tilbake på plass og trykk på "Videre".
5. (Hvis filter er installert) "Fjern vannfilter": trekk ut vannbeholderen (A25), løft opp lokket (A24) og ta ut filteret (C6). Trykk deretter på "Videre".

6. "Hell i avkalkningsmiddel (til nivå A) og vann (til nivå B)" (fig. 61). Hell avkalkningsmiddel i vannbeholderen opp til nivå A (tilsvarende 100ml middel) som er avmerket på innsiden av tanken. Tilsett deretter vann (1 liter) opptil nivå B og sett vannbeholderen tilbake på plass (med lokk), lukk igjen frontluken og trykk deretter på "Videre".
7. "Sett 2l beholder under dysene. Trykk OK for å starte avkalking": sett en tom beholder med kapasitet på minst 2 liter damp-/varmtvannsutttaket (F) og kaffedysen (A17) (fig. 8). Trykk på "Ok" for å starte prosessen ("Tilbake" hvis man ønsker å gå tilbake til forrige skjerm, eller "Avbryt" hvis man ønsker å gå ut av hele prosedyren, men husk at avkalkningsmiddelet må fjernes fra tanken først).

OBS! Fare for brannskår

Fra uttaket for varmt vann og fra kaffeuttaket vil det skilles ut varmt vann som inneholder syre. Vær oppmerksom slik at du ikke kommer i kontakt med denne væsken.

8. "Avkalking pågår. Vent!": Avkalkningsprogrammet starter opp og avkalkningsmiddel komme ut av både damp-/varmtvannsutttak og kaffedyse (fig. 11). Maskinen utfører automatisk en serie skylleoperasjoner for å fjerne restene av kalk som befinner seg inne i kaffemaskinen. Etter cirka 30 minutter vil apparatet avbryte avkalkningen.
9. "Skyll og fyll på vann til maks. nivå": Apparatet er nå klart for en skylleoperasjon med friskt vann. Tøm ut beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkningsmiddelet. Åpne frontluken og trykk på knappen. Trekk ut vannbeholderen, tøm den, skyll i rennende vann, fyll opp inntil MAX-nivå med friskt vann, og sett den tilbake i maskinen. Lukk igjen frontluken. Trykk på "Videre".
10. "Sett 2l beholder under dysene. Trykk OK for å starte avkalking": sett den tomme beholderen for oppsamling av avkalkningsmiddel under kaffeuttaket og damp-/varmtvannsutttaket (fig. 8) og trykk på "Ok" for å starte skylleoperasjonen.
11. Varmt vann skilles først ut fra kaffeuttaket, og deretter fra uttaket for varmtvann/damp. Displayet viser "Skylning pågår. Varmt vann utløp".
12. Når apparatet går tomt for vann tømmes beholderen som ble brukt til å samle opp skyllevann.
13. (Hvis filter er installert) "Sett filteret på plass": trykk på knappen og åpne frontluken (fig. 3), trekk ut vannbeholderen, sett inn igjen vannavherdingsfilter (hvis allerede fjernet). Trykk på "Videre" for å fortsette.
14. "Skyll og fyll på vann til maks. nivå": fyll opp inntil MAX-nivå med friskt vann og sett den tilbake i maskinen. Lukk igjen frontluken, og trykk på "Videre" for å fortsette.
15. "Sett 2l beholder under dysene. Trykk OK for å starte skylning": sett den tomme beholderen som ble brukt til

å samle opp avkalkingsmiddel under kaffeuttaket og damp-/varmtvannsutttaket (fig. 8), og trykk på "Videre" for å starte en ny skyllesyklus.

16. Skyllingen starter og vann kommer ut av varmtvanns-/damputtak. Displayet viser "Skylling pågår. Varmt vann utløp".
17. "Tøm dryppeskål": tøm ut beholderen som er blitt brukt til å samle opp skyllevann, trykk på knappen og åpne frontluken (fig. 3), ta ut, tøm og sett inn igjen dryppeskålen (A14) og kaffegrutbeholderen (A10).
18. "Avkalking fullført": trekk ut vannbeholderen, fyll den inn til max-nivå, sett den inn igjen i maskinen og lukk frontluken. Trykk deretter på "Ok".

Avkalkingen er nå fullført.

NB!

- Hvis avkalkningen ikke avsluttes korrekt (f.eks manglende strøm), anbefales det å gjenta syklusen.
- Etter at denne avkalkningen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut (A18).
- Apparatet har behov for en tredje skylling hvis vannbeholderen ikke er helt full med vann. Dette gjøres for å garantere at det ikke er avkalkningsmiddel igjen i apparatets innvendige kretser. Før man starter skylleprosedyren må man tømme dryppeskålen.

19. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen "AVKALKING NØDVENDIG. OK FOR Å STARTE (~45MIN)" vil vises i displayet etter et forhåndsinnstilt tidsintervall som avhenger av vannets hardhetsgrad. Maskinen er forhåndsinnstilt ved fabrikk til en verdi tilsvarende "Nivå 4". Hvis ønskelig kan maskinen programmeres i henhold til den faktiske vannhardheten i de forskjellige bruksregionene, noe som vil gjøre at avkalking må utføres mindre hyppig.

19.1 Måling av vannets hardhetsgrad

1. Ta den medfølgende reagensstrimmelen TOTAL HARDNESS TEST (C1) ut av pakningen sammen med instruksjonene på engelsk.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk ut strimmelen fra vannet og rist på den. Etter cirka et minutt vil det vises 1, 2, 3 eller 4 røde firkanter på strimmelen, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

19.2 Innstilling av vannets hardhet

1. I displayet (B1) trykker man på ikonet for programmeringsmenyen (B6).
2. Trykk på elementet "Vannhardhet".
3. "Innstill vannhardhet ved hjelp av teststripen som følger med bruksanvisningen": utfør prosedyren anvist i den forrige paragrafen for å finne ut harhetsgraden i vannet.

4. Trykk på kula som tilsvarer hardhetsgraden som ble avlest i forrige punkt som gjengitt i tabellen herunder:

Total Hardness test (C1)	Vannhardhet
	Nivå 1
	Nivå 2
	Nivå 3
	Nivå 4

5. Nå er maskinen omprogramert i henhold til den nye innstillingen for vannets hardhetsgrad.
6. Trykk på "←" for å gå tilbake til hjemmesiden.

20. AVHERDINGSFILTER

Noen modeller er utstyrt med avherdingsfilter (C6); hvis din modell ikke er utstyrt med slikt filter, anbefaler vi at du kjøper dette hos et autorisert De'Longhi Servicesenter.


For en korrekt bruk av filteret henvises det til instruksjonene som gjengis under.

20.1 Installasjon av filter


1. Trykk på programmeringsmenyen (B6).
2. Velg elementet "Vannfilter".
3. "Trykk OK for å installere vannfilter": trykk på "Ok" for å gå til veiledet prosedyre.
4. "Vri datoskiven til de 2 neste månedene" (fig. 62)

NB!


Filteret varer i 2 måneder hvis apparatet blir brukt normalt. Hvis maskinen står ubrukt med filteret satt i, varer det i maksimalt 3 uker.

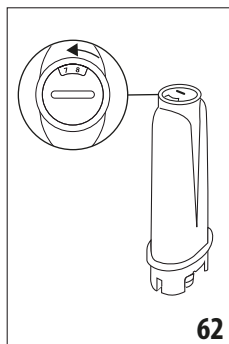


5. Trykk på "Videre" for å fortsette ("Tilbake" for å gå tilbake til forrige skjerm, eller "Avbryt" for å annullere operasjonen).
6. "La vannet renne gjennom hullene til det renner ut" (fig. 63): for å aktivere filteret, la vannet renne fra kranen og ned i filterets åpning slik som vist på figuren og helt til vannet renner ut fra åpnin-gene på sidene i over et minutt. Trykk på "Videre".

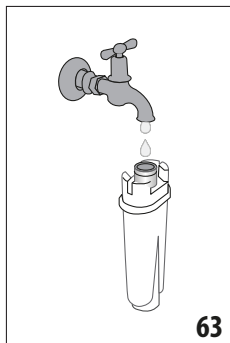

63

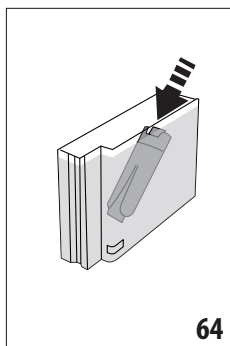

64

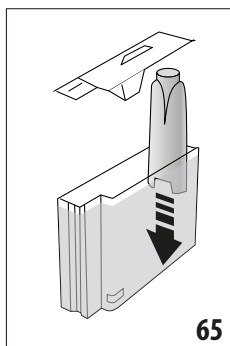

65

7. "Legg filteret i tanken og la luftboblene sive ut" (fig. 64): trykk på knappen (A15), og åpne frontpanelet (A16) (fig. 3), trekk ut vannbeholderen (A25) fra maskinen (fig. 4), og fyll den med vann. Sett filteret inn i vannbeholderen, hold det under vann på skrå i cirka ti sekunder og press litt på det slik at luftboblene går ut. Sett filteret inn i sporet (fig. 65) og trykk det helt inn. Trykk deretter på "Videre".
8. "Sett inn vanntank" (fig. 6): lukk igjen beholderen ved å sette på lokket (A24), sett deretter beholderen inn i maskinen og lukk frontpanelet. Trykk på "Videre".
9. "Plasser 0,5l tanken. Trykk OK for å fylle filter": sett en tom beholder med kapasitet på minst 0,5 liter under varmtvanns-/damputtaket (F) (fig. 8) og trykk på "Ok".
10. "Skyling i gang. Varmt vann utløp". Tilberedelsen starter opp, og avbrytes deretter automatisk.
11. "Vannfilter installert": trykk på "Ok". Nå er filteret aktivert og man kan igjen bruke maskinen.

4. "Trykk OK for å bytte vannfilter": trykk på "Ok" for å gå til veiledet prosedyre.
5. "Fjern det gamle filteret før du installerer nytt filter": trykk på knappen (A15), åpne frontluken (A16) (fig. 3), trekk ut vannbeholderen (A25) og det gamle filteret. Trykk på "Videre" for å fortsette ("Tilbake" for å gå tilbake til forrige skjerm "Avbryt" for å annullere operasjonen).
6. Følg operasjonen som er gjengitt i den forrige paragrafen fra punkt (4).

NB!

Når det har gått to måneder (se tidsviser) eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker, må man bytte filter selv om maskinen ikke viser denne meldingen i displayet.

20.3 Fjerning av filter

Dersom man ønsker å bruke maskinen uten filter (C6), må man fjerne det og deretter omprogrammere maskinen. Gjør som følger.

1. Trykk på knappen (A15), åpne frontluken (A16)(fig. 3), trekk ut vannbeholderen (A25) og det gamle filteret.
2. Trykk på programmeringsmenyen (B6);
3. Trykk på elementet "Fjern vannfilter".
4. "Trykk OK for å bekrefte at vannfilteret er fjernet": trykk på Ok for å bekrefte.
5. "Filter fjernet": apparatet har laget endringen. Trykk på "Ok" for å gå tilbake til hjemmesiden (B).
- 6.

NB!

Når det har gått to måneder (se tidsviser) eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker, må man fjerne filteret selv om maskinen ikke viser denne meldingen i displayet.

21. TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning:	220-240V~ 50-60 Hz max. 10 A
Effekt:	1550 W
Trykk:	1,9 MPa (19 bar)
Kapasitet vannbeholder:	2.1 l
Dimensjoner LxDxH:	290x468x405mm
Lengde strømledning:	1750 mm
Vekt:16,8 kg	
Max. kapasitet bønnebeholder:	290g (x2)
Frekvensområde:	2400 - 2483,5 MHz
Overføringsseffekt	10 mW





20.2 Skifte ut filter






Skift ut filter, (C6) i displayet (B1) vises "BYTT VANNFILTER. OK FOR Å STARTE": hvis man ønsker å skifte ut filter umiddelbart trykker man på "Ok" og følger anvisningene fra punkt 6. For å utsette filterbyttet til et senere tidspunkt trykker man på "Avbryt": i displayet vises symbolet (B9) for å minne om at filteret må byttes.




For å bytte filter gjør man som følger:




1. Ta det nye filteret ut av pakken.
2. Trykk på programmeringsmenyen (B6);
3. Trykk på elementet "Bytt vannfilter".


22. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY

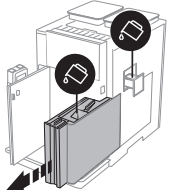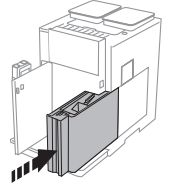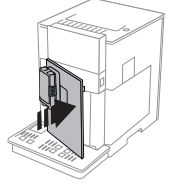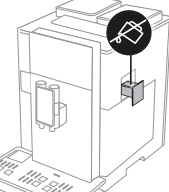
MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL TANKEN MED RENT VANN. BRUK TRAKT ELLER TA UT VANNTANKEN 	Det er ikke nok vann i beholderen (A25).	Trykk på knappen (A15), åpne luken (A16) (fig. 3), trekk ut tanken og fyll den med friskt vann, sett den inn i maskinen og lukk luken. Alternativt kan man fylle tanken ved å helle i vannet fra luken (A23) og kontrollere nivået fra vinduet på siden av tanken. OBS! Man må aldri helle i vann fra luken når tanken er trukket ut.
SETT INN VANNBEHOLDER 	Beholderen (A25) er ikke satt riktig på plass.	Sett den på plass på riktig måte ved å trykke den helt ned.
LUKK DØREN FORAN 	Frontluken (A16) er åpen eller ikke korrekt satt inn.	Lukk igjen frontluken ved å trykke den inn til det høres en klikkelyd. Maskinen gir fra seg et akustisk signal (hvis lydsignalet er blitt aktivert).
STOPP FYLLING, TANK FULL 	Vannbeholderen (A25) er tom.	Avbryt påfyllingen umiddelbart for å unngå at vannet renner over. Trykk på "Ok" for å bekrefte og gå tilbake til hjemmesiden (B).
TOM KRETS. OK FOR Å STARTE FYLLING 	Vannkretsen er tom	Plasser en beholder med kapasitet på minst 100 ml under varmtvanns-/damputtaket (F) og trykk på "Ok" for å skille ut vann. Tilberedelsen vil avbrytes automatisk. Hvis problemet vedvarer må man kontrollere at vannbeholderen (A25) er korrekt satt i.
	Det er blitt satt inn et nytt vannavherdingsfilter (C6)	Se til at alle anvisninger for installasjon av nytt filter er blitt fulgt korrekt (par. "20.1 Installasjon av filter" og "20.2 Skifte ut filter"). Hvis problemet vedvarer må man fjerne filteret (par. "20.3 Fjerning av filter").

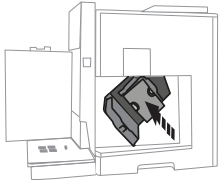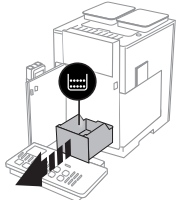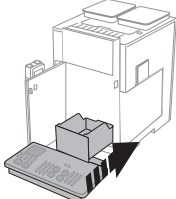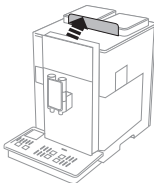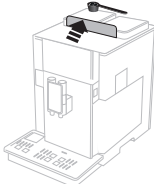MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
SETT INN BRYGGENHET 	Etter rengjøring er ikke bryggeeenheten blitt satt inn igjen (A27).	Sett i bryggeeenheten som vist i par. "17.9 Rengjøring av bryggeeenheten."
TØM KAFFEGRUTBEHOLDER 	Kaffegrutbeholderen (A18) er full.	Utfør rengjøring slik som forklart i par. "17.3 Rengjøring av beholderen for kaffegrut"
SETT INN KAFFEGRUTBEHOLDER OG DRYPPESKÅL 	Bryggeeenheten er ikke blitt satt inn igjen etter rengjøring (A18).	Trykk på knappen (A15), åpne luken (A16), trekk ut dryppeskålen (A22) og sett inn kaffegrutbeholderen. Lukk igjen luken.
KAFFEPULVERDØR ÅPEN. VIL DU BRUKE KAFFEPULVER? 	Når lokket (A1) åpnes vil apparatet automatisk spørre om man vil fortsette å tilberede kaffe med kaffepulver.	Hvis man ønsker å tilberede kaffe med kaffepulver trykker man på "Videre" og følger anvisningene i par. "7.4 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffepulver.", hvis ikke lukker man lokket og trykker på "Avbryt" for å gå tilbake til hjemmesiden.
HA I MAKSIMUM EN MÅLESKEJE KAFFEPULVER 	Det er blitt bekreftet at maskinen skal tilberede en drikk med kaffepulver.	Se til at trakten (A3) ikke er tett, fyll deretter på en strøken skje (C2) med kaffepulver og trykk på "Framover" i displayet som i anvisningene i par. "7.4 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffepulver."

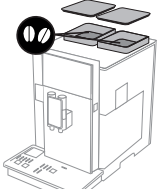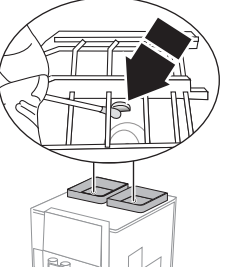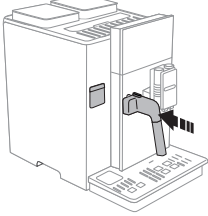MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL KAFFEBØNNEBEHOLDERNE 	Det er tomt for kaffebønner.	Fyll opp en eller begge beholderne ((A4) e (A6)). Hvis det er tomt for kaffebønner i en av beholderne må man velge en annen "kaffetype".
FOR LITE KAFFEPULVER. SJEKK BRUKSANV. / KUNDESERVICE 	Kaffebønnesensor er skitten og fungerer ikke korrekt	Bruk q-tips for å fjerne støv fra sensorene.  Hvis problemet vedvarer bes man kontakte kundeservice og/eller et autorisert servicesenter.
KVERNET FOR FINT. JUSTER KVERNING I INNSTILLINGSMENYEN 	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt. Hvis apparatet er utstyrt med avherdingsfilter (C6) kan luftbobler ha blitt sluppet ut i kretsen og blokkert flyten i kaffeuttaket.	Foreta regulering av kaffekvernen (se "6.4 Kvern.innst."). Sett i uttaket for varmtvann og damp (C6) og la det renne ut vann inntil flyten er regulert. Hvis problemet vedvarer må man fjerne filteret (se par. "20.3 Fjerning av filter")
VELG EN MILDERE SMAK ELLER REDUSER KAFFEPULVERMENGDEN 	Det har blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere "Aroma" (se "7.3 Egendefinerte drikker") eller reduser mengden forhåndsmalt kaffe (maksimalt 1 måleskje). Trykk på "Ok" for å gå tilbake til hjemmesiden eller vent til meldingen forsvinner.
SETT INN VANNDYSE 	Vanddysen (F) er ikke korrekt satt inn.	Press vanddysen helt inn (fig. 7). Maskinen vil gi fra seg et akustisk signal (hvis lydsignalet er aktivert).

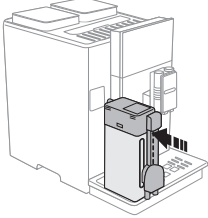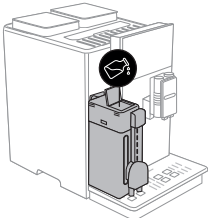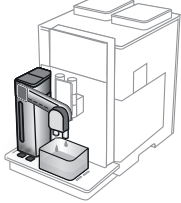MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
SETT INN MELKEBEHOLDER 	Melkebeholderen (D) er ikke korrekt satt i.	Press melkebeholderen helt inn (fig. 22). Maskinen vil gi fra seg et akustisk signal (hvis lyd-signalet er aktivert).
HVIS ØNSKELIG KAN MAN BRUKE LUKEN TIL Å HELLE MELK I KANNEN. 	Under tilberedelsen av melkedrikk anbefaler apparatet å fylle på kannen (D) uten at den fjernes. Dette betyr at melkemengden i kannen ikke er tilstrekkelig for å tilberede den valgte drikken.	Åpne luken (D3) på lokket (D1) og hell i melk uten å overskride MAX-nivået som er avmerket på siden av melkebeholderen (D6).
TRYKK OK FOR Å STARTE RENGJØRING ELLER Avbryt FOR Å VELGE EN NY DRIKK 	Hver gang en melkedrikk tilberedes og melkebeholderen (D) har vært i bruk, vil apparatet vise et varsel om at beholderen må rengjøres.	Hvis man ønsker å fortsette med rengjøringen trykker man på "Ok", hvis ikke trykker man på "Avbryt". I dette tilfellet vil symbolet  (B8) vises på hjemmesiden for å minne brukeren på at det må utføres rengjøring (se par. "6.3 Rengj. melk").
AVKALKING NØDVENDIG. Ok FOR Å STARTE (~45MIN) 	Angir at maskinen må avkalkes.	Hvis man ønsker å fortsette med rengjøringen trykker man på "Ok" og følger veiledningen, hvis ikke trykker man på "Avbryt". I dette tilfellet vil symbolet  (B7) vises på hjemmesiden for å minne brukeren på at det må utføres rengjøring (se kap. "18. Avkalking").
SKIFT UT VANNFILTER. TRYKK Ok FOR Å STARTE 	Avherdingsfilter (C6) er tilstoppet.	Trykk på "Ok" for å skifte ut filter, eller "Avbryt" for å vente til et senere tidspunkt. Følg anvisningene i kap. "20. Avherdingsfilter".
MASKIN FOR VARM 	En hyppig bruk av rørefunksjonene kan forårsake overoppheting i maskinen.	Vent til maskinen avkjøles.

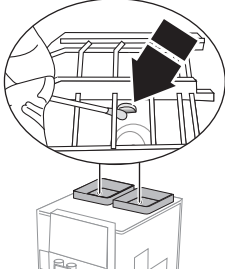MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
GENERELL ALARM: SE BRUKSANVISNING ELLER COFFEE LINK-APP 	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Utfør rengjøring av maskinen som beskrevet i kap. "17. Rengjøring". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, bes man ta kontakt med et autorisert servicesenter
KAFFEPULVERMODUS KAN IKKE BRUKES TIL DENNE DRIKKEN 	Kaffepulvermodus er blitt valgt for den aktuelle drikken, men det er ikke mulig å bruke denne funksjonen for denne drikken.	Trykk på "Ok" for å gå tilbake til forrige skjerm.
FYLL KAFFEBØNNEBEHOLDERNE 	Kaffebønnesensor er skitten og fungerer ikke korrekt	Bruk q-tips for å fjerne støv fra sensorene. 
FOR LITE KAFFEPULVER. SJEKK BRUKSANV. / KUNDESERVICE 		
	Minner om at maskinen må avkalkes og filteret byttes. (C6)	Man må utføre avkalkning som beskrevet i kap. "18. Avkalking" og/eller bytte filter eller fjerne det helt, som anvist i kap. "20. Avherdingsfilter".
	Viser at Energisparing er blitt aktivert.	For å deaktivere Energisparing gjør man som beskrevet i par. "6.7 Generelt".
	Angir at maskinen må avkalkes.	Det er viktig at man så raskt som mulig utfører avkalkningsoperasjonen som beskrevet i kapittel "18. Avkalking".
	Minner om at filteret må byttes (C6)	Bytt ut filter i henhold til instruksjonene i kap. "20. Avherdingsfilter".
	Varsler om at en eller begge kaffebønnebeholderne ((A4) e (A6)) er tomme	Fyll kaffebønnebeholderen/-beholderne
	Viser at maskinen er koblet til bluetooth via en separat innretning.	

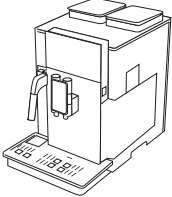MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
NYE INNSTILLINGER IKKE LAGRET 	I forbindelse med egendefinering av en drikk (se kap. "15. Veiledet prosedyre for egendefinert drikk (My).") har tilberedelsen blitt avbrutt med vilje, enten med "Avbryt" eller som følge av utløst alarm.	Trykk på "Ok" for å gå tilbake til hjemmesiden og vise alarmen som har forårsaket problemet. Følg anvisningene for den viste alarmen (se kap. "22. Meldinger som vises i display")
RENGJØRING PÅGÅR 	Apparatet er skittent innvendig.	Vent til apparatet igjen blir klart til bruk og velg deretter ønsket drikk. Hvis problemet vedvarer bes man kontakte et autorisert servicesenter.
FEIL I AVKJØLING. SJEKK BRUKSANVISNING / KUNDESERVICE 	Grunnet en feifunksjon avkjøles ikke maskinen som tiltenkt.	Trykk på "Ok" for å gå tilbake til hjemmesiden (B) og fortsette maskinbruken. Hvis problemet vedvarer bes man kontakte kundeservice og/eller autorisert servicesenter, men det er fortsatt mulig å bruke maskinen hvis man ikke tilbereder flere enn 10 kaffedrikker etter hverandre.

23. PROBLEMLØSNING

Herunder er det gjengitt noen mulige feifunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, burde man ta kontakt med teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke blitt forhåndsvarmet.	Skulle koppene i varmt vann (NB: man kan anvende varmtvannfunksjonen).
	De innvendige rørkretsene i apparatet er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2/-3 minutter siden forrige kaffe ble tilberedt.	Før man tilbereder kaffe må rørkretsene varmes opp med funksjonen (se par. "6.1 Skylling TM ").
	Den innstilte kaffetemperaturen er for lav.	Velg en høyere kaffetemperatur fra menyen (se par. "7.3 Egendefinerte drikker TM ").
	Maskinen må avkalkes	Gjør som forklart i kap. "18. Avkalking". Kontroller deretter hardhetsgrad i vannet ("19.1 Måling av vannets hardhetsgrad") og kontroller at apparatet er stilt inn med korrekt hardhetsgrad ("19.2 Innstilling av vannets hardhet").
Kaffen er ikke fyldig og har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Gå inn i programmeringsmenyen (B6) og foreta regulering av kaffekvernen. Effekten er synlig etter tilberedelse av 2 kaffedrikker (se par. "6.4 Kvern.innst.").
	Kaffetypen er ikke egnet.	Bruk en kaffeblending som er egnet for espressomaskiner.
	Kaffetypen er ikke fersk.	Pakken har stått åpen lenge og har tapt seg i smak.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen renner for langsomt ut, eller den drypper.	Kaffen er for finmalt.	Gå inn i programmeringsmenyen (B6) og foreta regulering av kaffekvernen. Effekten er synlig etter tilberedelse av 5 kaffedrikker (se par. "6.4 Kvern.innst").
Kaffen kommer ikke ut hverken av den ene eller andre dysen på kaffeuttaket.	Dysene i kaffeuttaket (A17) er tette.	Rengjør dysene med en tannpirker (fig. 48B).
Kaffen er svært tynn	Trakten for kaffepulver (A3) er tilstoppet.	Åpne luken (A1), ta ut trakten og rengjør den med en liten kost (C5) som forklart i par. "17.8 Rengjøring av trakten for påfylling av kaffepulver".
Apparatet skiller ikke ut kaffe	Apparatet er skittent innvendig. Displayet viser "Rengjøring pågår".	Vent til apparatet igjen blir klart til bruk og velg deretter ønsket drikk. Hvis problemet vedvarer bes man kontakte et autorisert servicesenter.
Apparatet vil ikke slå seg på	Kontakten på strømledningen (C6) er ikke blitt satt i.	Trykk støpset helt inn i kontakten bak på apparatet (fig. 1).
	Støpset er ikke korrekt satt i.	Sett støpset på plass i kontakten (fig. 1).
	Hovedbryteren (A12) er ikke blitt satt på.	Trykk på hovedbryteren (fig. 2).
Bryggeenheten kan ikke trekkes ut	Man har ikke slått av på riktig måte	Slå av maskinen ved å trykke på tasten  (A8) (se kap. "5. Slå av apparatet").
Når en avkalkning er blitt utført må apparatet skylles for tredje gang.	I løpet av de to skyllesyklusene har ikke vannbeholderen (A25) blitt fylt til MAX-nivå.	Gjør som anvist av apparatet, tøm først dryppeskålen (A22), for å unngå at vannet renner over.
Damp eller varmtvann kommer ikke ut av uttaket (F)	Uttaket er skittent eller tilstoppet	Foreta rengjøring av uttak som forklart i par. "14.2 Rengjøring av uttaket for damp og varmtvann etter bruk"
Melken kommer ikke ut av melkedysen (D6)	Lokket (D1) til melkebeholderen (D) er skittent	Rengjør melkelokket som forklart i par. "17.10 Rengjøring av melkebeholderen".
Det er store bobler i melken, den spruter ut fra melkeuttaket (D6) eller den har lite skum	Melken er ikke kald nok eller det er ikke anvendt lett eller skummet melk.	Bruk lettmelk eller skummet melk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Hvis resultatet ikke er som ønsket kan man prøve å bytte melketype.
	Bytt parameter for regulering av skummet.	Reguler skummengden som vist i par. "9.3 Egendefinerte drikker"
	Lokket (D1) på melkebeholderen er skittent.	Rengjør melkebeholderen som vist i par. "17.10 Rengjøring av melkebeholderen"
	Det anvendes en vegetabilsk drikk.	Bruk lettmelk eller skummet melk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5°C) for et bedre resultat. Reguler skummengden som vist i par. "9.3 Egendefinerte drikker"

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Koppebrettet (A9) er for varmt.	Det er blitt produsert flere drikker etter hverandre.	
Maskinen brukes ikke, men støyer og skiller ut damp.	Maskinen er klar til bruk eller er nettopp blitt avslått. Det drypper derfor vann på dampenheten inne i maskinen.	Dette fenomenet er del av maskinens normale funksjon. Tøm dryppeskålen for å begrense fenomenet.
Apparatet skiller ut noen små mengder damp fra dryppeskålen (A22) og/eller det er vann på benken hvor apparatet er plassert.	Etter rengjøring det ikke blitt satt på rist (A21).	Sett risten tilbake på dryppeskålen.
Sjokoladen er kald og klumpete	Sjokoladerøreren (E5) og damputtaksrøret (E4) er ikke blitt satt korrekt tilbake på trakten (E3).	Sett inn blandeenheten og damprøret.
	Man har ikke fulgt instruksjonene.	Hell melk/vann og deretter melkepulver ned i trakten (E3).
Sjokoladen er ikke tykk nok	Sjokoladepulveret inneholder ikke fortykningsmiddel.	Bytt pulvertype.
	Man har ikke valgt korrekt tykkelse (maksimal).	Velg maksimal tykkelse i den angitte skjermen (se kap. "10. tilberedelse av varm sjokolade")
	Melkemengde og type sjokoladepulver er ikke korrekt.	Man må følge anvisningene som er gjengitt i kap. "10. tilberedelse av varm sjokolade"
	Det er blitt satt inn feil rører	Fjern aero-røreren (E6) og sett inn sjokoladerøreren (E5)
Under rengjøring er det sorte spor i sjokoladerøreren (E4)	Magnetene i blandeenheten tiltrekker seg jernet som finnes naturlig i kakao.	Rengjøre som vist i par. "17.11 Rengjøring av "Mix Carafe" (E)".
Den kalde kaffen har ikke skum eller har for lite skum	For lavt skumnivå er blitt valgt.	Velg maksimalt skumnivå (se par. "11.1 Tilberedelse av kald kaffe")
	Røreenheten er ikke satt inn, eller den er blitt satt inn feil	Sett inn aero-røreren(E6)
	Det er blitt brukt for mye is eller is med feil størrelse	Følg anvisningene som er gjengitt i kap. "11.1 Tilberedelse av kald kaffe"
	Kaffen er ikke av korrekt type eller pakken har stått åpen for lenge	Bruk fersk kaffe, helst av robust kvalitet
Den kalde kaffen er varm	Det er blitt anvendt lite is og/eller feil mengde.	Følg anvisningene som er gjengitt i kap."11.1 Tilberedelse av kald kaffe"
Innsiden av maskinen er fuktig og inneholder mye kondens	Maskinens avkjølingskrets fungerer ikke korrekt. Maskinen er fortsatt i bruk til tross for at alarmen "FEIL I AVKJØLING" vises i maskinens display.	Slå av maskinen og la den avkjøles. Kontakt kundeservice og/eller et autorisert servicesenter.