

Før apparatet tas i bruk, les alltid heftet med sikkerhetsadvarsler.

1. BESKRIVELSE

1.1 Beskrivelse av apparatet - A

- A1. Bønnebeholder
- A2. Løkk på bønnebeholder
- A3. Koppebrett
- A4. Dampbryter
- A5. Dampør
- A6. Kontakt for Lattecrema System
- A7. Kaffeuttak
- A8. Rist for espresso-koppebrett
- A9. Rist for glass- eller muggebrett
- A10. Rist til dryppeskål
- A11. Dryppeskål
- A12. Vannnivåindikator for dryppeskål
- A13. Løkk vannbeholder
- A14. Håndtak på vannbeholder
- A15. Vannbeholder
- A16. Tilkobling av strømledning
- A17. Hovedbryter (ON/OFF)
- A18. Utgang kaffevern (Tamping station)
- A19. Luke som gir tilgang til kaffeverntrakten
- A20. Pressespek

1.2 Beskrivelse av kontrollpanel - B

- B1. Bryter ON/Standby
- B2. Bryter for regulering av mengde kvernet kaffe
- B3. "X2"-tast: for bruk av 2-koppfilter
- B4. Kaffetemperaturtast
- B5. Skylltast
- B6. "OK"-tast: for å skille ut drikken / bekrefte valg
- B7. Tast for uttak av varmt vann
- B8. Avkalkingstast
- B9. "My"-tast: brukes til egendefinering av drikkens styrke
- B10. Funksjonsvalgryter
- B11. Drikke-display:

Espresso-baserte drikker

- Espresso
- Americano
- Kaffe

Melkebaserte drikker

- Cappuccino
- Flat White
- Latte Macchiato

- B12. Lampe "rengjør melk"
- B13. Lampe "mangler kaffebønnebeholder"
- B14. Lampe "generell alarm"
- B15. Manometer
- B16. Lampe "mangler vann"

B17. Lampe "bønnebeholder tom"

B18. Lampe "energisparing"

B19. Display innstillinger og prosess:

- Angir operasjonen som apparatet utfører
- Angir valgt kaffedoseinnstilling
- Angir valgt kaffetemperaturinnstilling

1.3 Beskrivelse av tilbehør - C

- C1. Filterkopp
- C2. 1-koppfilter
- C3. 2-koppfilter
- C4. Reagensstrimmel "Total Hardness Test"
- C5. Avkalkingsmiddel
- C6. Tilbehør for avkalking
- C7. Forsyningskabel (avtakbar)
- C8. Spatel
- C9. Tilbehør for rengjøring av kaffeuttak
- C10. Klut
- C11. Softballs (vannavherder)
- C12. Rengjøringsnål for dampdyse

1.4 Rengjøringstilbehør medfølger ikke, anbefalt av produsenten

For ytterligere informasjon henvises det til Delonghi.com.



Rengjøringstablett

(Se "8.1 Rengjøring av kaffeuttaket")

ØEcoMultiClean Renser

EAN: 8004399333307

1.5 Beskrivelse av LatteCrema System - D

- D1. Løkk melkebeholder
- D2. Kontakt for melkebeholder
- D3. Utløserknapp for løkk
- D4. Melkedyse (kan reguleres i høyden)
- D5. Skumreguleringsbryter
- D6. Bryterposisjon
- D7. Melkeslange
- D8. Melkebeholder

2. KLARGJØRING AV APPARAT

Rengjør i lunkent vann og skånsomt vaskemiddel, og gjør deretter som følger:

1. Sett inn dryppeskålen (A11) komplett med koppebrettst (A9) og dryppeskålr (A10) (fig. 1).
2. Trekk ut vannbeholderen (A15) (fig. 2) og fyll den med ferskt og rent vann, og se til at nivåmerkingen med teksten MAX ikke overskrides (fig. 3).
3. Sett deretter inn beholderen igjen.

OBS! Apparatet må aldri startes opp uten beholder eller uten at det er vann i beholderen.

NB: Vi anbefaler at vannhardheten tilpasses bruksforholdene ved å følge prosedyren i kapittel "7. Programmeringsmeny".

3. FØRSTE GANGS OPPSTART AV APPARATET

1. Sett kontakten på strømledningen (C7) inn på baksiden av apparatet (A16) (fig. 4), og sett deretter støpselet inn i stikkontakten. Se til at hovedbryteren (A17), som finnes bak på apparatet er trykket inn i posisjon I (fig. 5).
2. Sett en beholder med kapasitet på minst 100 ml under varmtvannsutaket (samme som kaffeuttaket (A7)) (fig. 6).
3. Trykk på tasten (B7) ved siden av lampen  (fig. 7): tilberedelsen vil starte og stoppe automatisk. Tøm beholderen.

Før man tar maskinen i bruk må de innvendige rørkretsene på maskinen skylles. Gjør som følger:

4. Hekt filterkoppene (C1) komplett med filter på maskinen. For en korrekt fastheking, hold håndtaket til filterkoppene på linje med symbolet INSERT (fig. 8), og drei deretter håndtaket mot høyre, til den står på høyde med posisjonen CLOSE.
5. Sett en beholder under filterkoppene og damputtaksrøret (A5).
6. Trykk på tasten (B5) ved siden av lampen  (fig. 9); tilberedelsen vil starte opp.
7. Når uttaket er ferdig vrir man på dampbryteren (A4) (fig. 10) og slipper ut dam noen sekunder slik at dampkretsen skylles. For et optimalt uttak anbefales det å gjenta denne operasjonen 3 eller 4 ganger. Dette vil gjøre det mulig å fjerne vannet i røret før det slippes ut damp.

Apparatet er nå klart til bruk.

NB: Skyllingen av de innvendige kretsene burde utføres også når apparatet ikke har vært i bruk over en lengre periode.

Første gang apparatet brukes må man tilberede 4-5 kaffedrikker før resultatet begynner å bli tilfredsstillende. Vær særlig oppmerksom på kaffemengden som kvernes i filteret ((C2) o (C3)) (se instruksjoner i paragrafen "4.1 Fase 1 - Maling (grinding)" (fig. 11)).

Gjør som vist i kapittel ""Perfekt dose"".

4. TILBEREDELSE AV KAFFE

4.1 Fase 1 - Maling (grinding) (fig. 11)

1. Hell bønner i beholderen (A1) (fig. 12). Det anbefales å kun bruke den mengden bønner som er nødvendig for tilberedelsen. På denne måten vil man alltid bruke fersk kaffe.
2. Velg ønsket malegrad (fig. 13). Fabrikkinnstilling er 5 (middels malegrad). Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende kan man regulere nivået i henhold til ens egen smak og kaffetypen (regulering må utføres mens kaffekvernen er i funksjon).

3. Sett inn en av kaffefiltrene (C2) eller (C3) i filterholderen (C1) (fig. 14). Hvis det brukes filter for 2 kopper, trykker man på tasten 2X (B3). Med dette valget dobles også mengden espresso.
4. Mengdebryteren (B2) reguleres med utgangspunkt i minste posisjon (fig. 15).

NB:




Tallene som vises i displayet (B19) er en referanse som må huskes når man når korrekt nivå i filterholderen.

De samsvarer ikke med malegradinnstillinger, den malte kaffens vekt (gram/oz) eller kvernetider.

Det henvises til paragrafen "B3. "X2"-tast: for bruk av 2-koppfilter" for ytterligere anvisninger.

5. Hekt filterholderen på utgangen for malt kaffe (A18) og rett inn med skriften INSERT: Vri deretter filterkoppene mot høyre (fig. 16). Kverningen starter når filterkoppene når posisjonen CLOSE og avbrytes deretter automatisk.

Reguler mengden malt kaffe i filteret.

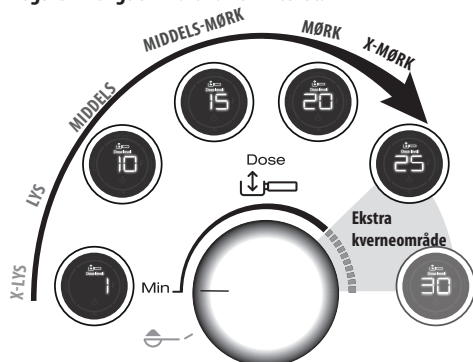

Hver type kaffebønne gir et forskjellig resultat når det males, og reguleringen vil derfor kreve stor presisjon i begynnelsen.

Denne illustrasjonen gir anvisninger om hvordan dosen reguleres, basert på brenningsgraden til kaffen. De må anses som et utgangspunkt, men kan variere avhengig av typen kaffebønner.

1. Still inn dosen for minste posisjon.
2. Man må basere seg på brenningsgraden til kaffen som brukes og vri langsomt på bryteren.

4.2 Fase 2 - Pressing (tamping) (fig. 17)

1. Etter at malingen er ferdig må man senke pressespaken (A20) helt ned (ikke ta ut filterholderen) (fig. 18). Gjenta 2 ganger for et perfekt resultat.
2. Hold pressespaken helt nede når filterholderen tas ut (fig. 19). Sett deretter spaken tilbake i startposisjon.

3. Når man har kontrollert at kaffedosen er korrekt (se ""Perfekt dose""), kan man hekte filterholderen på kaffeuttaket (A7) (fig. 20).

"Perfekt dose"



- Kaffefiltrene har et lasermerke på innsiden som viser perfekt kaffedose. Den minste dosen samsvarer med den nederste linjen. Den maksimale dosen samsvarer med den øverste linjen. Perfekt dose befinner seg innenfor disse to linjene.
- Se til at kaffen befinner seg på nivå etter pressing. Det kan være nødvendig å regulere bryteren (B2) flere ganger før man oppnår en perfekt dose.
- Hvis den malte kaffen er for fin eller grov, men dosen befinner seg innenfor perfekt dose, kan man prøve å regulere malegraden slik at den blir enten grovere eller finere (se "4.1 Fase 1 - Maling (grinding) (fig. 11)"). Hvis kaffen er for finmalt (langsom flyt) må den gjøres grovere. Hvis kaffen er for grovmalt (hurtig flyt) må den gjøres finere.
- **Vår barista anbefaler:** Ta ut filterholderen mens presses-paken (A20) er senket for å oppnå en perfekt avslutning på kaffedosen.


4.3 Fase 3 - Tilberedelse (brewing) (fig. 21)

1. Velg ønsket drikk (fig. 22).
2. Trykk på OK (B6) for å starte tilberedelsen (fig. 23) (forhånds-brygging og brygging). Tilberedelsen starter opp og avbrytes automatisk.

5. TILBEREDELSE AV MELKEDRIKK

5.1 Skumme melk (fig. 24)

1. Hell den mengden melk som ønskes varmet/skummet ned i melkebeholderen (D8) og husk at den vil øke 2-3 ganger i volum (fig. 25). For et tykkere og mer homogent melkeskum anbefales det å bruke hel kumelk som holder kjøleskap-temperatur (cirka 5°C).

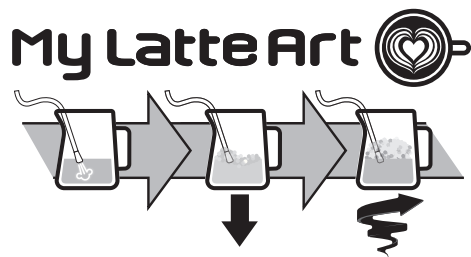

2. For å skumme melken holder man damprøret (A5) på melkens overflate slik at luften blandet seg med melken og dampen.
3. Hold damprøret på overflaten og vær særlig oppmerksom slik at det ikke kommer inn for mye luft som igjen kan skape store bobler.
4. Dypp damprøret ned i melken slik at det skapes en virvel. Når ønsket temperatur er nådd lukker man igjen damp-røret og venter til damptilberedelsen avbrytes fullstendig før melkekannen tas ut av maskinen.

Vår barista anbefaler:

- **Fersk melk er å foretrekke.** Bruk alltid melk som holder kjøleskapstemperatur.
- Helmelk garanterer optimale resultater. Resultatet og skummets tekstur varierer avhengig av om det brukes kumelk eller vegetalske melketyper.
- Etter at melken er blitt skummet må man fjerne boblene ved å riste litt på melkekannen.

Rengjøring av damputtaket:

1. Etter hver bruk bør man fjerne melkerester fra damputtaket med en klut (fig. 26). For en mer nøyaktig rengjøring anbefales det å bruke Eco MultiClean. Dette sikrer god hygiene ved å fjerne protein og fett fra melken, og kan brukes til å rengjøre hele maskinen.
2. La det skilles ut damp noen sekunder slik at uttaket rengjøres (fig. 10).
3. Vent til uttaket kjøles ned. For å opprettholde uttakets effektivitet over tid må man anvende rengjøringsnålen "" på side 127 for å frigjøre de tre hullene (fig. 27).

5.2 Tilberede melkedrikk med LatteCrema System (fig. 28)

1. Hell melk som holder kjøleskapstemperatur i melkebeholderen (D8) (5°C) (fig. 29).
2. Sett på lokket (D1) (fig. 30).
3. Vri skumreguleringsbryteren (D5) til ønsket posisjon (fig. 31).

Posisjonen til skumreguleringsbryter				
CLEAN	M A X - skum	M E D - skum	MIN-skum	INSERT
Rengjøring etter hver bruk				For å sette inn eller ta ut bryteren

4. Hekt melkebeholderen til maskinen (fig. 32).
5. Tilberede en perfekt dose (se "4.1 Fase 1 - Maling (grinding) (fig. 11)" og "4.2 Fase 2 - Pressing (tamping) (fig. 17)") og sett inn filterholderen.
6. Velg ønsket melkedrikk (fig. 33).




Drikk	Espresso	Melk	Skum	Mengde (ml)	X2 (ml)
Cappuccino	1	✓	✓	≈150	≈230
Latte Macchiato	1	✓	✗	≈150	≈230
Flat White	1	✓	✓	≈250	≈330

- **Drikk med dobbel dose (2x):** Hell melkemengde som er nødvendig for tilberedelsen i beholderen (D8) og vær oppmerksom slik at ikke MAX-nivået overskrides (fig. 25). Hvert hakk tilsvarer ≈100 ml melk.
 - **Fersk melk er å foretrekke.** Bruk alltid melk som holder kjøleskapstemperatur.
7. Trykk på OK (B6) for å starte tilberedelsen (fig. 23). Apparatet vil automatisk tilberede kaffe og melk etter hverandre.

Rengjøring av Lattecrema System etter hver bruk:

1. La melkebeholderen forbli hekket på maskinen (det er ikke nødvendig å tømme den). Sett en beholder under melkeut-taksrøret (D4) (fig. 34).
2. Vri bryteren (D5) til "Clean" (fig. 35).

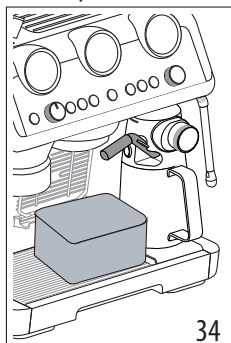

3. Rengjøringens starter opp og avbrytes automatisk. OBS! Når rengjøringen er ferdig må man vri bryteren til en av posisjonene for skumregulering.

4. Ta ut melkebeholderen og sett den i kjøleskapet. Det anbefales å bruke den gjenværende melken innen kort tid. For en mer nøyaktig rengjøring anbefales det å bruke Eco MultiClean. Dette sikrer god hygiene ved å fjerne protein og fett fra melken, og kan brukes til å rengjøre hele maskinen.

6. KAFFEMENGDE KAN EGENDEFINERES VED Å TRYKKE PÅ TASTEN (B9)

1. Klargjør maskinen slik at den tilbereder 1 eller 2 kopper av ønsket kaffedrikk. Fest deretter filterholderen (C1) komplett med filter (C2) eller (C3) og malt kaffe. Hvis man ønsker å programmere en melkedrikk må man koble Lattecrema System til maskinen,
 2. Vri på bryteren (B10) for å velge drikken som skal programmeres.
 3. Trykk på tasten . Lampen til tasten OK (B6) vil tennes og lampen i tasten vil blinke.
 4. Trykk på OK-tasten for å starte tilberedelsen. Lampene i OK-tastene og blinker.
 5. Når man har nådd ønsket mengde trykker man på OK. Hvis drikken har behov for flere ingredienser må man starte tilberedelsen av denne. Når ønsket mengde er nådd trykker man på OK.
 6. Trykk på tasten for å lagre. Apparatet er klart for ny bruk og lampen forblir tent.
- Hvis man ikke ønsker å lagre programmeringen trykker man på en hvilken som helst tast.


NB!

- Det er mulig å programmere kaffedrikker, men ikke uttak av damp og varmtvann.
- Programmeringen endrer mengden til drikkene, men ikke til den malte kaffen,
- Drikkene "X2" kan programmeres separat.
- **My LatteArt** er ikke programmerbar.
- **For å gå tilbake til fabrikkinnstillinger holder man inne tasten inntil maskinen slår seg av. Den valgte drikken går tilbake til fabrikkinnstillinger.**


Kaf-feoppskrift	Standard-mengde	Programmert mengde
Espresso	35 ml	fra 25 til 90 ml
Espresso X2	70 ml	fra 50 til 180 ml
Coffee	80 ml	fra 50 til 120 ml
Coffee X2	160 ml	fra 120 til 240 ml

Kaf-feoppskrift	Standard-mengde	Programmert mengde
 Americano	100 ml	• espresso: fra 25 til 120 ml • vann: fra 25 til 60 ml
 X2	200 ml	• espresso: fra 50 til 120 ml • vann: fra 50 til 240 ml

7. PROGRAMMERINGSMENY

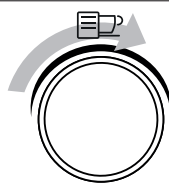1. Åpne menyen:		
Hold inne samtidig i 5 sekunder	x2	
2. Velg innstilling som skal programmeres:		
		
Drikk	Tilknyttet innstilling	Reguleringer
 Espresso	Energisparing:	 ➔  Aktiv
		 ➔  Avslått
 Coffee	Autostopp	 ➔ 9 minutter
		 ➔ 1,5 timer
		 ➔ 3 timer
 Cappuccino	Lydsignal	 ➔  Aktiv
		 ➔  Avslått
 Latte	Ekstra regulering av kaffekvern	 ➔ Område 1
		 ➔ Område 2
 Flat White	Fabrikkinnst.	Hold inne OK-tasten i 5 sekunder inntil lampen tennes og lyser uavbrutt.
 Americano	Vannhardhet	 ➔ bløtt
		 ➔ middels
		 ➔ hardt/svært hardt
		

3. Lagre de nye innstillingene ved å trykke på ON/Standby (B1)

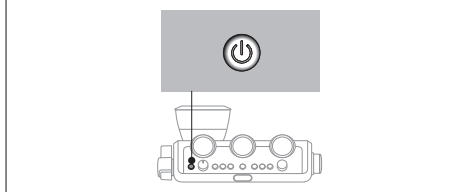

8. RENGJØRING AV APPARATET

OBS!

- Ved rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit.
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, da dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast.
- For oppholdsperioder som overgår en uke, anbefales det å foreta en skyllesyklus før maskinen igjen tas i bruk.

Fare!

- Under rengjøringen må man ikke dyppe maskinen i vann. Det er et elektrisk apparat.
- Før man tar til med rengjøring av eksterne deler på apparatet, må man slå av maskinen og trekke ut støpselet, slik at maskinen kan avkjøles.



					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
→					

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	×	✓	✓

8.1 Rengjøring av kaffeuttaket

Når lampen tennes (oransje) (B5) må man gå videre til rengjøring av kafferørkretsen. For å foreta en rensesyklus må det anvendes tabletter for rengjøring av kaffemaskiner. For ytterligere informasjon bes man besøke www.Delonghi.com.

1. Sett inn 1-koppfilter (C2) i filterholderen (C1) (fig. 36).
2. Sett inn rensekoppen i filteret (C9) (fig. 36) og trykk den helt inn.

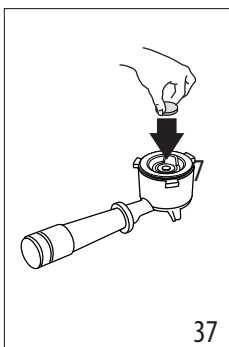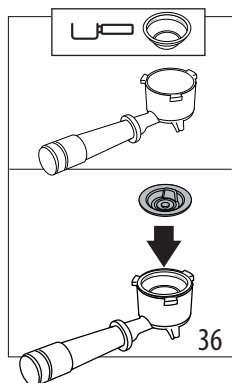



3. Legg tablettene i rensekoppen (fig. 37).
4. Fest filterholderen til kaffeuttaket (A7).
5. Fyll opp vannbeholderen (A15). Se til at dryppeskålen (A11) er tom.
6. Hold tasten inne inntil den tilknyttede lampen begynner å blinke (oransje). Etter noen minutter vil rengjøringen avbrytes automatisk.
 - Fjern filterholderen og rensekoppen.
 - Skyll filterholderen og filteret i rennende vann.
 - Sett tilbake filterholderen og foreta deretter en skylling med tasten (B5). Det anbefales å sette en beholder under filterholderen.
 - Fjern og tøm ut dryppeskålen.

NB:



Denne rengjøringssyklusen kan startes når som helst ved å trykke på tasten (B5) i noen sekunder. For å avbryte operasjonen kan man holde inne knappen i 10 sekunder.

8.2 Rengjør rundt posisjonen til bønnebeholderen

1. Se til at bønnebeholderen (A1) er tom. Foreta eventuelt noen malingssykluser uten bønner for å tømme den.
2. Hekt av beholderen ved å vri den mot klokkeretningen og ta den ut av maskinen (fig. 38).

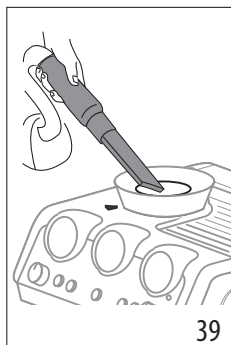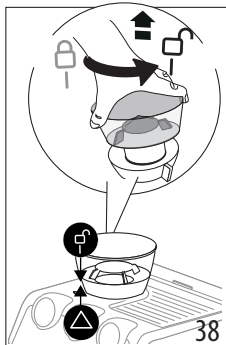

3. Sug opp alle kafferester (fig. 39).
4. Rengjør med en fuktig klut rundt bønnebeholderen og tørk av (fig. 40).

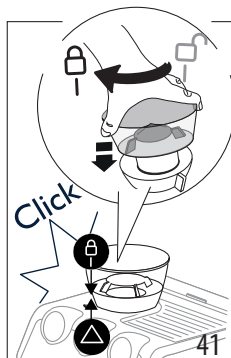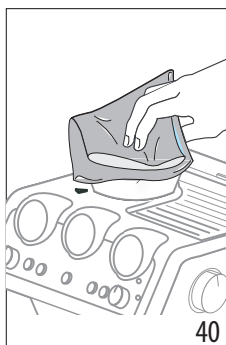

5. Sett beholderen tilbake på plass i kaffekvernen. Beholderen er korrekt satt på plass når pilen ▲ er på linje med symbolet og det kan høres et klikk (fig. 41).



8.3 Rengjøring av kvernene

Når bønnebeholderen (A1) rengjøres må man huske å rengjøre rundt beholderen og kaffekvernen med en fuktig klut. Man bes henvende seg til et servicesenter for fjerning og bytting av kvernene.



Kvernen kan tas ut hvis den er blokkert av et fremmedlegeme. Hvis dette skulle inntreffe må man fjerne bønnebeholderen og gjøre følgende:

1. Fest filterholderen (C1) og foreta en tom kvernesyklus for å frigjøre kaffekretsen.
2. Slå av apparatet.

3. Vri kaffekvernregulatoren helt rundt mot klokkeretningen, helt til den kommer i posisjon "REMOVE" (fig. 42).

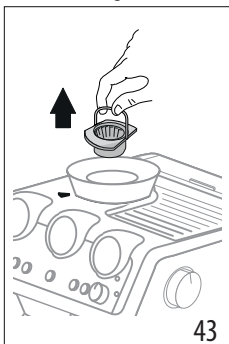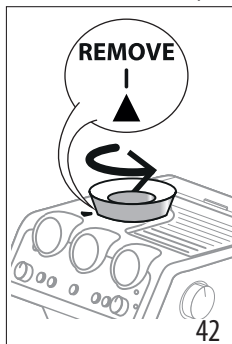

4. Trekk ut den øvre delen av kvernen og hold fast i håndtaket (fig.43).
5. Rengjør kvernen med en børste (fig. 44) og fjern alle kaffesterer med en støvsuger (fig. 39).

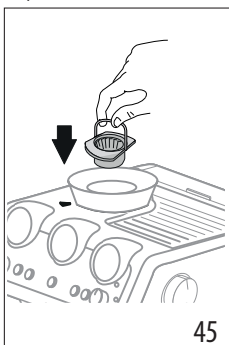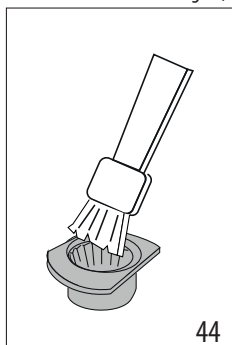

6. Sett kvernen på plass (fig. 45).
7. Vri regulatoren for å velge ønsket malegrad (fig. 13). Kontroller at kvernen er godt satt inn ved å fra i håndtaket. Kvernen er korrekt satt inn hvis den ikke beveger seg.


8.4 Bytte av kaffekvern

Når den oppkvervede kaffemengden reduseres ytterligere bes man henvende seg til et servicesenter for å bytte ut kvernene. Etterpå må man regulere kaffekvernen ved å gå til innstillingsmenyen ("7. Programmeringsmeny") og velge første reguleringsområde. Vri deretter mengdereguleringsbryteren (B2) til posisjon MIN og regulerer dosen som ved første gangs bruk (se ""Perfekt dose"").

8.5 Rengjøring av "Smart tamping station"

1. Rengjør sonen rundt holderen med en pensel eller børste (fig. 46).
2. Dra spaken (A20) helt i endeposisjon og rengjør pressen med en børste (fig.47). Slipp deretter opp spaken.



3. Bruk den lille børsten (C8) til å rengjøre kaffetrakten (fig. 48).

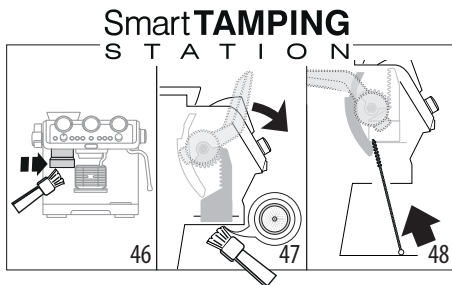


8.6 Rengjøring av LatteCrema System

Vask alle delene og beholderen i oppvaskmaskin, men bruk alltid den øverste skuffen. Hvis man ikke er i besittelse av oppvaskmaskin kan man rengjøre for hånd ved å følge anvisningene på slutten av denne paragrafen.


1. Trykk på knappen (D3) og løft opp melkebeholderlokket (D1).
2. Ta ut melkeuttaket (D4) og melkeslangen((D7) (fig. 49).

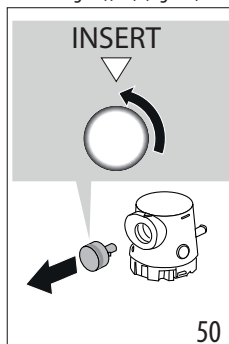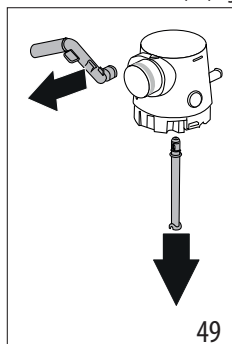

3. Vri bryteren til posisjonen "Insert" og trekk den ut (fig. 50).
4. Vær særlig oppmerksom på fordypningen og kanalen under bryteren (fig. 51) slik at det ikke befinner seg melkerester. Skrap eventuelt ut kanalen med en tannpirker.

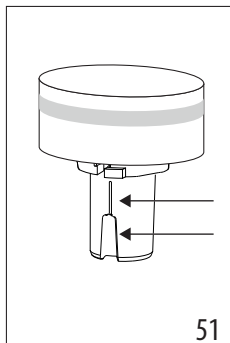

51

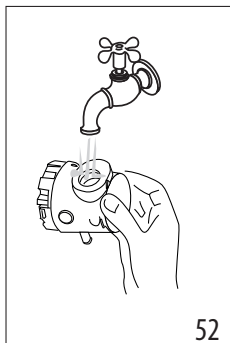

52

5. Skyll innsiden av bryteren for skumregulering med rennende vann (se fig. 52).
6. Se til at alle rørene er rene og ikke viser tegn til tilstoppelse som følge av melkerester.
7. Sett sammen alle komponentene til lokket.
8. Rengjør og skyll melkebeholderen (D8) nøye.
9. Sett på plass lokket på melkebeholderen.

NB: vask for hånd

Rengjøring i oppvaskmaskin sikrer en perfekt hygienisering av alle komponentene til melkebeholderen. Hvis komponentene i melkebeholderen skal rengjøres for hånd må de dyppes ned i varmt vann og bli liggende i cirka 30 minutter, før man fortsetter som forklart i punkt 4.

9. VANNHARDHET

Avkalkingslampen (B8) vil vises etter et forhåndsbestemt bruksintervall som avhenger av vannets hardhetsgrad. Det er mulig å programmere maskinen etter hvor hardt vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor hyppig denne meldingen vises.

1. Ta den medfølgende teststrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" ut av forpakningen (C4).
2. Dypp strimmelen helt ned i et glass med vann i ca. et sekund.
3. Ta strimmelen ut av vannet og rist lett på den. Still inn apparatet som vist i kapittel "7. Programmeringsmeny".


Resultat vannhardhetstest	Tast	Nivå
	x 2	1 bløtt vann
		2 middels hardt vann
		3 hardt eller svært hardt vann

4. Still inn apparatet som vist i kapittel "7. Programmeringsmeny".


10. HVORDAN BRUKE SOFTBALLS

Softballs (C11) er et innovativt system som forlenger maskinens levetid uten at det påvirker vannkvaliteten, noe som gir en kaffe som er kremete og aromatisk. For en bedre ytelse anbefales det å legge Softballs i bløtt gjennom natten før de skal brukes.

1. Ta ut pakken med Softballs fra emballasjen (fig. 53).

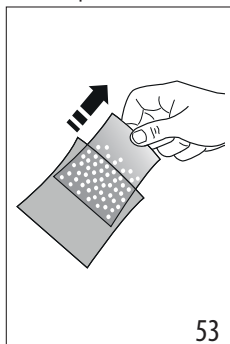


53

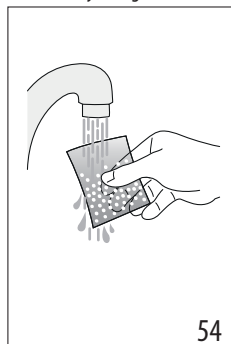

54

2. Skyll pakken med Softballs rennende vann (fig. 54).
3. Legg posen ned i vannbeholderen (A15) (fig. 55).

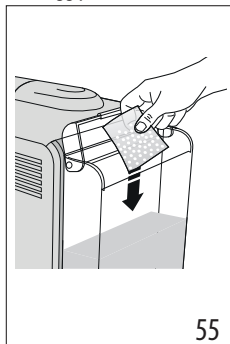

55



56

4. Skift ut pakken med Softballs hver 3. måned (fig. 56).

11. AVKALKING



Vær oppmerksom!

- Før bruk må man lese instruksjonene og merkingen som mer oppgitt på pakken med avkalkningsmiddel (C5).
- Det anbefales å bruke avkalkningsmiddel utelukkende produsert av De'Longhi. Hvis det anvendes upassende avkalkningsmidler, eller hvis avkalkningen utføres feil, kan dette føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.
- Avkalkningsmiddelet kan skade ømfintlige overflater. Hvis produktet velter ved et uhell må man tørke opp umiddelbart.



For å utføre avkalkning

Avkalkningsmiddel	De'Longhi avkalkningsmiddel
Beholdere	2 på en 1 liter hver
Tid	~40min

1. (TA UT VANNVHERDERFILTER OG SOFTBALL HVIS NØDVENDIG). Hell avkalkningsmiddel i vannbeholderen (A15) opp til nivå  A (tilsvarer en pakke med 100ml) avmerket på innsiden av tanken (fig. 57).

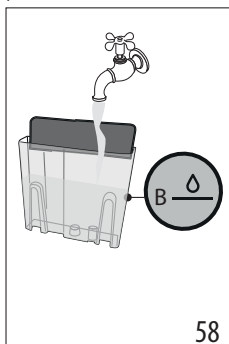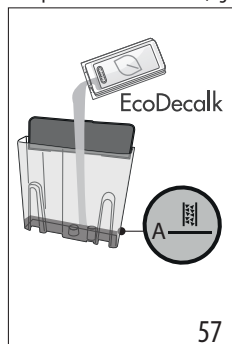


2. Hell på vann opp til nivå  B (fig. 58). Sett deretter beholderen inn i maskinen igjen.
3. Sett inn utstyret (C6) på kontakten til LatteCrema System (A6) (fig. 59).

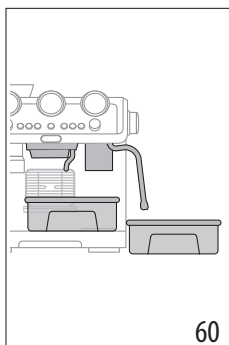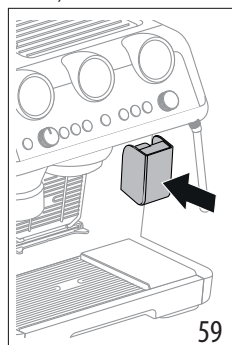

4. Se til at filterholderen (C1) ikke er satt inn og sett deretter en beholder under kaffeuttaket (A7) og damputtaket (A5) (fig. 60).
5. Hold tasten  (B8) inne inntil den tilknyttede lampen begynner å blinke.
6. Avkalkningsprogrammet starter opp og avkalkningsmiddel kommer ut fra uttakene. Avkalkningsprogrammet utfører automatisk en serie skyllesykluser for å fjerne restene av kalk som befinner seg inne i kaffemaskinen inntil beholderen er helt tom.

Tilberedelsen avbrytes og lampen  lyser hvitt. Det er nå nødvendig å foreta en skyllesyklus.

7. Tøm ut den anvendte beholderen og sett den deretter under uttakene.
8. Trekk ut vannbeholderen, tøm den for eventuelle rester etter avkalkningsmiddel, skyll den med vann, og fyll den deretter med friskt vann opp til MAX-nivå (fig. 61). Sett inn beholderen i holderen igjen.

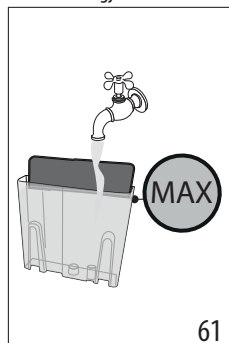

9. Hold tasten  inne inntil den tilknyttede lampen begynner å blinke; skyllingen starter opp.
10. Når skyllingen er ferdig vil tilberedelsen avbrytes og apparatet er klart til bruk.
11. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp skyllevann.
12. Ta ut og tøm dryppeskålen, og sett den deretter tilbake i apparatet.
13. Trekk ut og fyll beholderen med friskt vann før den settes inn igjen.

Apparatet er nå klart til bruk.

NB!

- Hvis man ønsker å foreta avkalkingssyklusen med en gang holder man inne tasten  i 3 sekunder.
- Hvis avkalkingen er blitt startet opp ved et uhell må man holde inne tasten  i 10 sekunder. Skyllesyklusen kan ikke avbrytes.

12. BESKRIVELSE AV KONTROLLAMPER

VARSELLAMPER	BESKRIVELSE AV KONTROLLAMPENE	OPERASJON
Alle lampene blinker kort	Slå på apparatet	Selvdiagnose
 fast lysende	Det er første gang maskinen slås på, og man må la vannkretsene i maskinen fylle seg opp	Man må gjøre som vist i kap. "3. Første gangs oppstart av apparatet"
 fast lysende	Funksjonen Energisparing er ikke aktiv.	Det henvises til kap. "7. Programmeringsmeny" hvis man ønsker å deaktivere funksjonen
 fast lysende	Kaffebønnebeholderen (A1) er tom	Fyll kaffebønnebeholderen
 blinkende	Man ønsker å male opp kaffe, men bønnebeholderen (A1) er tom	Fyll kaffebønnebeholderen
 på	Det er ikke nok vann i beholderen (A15), eller vannbeholderen er ikke korrekt satt i	Fyll beholderen eller trekk ut og sett inn igjen beholderen
 blinkende	Hvis man ønsker å tilberede en drikk, men bønnebeholderen (A15) er tom.	Fyll opp vannbeholderen
 fast lysende	Generell alarm	Man bes henvende seg til De'Longhi servicesenter
 fast lysende	Kaffebønnebeholderen er ikke satt i	Sett inn bønnebeholderen (A1) eller kontroller at den er korrekt satt inn
 blinkende	Velgeren nederst på bønnebeholderen (A1) er ikke i korrekt posisjon	Sett velgeren i en av maleposisjonene (mellom 1 og 8) og husk følgende: - Regulering av malegrad må skje mens kaffekvernene er i funksjon - Kvernen må reguleres ett nivå av gangen, og det må foretas minst fem kvernesykulser mellom hver regulering.
	Bønnebeholderen (A1) er ikke fullstendig satt inn. Sikkerhetsinnretningen utløses.	Kontroller at bønnebeholderen er korrekt satt inn
 fast lysende	LatteCrema System må rengjøres etter hver bruk	Etter tilberedelse av en melkedrikk går man videre til automatisk rengjøring ved å vri bryteren (D5) til Clean
 fast lysende	Apparatet er klart for å skille ut damp.	Apparatet har nådd temperaturen for å skille ut damp. For å gå videre til uttaket virer man på dampbryteren (A4)
→		

VARSELLAMPER	BESKRIVELSE AV KONTROLLAMPENE	OPERASJON
 blinkende	Apparatet er påslått og funksjonen Energisparing er aktivert. Dampbryteren (A4) står i posisjon for å skille ut damp.	Lampen blinker for å vise at apparatet er klart for å skille ut damp. Uttaket starter med en gang apparatet har korrekt temperatur.
	Apparatet er klart for å skille ut damp	Apparatet har nådd temperaturen for å skille ut damp når lampen lyser uavbrutt
	Apparatet skiller ut damp	
 Lyser (oransje)	Det må utføres avkalking	Utfør avkalking som illustrert i kap. "11. Avkalking"
 Blinker (oransje)	Apparatet utfører avkalking	Fullført operasjonen som forklart i kap. "11. Avkalking"
 Lyser (hvitt)	Det er nødvendig å foreta en skyllesyklus	
 Blinker (hvitt)	Apparatet utfører skylling	
 Lyser (oransje)	Det er nødvendig å foreta rengjøring av kaffeuttaket	Se par. "8.1 Rengjøring av kaffeuttaket"
 Blinker (oransje)	Apparatet utfører rengjøring av kaffeuttaket	
 Blinker (hvitt)	Apparatet foretar en skylling	
 +  blinker	Hvis avherdingsfilter er satt inn kan det hende det finnes luftbobler i kretsen som hindrer tilberedelsen.	Trykk på tasten (B7) ved siden av lampen  . Tilberedelsen vil starte og stoppe automatisk.
	Kaffen er for finmalt og renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Trekk ut filterkoppen (C1) og gjenta operasjonen for å tilberede kaffe i samsvar med det som er oppgitt i par. "4.1 Fase 1 - Maling (grinding) (fig. 11)" og "4.2 Fase 2 - Pressing (tamping) (fig. 17)"
	Kaffefilteret (C2) eller (C3) er tilstoppet	Skyll filtrene i rennende vann eller foreta en skylling med skylletasten (B5).
	Beholderen (A15) er satt inn feil og ventilene nederst er ikke åpne	Press beholderen forsiktig inn slik at ventilene åpner seg
	Kalk innvendig i den hydrauliske kretsene	Utfør avkalking slik som vist i kap. "11. Avkalking"

13. HVIS NOE IKKE FUNGERER

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Det er vann i dryppeskålen (A11)	Dette er en normal del av funksjonen til maskinens innvendige kretser	Tøm og rengjør dryppeskålen (A11) regelmessig
→		

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Det skilles ikke ut espresso	Mangler vann i beholderen (A15)	Fyll beholderen
	Lampen  (B7) lyser for å vise at kaffekretsen og dampkretsen er tom.	Trykk på tasten ved lampen  for å fylle kretsen.
	Filteret (C2) eller (C3) er tilstoppet	Skyll filtrene i rennende vann eller foreta en skylling med den tilhørende tasten (B5)
	Beholderen (A15) er ikke satt inn korrekt og ventilene nederst er ikke åpne	Press beholderen inn slik at ventilene åpner seg
	Kalk innvendig i den hydrauliske kretsene	Utfør avkalking slik som vist i kap. "11. Avkalking"
	For finmalt	Trekk ut filterkoppene (C1) og gjenta operasjonen for å tilberede kaffe i samsvar med det som er oppgitt i par. "4.1 Fase 1 - Maling (grinding) (fig. 11)" og "4.2 Fase 2 - Pressing (tamping) (fig. 17)"
Filterholderen fester seg ikke til apparatet	Den malte kaffen er ikke blitt presset, eller det er for mye malt kaffe	Gjenta malingen med andre innstillinger. Reduser dosemengden. Kontroller at filteret (C2) eller (C3) (1 eller 2 kopper) er blitt korrekt satt inn for den aktuelle dosen (tast 2x (B3) valgt eller ikke)
Det drypper espresso over kanten på filterholderen (C1) men ikke fra åpningene	Filterholderen er ikke satt inn korrekt	Sett på filterholderen på riktig måte og vri den helt inn
	Pakningen på kaffeuttaket (A7) er blitt elastisk eller er skittent	Skift ut pakningen i kaffeuttaket hos et Servicecenter
	Filteret (C2) eller (C3) er tilstoppet	Skyll filtrene i rennende vann eller foreta en skylling med skylletasten (B5)
Kaffekremen er klar i fargen (renner hurtig fra tuten)	Man må gå over innstillingene til apparatet	Trekk ut filterkoppene, gjenta operasjonen for å tilberede kaffe som er gjengitt i par. "4.1 Fase 1 - Maling (grinding) (fig. 11)" og "4.2 Fase 2 - Pressing (tamping) (fig. 17)"
Kaffekremen er mørk i fargen (renner langsomt fra tuten)	Man må gå over innstillingene til apparatet	Trekk ut filterkoppene (C1) og gjenta operasjonen for å tilberede kaffe i samsvar med det som er oppgitt i par. "4.1 Fase 1 - Maling (grinding) (fig. 11)" og "4.2 Fase 2 - Pressing (tamping) (fig. 17)"
→		

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Melkeskum formerer seg ikke når det tilberedes Cappuccino med LatteCrema System	Melken er ikke kald nok	Bruk alltid melk som innehar kjøleskapstemperatur
	Bryteren (D5) befinner seg ikke i korrekt posisjon	Kontroller og vri bryteren til korrekt posisjon (☞ max-skum, ☞ med-skum, ☞ min-skum)
	LatteCrema System er skittent	Maskinen må rengjøres som illustrert i paragraf "8.6 Rengjøring av LatteCrema System"
	Kalk innvendig i den hydrauliske kretsene	Utfør avkalking slik som vist i kap. "11. Avkalking"
Når avkalkningen er blitt utført vil apparatet ha behov for en ekstra skyllesyklus	Under denne skyllesyklusen er ikke beholderen fylt opp til MAX-nivå	Gjenta skylling (se kap. "11. Avkalking")
Apparatet maler ikke opp ikke kaffe	Det finnes fremmedlegemer inne i kaffekvernen	Kvernene må rengjøres som forklart i par. "8.3 Rengjøring av kvernene", men påse at alle bønner er fjernet fra kaffe-bønnebeholderen (A2) før den tas ut. Før kvernen settes tilbake på plass må man suge opp alle urenheter rundt denne
	Bønnebeholderen (A1) befinner seg ikke i korrekt posisjon	Beholderen er korrekt satt på plass når pilen ▲ er på linje med symbolet ☐ og det høres et klikk
Hvis man ønsker kan kaffetypen byttes.	Man må fjerne alle kaffebønner i maskinen.	• Tøm kaffebønnebeholderen (A1) (kvern opp gjenværende innhold eller bruk en støvsuger til å tømme den). • Hekt på filterkoppen (C1) og foreta en kverning på tomgang for å rense opp kaffekretsen: Hekt filterholderen på utgangen for malt kaffe (A18) og rett inn med skriften INSERT. Vri deretter filterkoppen mot høyre (fig. 22). Kverningen starter når filterkoppen når posisjonen CLOSE og avbrytes deretter automatisk. Gjenta inntil filteret er tomt • Tilsett en nye type kaffebønner i beholderen (A1) • Hvis malegraden ikke når "perfekt dose" gjør man som forklart for første gangs bruk
➔		

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Etter maling er kaffefiltrene (C2) eller (C3) tomme	Kaffetrakten i kvernen er tilstoppet.	Maskinen må rengjøres som forklart i par. "8.5 Rengjøring av "Smart tamping station"". Hvis problemet vedvarer må man få tilgang til trakten ved å åpne den anviste luen (A19) og deretter løsne den med spatelen
Etter kverningen er kaffefilteret fullt av kaffepulver		
Etter kverningen når ikke kaffepulveret i filtrene (C2) eller (C3) "perfekt dose"	"Smart Tamping Station" har behov for rengjøring	Maskinen må rengjøres som forklart i par. "8.5 Rengjøring av "Smart tamping station"" før man gjentar kverningen
	Mengden kvernet kaffe må reguleres	Foreta regulering med den anviste betjeningsbryteren (B2) og følg anvisningene i par. "Perfekt dose". Hvis bryteren allerede er i max-posisjon gjør man som forklart i delen "Ekstra regulering av kaffekvern"
	Med tiden vil kvernene slites ned	Skift ut disse kvernene som forklart i par. "8.4 Bytte av kaffekvern"

