



EXAM44X.5Y
FEB4455

RIVELIA


Bruksanvisning




BESKRIVELSE AV MASKINEN	5
BESKRIVELSE AV PANELET OG HJEMMESIDEN.	7
BESKRIVELSE AV TILLEGGSUTSTYR *	8
BESKRIVELSE AV MELKEKANNEN	9
FØRSTE BRUK AV MASKINEN	10
Velg ditt språk	10
Velg dag og tid	10
Fyll vanntanken	11
Klargjør maskinen	11
Sett inn kaffebønnebeholderen.....	11
Første tilkobling	12
Anbefalinger	12
Kontroller hardheten til vannet	12
Still inn vannhardheten	12
Profiler	13
Veiledning	13
SLÅ PÅ MASKINEN	14
SLÅ AV MASKINEN	15
Slå av apparatet for en lengre periode.....	15
MENYINNSTILLINGER.....	16
Skylling	16
Avkalking	16
Vannfilter	16
Generelt	16
Automatisk slukking.....	17
Support	17
Mal & Tøm	17
Rengjøring av melkekanne.....	18
Kaffetemperatur	18
Statistikk	18
Språk	19
Dato og klokkeslett.....	19
Innstillinger for kaffekvern	19
Vannhardhet	20
Tømme krets	20
Standardverdier	20
KAFFEDRIKKER 	22
Klargjør maskinen for å lage kaffedrikker	22
Direktevalg kaffedrikker	22

Egdefinerte kaffedrikker	22
Tilberedelse med forhåndsmalt kaffe	23
EXTRA SHOT	25
INDIKASJONER FOR TILBEREDNING AV KAFFEDRIKKER	26
Anbefalinger for en varmere kaffe	26
BEAN ADAPT TECHNOLOGY	27
COFFEE ROUTINE	28
MELKEDRIKKER 	29
Tilberedelse av melkekanne	29
Hvilken melk skal brukes?	29
Fyll og sett på plass melkekannen	29
Regulering av mengde melkeskum	30
Tilberedelse av melkedrikk	30
Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk	30
TILBEREDELSE AV "TO GO" DRIKKER	32
Rengjøring av De'Longhi travel mug etter hver bruk (selges separat)	33
VARMT VANN	34
"MY"-FUNKSJON	35
Velg drikken (Bruk bønnene som er igjen i kaffekvernen for å lage en drikk):	37
Mal & Tøm (Foreta en tom malesyklus for å fjerne bønnene som er igjen i kaffekvernen)	37
Du kan nå fortsette med å skifte ut bønnebeholderen	37
BEAN SWITCH SYSTEM	37
RENGJØRING AV MASKINEN	38
Maskinens innvendige rørkrets	39
Bønnebeholder	39
Beholder for kaffegrut	40
Dryppeskål og kopperist	40
Innsiden av maskinen	41
Vannbeholder	41
Dyser i kaffeuttak	42
Trakt for forhåndsmalt kaffe	42
Uttrekkbar bryggeenhet	42
Rengjøring av melkekanne	43
AVKALKING	45
AVHERDINGSFILTER	48
Installasjon av filteret	48
Skifting eller fjerning av filter	49


HYPPIGE MELDINGER OG ALARMELDINGER	50
FAQ.....	57
TEKNISKE EGENSKAPER	62
Anbefalinger for å spare energi	62

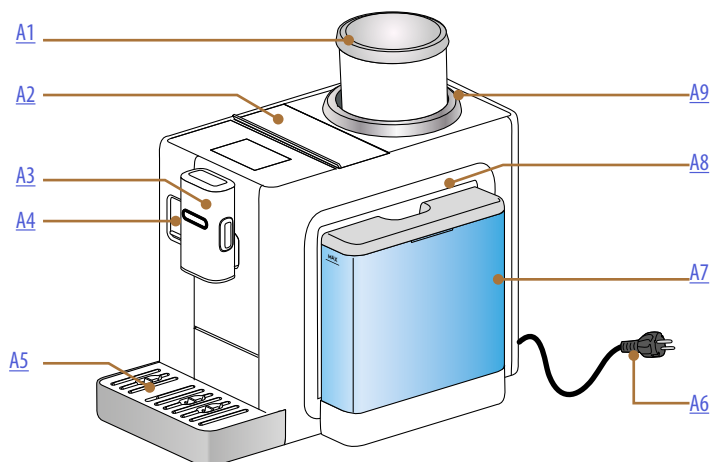


- A1.** Bønnebeholder med lokk
- A2.** Lokk til tilbehørsrom / avlukke for forhåndsmalt kaffe
- A3.** Kaffeuttak (kan reguleres i høyden)
- A4.** Luke til melkekannekobling/varmtvannsuttak
- A5.** Dryppeskål
- A6.** Strømledning
- A7.** Vanntank med lokk
- A8.** Luke for tilgang til bryggeenheten (kan nås når vanntanken er fjernet)
- A9.** Justeringsring for malenivå

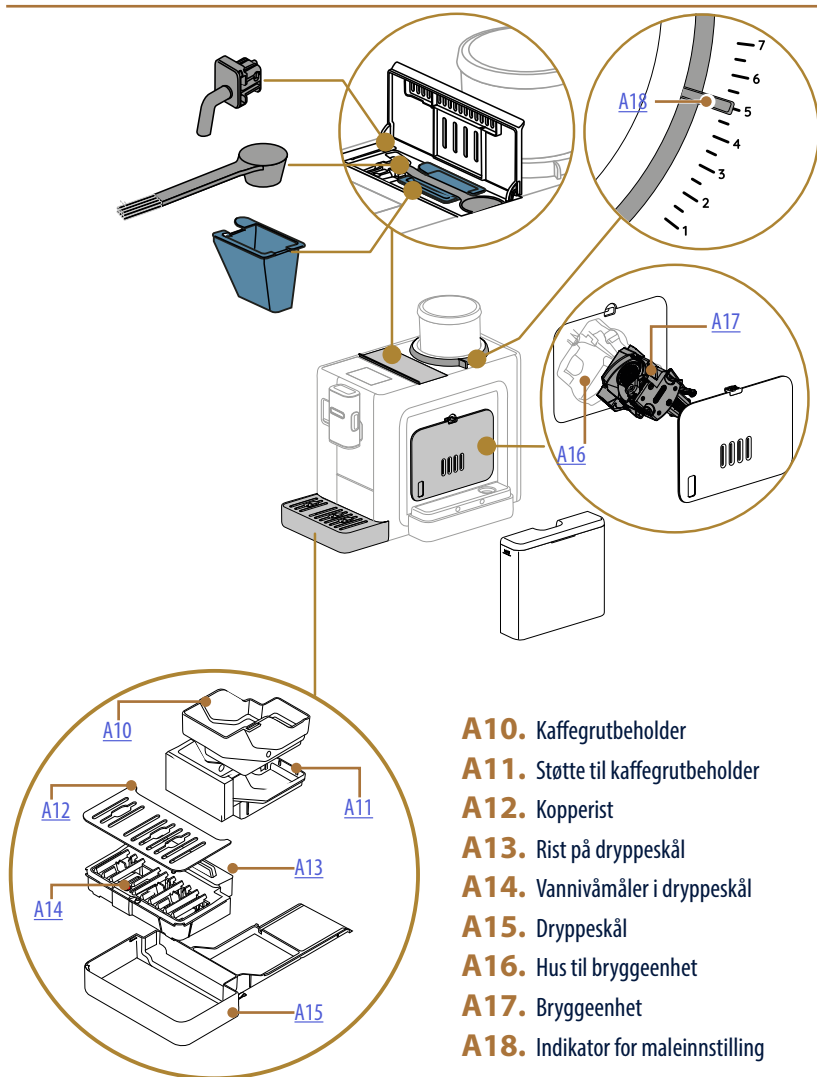

Rivelia Beskrivelse av panelet og hjemmesiden.

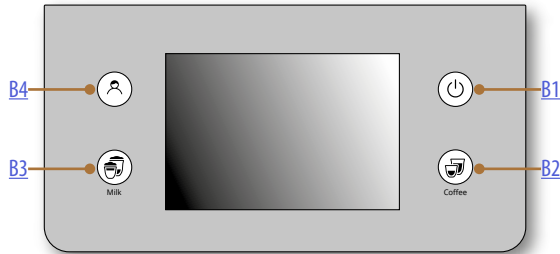


- B1.** Bryter ON/Standby
- B2.** Kaffevalgast
- B3.** Melkevalgast
- B4.** Profilvalgast

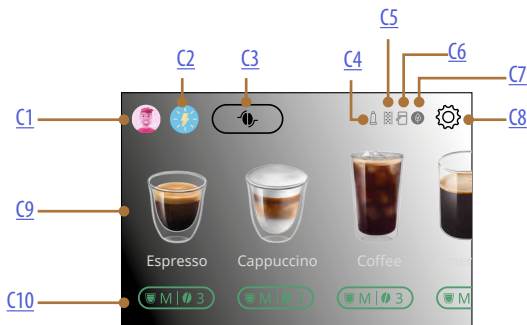

- C1.** Valgt profil
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Bean Adapt Technology
- C4.** Varsellampe for mettet filter
- C5.** Avkalkingslampe
- C6.** Rengjøringslampe for melkekanne (Rengjør)
- C7.** Lampe energisparing
- C8.** Programmeringsmeny
- C9.** Direkte drikkevalg
- C10.** Valglinje for egendefinerte drikker

Rivelia Beskrivelse av tilleggsutstyr *

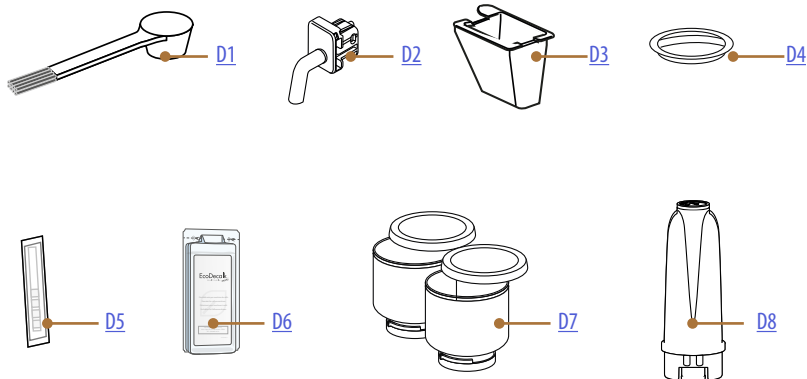

* Tilleggsutstyrstype og -nummer varierer avhengig av modell

INNE I TILBEHØRSROMMET PÅ MASKINEN [A2](#)

- D1.** Måleskje/børste for forhåndsmalt kaffe
- D2.** Varmtvannsuttak
- D3.** Uttrekkelig trakt for forhåndsmalt kaffe


PÅ INNSETTINGSSTEDET TIL BØNNEBEHOLDEREN I MASKINEN

- D4.** Beskyttelsesdeksel for kaffekvern

INNE I TILBEHØRSPAKKEN

- D5.** Reagensstrimmel "Water hardness test"
- D6.** Avkalkingsmiddel
- D7.** Utskiftbar bønnebeholder
- D8.** Avherdingsfilter

LatteCrema
HOT 

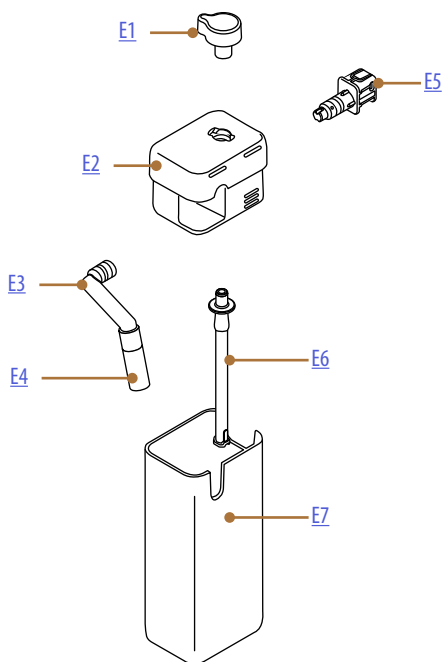


- E1.** Betjeningsbryter for regulering av skum/rengjøring (Rengjør)
- E2.** Lokk til melkekanne
- E3.** Melkeuttak (kan reguleres i høyden)
- E4.** Forlenger til melkeuttak
- E5.** Koblingsstykke for melkekanne (kan tas av for rengjøring)
- E6.** Melkeslange (i silikon)
- E7.** Melkebeholder



Rivelia Første bruk av maskinen


NB!


- Eventuelle kafferester som finnes i kaffekvernen kan tilskrives testreguleringene som foretas på maskinene før de lanseres på markedet, og er bevis på den dype omtanken vi har for våre produkter.
- Før første gangs bruk, må man skylle alt avtakbart tilbehør (melkekanne, vanntank) som er beregnet på å komme i kontakt med vann eller melk. Det anbefales å vaske melkekannen i oppvaskmaskinen.

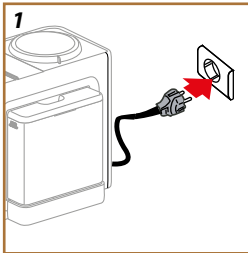

1. Koble strømkabelen til strømnettet (Fig. 1).

Maskinen slår seg på og vil veilede innstillingene i henhold til dine behov. Følg instruksjonene på skjermen og Rivelia vil være klar til bruk!

Her er alt du trenger:	
	Friskt drikkevann
	Varmtvannsuttak
	Bønnebeholder (Finnes i tilbehørspakken)
	Dine favorittkaffebønner
	En beholder (se til at kapasiteten er minst 0,2L)
	Vannhardhetstest (Finnes i tilbehørspakken)





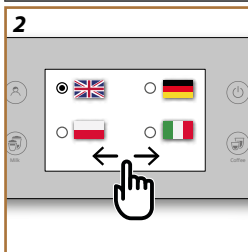


Velg ditt språk

2. Bla gjennom sidene på skjermen (fig. 2) til språket ditt vises, og velg deretter det tilhørende flagget.
3. Trykk "Ferdig" for å gå videre til neste trinn.

Velg dag og tid

4. Velg nøyaktig dato og klokkeslett og trykk på "Neste". Velg format og trykk på "Neste".

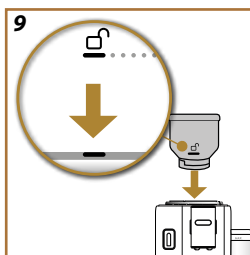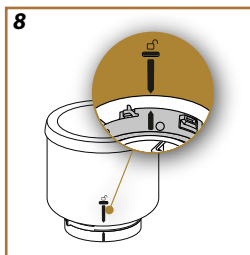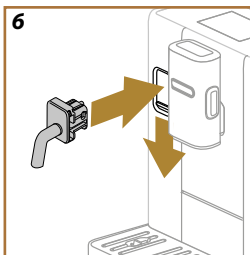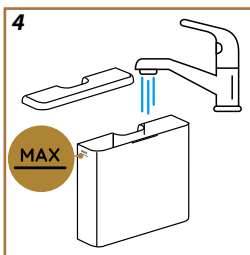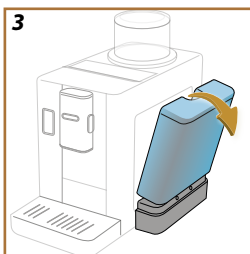



Fyll vanntanken

5. Ta ut vanntanken.

NB!

Vipp vanntanken litt slik at den kan tas ut på riktig måte (fig. 3).

6. Fyll på med friskt drikkevann opp til MAX-nivået (fig. 4) og sett vanntanken inn i maskinen igjen. Trykk deretter på "Neste".

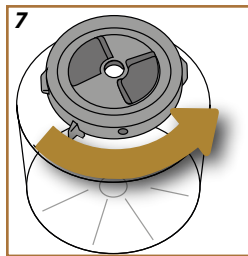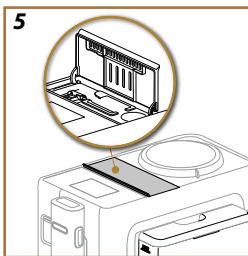

Klargjør maskinen

7. Åpne lokket på tilbehørsrommet og ta ut vannuttaket (fig. 5).

8. Skyv luken til melkekannekoblingen/vannuttaket ned og sett inn varmtvannsuttaget (fig. 6). Trykk på "Videre".


Sett inn kaffebønnebeholderen

9. Kontroller at malenivåindikatoren står på "5". Hvis ikke, vri den til "5". Trykk på "Videre".

10. Fjern beskyttelseslokket til bønnebeholderen fra sin plass.


11. Ta en av kaffebønnebeholderne, snu den opp ned og sørg for at den nedre delen er ordentlig lukket. For å være sikker, vri den nedre delen mot klokken til du hører et klikk (fig. 7). Kaffebønnebeholderen er riktig lukket når de to pilene er på linje (fig. 8). Trykk på "Videre".

12. Fyll kaffebønnebeholderen med kaffebønner og lukk den. Trykk på "Neste".

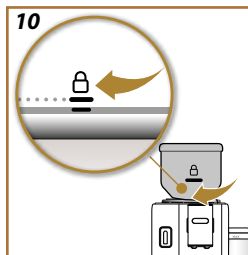

13. Sett kaffebønnebeholderen på plass og vri den med klokkeretningen for å låse den. For å sette den inn riktig, må man justere symbolet ☐ i forhold til merket på den nedre ringen (fig. 9). Når den er satt inn, vrir du beholderen til posisjon ☐ (fig. 10). Trykk på "Videre".

11

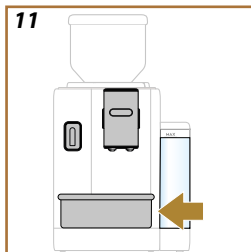

Første tilkobling

14. Sett en beholder med kapasitet på 0,2L under kaffe- og varmtvannsuttakene (fig. 11).
15. Trykk "Ja" for å starte skyllingen. Uttaket avbrytes automatisk.

Anbefalinger

Anbefalinger vises i displayet. Les disse nøye. De vil hjelpe deg i forbindelse med bruken av maskinen. Trykk på "Neste" for å fortsette.

Kontroller hardheten til vannet

Maskinen må avkalkes etter en forhåndsbestemt bruksperiode som avhenger av hardheten til vannet. Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises. Fortsett som beskrevet nedenfor:

1. Trykk på "Start" og fjern den medfølgende reagensstrimmelen "Total hardness test" fra pakken (i tilbehørspakken). Trykk på "Videre".
2. Dypp strimmelen helt ned i et glass med vann i ca. et sekund.
3. Ta strimmelen opp av vannet og rist den forsiktig. Trykk på "Neste". Etter cirka ett minutt vil det vises 1, 2, 3 eller 4 rødfargede firkanter, avhengig av vannets hardhetsgrad. Hver firkant tilsvarer 1 nivå.

Still inn vannhardheten

4. Trykk på kulen som tilsvarer hardhetsgraden som ble avlest i forrige punkt, som gjengitt i tabellen herunder:

Reagensstrimmel	Vannhardhet
	Nivå 1
	Nivå 2
	Nivå 3
	Nivå 4

5. Trykk på "Ok".
6. Nå er maskinen omprogrammert i henhold til den nye innstillingen for vannets hardhetsgrad.

NB!

Vannhardhetsnivået kan endres når som helst i innstillingsmenyen (se "[Vannhardhet](#)").

Nå er maskinen klar for å bli konfigurert basert på dine behov: Trykk på "Start".

[SE VIDEOEN HER](#)



Profiler

1. Angi antall brukere for denne maskinen. Trykk på "Videre".
2. For å tilpasse trykker man  på profilikonet. Foreta dine valg ved å klikke på knappen med navnet og "Bytt", og trykk deretter på "Lagre".
3. Trykk på "Neste". Profilene vil bekreftes.


Veiledning

1. Trykk på "Neste"-. Maskinen er klar for en kort introduksjonsvideo.
2. Trykk på "Start" og se på skjermen.
3. Maskinen viser hovedfunksjonene. Trykk på "Neste" for å gå til neste skjerm.

Når du er ferdig med introduksjonen, trykker du på "Start". Maskinen er nå klar til å nytes.

NB!

- Første gang maskinen brukes må man tilberede 4-5 kopper Cappuccino før man begynner å oppnå tilfredsstillende resultater.
- Vannkretsen er tom når maskinen tas i bruk, og kan derfor være støyet. Denne ulyden vil forsvinne etterhvert som kretsen fylles opp.

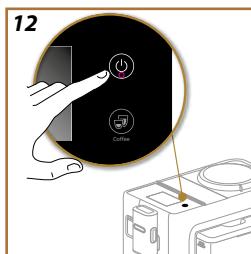**NB!**

Hver gang du slår på maskinen vil det automatisk foretas en forvarming og skyllesyklus som ikke kan avbrytes. Maskinen er klar til bruk først etter at denne syklusen er utført.

1. For å slå på maskinen, trykker du på tasten  (Fig. 12). Maskinen slår seg på.
2. Når oppvarmingen er ferdig starter en skyllefasen hvor det kommer varmt vann fra kaffeuttaket. På denne måten vil apparatet varme opp de innvendige rørkretsene, i tillegg til å varme opp kjelen (dampenheden) inne i maskinen.

Hver gang du slår den av utfører maskinen en automatisk skylling, hvis det er blitt tilberedt en kaffe.

1. For å slå av maskinen, trykker du på tasten  (fig. 12).
2. Hvis nødvendig skyller maskinen kaffeuttaket med varmt vann og slår seg deretter av (stand-by).

OBS!

Strømkabelen må ikke trekkes ut når maskinen er slått på.

Slå av apparatet for en lengre periode


Hvis apparatet ikke brukes for en lengre periode (eks. før en ferie), følger man anvisningene i avsn. [Tømme krets](#).

Hvis apparatet ikke brukes på noen dager, gjør som følger:

- Trykk på tasten  for å slå av maskinen.
- Tøm og rengjør grutbeholderen og vanntanken (fig. 16).
- Ta ut strømkabelen fra stikkkontakten.

NB!

Når maskinen slås på igjen må man fylle vanntanken og foreta 3 skyllinger ved å følge anvisningene i avsnitt [Skylling](#), før det tilberedes nye drikker.

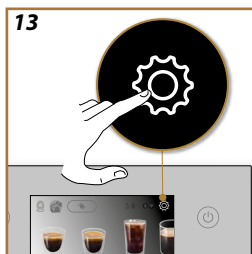

Skylling

Med denne funksjonen kan man skille ut varmt vann fra kaffeuttaket (hvis i bruk), slik at de innvendige rørene i maskinen varmes opp. Plasser en beholder på minst 0,2L under uttakene (fig. 11).

For å aktivere denne funksjonen gjør man som følger:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (fig. 13).
2. Bla i sidene inntil elementet "Skylling" vises.
3. Trykk "Ja" for å starte uttaket. Etter noen sekunder kommer varmt vann ut av kaffeuttaket som renser og varmer opp maskinens innvendige rørkrets.
4. For å avbryte skyllingen trykker man på tasten "Stopp" eller venter til skyllingen avbrytes automatisk.

NB!

- Hvis maskinen ikke blir brukt i løpet av 3-4 dager, bør man utføre 2-3 skyllinger før den igjen er klar til bruk.
- Etter at denne rengjøringen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut.

Avkalking

For avkalkingsinstruksjoner, gå til ["Avkalking"](#).

Vannfilter

For vannfilterinstruksjoner, gå til ["Avherdingsfilter"](#).

Generelt

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 13).
2. Bla i sidene inntil elementet "Generelt" vises. Herfra kan du aktivere eller deaktivere følgende funksjoner med et enkelt trykk:
 - "Lydsignal": Når dette er aktivert vil maskinen avgi et akustisk signal for hver operasjon.
 - "Energisparing": Med denne funksjonen kan man aktivere og deaktivere energisparing. Når funksjonen er aktiv garanterer den lavere energiforbruk, i henhold til europeiske forskrifter.  vises på hjemmesiden.
3. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden med det nye valget lagret i minnet.

NB!


Skjermen viser serienummeret til maskinen, som er nyttig for å identifisere den.

Automatisk slukking


Man kan stille inn auto-av slik at apparatet enten slår seg av etter en gitt brukstid.

For å programmere automatisk stopp gjør man som følger:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 13).
2. Bla i sidene inntil elementet "Auto-av" vises.
3. I displayet vises valgt autostopptid og andre tilgjengelige valg. Velg ønsket tidsverdi for autostopp.
4. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden med det nye valget lagret i minnet.

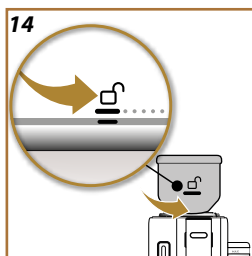

15

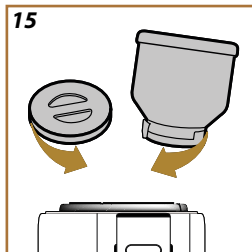

NB!

Maskinen er innstilt med lav tid for auto-av for å redusere energiforbruket. Hvis du velger en lengre tid for auto-av, øker maskinens energiforbruk.

Support

1. Skann QR-koden for å se i håndboken og få støtte.
2. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

Mal & Tøm

For å tømme kaffekvernen (ikke bønnebeholderen), kan du bruke følgende funksjonen for å male opp de resterende bønnene:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 13).
2. Bla i sidene inntil elementet "Mal & Tøm" vises.
3. Trykk på "Les mer".
4. Vri bønnebeholderen til ulåst posisjon () (Fig. 14) og la den stå i denne posisjonen til operasjonen er fullført.
5. Trykk på "Start". Maskinen maler opp kaffebønnene som er igjen i kaffekvernen.
6. Når du er ferdig må du ta ut bønnebeholderen og sette inn den andre (se "[Sett inn kaffebønnebeholderen](#)") eller sett inn beskyttelsesdekelet til kaffekvernen (fig. 15).
7. Maskinen går tilbake til hjemmesiden og er klar til bruk.

OBS!

- Det er normalt å finne rester av kaffepulver rundt bønnebeholderen.
- Hvis det er vanskelig å sette inn bønnebeholderen, må man se til at det ikke er kaffebønner rundt bønnebeholderen til maskinen. I dette tilfellet, må man rengjøre rundt bønnebeholderen med den lille medfølgende børsten og en ren myk klut. For å fjerne kaffepulveret må man bruke en støvsuger.

Rengjøring av melkekanne

Maskinen veileder i grundig rengjøring av kannen for å sikre at Lattecrema-systemet fungerer som det skal over tid.

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (fig. 13).
2. Bla i sidene inntil elementet "Rengjøring av melkekanne" vises.
3. Trykk på "Neste" eller "Tilbake" for å lese foreslått sekvens.
4. Trykk "Ferdig" til slutt for å gå tilbake til innstillingsmenyen.
5. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB!

Prosedyren er forklart i avsnitt [Rengjøring av melkekannen](#)

Kaffetemperatur

Dersom man ønsker å endre temperaturen i vannet som brukes i kaffen, gjør man som følger:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 13).
2. Bla i sidene inntil elementet "Kaffetemperatur" vises.
3. Trykk på "Still inn".
4. Velg ønsket temperatur fra de tilgjengelige valgene.
5. Trykk på "<" for å lagre det nye valget og gå tilbake til innstillingsmenyen.
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB!

Endringen i temperatur har mer effekt på store drikker.

Bean Adapt Technology

Vi foreslår at du åpner Bean Adapt Technology fra hjemmesiden for å stille inn denne parameteren riktig avhengig av type kaffebønner som brukes.

Statistikk

Med denne funksjonen åpner man maskinens statistiske menyvalg. For å vise dem må man gjøre som følger:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 13).
2. Bla i sidene inntil elementet "Statistikk" og hoveddata vises. For å se mer informasjon, trykk "Les mer".
3. Trykk på "<" for å forlate skjermen.
4. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

Språk

Dersom man ønsker å endre språk på hjemmesiden, gjør man som følger:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (Fig. 13).
2. Bla i sidene inntil elementet "Språk" vises.
3. Trykk på "Still inn".
4. Trykk på flagget til språket du ønsker å bruke. Displayet oppdateres umiddelbart med det valgte språket.
5. Trykk på "<" for å gå tilbake til innstillingsmenyen med det nye valget lagret i minnet.
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

Dato og klokkeslett

Gjør følgende for å endre dato og klokkeslett på hjemmesiden:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (fig. 13).
2. Bla i sidene inntil elementet "Dato og klokkeslett" vises.
3. Trykk på "Still inn".
4. Still inn time, minutter, dag og velg format. Trykk "Ok" for å bekrefte (eller "<" for å avbryte og gå tilbake til forrige trinn).
5. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

Innstillinger for kaffekvern

Maskinen tilbyr en veiledning for riktig justering av kaffekvernen slik at man kan oppnå gode resultater.

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (fig. 13).
2. Bla i sidene inntil elementet "Kaffetemperatur" vises.
3. Trykk "Les mer" for å se veiledningen om hvordan du justerer malingen. Trykk på "Neste" eller "Tilbake" for å lese anbefalingene.
4. På siste skjerm, trykk "Ok" for å gå tilbake til innstillingsmenyen.
5. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB!

- Det anbefales å foreta ytterligere justeringer av kaffekvernen først etter å ha tilberedt minst 3 kaffedrikker ved å følge den beskrevne fremgangsmåten. Hvis det inntreffer nye feilaktige kaffetilberedelser bør man gjenta prosedyren.
- Reguleringsringen må kun brukes når kaffekvernen er i funksjon i første fase av kaffetilberedelsen.

Bean Adapt Technology

Vi foreslår at du åpner Bean Adapt Technology fra hjemmesiden for å stille inn denne parameteren riktig avhengig av type kaffebønner som brukes.

Vannhardhet


For å stille inn en ny vannhardhet, gjør som følger:

1. Sjekk hardheten til vannet, som angitt på ["Kontroller hardheten til vannet"](#).
2. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (fig. 13).
3. Bla i sidene inntil elementet "Vannhardhet" vises. Trykk på "Still inn".
4. Velg nivået som tilsvarer resultatet på reagensstrimmelen.
5. Trykk på "<" for å gå tilbake til innstillingsmenyen med det nye valget lagret.
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

Tømme krets

Hvis maskinen ikke skal brukes på en stund, eller hvis den må på service hos oss, anbefaler vi at de hydrauliske kretsene tømmes først. slik at vannet ikke fryser inne i kretsene.

Gjør som følger:

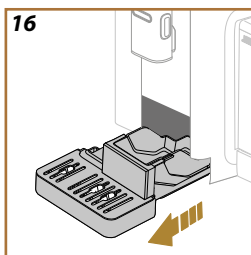

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (fig. 13).
2. Bla i sidene inntil elementet "Tømme krets" vises.
3. Trykk på "Ja" for å gå til veiledet prosedyre.
4. Fjern, tøm og sett inn igjen kaffegrutbeholderen og dryppeskålen (fig. 16), og trykk deretter på "Neste".
5. Plasser en 0,2L beholder under uttakene (fig. 11). Trykk på "Videre".
6. Maskinen utfører en skylling med varmt vann fra uttakene.
7. Når skyllingen er ferdig kan man fjerne vanntanken (fig. 3) og tømme den.
8. Hvis det er satt inn, kan man fjerne filteret fra vanntanken og trykke på "Neste".
9. Sett inn den (tomme) tanken igjen og trykk "Ja".
10. Bekreft at du er klar og trykk på "Ja".
11. Vent til maskinen tømmes. (OBS! varmt vann kommer ut fra uttakene!). Etterhvert som kretsen tømmes vil apparatet øke støynivået betraktelig. Dette er helt vanlig, og er del av maskinens normale funksjon.
12. Når tømmingen er fullført, må man fjerne, tømme og sette inn dryppeskålen igjen, og deretter trykke på "Ja".
13. Trykk "Ok". Maskinen slår seg av (stand-by).
14. Koble maskinen fra strømmettet.
15. Neste gang apparatet slås på må man følge anvisningene i kapittel ["Første bruk av maskinen"](#).

Standardverdier

Med denne funksjonen nullstilles alle menyinnstillinger og alle egendefinerte valg som er foretatt av brukeren, slik at disse går tilbake til (bortsett fra språk som forblir uforandret) settes tilbake til fabrikkinnstillinger.

Gjør som følger:

1. Trykk på  for å gå inn i innstillingsmenyen (fig. 13).
2. Bla i sidene inntil elementet "Standardverdier" vises.
3. Trykk "Les mer":
4. Velg hva du vil tilbakestille, maskin eller individuell profil, og trykk deretter på "Neste".
5. Følg de tilhørende anvisningene og bekreft tilbakestillingen med "Ok".
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden (C).

NB!

Når maskinen tilbakestilles (ikke enkeltprofil) til standardverdier, vil apparatet foreslå operasjoner for første oppstart fra [Profil](#)




Apparatet ditt lar deg tilberede et stort utvalg av drikker. Bla gjennom drikkene på skjermen til du ser den du ønsker (fig. 17):

	Varme	Kald
Espresso	✓	✓
2X Espresso	✓	✗
Espresso Lungo	✓	✗
Kaffe	✓	✓
Filter Style / Long	✓	✗
Americano	✓	✓

Klargjøre maskinen for å lage kaffedrikker

OBS!

Ikke bruk grønne kaffebønner eller kaffebønner med sukker eller glasur, da disse kan klebe seg fast og hindre bruksfunksjonen til kaffekvernen.

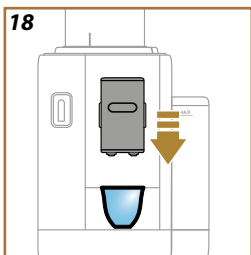

1. Sett 1 eller 2 kopper under kaffeuttaket.
2. Senk uttaket så nærme koppen som mulig (Fig. 18). På denne måten får du en bedre krem.

Direktevalg kaffedrikker

1. Trykk direkte på bildet på hjemmesiden som viser til ønsket kaffedrikk (f.eks. espresso, fig. 19).
2. **Varme kaffedrikker:** maskinen fortsetter med tilberedelsen.

Kalde kaffedrikker:

- Velg en drikk med "Ice" (kald) eller "Extra ice" (ekstra kald) og trykk på "Neste".
- Avhengig av valget som ble foretatt tidligere, vil maskinen anbefale mengden isbiter som skal brukes i forbindelse med uttaket. Hell i anvist mengde isbiter (Fig. 20) og trykk på "Tilbered".
- Maskinen starter tilberedelsen.



I displayet vises beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, kaffeuttak). Når tilberedelsen er ferdig er maskinen igjen klar til bruk.

Egendefinerte kaffedrikker

For å tilberede kaffedrikker med egendefinerte parametre, gjør man som følger:





1. Trykk på valglinjen nederst på ønsket drikk (f.eks. espresso, fig. 21). I displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak:

 Størrelse	
 Styrke	

2. **Varme kaffedrikker:** Når parametrene er blitt innstilt trykker man på "Tilbered". Apparatet starter tilberedelsen og displayet viser en beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, kaffetilberedelse).
Kalde kaffedrikker: Velg antall, trykk deretter på "Start" og gjør følgende:
 - Velg en drikk med "Ice" (kald) eller "Extra ice" (ekstra kald) og trykk på "Neste".
 - Før uttaket starter vil apparatet anbefale mengden isbiter som skal brukes i forbindelse med uttaket. Hell i ønsket mengde isbiter (fig. 22) og trykk på "Tilbered".
 - Maskinen starter tilberedelsen. I displayet vises beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, tilberedelse, uttak av kaffe).
3. Når tilberedelsen er ferdig trykker man på "Lagre" for å lagre de nye innstillingene, eller "Avbryt" for å beholde de forrige parametrene. Kan også lagres i din Coffee Routine ved å krysse av i det aktuelle feltet.

NB!



Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.

Apparatet er igjen klart til bruk.

Tilberedelse med forhåndsmalt kaffe

OBS!

- Det må ikke fylles på forhåndsmalt kaffe når maskinen er avslått, dette for å unngå at pulveret spres rundt i maskinen og skitner den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen blir skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.
- Hvis man anvender forhåndsmalt kaffe kan man kun tilberede en kaffekopp av gangen.
- Tilbereder **Filter Style / Long** eller **2X Espresso**. Halvveis i tilberedningen, når apparatet ber om det, må man tilsette en strøken måleskje med forhåndsmalt kaffe og trykke på "Ok".

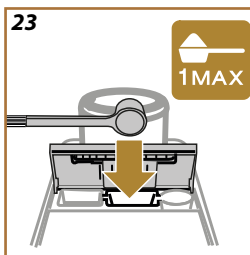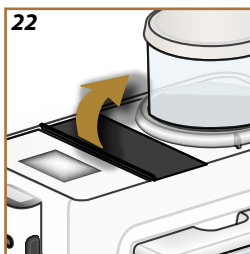

1. Trykk på tilpasningene nederst på ønsket drikk (f.eks. espresso, fig. [21](#)). I displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak:
 2. Velg "Förmalet" .
 3. Velg størrelse og trykk "Tilbered".
 4. Løft lokket på tilbehørsrommet (fig. [22](#)).
 5. Kontroller at trakt for forhåndsmalt kaffe er satt inn og at den ikke er tett. Tilsett en strøken måleskje forhåndsmalt kaffe (fig. [23](#)). Trykk på "Ok" for å gå videre med uttaket.
 6. Apparatet starter uttaket og displayet viser en beskrivelse av hver enkelt fase (uttak av kaffe, oppvarming av vann).
- Når tilberedelsen er ferdig er apparatet igjen klart til bruk.

Øk styrken ved å tilsette en ekstra Espresso til følgende drikker:

	Varme
Espresso	✓
Espresso Lungo	✓
Filter Style / Long	✓
Kaffe	✓
Americano	✓
Cappuccino	✓
Latte Macchiato	✓
Espresso Macchiato	✓
Caffelatte	✓
Cappuccino Mix	✓
Cortado	✓
Flat White	✓

Gjør som følger:

1. Trykk på tilpasningene nederst på ønsket drikk (f.eks. espresso, fig. 21). I displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak:
2. Trykk på "Extra Shot" og deretter "Ok".
3. Velg ønsket mengde og styrke. Trykk på "Tilbered".
4. Bekreft ved å trykke på "Ok". (Kryss av feltet, meldingen vil ikke vises).
5. Apparatet starter uttaket og displayet viser en beskrivelse av hver enkelt fase.
6. Når tilberedelsen er ferdig trykker man på "Lagre" for å lagre de nye innstillingene, eller "Avbryt" for å beholde de forrige parametrene. Kan også lagres i din Coffee Routine ved å krysse av i det aktuelle feltet. I dette tilfellet vises Extra Shot med symbolet  i valglinjen for egendefinerte drikker.

NB!

Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.

Apparatet er igjen klart til bruk.

- Mens maskinen tilbereder kaffen, kan flyten stanses når som helst ved å trykke på “Stopp” eller “Avbryt”.
- Hvis du ønsker å øke mengden kaffe når uttaket er ferdig, trykker du bare på “ Ekstra”. Trykk på “ Stopp” eller “Avbryt” når ønsket mengde er nådd.
- Når det er i bruk vil displayet vise noen meldinger (“Fyll på vattentanken med ferskt vann till MAX-nivå” osv.) hvis betydning er gjen-gitt i kapittel [“Hyppige meldinger og alarmmeldinger”](#).
- Hvis kaffen kommer ut i dråper eller virker tynn med lite krem, eller hvis den er for kald, må man rette seg etter veiledningen for regulering av malegrad (se avsnitt [“Innstillinger for kaffekvern”](#)) og kapittel [“FAQ”](#).
- Hvis modusen “Energisparing” er aktivert, kan det ta noen sekunder før tilberedelsen av den første kaffen starter.




Anbefalinger for en varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe anbefales det:

- Foreta en skylling før du tilbereder kaffen (se [“Skylling”](#) i innstillingsmenyen .
- Varm opp koppene med varmt vann (bruk varmtvannsfunksjonen, se kapittel [“Varmt vann”](#)).
- Øke kaffetemperaturinnstillingen (se [“Kaffetemperatur”](#) i innstillingsmenyen .



Rivelia Bean adapt technology

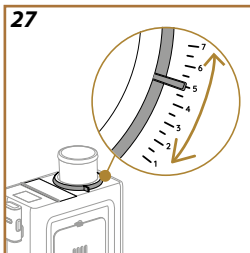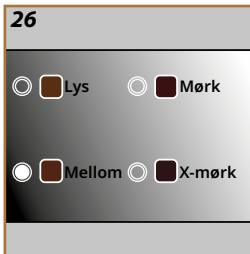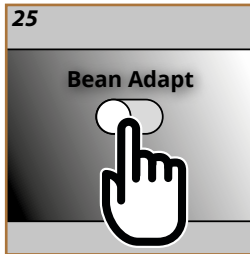

En kaffeekspert som alltid er tilgjengelig, og som ved å følge noen få enkle steg gjør det mulig å forbedre kaffeekstraksjonen og resultatet i koppen.

En intelligent teknologi veileder deg i reguleringen av maskinen basert på de kaffebønnene som brukes. Fra malegrad til ekstraksjon vil hver fase reguleres for å utnytte kaffebønnene på best mulig måte.

1. Trykk på  (Fig. 24) på hjemmesiden.
2. Aktiver Bean Adapt (fig. 25).
3. Maskinen minner deg på å tilberede minst 3 kopper kaffe før hver ny regulering av kaffevernen. Trykk på Ok.
4. Velg typen bønner som skal brukes: 100 % Arabica eller blanding av Arabica og Robusta (denne informasjonen finner du på kaffepakke- ne). Trykk på  for å få mer informasjon. Trykk på "Videre".
5. Velg brennegrad ved å trykke på den fargegraderingen som nærmest representerer fargen på bønnene (fig. 26). Trykk på  for å få mer informasjon. Trykk på "Videre".

Nå kontrollerer maskinen hvordan du kan endre innstillingene for å få det beste resultatet, med utgangspunkt i innstillingene som brukes:



6. Kontroller gjeldende kaffeverninnstilling og velg den fra rullegardinmenyen. Trykk på  for å få mer informasjon. Trykk på "Videre".
7. Trykk på "Tilbered" for å tilberede en Espresso. Trykk på "Neste" etter uttaket.
8. Maskinen ber om en vurdering av kaffen som nettopp er blitt tilberedt og anbefaler deretter de optimale parameterne på grunnlag av dette. På hver skjerm trykker man på "Neste" for å gå videre til neste parameter:
 - Kaffetemperatur.
 - Styrke.
 - Kaffevernposisjon (vri på indikatoren når kaffevernen er i funksjon) (fig. 27).
9. Trykk på  på navnet på bønnene for å vise endringstastaturet. Trykk "Ok" for å bekrefte.
10. Trykk på "Lagre". Maskinen lagrer innstillingene og viser navnet i stedet for logoen .

NB!

- Bean Adapt-teknologien brukes kun på Espresso-drikken.
- Det kan lagres inntil 6 forskjellige bønneprofiler. Man får tilgang til alle lagrede profiler ved å trykke på navnet på hjemmesiden.



Rivelia Coffee Routine

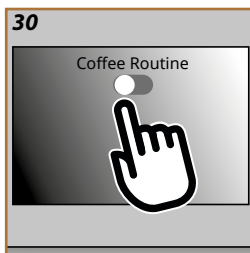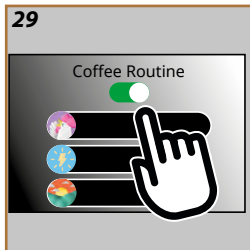

Med Coffee Routine husker jeg hvordan du foretrekker din kaffe gjennom dagen og oppdaterer drikkemenyen fortløpende

1. På hjemmesiden trykker du på symbolet for pågående Coffee Routine (fig. 28).
2. Aktiver Coffee Routine (fig. 29) og trykk "Ja" for å bekrefte.
3. Avhengig av tidsperiode vil det vises et annet symbol på hjemmesiden (fig. 30).

På denne måten foreslår maskinen på nytt tilpasningene som er blitt lagret for de tidligere tilberedelsene. En kaffe akkurat slik du liker den.

NB!

For å deaktivere denne funksjonen, må man trykke på symbolet til den pågående Coffee Routine på hjemmesiden og trykk på knappen "Coffee Routine" (fig. 29). I dette tilfellet:

- Bekreft deaktiveringen av funksjonen ved å trykke på "Ja".
- Maskinen ber deg velge en forhåndsdefinert Routine og trykke på "Ok".

I stedet for symbolet for gjeldende Coffee Routine, vises symbolet på hjemmesiden .



Tilberedelse av melkekanne



NB!

For å unngå melk med lite skum eller med store bobler, må man alltid rengjøre melkekannen som beskrevet i avsnittene ["Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk"](#) og ["Rengjøring av melkekannen"](#)

Hvilken melk skal brukes?

Kvaliteten på skummet kan variere avhengig av:


- Temperaturen til melken eller den vegetabilske drikken (for optimale resultater bør man bruke melk eller vegetabilsk drikk som holder kjøleskapstemperatur, 5°C).
- Type melk eller vegetabilsk drikk.
- Anvendt merke.
- Ingredienser og næringsverdi.

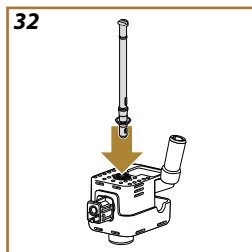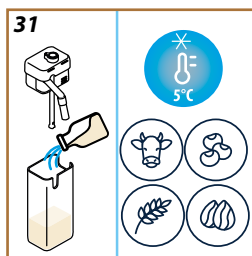

LatteCrema HOT 	
 Kumelk	
Helmelk (fettinnhold >3,5%)	
Lettmelk (fett mellom 1,5 og 1,8%)	
Skummet melk (fett <0,5%)	
Plantebaserte drikker	
 Soya	
 Mandel	
 Havre	

Fyll og sett på plass melkekannen


1. Løft opp lokket og fyll melkebeholderen med en tilstrekkelig mengdemelk, uten at man overstiger MAX-nivået på beholderen (fig. [31](#)).

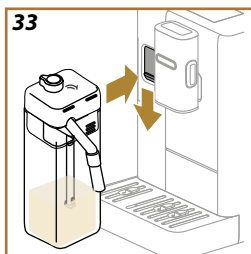

2. Se til at melkeslangen er godt festet på plassen sin nederst på lokket til melkekannen (fig. 32).
3. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
4. Senk luken og fest kannen ved å skyve den inn på koblingen (fig. 33). Maskinen vil gi fra seg et lydsignal (hvis lydsignalfunksjonen er blitt aktivert).
5. Plasser en tilstrekkelig stor kopp under tutene på kaffeuttaket og under melkeuttaket. Det er mulig å forlenge melkeuttaket ved å dra i forlengeren (fig. 34).
6. Velg ønsket drikk som gjengitt i de neste paragrafene.

Regulering av mengde melkeskum

Vri på skumreguleringsbryteren for å velge mengden melkeskum som skal produseres under tilberedningen av melkedrikkene.

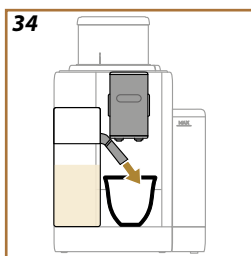

Bryterposisjon	Anbefalt for...
	LatteCrema HOT 
 . Delikat	Caffelatte
 . Kremet	- Latte Macchiato - Flat White - Cortado
 . Tykk	- Cappuccino - Cappuccino Mix - Espresso Macchiato - Varm melk (med skum)



Tilberedelse av melkedrikk

Trykk direkte på bildet på hjemmesiden som viser til ønsket drikk (fig. 35).



Som for kaffedrikkene kan man tilpasse drikkene ved å trykke på valglinjen nederst på bildet på hjemmesiden (fig. 36).

For å avbryte uttaket manuelt, trykker man på "Stopp" eller "Avbryt".



Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk

Etter hver tilberedelse av en melkedrikk har maskinen behov for en runde med rengjøring av kannen (Rengjør-funksjon) for å rengjøre lokket på melkekannen. For å starte rensesyklusen gjør man som følger:

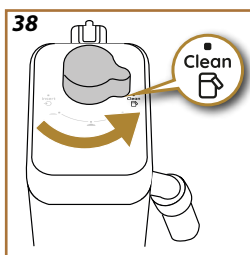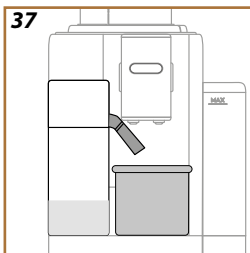

1. La melkekannen stå i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme melkebeholderen).
2. Sett en kopp eller en annen beholder under melkeuttaket 37(fig.).
3. Vri på bryteren for regulering av skum/rens til "Rengjør" (fig. 38). Det vil komme ut varmt vann og damp fra melkeuttaket. Rengjøringen avbrytes automatisk.
4. Sett håndtaket på et av skumvalgene.

Hvis det skal foretas flere tilberedelser etter hverandre:

- For å starte de neste tilberedelsene må man vente til meldingen om rengjøring av kannen vises (Rengjør-funksjon) og trykke på "Avbryt". Foreta rengjøring av melkekannen etter siste tilberedelse.

Når tilberedelsen er ferdig er melkebeholderen tom, eller det er ikke tilstrekkelig melk til andre oppskrifter

- Etter å ha utført rengjøring (med funksjonen "Rengjør"), må man demontere melkekannen og rengjøre alle komponenter som forklart i prosedyren i avsnitt ["Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk"](#)

Når tilberedelsen er ferdig er det fortsatt igjen tilstrekkelig melk til andre oppskrifter

- Etter å ha foretatt rengjøring med "Rengjør"-funksjon, tar man ut melkekannen og setter den tilbake i kjøleskapet. "HOT"-kannen  kan oppbevares i kjøleskap i inntil 2 dager. Rengjør alle komponenter i henhold til prosedyren gjengitt i avsnitt ["Rengjøring av melkekannen"](#).

OBS!


Hvis melkekannen er blitt oppbevart i kjøleskapet i mer enn **30 minutter**, må man demontere og rengjøre alle komponenter i henhold til prosedyren gjengitt i avsnitt ["Rengjøring av melkekannen"](#).

Generelle merknader for tilberedelse av kaffedrikker:

- Hvis rengjøringen ikke utføres vil symbolet  vises på hjemmesiden for å minne brukeren om at melkekannen må rengjøres.
- I noen tilfeller er det nødvendig å avvente til maskinen varmes opp.
- For en korrekt rengjøring må man avvente til RENGJØR-funksjonen er ferdig. Funksjonen er automatisk. Den må ikke stoppes når den pågår.

“To Go” er en funksjon som passer for de som vil skape en egen drikk som de kan ta med på farten.



Finn den travel mug som passer til deres maskinmodell på delonghi.com

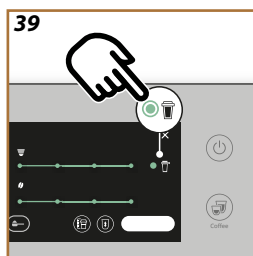

	Travel mug (medfølger ikke) (kapasitet 236 ml/ 130mm)
	Type: DLSC074
	EAN:8004399024465

Funksjonen “To go” kan brukes til å tilberede følgende drikker:

	Varme	Kald
Kaffe	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	--
Latte Macchiato	✓	--
Caffelatte	✓	--
Cappuccino Mix	✓	--
Flat White	✓	--
Melk	✓	--

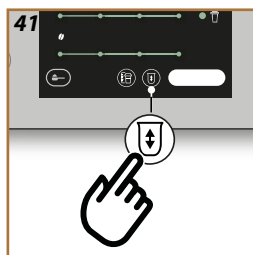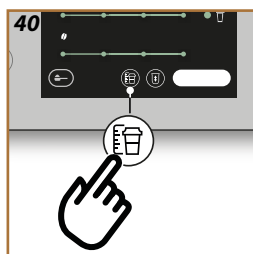

Gjør som følger:

1. Trykk på valglinjen nederst på ønsket drikk (f.eks. espresso, fig. 21). I displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak og de valgbare funksjonene:
2. Velg  (fig. 39). Man får tilgang til funksjonen “To go”.
3. Trykk på “Neste”, deretter “Ok”.
4. Ved å trykke på  vises informasjon som er relevant for mengden, og derfor korrekt måling, av travel mug (fig. 40).
5. Trykk på  (fig. 41) for å velge drikkemengde og trykk “Lagre”.
6. Den nye mengden til “to go”-drikken er lagret og stilles inn automatisk for neste tilberedelse. Trykk på “X”.
7. Trykk på “Tilbered”. Maskinen starter tilberedelsen av drikken.

NB!

- Hver gang man bruker en mug som er forskjellig fra den som ble brukt forrige gang, anbefales det å bli værende i nærheten av maskinen for å kontrollere mengden drikke som tilberedes.
- Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.
- For at temperaturen i drikken skal forbli varm er det anbefalt å forvarme travel mug med varmt vann.
- Bruk av travel mug er anbefalt kun for drikkene som finnes på hjemmesiden.
- Hvis ønskelig kan det brukes et reisekrus forskjellig fra den som medfølger, men husk at det ikke kan være høyere enn 14 cm.

OBS!

- Før lokket skrus på må man åpne korken for å slippe ut trykket.
- Når tilberedelse av melkedrikker er ferdig, må man rengjøre melkekannen som forklart i ["Generelle merknader for tilberedelse av kaffedrikker."](#)
- Det anbefales å ikke overskride 2 timers bruk. Når denne tiden har gått bør man tømme kruset for innhold og rengjøre det som forklart tidligere.
- For ytterligere informasjon henvises det til vedlegget som følger med travel mug.

Rengjøring av De'Longhi travel mug etter hver bruk (selges separat)

Av hygieneårsaker anbefales det å rengjøre travel mug etter hver bruk. Ikke bruk slipende materialer som kan skade overflatene på beholderen. Gjør som følger:

1. Skru løs lokket og skyll beholderen og lokket med varmt drikkelig vann (40-50°C).
2. Legg komponentene i varmt vann (40-50°C) med oppvaskmiddel i minst 30 minutter. Ikke bruk parfymert oppvaskmiddel.
3. Rengjør beholderen og lokket innvendig med en ren svamp og oppvaskåpe for å fjerne alle synlige urenheter.
4. Skyll alle komponenter i varmt og rent vann (40-50°C).
5. Tørk av alle komponenter med en ren og tørr klut, eventuelt tørkepapir, og sett sammen igjen.
6. Vask lokket i oppvaskmaskin en gang i uken. Metallbeholderen kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

1. Skyv luken til tilbehørskoblingen ned og sett inn varmtvannsuttaket (fig. 6). Trykk på "Videre".
2. Sett en kopp under varmtvannsuttaket.
3. På hjemmesiden:
 - Trykk rett på bildet som viser til varmt vann. Tilberedelsen vil starte.
 - Trykk på valglinjen nederst på bildet og velg størrelsen som skal tilberedes. Trykk deretter "Tilbered". Tilberedelsen vil starte.
4. Uttaket avbrytes automatisk.

NB!

- For å avbryte uttaket manuelt, trykker man på "Stopp" eller "Avbryt".
- Når uttaket avbrytes automatisk, kan mengden økes ved å trykke på "Ekstra".





My-funksjonen lar deg bestemme mengden av hver ingrediens som brukes til å tilberede den varme drikken som ønsket.

1. Kontroller at profilen du ønsker å tilpasse drikken i er valgt.
2. Trykk på tilpasningene nederst på ønsket drikk (f.eks. Espresso, fig. 21).
3. Trykk på .
4. Trykk på "Start".
5. Hvis det skal tilberedes en kaffedrikk, velg intensitet eller funksjonen "Bean Adapt". Trykk på "Neste".
6. Pass på at det er riktig størrelse på koppen under kaffeuttaket og trykk på "Tilbered".
7. Etter hvert som uttaket skrider frem, fylles det opp en fremdriftslinje. Når minimum programmerbar mengde er nådd, vil "Stopp"-tasten aktiveres. Symbolet  angir forrige mengde.
8. Når man har ønsket mengde i koppen trykker man på "Stopp".
9. Trykk på "Lagre" for å lagre de nye drikkeparametrene i den valgte profilen. Hvis "Coffee Routine" er aktivert, foreslår maskinen muligheten for å lagre drikken for det aktuelle tidspunktet på dagen.

NB!

- Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.
- Ved å tilpasse en enkelt drink, tilpasses den respektive doble drinken også automatisk.
- Man kan forlate programmeringen når som helst ved å trykke på "X". Verdiene vil ikke lagres.
- For å deaktivere funksjonen og tilberede drikken med andre parametere, trykk på drikketilpasningslinjen. I skjermen trykker man på  for å deaktivere funksjonen () og gå tilbake til standardverdier.
- For å omprogrammere my-drikker må de tilbakestilles til standardverdier. Trykk valglinjen for egendefinerte drikker og se til at funksjonen er blitt aktivert (). Trykk på "Nullstill" for å tilbakestille drikken til standardverdier. Fortsett deretter med omprogrammering av drikken.

Mengdetabell		
Drikk	Standard mengde	Programmerbar mengde
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Espresso Lungo	120 ml	60-180 ml
Kaffe	180 ml	100-270 ml
Filter Style / Long	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Varmt vann	250 ml	20-420 ml

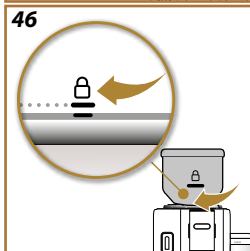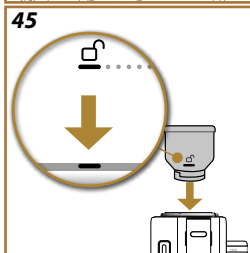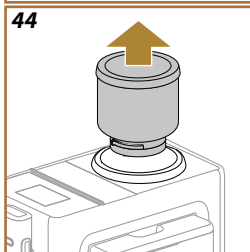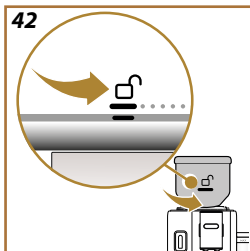

Bytt bønnebeholderen for å nyte en annen bønneblending.

Gjør som følger:

1. Roter bønnebeholderen til ulåst posisjon  (Fig. 42) og la den stå i denne posisjonen til slutten av prosedyren.
2. Displayet viser alternativene for "Bytte bønner". Velg ett av alternativene og følg prosedyren (fig. 43):

Velg drikken (Bruk bønnene som er igjen i kaffekvernen for å lage en drikk):

3. Velg "Velg drikk".
4. Trykk på "Start". Hjemmesiden viser drikkene du kan velge (styrken er allerede innstilt og kan ikke endres).
5. Trykk "Ok" og tilbered drikkene som vanlig (ved å krysse av i feltet vil meldingen ikke lenger vises).

Mal & Tøm (Foreta en tom malesyklus for å fjerne bønnene som er igjen i kaffekvernen)

3. Velg "Mal & Tøm".
4. Trykk på "Start" og vent til maskinen er ferdig med malingen.

Du kan nå fortsette med å skifte ut bønnebeholderen

5. Fjern bønnebeholderen (fig. 44).
6. Sett inn den nye bønnebeholderen og vri den med klokkeretningen for å låse den. For å gjøre dette riktig, må man rette inn opplåsnings-symbolet  i forhold til hakket på ringen (fig. 45). Når den er satt inn vrir man bønnebeholderen til låst posisjon  (Fig. 46).

NB!


Hvis du bytter bønnebeholderen uten å tømme kaffekvernen, vil kaffen tilberedes med en blanding som inneholder gamle og nye bønner.

OBS!

- Det er normalt å finne rester av kaffepulver rundt bønnebeholderen.
- Hvis det er vanskelig å sette inn bønnebeholderen, må man se til at det ikke er kaffebønner rundt bønnebeholderen til maskinen. I dette tilfellet, må man rengjøre rundt bønnebeholderen med den lille medfølgende børsten og en ren myk klut. For å fjerne kaffepulveret må man bruke en støvsuger.




Rivelia Rengjøring av maskinen

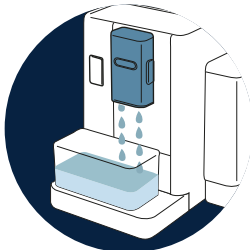


➔ [MASKINENS INNVENDIGE RØRKRETS](#)




➔ [BØNNEBEHOLDER](#)

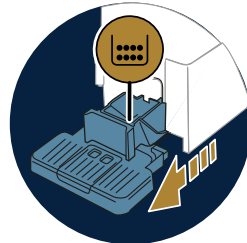


➔ [BEHOLDER FOR KAFFEGRUT](#)

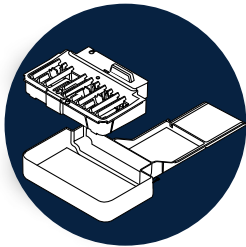

➔ [DRYPPESKÅL OG KOPPERIST](#)

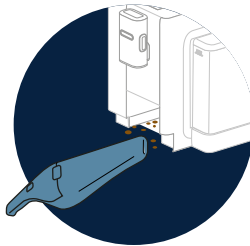

➔ [INNSIDEN AV MASKINEN](#)

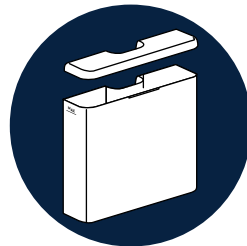

➔ [VANNBEHOLDER](#)




➔ [DYSER I KAFFEUTTAK](#)



➔ [TRAKT FOR FORHÅNDS-MALT KAFFE](#)



➔ [UTTREKKBAR BRYGGEENHET](#)

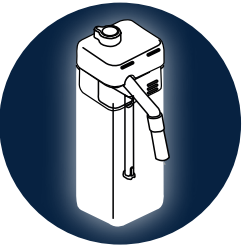


➔ ["RENGJØRING AV MELKEKANNEN"](#)

NB!

- Ved rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger i forbindelse med rengjøring av maskinen.
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kaffester, dette kan lage riper i overflaten på maskindeler av metall eller plast.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskinen

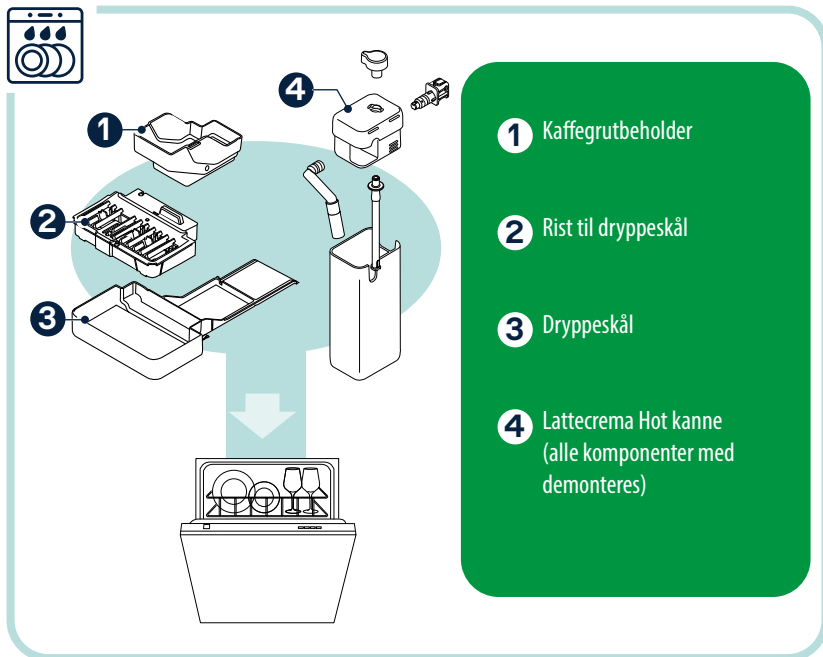

Maskinens innvendige rørkrets

Hvis maskinen ikke blir brukt i løpet av 3-4 dager, anbefaler vi å slå den på og utføre 2-3 skyllinger før den igjen er klar til bruk "[Skylling](#)".

NB!

Etter at denne rengjøringen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut

Bønnebeholder

Rengjør kaffebønnebeholderen regelmessig. Gjør som følger:

1. Vri bønnebeholderen mot klokkeretningen til ulåst posisjon ☐ (Fig. 42) og la den stå i denne posisjonen til slutten av prosedyren. Maskinen går til modusen "Bytte bønner" (fig. 43).
2. Velg en av modusene ([Velg drikken \(Bruk bønnene som er igjen i kaffekvernen for å lage en drikk\)](#); eller [Mal & Tøm \(Foreta en tom malesyklus for å fjerne bønnene som er igjen i kaffekvernen\)](#)) og start prosedyren.
3. Kaffebønnebeholderen kan nå fjernes.

4. Fjern lokket på bønnebeholderen. Tøm beholderen og hell over eventuelle gjenværende bønner i en beholder.
5. Rengjør innsiden og utsiden av beholderen med en myk fuktig klut og fjern alle kafferester.
6. Rengjør rundt bønnebeholderen på maskinen med børsten og en ren myk klut. For å fjerne kaffepulveret må man bruke en støvsuger.
7. Tørk bønnebeholderen og lokket grundig med en ren, tørr klut eller papir. Sørg for at den er helt tørr.
8. Fyll beholderen med kaffebønner og lukk lokket. For å gjøre dette riktig, må man rette inn opplåsingssymbolet ☐ i forhold til hakket på ringen (fig. 45). Når den er satt inn vrir man bønnebeholderen til låst posisjon Ⓛ (Fig. 46).

Beholder for kaffegrut

Maskinen må tømmes og rengjøres når den ber om det. Inntil man rengjør grutbeholderen kan ikke maskinen lage kaffe. Apparatet vil varsle om at beholderen må tømmes 72 timer etter første tilberedelse. Dette vil skje uansett om beholderen er tom eller ikke (for at tellingen av de 72 timene skal være korrekt må maskinen aldri frakobles strømforsyningen).

OBS! Fare for forbrenninger

Hvis det lages flere melkedrikker etter hverandre vil koppebrettet i metall bli varmt. Vent til dette brettet avkjøles før det berøres. Ta alltid tak i den fremre delen.

For å utføre rengjøring (med maskinen slått på):


1. Ta ut dryppeskålen og grutbeholderen.
2. Tøm og rengjør dryppeskålen og grutbeholderen grundig, og pass på å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen.
3. Sett på plass dryppeskålen (husk risten) og grutbeholderen.

OBS!

Når man tar ut dryppeskålen må man tømme grutbeholderen samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles opp de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.

Dryppeskål og kopperist

Dryppeskålen er utstyrt med en flottør (rødfarget) som viser vannivået (fig. 47).

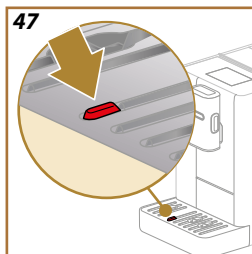

Før denne flottøren begynner å stikke ut fra koppebrettet må man tømme beholderen og vaske den, hvis ikke kan vannet renne over og skade maskinen, benken den står på, eller området rundt. Gjør som følger for å fjerne dryppeskålen:

1. Ta ut dryppeskålen med alle komponentene.
2. Fjern grutbeholderen og støtten. Tøm grutbeholderen.
3. Fjern ristene på koppebrettet og dryppebrettet og rengjør alle komponentene grundig. Risten på koppebrettet tåler ikke oppvaskmaskin.
4. Sett dryppeskålen tilbake i maskinen komplett med alle komponentene.

OBS!

Når man tar ut dryppeskålen må man tømme grutbeholderen samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles opp de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.

Innsiden av maskinen

Fare for elektriske støt!




Før man tar til med rengjøring av maskinens indre deler må maskinen slås av (se "[Slå av maskinen](#)") og koble den fra strømforsyningen. Man må aldri legge maskinen i vann

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen (synlig når dryppeskålen trekkes ut) ikke er skitten.
2. Fjern restene med en støvsuger

Vannbeholder

Rengjør vanntanken regelmessig (omtrent en gang i måneden) og hver gang avherdingsfilteret skiftes.

1. Trekk ut vanntanken, fjern avherdingsfilteret (hvis det finnes) og skyll det med rent vann.
2. Tøm vanntanken og rengjør den med varmt vann (40-50°C). Bruk en ren klut hvis nødvendig. Skyll grundig i rennende vann.
3. Hvis det allerede er fjernet, må man sette inn filteret, fylle på med ferskt drikkevann opp til MAX-nivået og sette tanken inn i maskinen igjen.

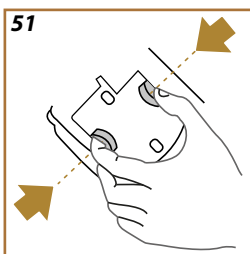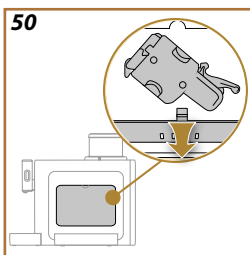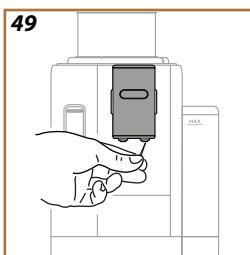

4. (Kun hvis avherdingsfilter er satt inn). Skill ut 100ml varmt vann for å gjenaktivere filteret.

NB:

Hvis maskinen ikke brukes på mer enn 3 dager, må man rengjøre vann-tanken som beskrevet ovenfor.

Dyser i kaffeuttak

1. Rengjør kaffetuten regelmessig med en svamp eller klut (fig. 48).
2. Se til at hullene på kaffeuttaket ikke er tette. Om nødvendig, fjern kaffe-rester med en tannpikker (fig. 49).

Trakt for forhåndsmalt kaffe

Rengjør den avtakbare trakten for forhåndsmalt kaffe regelmessig (om-trent en gang i måneden). Gjør som følger:

1. Slå av maskinen (se "[Slå av maskinen](#)");
2. Løft lokket på tilbehørsrommet (fig. 22).
3. Fjern måleskjeen/børsten.
4. Ta ut den avtakbare trakten.
5. Rengjør trakten i varmt rennende vann (40-50°C) og tørk av med en ren klut. Trakten kan også rengjøres i oppvaskmaskin med en syklus på 50°C.
6. Sett tilbake trakten og legg på plass børsten.
7. Sett på plass lokket.

OBS!

Etter rengjøring, må man sørge for at det ikke er noe tilbehør igjen i trakten. Tilstedeværelsen av fremmedlegemer under bruken kan forårsake skade på maskinen.






Uttrekkbar bryggeenhet

Bryggeenheten må rengjøres minst én gang i måneden.

OBS!

Bryggeenheten kan ikke trekkes ut når maskinen er slått på.

1. Se til at maskinen er blitt avslått på korrekt måte (se kapittel "[Slå av maskinen](#)").
2. Ta ut vanntanken (fig. 3).
3. Åpne luken på bryggeenheten (fig. 50) plassert på høyre side, ved å bruke det øvre fetet.
4. Trykk de to fargede utløserknappene innover (fig. 51) og trekk samtidig bryggeenheten utover.
5. Legg bryggeenheten i friskt drikkevann i cirka 5 minutter og skyll den deretter under springen.

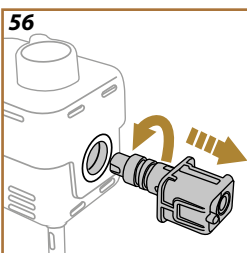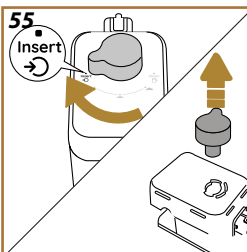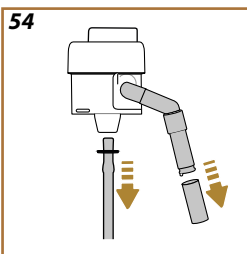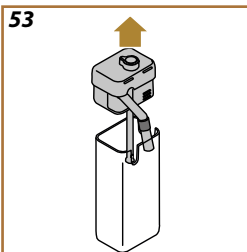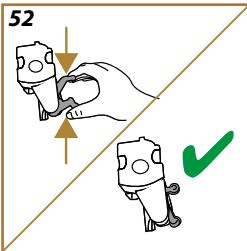

OBS!

SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE BRUK OPPVASKMASKIN

6. Rengjør bryggeenheten uten å anvende skadelige rengjøringsmidler.
7. Bruk kosten for å fjerne eventuelle kafferester fra holderen til bryggeenheten. Denne er synlig fra luken på bryggeenheten.
8. Etter rengjøring setter du bryggeenheten inn igjen ved å skyve den inn i holderen. Trykk deretter ned på bryggeenheten til den klikker på plass.

NB:

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før den settes inn) å trykke på de to spakene (fig. 52).

9. Når den er blitt satt inn må det påses at de to fargede tastene klikker tilbake på plass.
10. Lukk igjen luken på bryggeenheten og se til at den sitter godt.
11. Sett vannbeholderen på plass.



[SE VIDEOEN HER](#)



Rengjøring av melkekannen

Denne operasjonen garanterer optimale resultater over tid. Gjør som følger:

1. Trekk ut lokket til melkekannen (fig. 53).
2. Ta ut melkeuttaket, forlengeren til melkeuttaket og melkeslangen (fig. 54).
3. Vri skumreguleringsbryteren med klokkeretningen til posisjon "Insert" (fig. 55) og trekk den ut.
4. Vri koblingsstykket til melkekannen mot klokkeretningen og trekk det ut (fig. 56).
5. Vask i oppvaskmaskin (anbefalt) eller for hånd, som følger:
 - **I oppvaskmaskin:** Skyll alle komponentene i varmt drikkevann (40-50°C), plasser deretter komponentene på øverste hylle i oppvaskmaskinen og start et 50°C-program, f.eks. Eco Standard.
 - **For hånd:** Skyll alle komponentene grundig med varmt drikkevann (40-50°C) for å fjerne alle synlige rester. Sørg for at vannet passerer mellom hullene (fig. 57). Senk deretter alle komponentene (inkludert melkebeholderen) i varmt drikkevann (40-50°C) og oppvaskmiddel i minst 30 minutter. Skyll alle komponentene grundig med varmt drikkevann, og gni dem individuelt med hendene.

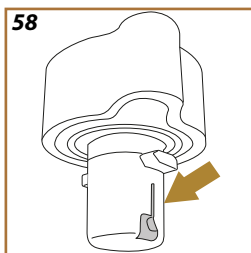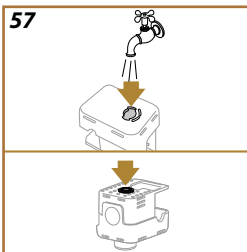

6. Se til at det ikke er melkerester i fordypningen og kanalen nederst på bryteren (fig. 58). Om nødvendig kan man fjerne kafferester med en tannpirker.
7. Kontroller at innsugsrøret og utgangsrøret ikke er tilstoppet med melkerester
8. Tørk av komponentene med en ren, tørr klut.
9. Sett på plass alle komponentene i melkekannen.

NB:

Maskinen minner regelmessig om at det er nødvendig å rengjøre melkekannen grundig, og vil samtidig vise rekkefølgen for fullstendig rengjøring.

**OBS!**

- Før bruk må man lese instruksjonene og merkingen som er gjengitt på pakken med avkalkningsmiddel.
- Det anbefales å bruke avkalkningsmiddel utelukkende produsert av De'Longhi. Hvis det anvendes upassende avkalkningsmidler, eller hvis avkalkningen utføres feil, kan dette føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.
- Avkalkningsmiddelet kan skade ømfintlige overflater. Hvis produktet velter ved et uhell må man tørke opp umiddelbart.

For å utføre avkalking	
Avkalkningsmiddel	De'Longhi avkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalt kapasitet: 1,5 L
Tid	~30min



Maskinen må avkalkes når den relevante meldingen vises på hjemmesiden: Hvis man allerede har De'Longhi avkalkningsmiddel og ønsker å foreta avkalking umiddelbart, trykker man på "Ja" og følger de anvisningene som vises steg for steg i displayet.

Hvis man ikke er i besittelse av De'Longhi avkalkningsmiddel, kan man bestille dette på siden delonghi.com, eller eventuelt skanne QR-koden på maskinen med en smarttelefon.

For å utsette avkalkningen til et senere tidspunkt anvendes knappen "Avbryt". På hjemmesiden vil symbolet  (C5) minne brukeren om at apparatet må avkalkes. (Meldingen vil vises hver gang apparatet slås på).

For å gå til menyen for avkalking:

1. Trykk på  (C8) på hjemmesiden.
2. Bla i sidene i menyen inntil elementet "Avkalking" vises.
3. Trykk på "Start" (eller "Ja" hvis alarmen allerede er aktiv og følg anvisningene fra punkt 6) for å gå til veiledet avkalkningsprosedyre.
4. Kun på utvalgte modeller: Maskinen har en QR-kode med informasjon angående kjøp av avkalkningsmiddel hvis man ikke allerede har det. Trykk på "<" og "x" for å gå tilbake til hjemmesiden og avkalke på et senere tidspunkt. Hvis man allerede har avkalkningsmiddel, trykk på "Neste" for å fortsette.
5. Tryk på "Ja" for å fortsette. Sett inn vannuttaket (D2), fig. 6) (finnes i avlukket for tilleggsutstyr (A2) over maskinen).
6. Trekk ut og tøm dryppeskålen (A15) og grutbeholderen (A10) (fig. 16). Sett tilbake begge og trykk på "Neste".

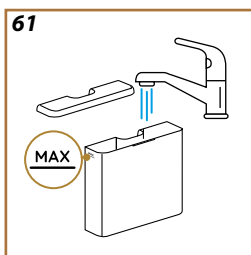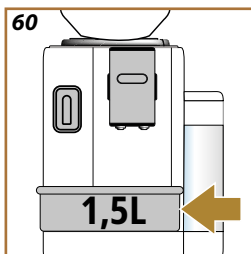

7. Ta ut vanntanken z (A7), løft opp lokket (hvis påsatt), fjern filteret (D8) og trykk deretter på "Neste".
8. Tøm tanken helt og hell avkalkingsmiddel til nivå A (tilsvarende 100 ml eller en enkeltpakke De'Longhi avkalkingsmiddel) avmerket på innsiden av tanken. Tilsett deretter drikkevann (1 liter) opp til nivå B (fig. 59). Sett inn vanntanken igjen (med lokket) og trykk på "Start".
9. Sett en tom beholder med kapasitet på minst 1,5 liter under uttakene (A3) og (D2) (fig. 60). Trykk på "Ferdig" for å starte prosessen.

OBS! Fare for forbrenninger

Det kommer varmt syreholdig vann ut fra uttakene. Vær forsiktig slik at du ikke kommer i kontakt med denne væsken.

10. Avkalkningsprogrammet starter opp og avkalkningsmiddelet skilles ut fra varmtvannsuttaget og kaffeuttaket. Det vil utføres flere automatiske skylleintervaller for å fjerne alle rester av kalk som finnes inne i maskinen.

Etter noen minutter vil apparatet fullføre første avkalkingsfase som etterfølges av noen skyllefaser. La oss se hvordan:

11. Apparatet kan nå skylles med friskt vann. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkingsløsningen. Ta ut vanntanken, tøm den, skyll den godt med rennende drikkevann, fyll den opp til MAX-nivået (fig. 61) med friskt vann og sett den inn i maskinen. Trykk på "Neste"
12. Sett inn den tomme beholderen som ble brukt til oppsamling av avkalkningsmiddel under uttakene og trykk på "Ja" for å starte første skyllesyklus.
13. Varmt vann kommer ut fra både varmtvannsuttaget og kaffeuttaket.
14. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp skyllevann når apparatet går tomt for vann.
15. Trekk ut vanntanken og sett avherdingsfilter tilbake på plass (hvis det er blitt fjernet). Trykk på "Videre" for å fortsette.
16. Fyll tanken med friskt vann inntil MAX-nivå og sett den tilbake i maskinen. Trykk på "Videre" for å fortsette.
17. Sett den tomme beholderen som ble brukt til oppsamling av avkalkningsmiddel under uttakene og trykk på "Ja" for å starte en ny skyllesyklus.
18. Når vannet i tanken går tom, tøm beholderen som ble brukt til å samle opp skyllevannet, fjern, tøm og sett inn dryppeskålen og grubeholderen igjen og sett dem deretter tilbake i maskinen.

-
19. Trekk ut vanntanken, fyll den til MAX-nivå og sett den tilbake i maskinen. Trykk deretter på "Neste" for å fortsette.
 20. Avkalkingsprosessen er nå ferdig. Trykk på "Ok".
 21. Apparatet foretar en rask oppvarming og går deretter tilbake til hjemmesiden.





NB:

- Hvis avkalkingssyklusen ikke fullføres på korrekt måte (f.eks. strømbrudd) vil maskinen be om at syklusen gjenopptas fra punktet den ble avbrutt med en gang den slås på igjen.
- Etter at denne avkalkningen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut ([A10](#)).
- Apparatet har behov for en tredje skylling hvis vanntanken ikke er helt full med vann. Dette gjøres for å garantere at det ikke er avkalkningsmiddel igjen i apparatets innvendige rørkretser. Før man starter skylleprosessen må man tømme ut dryppeskålen.

For å opprettholde god bruk av maskinen over tid, anbefaler vi å bruke De'Longhi avherdingsfilter [\(D8\)](#).

For ytterligere informasjon, besøk delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

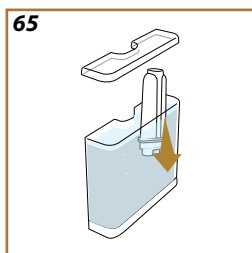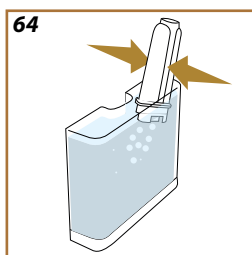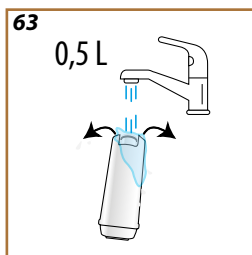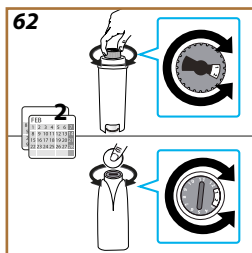

For å bruke filterer på korrekt måte gjør man som følger:

Installasjon av filteret

1. Trykk på  [\(C8\)](#) på hjemmesiden.
2. Bla i sidene inntil elementet "Vannfilter" vises.
3. Trykk på "Ja" for å gå til veiledet prosedyre.
4. Kun på utvalgte modeller: Maskinen har en QR-kode med informasjon angående kjøp av De'Longhi avherdingsfilter [\(D8\)](#) hvis maskinen ikke allerede er utstyrt med det. Trykk på "<" og "x" for å gå tilbake til hjemmesiden og installere på et senere tidspunkt. Hvis man allerede har avherdingsfilter, trykk på "Neste" for å fortsette.
5. Ta filteret ut av pakken og vri datoviseren til de neste 2 månedene vises (fig. 62).

NB:

filteret varer i 2 måneder hvis apparatet blir brukt regelmessig. Hvis maskinen står ubrukt med filteret satt i, varer det i maks. 3 uker.

6. Trykk på "Videre" for å fortsette.
7. For å aktivere filteret må man la det renne springvann ned i den midtre filteråpningen og ut av sideåpningene i over ett minutt (fig. 63). Trykk "Neste", "Tilbake" eller "X" for å forlate menyen.
8. Trekk ut vanntanken [\(A7\)](#) fra maskinen og fyll den med friskt drikkevann. Ta av lokket på vanntanken, dypp filteret ned i tanken og trykk midt på filteret 2-3 ganger for å la luftboblene slippe ut (fig. 64). Trykk på "Neste".
9. Sett filteret på plass (fig. 65) og trykk det helt inn. Sett på lokket på tanken. Trykk på "Neste".
10. Sett inn vanntanken i maskinen og trykk på "Ja".
11. Plasser en tom beholder med en minimumskapasitet på 0,5 liter under varmtvannsuttaget [\(D2\)](#) og trykk på "Ja".
12. Apparatet skiller ut varmtvann og stopper deretter automatisk. Trykk på "Ok" for å gå tilbake til hjemmesiden.
13. Nå er filteret aktivert og man kan igjen bruke maskinen.

Skifting eller fjerning av filter

Skift ut filteret når den relevante meldingen vises på hjemmesiden. Hvis man allerede har De'Longhi avherdingsfilter og ønsker å skifte det umiddelbart, trykker man på "Ja" og følger de anvisningene som vises steg for steg i displayet.

Hvis man ikke er i besittelse av avherdingsfilter, kan man bestille dette på siden delonghi.com, eller eventuelt skanne QR-koden på maskinen med en smarttelefon.

For å utsette avkalkingen til et senere tidspunkt anvendes knappen "Avbryt". På hjemmesiden vil symbolet  (C4) minne brukeren om at apparatet må avkalles. (Meldingen vil vises hver gang apparatet slås på).

For å bytte filter gjør man som følger:

1. Trykk på  (C8) på hjemmesiden.
2. Bla i sidene inntil elementet "Vannfilter" vises.
3. Trykk på "Les alt" (eller "Ja" hvis alarmen allerede er aktiv og følg anvisningene fra punkt 6) for å gå til veiledet prosedyre.
4. Kun på utvalgte modeller: Maskinen har en QR-kode med informasjon angående kjøp av De'Longhi avherdingsfilter (D8) hvis maskinen ikke allerede er utstyrt med det. Trykk på "<" og "x" for å gå tilbake til hjemmesiden og installere på et senere tidspunkt. Hvis man allerede er i besittelse av avherdingsfilter, trykk på "Neste" for å fortsette.
5. Trykk på "Ja" for å fortsette.
6. Trekk ut vanntanken (A7), fjern lokket og det gamle filteret og trykk på "Ok" for å fjerne filteret (eller "Ferdig" hvis man kommer fra punkt 3 etter å ha trykket "Ja" med alarmen allerede aktivert).
7. For å skifte ut filteret med et nytt, trykker man på "Ja" og følger operasjonene illustrert i de forrige avsnittene fra punkt 5. Hvis ikke, trykk på "Nei" for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB:

Når det har gått to måneder (se tidsviser) eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker, må man bytte filter selv om maskinen ikke viser denne meldingen i displayet.

Det er på tide å fylle vanntanken med friskt vann og sette den inn igjen



- Det er ikke nok vann i tanken
Fjern tanken (fig. 3), fyll på med ferskt drikkevann opp til MAX-nivået (fig. 4), og sett inn tanken igjen
- Tanken er ikke satt inn riktig
Sett inn tanken riktig

Kan du tømme dryppskålen og grutbeholderen? Fyll vanntanken med friskt vann og sett den inn




- Det er ikke nok vann i tanken til å tilberede en drikk, og du må snart tømme grutbeholderen
Maskinen krever at begge operasjoner utføres umiddelbart for å tilberede forskjellige drikker etter hverandre, uten avbrudd

Kan du sette inn bryggeenheten?




- Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt på plass
Sett inn bryggeenheten som forklart i avsn. ["Uttrekkbar bryggeenhet"](#)

Det er på tide å sette inn grutbeholder og dryppeskål. Tøm dem regelmessig selv om de ikke er tomme

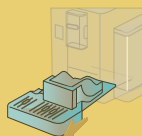


- Grutbeholderen er full.
Utfør rengjøring slik som forklart i par. ["Beholder for kaffegrut"](#)

Tøm kaffegrutbeholder og dryppeskål. Når du setter dem tilbake og meldingen fortsatt vises, lukk igjen sidedøren.

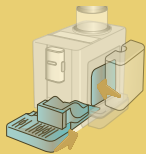

- Grutbeholderen og/eller dryppeskålen er ikke blitt satt inn på korrekt måte, eller de er ikke blitt satt inn i det hele tatt. Grutbeholderen og/eller dryppeskålen er ikke blitt satt inn på korrekt måte, eller de er ikke blitt satt inn i det hele tatt.
- Sidedøren er ikke tilstede, eller den er ikke blitt satt inn korrekt. Sett inn døren eller lukk den på riktig måte. Tøm grutbeholderen slik at maskinen fortsetter korrekt telling

Har du tilsatt forhåndsmalt kaffe? Tilsett nå. Kun en måleskje!

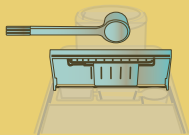

- Det er blitt valgt en drikk som bruker forhåndsmalt kaffe, men det er ikke blitt tilsatt tilstrekkelig forhåndsmalt kaffe. Se til at trakten ikke er tett, fyll deretter på en strøken skje med forhåndsmalt kaffe, trykk på "Ok" i displayet og følg anvisningene i avsn. ["Tilberedelse med forhåndsmalt kaffe"](#).

Ops, det virker som at det er tomt for kaffebønner. Det må tilsettes mer



- Det er tomt for kaffebønner. Fyll bønnebeholderen og trykk på "Ferdig"

De nye innstillingene er ikke blitt lagret

- I forbindelse med egendefinering av en drikk (se kap. ["my"-funksjon](#)) har tilberedelsen blitt avbrutt med vilje, enten med "X" eller som følge av utløst alarm.

Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden (C) og vise alarmen som har forårsaket avbrytelsen. Følg anvisningene til alarmen som vises (se kap. ["Hyppige meldinger og alarmmeldinger"](#))

*Jeg utfører rengjøring.
Jeg er tilbake om et øyeblikk*

- Apparatet er skittent innvendig. Vent til apparatet igjen blir klart til bruk og velg deretter ønsket drikk. Hvis problemet vedvarer bes man kontakte et autorisert servicesenter.




*Klarer ikke å fullføre drikken.
Reduser mengden forhåndsmalt kaffe og prøv på nytt*

Ok

- Det er blitt brukt for mye forhåndsmalt kaffe
Reduser mengden forhåndsmalt kaffe (maks 1 måleskje). Trykk på "Ok" for å gå tilbake til hjemmesiden
- Hvis maskinen er utstyrt med avherdingsfilter kan luftbobler ha blokkert de innvendige rørene slik at flyten er blitt hindret.
Trykk på "Ok" for å skille ut litt vann (se kap. ["Varmt vann"](#)) inntil flyten er jevn. Hvis problemet vedvarer må filteret fjernes (se par. ["Skifting eller fjerning av filter"](#))

Klarer ikke å fullføre drikken. Reduser mengden forhåndsmalt kaffe, tøm grutbeholderen og prøv igjen

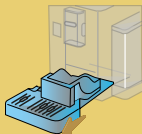

- Det er blitt brukt for mye forhåndsmalt kaffe
Reduser mengden forhåndsmalt kaffe (maks 1 måleskje). Utfør rengjøring slik som forklart i kap. ["Beholder for kaffegrut"](#)



Beklager, jeg kan ikke fullføre drikken. Øk malegraden med 1 (+1)

Ok

- Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.
Trykk "Ok", "Neste" og fortsett til regulering av kaffekvernen (se avsn. ["Innstillinger for kaffekvern"](#)).



Beklager, jeg kan ikke fullføre drikken. Reduser intensiteten og prøv igjen

Ok

- Det har blitt brukt for mye kaffe.
Velg en mildere "Intensitet" (se ["Egendefinerte kaffedrikker"](#)). Trykk på "Ok" for å gå tilbake til hjemmesiden.

Husk å oppbevare melkekannen i kjøleskapet



Ok

- Det er blitt tilberedt en melkedrikk og melkekannen står fortsatt i maskinen
Ta ut melkekannen og sett den i kjøleskapet.

Det er på tide å avkalke. Skann QR-koden hvis du mangler avkalkingsmiddel. Klar? (~30 min)



Avbryt

Ja

- Viser at maskinen må avkalkes. Man må gjøre som vist i kap. ["Avkalking"](#). Hvis man utsetter avkalkingen til et senere tidspunkt, vil lampen (C5) på hjemmesiden tennes for å minne om at maskinen må avkalkes.



Det er på tide å avkalke. Klar? (~30 min)

Avbryt

Ja

- Viser at maskinen må avkalkes. Man må gjøre som vist i kap. ["Avkalking"](#). Hvis man utsetter avkalkingen til et senere tidspunkt, vil lampen (C5) på hjemmesiden tennes for å minne om at maskinen må avkalkes.

Oisann, prosessen ble avbrutt

- Avkalking avbrutt eller ikke korrekt utført
Trykk Ok for å fortsette (se kap. ["Avkalking"](#)).

Det er på tide å skifte ut vannfilteret. Skann QR-koden hvis det mangler. Klar?



Avbryt

Ja

- Avherdingsfilteret må skiftes ut.
Man må gjøre som vist i kap. ["Skifting eller fjerning av filter"](#). Hvis man utsetter operasjonen til et senere tidspunkt, vil lampen (C4) på hjemmesiden tennes for å minne om at filteret må skiftes ut eller fjernes.



- Avherdingsfilteret må skiftes ut. Man må gjøre som vist i kap. ["Skifting eller fjerning av filter"](#). Hvis man utsetter operasjonen til et senere tidspunkt, vil lampen (C4) på hjemmesiden tennes for å minne om at filteret må skiftes ut eller fjernes.



- Maskinen er veldig skitten innvendig. Rengjør maskinen nøye som beskrevet i kap. ["Beskrivelse av maskinen"](#). Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, bes man ta kontakt med et autorisert Servicesenter




- Vannkretsen er tom Trykk på "Ja" for å fylle kretsen. Tilberedelsen avbrytes automatisk. Hvis problemet vedvarer må man kontrollere at vanntanken er korrekt satt i.
- Det er blitt satt inn et nytt vannavherdingsfilter Se til at alle anvisninger for bytte av filter er blitt fulgt på korrekt måte (se par. ["Installasjon av filteret"](#) og ["Skifting eller fjerning av filter"](#)). Hvis problemet vedvarer må filteret fjernes.

Lag minst 3 kaffedrikker før du gjør endringer

- 3 tilberedelser kreves før du endrer innstillingen med “Bean Adapt”

Lag minst 3 kaffe og fortsett deretter med justeringen/fininnstillingen.

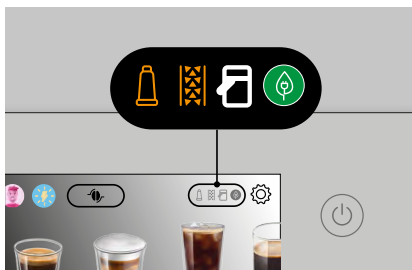


-  Minner om at filteret må skiftes
Bytt ut filter ved å følge instruksjonene i kap. [“Skifting eller fjerning av filter”](#).

-  Minner om at maskinen må avkalkes.
Det er nødvendig at man så raskt som mulig utfører avkalkningsoperasjonen som beskrevet i kapittel [“Avkalking”](#)

-  Husk at melkekannen må rengjøres
Se kapittel [Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk](#)


-  Viser at Energisparing er blitt aktivert.
For å deaktivere Energisparing gjør man som beskrevet i par. [“Generelt”](#).

- Vanntanken er vanskelig å fjerne

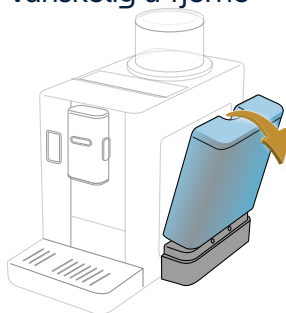

Vipp tanken utover. Når den er løs, kan den enkelt tas ut.


- Etter å ha brygget kaffen kommer det damp ut fra toppen

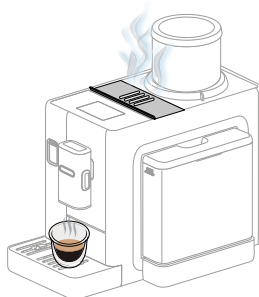


Dette er damp som kommer ut av den bruke kaffedosen som kastes automatisk i maskinens grutbeholder. Det er en del av den normale og riktige funksjonen til maskinen.

- Bønnebeholderen er vanskelig å sette inn


Pass på at stedet rundt bønnebeholderen er rent og at det er fritt for bønner. Bruk den lille børsten til å fjerne eventuelle kafferester.

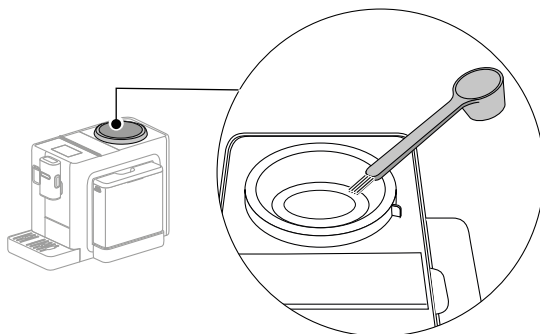

Sett inn bønnebeholderen og sørg for å rette inn med ulåst posisjon  avmerket på maskinen

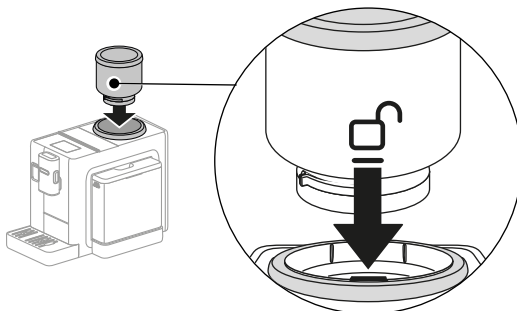

Vri bønnebeholderen med klokkeretningen til den låste posisjonen er på linje  med hakket på maskinen

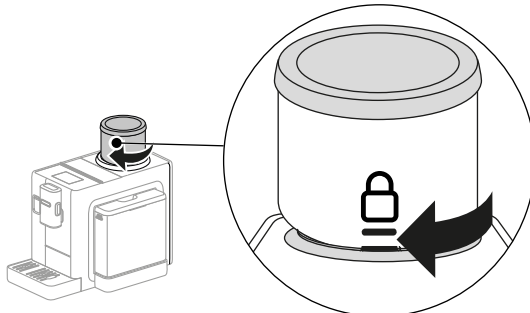


- Kaffen er ikke varm (1)

2-3 minutter har gått siden siste tilberedelse og den innvendige kretsen til maskinen er avkjølt. Det anbefales å skylle med varmt vann.

Trykk på  på hjemmesiden for å gå inn i innstillingsmenyen:



Bla gjennom sidene til du ser elementet “Skylling” og trykk “Ja” for å starte uttak. Etter noen sekunder kommer det varmt vann ut som renser og varmer opp maskinens indre krets.

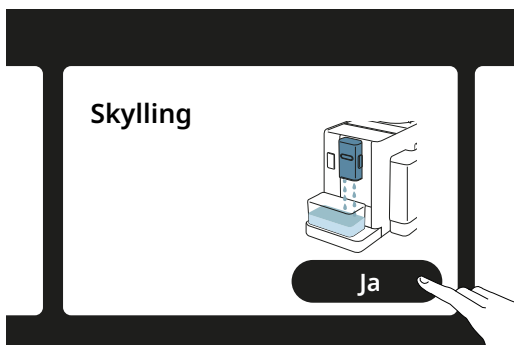


- Kaffen er ikke varm (2)

Den innstilte temperaturen for tilberedelse av kaffe er lav. Velg en høyere temperatur som følger:

Trykk på  på hjemmesiden for å gå inn i innstillingsmenyen:



Bla i sidene inntil elementet “Kaffetemperatur” vises og trykk på “Still inn” for å endre temperaturen.

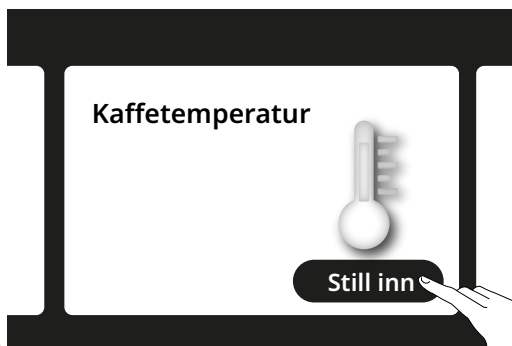

Velg en høyere temperatur (Medium eller Max).

- Kaffen er ikke varm (3)

Det er nødvendig å fortsette med avkalking. Gjør som vist i kapittelet [Avkalking](#).

Kontroller deretter at den innstilte vannhardheten samsvarer med den som brukes i vannnettverket ditt (se [Kontroller hardheten til vannet](#) og [Still inn vannhardheten](#)).

- Det er store bobler i melken, den spruter ut fra melkeuttaket, eller den har lite skum (1)

LatteCrema HOT 	
 Kumelk	
Helmelk (fettinnhold >3,5%)	
Lettmelk (fett mellom 1,5 og 1,8%)	
Skummet melk (fett <0,5%)	
Plantebaserte drikker	
 Soya	
 Mandel	
 Havre	

Bruk melk eller vegetabilske drikker som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C).

Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende anbefales det å bytte melketype.

For vegetabilske drikker, anbefales det å bruke "Barista" versjoner.

- Det er store bobler i melken, den spruter ut fra melkeuttaket, eller den har lite skum (2)


Rengjør lokket på melkekannen grundig som vist i kapittel ["Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk"](#) og ["Rengjøring av melkekannen"](#).

Spenning:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Effekt:	1450W
Trykk:	1,9 MPa (19 bar)
Kapasitet vanntank:	1,4 l
Dimensjoner LxDxH:	250x430x390 mm
Lengde strømledning:	1200 mm
Vekt:	11 kg
Max. kapasitet bønnebeholder:	250 g

De'Longhi forbeholder seg retten til å foreta endringer på apparatets tekniske og estetiske karakteristikk på et hvilket som helst tidspunkt, gitt at produktets kvalitet og funksjon forblir uendret.

Anbefalinger for å spare energi

- For å redusere energiforbruket kan man fjerne melkekannen etter at en eller flere drikker er blitt tilberedt.
- Still inn autostopp etter 15 minutter (se avsnitt "[Automatisk slukking](#)").
- Aktivere energisparing (se avsnitt "[Generelt](#)");
- Ved behov vil maskinen varsle brukeren om at den må avkalkes.

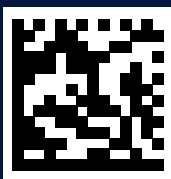

57132C8962_02_0425