



EC890

Dedica
DUO

KAFFEMASKIN
Bruksinstruksjoner

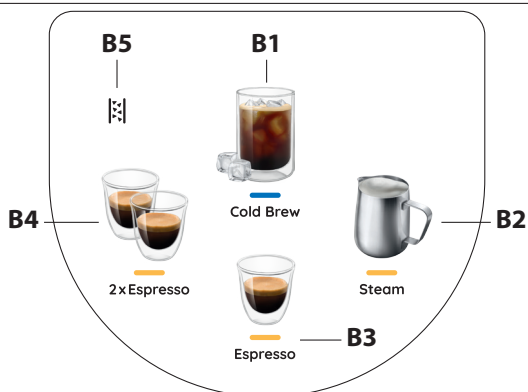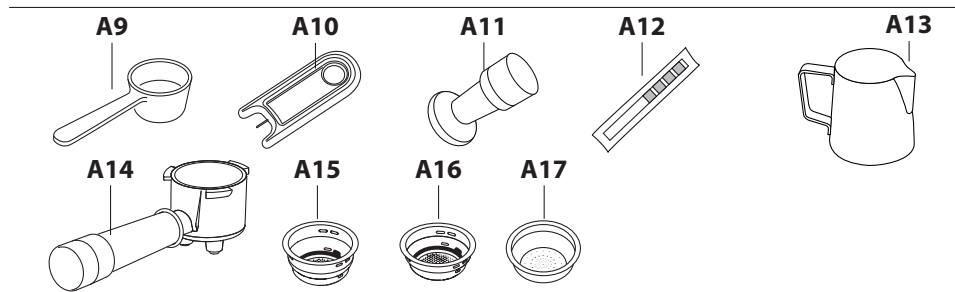

DeLonghi

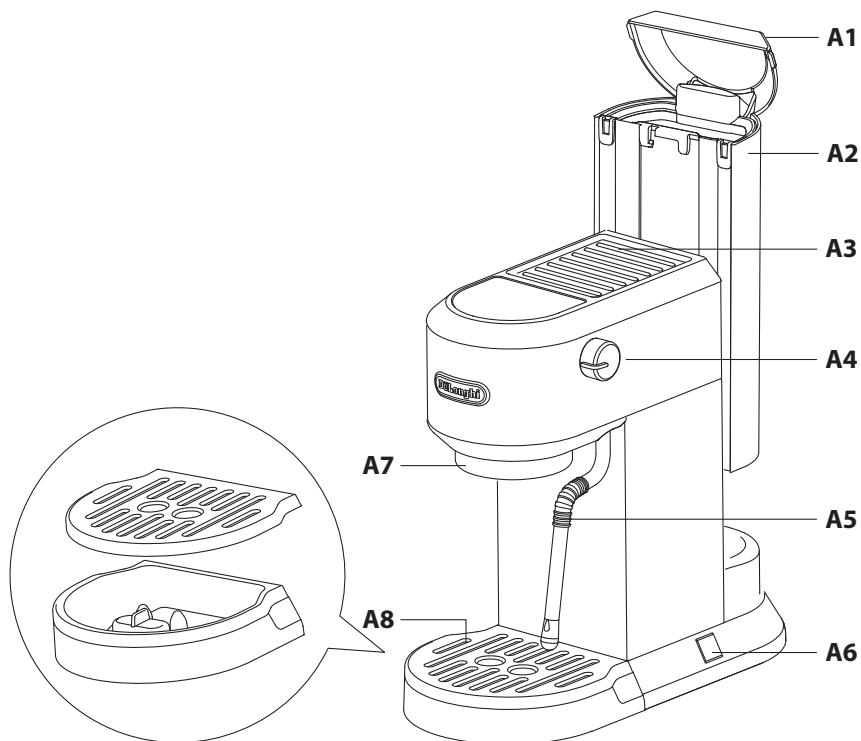

Før apparatet tas i bruk må man alltid lese sikkerhetsadvarslene.

1. BESKRIVELSE AV APPARATET

- A1. Løkk på vanntank
- A2. Vanntank
- A3. Koppevarmer
- A4. Dampknott
- A5. Varmtvanns-/damplanse
- A6. På/Av-bryter
- A7. Bryggeenhet
- A8. Dryppeskål
- A9. Skje
- A10. Rensenål
- A11. Stamper
- A12. Reagensstrimmel for vannhardhet
- A13. Melkemugge (kun på noen modeller)
- A14. Portafilter
- A15. 2-koppsfilter
- A16. 1-koppsfilter
- A17. Kaffeputefilter (ikke inkludert)

1.1 Kontrollpanel

- B1. Cold Brew-ikon med varselampe
- B2. Dampikon med varselampe
- B3. Espresso-ikon med varselampe
- B4. 2 x Espresso-ikon med varselampe
- B5. Varsellampe avkalking


Merk: Tilbehør kan variere i type og mengde avhengig av modell.

Ekstra rengjøringsutrustning anbefalt av produsent: for mer informasjon, besøk www.delonghi.com.

2. FØRSTE BRUK


Før kaffemaskinen tas i bruk må de innvendige rørkretsene renses. Gjør som følger:

- Bruk varmt vann (40-50°C) til å vaske og deretter tørke av vanntanken (A1+A2), portafilteret (A14), 1-koppsfilter (A15), 2-koppsfilter (A16), rensenål (A10).
- Vask i minst 30 minutter med varmt vann (40-50°C) og såpe både dryppeskålen (A8), skjeen (A9) og melkemuggen (A13).
- Rengjør stamperen (A11) med en klut.
- Ta ut vanntanken ved å dra den oppover (fig 1).

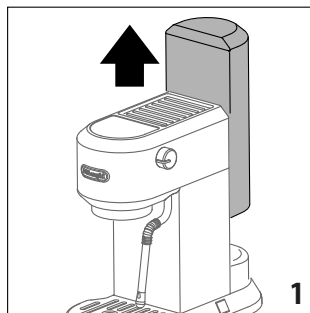


- Åpne lokket på vanntanken (A1) og fyll vanntanken (A2) med friskt drikkevann uten å fylle over MAX-nivået (fig 2).

Vennligst merk: Friskt drikkevann er nødvendig. Ikke bruk sprudlende (med kullsyre) eller destillert vann.

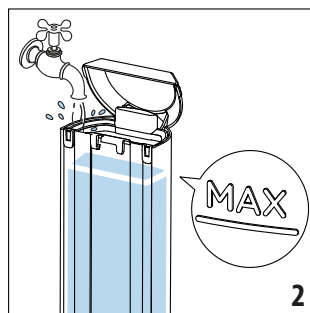


Merk: Apparatet må aldri brukes uten vann i vanntanken, eller uten tanken.

- Sett vanntanken tilbake i apparatet, trykk forsiktig for å åpne ventilene i bunn av tanken.
- Koble apparatet til strømforsyningen. Slå apparatet på ved å trykke inn På/Av-bryteren (A6) (fig. 3).

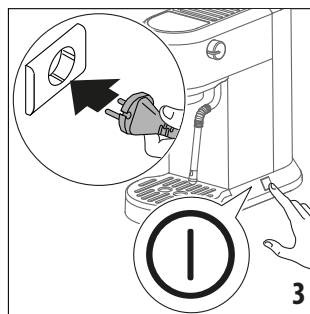


- Varsellampene for Cold brew (B1), Damp (B2), Espresso (B3) og 2 x Espresso (B4) blinker (vekselvis).
- Når varselampen for Damp (B2) tennes er apparatet klart for å foreta en skyllesyklus.

- Sett en beholder med kapasitet på minst 500 ml under varmtvanns-/damplåse (A5).
- Vri dampknotten (A4) til posisjon ☁/💧 (fig. 4).

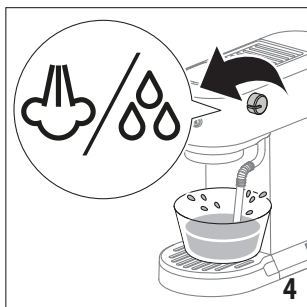

- Varsellampen for Damp (B2) blinker og apparatet klart for å foreta en skyllesyklus. Hell ut vannet etter bruk. Dette gjøres for å blåse ut dampkretsen før melken skummes eller dampes.
- Vent til varsellampene for Espresso (B3) og 2 x Espresso (B4) blinker og vri deretter dampknotten (A4) til posisjon "○".
- Tøm beholderen. Varsellampen for Cold Brew (B1) lyser uavbrutt, mens lampene for Espresso (B3), 2x Espresso (B4) og Damp (B2) blinker.
- Fest portafilteret (A14) til apparatet og rett inn håndtaket på portafilteret med "INSERT", deretter vri håndtaket til høyre inntil det er rettet inn med posisjonen "CLOSE" (fig. 5).

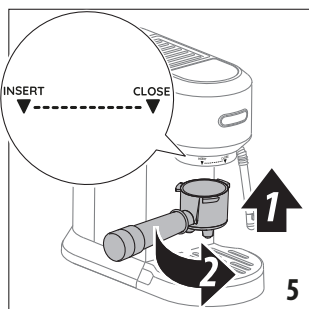

- Sett en beholder under portafilteret (A14).
- Når varsellampene for Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) og Damp (B2) slutter å blinke og alle varsellampene lyser uavbrutt på kontrollpanelet (bortsett fra ☁ B5), trykk på ikonet 2 x Espresso (B4). Det kommer vann ut fra portafilteret på apparatet. Gjenta denne operasjonen 5 ganger.
- Fyll vanntanken med friskt drikkevann. Apparatet er klart til bruk.


3. LAGE ESPRESSO

Vennligst merk: Tøm vanntanken (A2) hver tredje dag, skyll grundig og fyll på med friskt drikkevann.


- Slå apparatet på ved å trykke inn På/Av-bryteren (A6). Hvis apparatet er i stand-by-modus kan man trykke på et hvilket som helst ikon (B1, B2, B3 eller B4) på kontrollpanelet.
- Når alle varsellampene på kontrollpanelet (bortsett fra ☁ B5) er tent er apparatet er klart til bruk.

Barista-tips: Vi anbefaler å varme opp koppen/koppene før det tilberedes espresso, ved å feste portafilteret (A14) til apparatet med filterkoppene (A15 eller A16) på plass uten å tilsette malt kaffe. Bruk de samme koppene som senere vil brukes til å lage kaffe, trykk på ikonet Espresso (B3) og fyll koppen/koppene med varmt vann for å varme opp. Dette vil også skylle kaffeuttakene og stabilisere temperaturen før kaffen tilberedes.

- Sett 2-koppsfilter (A15) eller 1-koppsfilter (A16) i portafilteret (A14) (fig. 6).

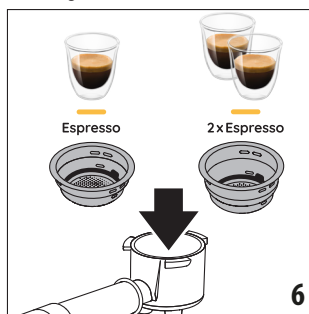

- Før filteret fylles med malt kaffe må man se til at det ikke er noen kafferester i filteret fra sist gang det ble laget kaffe. Fyll malt kaffe i det valgte filteret med en skje (A9). Bruk finmalt kaffe som er egnet for espresso.
- Fordel kaffen jevnt utover ved å slå lett på portafilteret.
- Press hardt ned med stamperen (A11). Se til at kaffen er på nivå for anbefalt dose etter stamping (fig. 7).

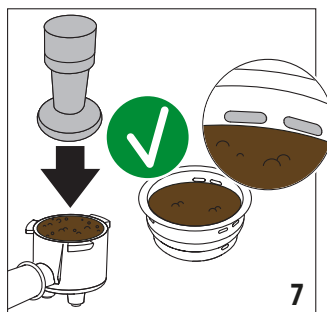

Det kan være behov for å tilsette kaffe. Korrekt stamping av den malte kaffen er viktig for å oppnå en god Espresso.

Hvis den presses for hardt vil kaffen komme ut langsomt og være sterk. Hvis den presses for løst vil kaffen komme ut hurtig og være svak.

- Fjern kaffe som er til overs fra kanten av portafilteret og fest det til apparatet (fig. 5).
- Sett en eller to kopper på dryppeskålisten (A8) under tutene på portafilteret.
- Trykk på ikonet Espresso (B3) eller 2 x Espresso (B4). Apparatet begynner å lage kaffe og tilberedelsen stopper automatisk. Mens apparatet lager kaffe kan tilberedelsen avbrytes når som helst ved å trykke på kaffeikonet.
- For å fjerne portafilteret vrir man håndtaket fra høyre til venstre. For å unngå sprut må man aldri fjerne portafilteret mens apparatet tilbereder kaffe. Vent alltid noen sekunder etter tilberedelsen.

Merk: Vanntemperaturen kontrolleres under hele tilberedelsen for å sikre stabilitet under ekstraksjonen. Apparatet har 3 infusjonstemperaturer.

Den faktiske temperaturen vil typisk avhenge av bønne- og brennetype: Robusta-bønner har behov for lavere temperatur, Arabica-bønner har behov for høyere temperatur. Det samme gjelder for mørkbrennte bønner som krever lave temperaturer og lysbrennte bønner som krever høyere bryggetemperaturer (se innstillingsmenyen for å endre temperaturen).

Etter tilberedelsen vil varsellampen til det tidligere pressede ikonet blinke i 5 sekunder. For å øke mengden kaffe i koppen holder man det forrige kaffeikonet inne i ønsket tid innen 5 sekunder.


3.1 Hvordan lage espresso-kaffe med ESE-puter

- Sett kaffeputefilteret (A17) (ikke inkludert, tilgjengelig for kjøp på delonghi.com) i portafilteret (A14).
- Sett puten inn i filteret så sentralt som mulig. Følg også instruksjonene på pakken med kaffeputer slik at den plasseres korrekt på filteret.
- Fest portafilteret til apparatet (fig. 5).
- Sett en kopp under tutene på portafilteret.
- Trykk på ikonet Espresso (B3).
- Apparatet begynner å lage kaffe og tilberedelsen stopper automatisk.
- For å fjerne portafilteret vrir man håndtaket fra høyre til venstre.

4. LAGE DRIKKER MED MELK ELLER PLANTEMELK

- Slå apparatet på ved å trykke inn På/Av-bryteren (A6). Hvis apparatet er i standby-modus kan man trykke på et hvilket som helst ikon (B1, B2, B3 eller B4) på kontrollpanelet.
- Når alle varsellampene på kontrollpanelet (bortsett fra B5) er tent er apparatet klart til bruk.

- Hvis man ønsker å bruke høye kopper eller glass, fjerner man dryppeskålen (A8) og setter glassene på den (fig. 8).

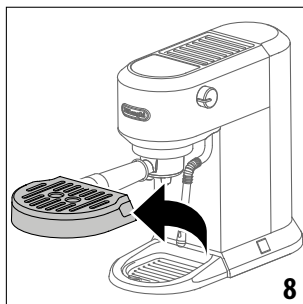

- Tilbered Espresso-kaffe som beskrevet i forrige del, med tilstrekkelig høye glass.
- Fyll en kanne (A13) med fersk kald melk eller plantemelk. Melk vil øke inntil tre ganger i volum. For et tykkere og jevnere skum må man bruke melk som holder kjøleskap-temperatur (cirka 5°C).


Merk: Melken som brukes må være fersk og holde kjøleskapstemperatur (4- 6°C). Sett alltid muggen tilbake i kjøleskapet når den ikke er i bruk.

- Trykk på dampikonet (B2). Varsellampen for damp blinker. Når varsellampen tennes er apparatet klart for å tilberede damp.



Når dampen er klar, før melken skummes, må man sette en tom beholder under varmtvanns-/damplansen (A5) og vri dampknotten (A4) til posisjon ☁/☔ i noen sekunder for å fjerne luft som er igjen i kretsen. Vri dampknotten (A4) til posisjon "○" og fortsett.

- Sett muggen under varmtvanns-/damplansen (A5).
- Vri dampknotten (A4) til posisjon ☁/☔. Apparatet begynner å lage skum (fig. 9).

Merk: Det burde ikke produseres damp i mer en 60 sekunder.

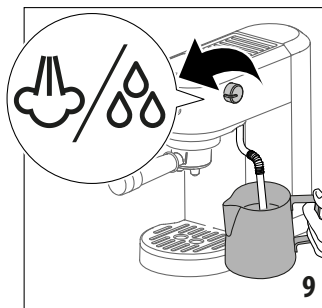

Merk: Se til at dampknotten vrir helt rundt.

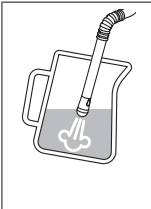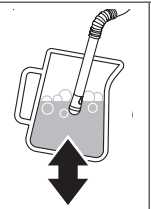		
Skum melken ved å la varmtvanns-/damplansen hvile på overflaten til væsken. Dette blander luft inn med melken og dampen.	Hold varmtvanns-/damplansen i kontakt med overflaten og se til at ikke for mye luft kommer inn slik at boblene blir for store.	Dypp varmtvanns-/damplansen ned i melken slik at det skapes en virvel i væsken.

- Når melken er blitt varmet til ønsket temperatur (ideelt 60°C) og ønsket kremtykkelse er oppnådd, vrir man dampknotten (A4) til posisjon "○".
- Vent til dampen stopper helt før muggen fjernes.
- Hell melkeskummet i koppene med Espresso-kaffe tilberedt tidligere. Din Cappuccino er klar.

4.1 Rengjøre varmtvanns-/damplansen (A5)

- Vent til varmtvanns-/damplansen kjøles ned. Fjern alle melkerester fra varmtvanns-/damplansen med en myk fuktet klut etter hver bruk. For en perfekt rengjøring anbefaler vi Eco MultiClean. Hygienegaranteres ved at melkeprotein og fett fjernes, og den kan brukes på hele maskinen.
- Bruk litt damp for en grundigere rengjøring. Vri dampknotten (A4) til  posisjon i 5-10 sekunder og lukk deretter til posisjon "○".
- For en bedre bruk av damplansen anbefaler vi å bruke rensenålen (A10) til å rense hullene i dysen (fig 12).

Barista-tips: Helmelk anbefales. Utseendet og strukturen til skummet avhenger av type meierimelk eller plantemelk som brukes.

Anbefalt mengde for hver Cappuccino: 100/150 ml.

Etter at melken er blitt skummet må man fjerne uønskede bobler ved å riste muggen forsiktig.


Merk: For å tilberede flere Capuccino må man tilberede alle koppene med kaffe først og deretter melkeskummet til alle Cappuccino-drikkene.

For å forlate dampfunksjonen vrir man dampknotten (A4) til posisjon "○" eller trykker på et hvilket som helst ikon. I dette tilfellet vil varsellampene for Espresso (B3) og 2 x Espresso (B4) blinke for å vise at dampknotten må lukkes i posisjon ("○").

5. LAGE COLD BREW

Vennligst merk: Før det tilberedes Cold brew-drikker, må man tømme vanntanken (A2), skylle den grundig og fylle den med friskt drikkevann.

- Slå apparatet på ved å trykke inn På/Av-bryteren (A6). Hvis apparatet er i standby-modus kan man trykke på et hvilket som helst ikon (B1, B2, B3 eller B4) på kontrollpanelet.
- Hvis man ønsker å bruke høye kopper eller glass, fjerner man dryppeskålen (A8) og setter glassene på den.
- Tilsett noen isbiter i hvert glass.
- Sett 2-kopsfilter (A15) i portafiliteret (A14) (fig. 8) (1-kopsfilter kan brukes for å endre drikkens mengde).
- Fyll malt kaffe i filterkoppen med en skje (A9) (se avsnittet "Lage Espresso") og fest portafiliteret til apparatet (fig. 5).
- Sett glasset under tutene på portafiliteret (fig. 10).

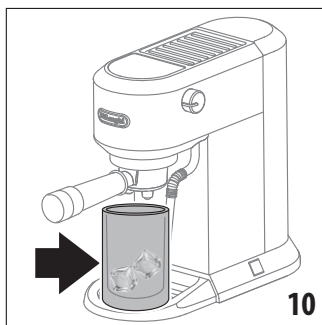

- Trykk på Cold brew (B1) og vent til tilberedelsen starter (cirka 5 minutter).
- Din Cold brew er klar.

6. PROGRAMMERE MENGDE KAFFE I KOPPEN

Apparatet er programmert til å tilberede standard mengder kaffe automatisk. For å endre disse mengdene gjør man som følger:

- Trykk på ikonene Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) eller Cold brew (B1) og hold inne i minst 10 sekunder inntil varsel-lampen for den valgte drikken begynner å blinke for å vise at apparatet er i programmeringsmodus. Apparatet gir fra seg et lydsignal (pipelyd).
- Kaffemaskinen begynner å tilberede kaffe.
- Når ønsket mengde er nådd trykker man på Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) eller Cold brew (B1) igjen. Mengde er nå programmert.

	Standard mengde	Programmerbar mengde
 Espresso	35 ml	fra ≈ 15 ml 4til ≈ 90 ml
 2x Espresso	70 ml	fra ≈ 30 ml til ≈ 180 ml
 Cold Brew	150 ml	fra ≈ 80 ml til ≈ 180 ml

For å gå tilbake til standard mengder, se instruksjonene i delen Standardverdier.

7. LAGE VARMT VANN

- Slå apparatet på ved å trykke inn På/Av-bryteren (A6). Hvis apparatet er i standby-modus kan man trykke på et hvilket som helst ikon (B1, B2, B3 eller B4) på kontrollpanelet.
- Når alle varsellampene på kontrollpanelet (bortsett fra B5) er tent er apparatet er klart til bruk.
- Hvis man ønsker å bruke høye kopper eller glass, fjerner man dryppeskålen (A8) og setter glassene på den.
- Sett glasset under varmtvanns-/damplansen (A5).
- Vri dampknotten (A4) til posisjon ☞/☞. Det kommer varmt vann ut fra varmtvanns-/damplansen.
- For å forlate varmtvannsfunksjonen vrir man dampknotten (A4) til posisjon "○" eller trykker på et hvilket som helst ikon. I dette tilfellet vil varsellampene for Espresso (B3) og 2 x Espresso (B4) blinke for å vise at dampknotten må lukkes i posisjon ("○").

Merk: Det burde ikke produseres varmt vann i mer en 60 sekunder.

8. INNSTILLINGSMENY

- Åpne menyen: For å åpne innstillingsmenyen trykker man på ikonene Damp (B2) og 2 x Espresso (B4) og holder dem inne til ikonene Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) og Damp (B2) begynner å blinke og varsellampen Cold brew (B1) tennes og lyser uavbrutt.
- Velg innstillingen som skal justeres:

Tilhørende innstilling	Trykk for å velge innstilling	Trykk for å endre innstilling
Brygge-temperatur	 Espresso	 2 x Espresso For å velge LAV temperatur
		 Espresso For å velge MIDDELS temperatur
		 Steam For å velge HØY temperatur
Vann-hardhet	 2 x Espresso	 2 x Espresso for å velge LAV hardhet
		 Espresso For å velge MIDDELS hardhet
		 Steam For å velge HØY hardhet
Autostopp	 Steam	 2 x Espresso for å velge 5 minutter
		 Espresso for å velge 90 minutter
		 Steam for å velge 3 timer

- Gå ut av menyen: etter 15 sekunders inaktivitet, vil maskinen automatisk forlate innstillingsmenyen og er klar for bruk.

Merk: Varsellampen lyser uavbrutt for aktuell innstilling og blinker for tilgjengelige innstillinger.

8.1 Standardverdier

- For å få tilgang til innstillingsmenyen, trykker man på ikonene Damp (B2) og 2 x Espresso (B4) og holder dem inne i 10 sekunder.
- Trykk på ikonet Cold brew (B1).
- Trykk på ikonet 2 x Espresso (B4).
- Varsellampene for Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) og Damp

(B2) begynner å blinke samtidig for å bekrefte at originale innstillinger er blitt tilbakestilt.

- Når alle varsellampene på kontrollpanelet (bortsett fra B5) er tent, er apparatet er klart til bruk.

8.2 Brukerstatistikk

- For å få tilgang til innstillingsmenyen, trykker man på ikonene Damp (B2) og 2 x Espresso (B4) og holder dem inne i 10 sekunder.
- Trykk på ikonet Cold brew (B1).
- Trykk på ikonet Espresso (B3).
- Alle varsellampene på kontrollpanelet (bortsett fra B5) blinker.
- Hent opp ønsket statistikk ved å trykke på en av de fire ikonene som vist i følgende tabell:

Ikoner	Data
 Espresso	Totale Espresso (enkel eller dobbel)
 2 x Espresso	Totale avkalkingssyklus
 Steam	Totale varmtvann/damp
 Cold Brew	Totale Cold brew

- En varsellampe lyser i 5 sekunder for å vise antall operasjoner i henhold til følgende tabell:

Varsellampe	Antall operasjoner
	100-999
	1000-2999
	3000-5999
	6000-10999
	>11000

8.3 Aktivere/deaktivere lydsignal

- For å få tilgang til innstillingsmenyen, trykker man på ikonene Damp (B2) og 2 x Espresso (B4) og holder dem inne i 10 sekunder.
- Trykk på ikonet Cold brew (B1).
- Trykk på ikonet Damp (B2).

- Trykk på ikonet Espresso (B3) for å aktivere lydsignalet og 2 x Espresso (B4) for å deaktivere lydsignalet.

8.4 Måle vannhardhet

Varsellampen for avkalking  (B5) tennes etter en forhåndsdefinert tid som avhenger av innstillingene som er gjort for vannhardheten. Apparatet kan også programmeres basert på dem faktiske hardheten til vannforsyningen, slik at behovet for avkalking er mindre hyppig.

- Fjern strimmelen for måling av vannhardhet (A12)  fra pakken.
- Dypp strimmelen i et glass vann i ett sekund.
- Fjern strimmelen fra vannet og rist forsiktig. Etter cirka ett minutt vil 1, 2, 3 eller 4 røde firkanter vises på strimmelen, avhengig av hardheten til vannet:

Testresultat vannhardhet	Nivå
	1 mykt vann
	2 middels hardt vann
 	3 hardt eller svært hardt vann

9. RENGJØRING

Viktig: Legg aldri maskinen i vann for å rengjøre den. Den er et elektrisk apparat. Før enhver rengjøring eller vedlikehold av maskinen må du slå av maskinen, trekke ut støpselet og la maskinen avkjøle seg.

Når apparatet rengjøres må det ikke anvendes løsemidler eller skuremidler.

Ingen av komponentene eller tilbehørene kan vaskes i oppvaskmaskin.

Ikke bruk metallgjenstander for å fjerne skorpedannelser eller kafferester, da dette kan skrape opp metall- og plastflatene.


Hvis apparatet ikke brukes på mer enn uke, anbefales det på det sterkeste å utføre en rensesyklus før den tas i bruk igjen.

Følgende deler på apparatet må vaskes og tørkes regelmessig:


- Dryppeskål (A8):** Dryppeskålen er utstyrt med nivåindikator (rød) som viser mengden vann den inneholder. Før nivå-indikatoren begynner å stikke ut fra risten må dryppeskålen (A8) tømmes og rengjøres, hvis ikke kan vannet flyte over kanten og skade apparatet, flatene eller området rundt. Fjern dryppeskålen, tøm den for vann og rengjør dryppeskålen med en klut, tørk og sett sammen dryppeskålen til det høres et "klikk".
- koppefilter (A15), (A16):** Etter at apparatet har vært i bruk må man skylle filterne i store mengder rennende vann. Ta ut filteret ved å dra i klaffen og skyll filterne under rennende vann.

Kontroller at hullene ikke er tette. Rengjør med rensenålen når nødvendig, eller en gang i måneden (fig. 11). Tørk av med en klut.

Sett filteret tilbake på plass og trykk helt inn.

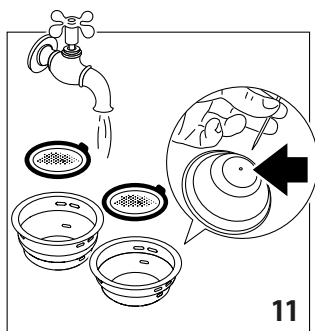

- **Bryggeenhet (A7):** Etter hver 200 kaffe må man skylle bryggeenheten ved å la det renne ut 0,5 l vann fra uttaket (trykk på 2 x Espresso uten å bruke malt kaffe).
- **Rengjøre vanntanken (A2):** Regelmessig (cirka en gang i uken) må man rengjøre vanntanken (A2). Gjøres også hver gang vannavherdingsfilteret skiftes ut (hvis tilstede). Tøm vanntanken og rengjør med varmt vann (40-50°C cirka), tørk av med ren, finhåret klut hvis nødvendig. Skyll nøye under rennende vann. Fyll vanntanken med friskt drikkevann opp til MAX-nivået og sett den tilbake i maskinen.
- **Varmtvanns-/damplanse (A5):** Fjern alle melkerester fra varmtvanns-/damplansen med en myk fuktet klut etter hver bruk. Vri dampknotten (A4) til posisjon ☞/☞. Det kommer vann ut fra varmtvanns-/damplansen på apparatet. Vent til Varmtvanns-/damplansen kjøles ned og åpne hullet på dysen med rensenålen (A10) (fig. 12).

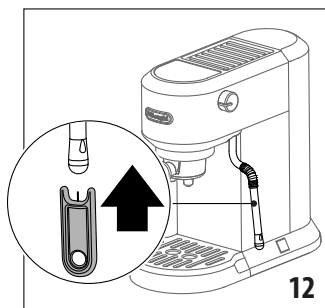

9.1 Slå av for lengre perioder (mer enn 3-4 dager)

Hvis maskinen ikke skal brukes for en periode (f.eks. ferier, reiser) må man tømme og rengjøre dryppeskålen og vanntanken.

Merk: Når man slår på maskinen igjen, må man rengjøre vanntanken som beskrevet ovenfor (se "Rengjøre vanntanken").

Fyll vanntanken og foreta 3 rensesyklus før det tilberedes noen drikker. La det renne litt vann igjennom bryggeenheten (A7) hver gang.

10. AVKALKING

Før bruk må man lese anvisningene og merkingen på pakken med avkalkingsmiddel.

Det er viktig at det kun brukes avkalkingsmiddel fra De'Longhi (kan kjøpes på delonghi.com). Bruk av uegnet avkalkingsmiddel og/eller ukorrekt utført avkalking kan resultere i feil som ikke dekkes av produsentens garanti.

Avkalking kan skade delikate overflater. Hvis det søles produkt ved et uhell må man umiddelbart tørke av.

- Apparatet må avkalles når ☞ (B5) varsellampen tennes. Avkalkingstid: cirka 30 minutter.
 - Fjern og tøm dryppeskålen (A8) og sett den på plass i apparatet.
 - Tøm vanntanken (A2) (fjern vannavherdingsfilter hvis i bruk).
 - Hell avkalkingsmiddelet i vanntanken. Fyll vann opp til nivå MAX. Sett vanntanken tilbake i apparatet.
 - Se til at portafilteret (A14) ikke er påsatt og sett en beholder under bryggeenheten (A7) og varmtvanns-/damplansen (A5).
 - Trykk og hold inne ikonene Damp (B2) og 2 x Espresso (B4) i 10 sekunder.
 - Varsellampene for Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) og Damp (B2) blinker.
 - Trykk på Cold brew-ikonet (B1).
 - Vri dampknotten (A4) til posisjon ☞/☞.
 - Varsellampene ☞ (B5) og Damp (B2) blinker.
 - Avkalkingsprogrammet starter og avkalkingsvæske kommer ut av varmtvanns-/damplansen (A5) og bryggeenheten (A7). Avkalingsprogrammet fjerner alle kalkrester fra innsiden av apparatet ved å automatisk utføre en serie skyllinger og pauser inntil vanntanken er tom.
- Merk:** Under avkalking, for å rengjøre bryggeenheten, lukk igjen dampknotten nå og da slik at det kommer små mengder avkalkingsmiddel ut fra kaffeuttaket.
- Tilberedelsen stanser og varsellampene ☞ (B5) og Damp (B2) slutter å blinke. Varsellampene ☞ (B5) og Cold brew (B2) lyser uavbrutt.

- Skyll og fyll vanntanken til MAX-nivå med friskt vann og tøm beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkingsmiddel.
- Trykk på ikonet Cold brew (B1) for å starte skyllesyklusen. Varsellampene (B5) og Cold brew (B2) blinker.
- Når skylleprosessen er ferdig er avkalkingen fullført og varsellampene Espresso (B3) og 2 x Espresso (B4) blinker for å vise at dampknotten må lukkes i posisjon ("○").
- Vri dampknotten (A4) til posisjon "○"
- Når alle varsellampene på kontrollpanelet (bortsett fra (B5)) er tent er apparatet er klart til bruk.

Vennligst merk: For å rengjøre bryggeenheten underveis i skyllesyklusen, lukk igjen dampknotten nå og da slik at det kommer små mengder avkalkingsmiddel ut fra kaffeuttaket.

11. TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning:	220-240 V~ 50-60 Hz
Effektforbruk:	1450W
Maks kapasitet vanntank:	1,1 l
Størrelse LxDxH:	149x330x305 mm
Vekt:	4,2 kg

12. FORKLARING AV VARSELLAMPER

Varsellamper	Forklaring
Varsellampene Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) og Damp (B2) blinker.	Apparatet varmer seg opp for å lage kaffe.
Alle varsellampene på kontrollpanelet (bortsett fra (B5)) forblir tent.	Apparatet er klart for å lage kaffe.
Varsellampene Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) og Damp (B2) blinker i 3 sekunder.	Fyll vanntanken (A2) opp til nivå MAX.
Varsellampen for Damp (B2) blinker.	Apparatet varmer seg opp for å lage damp
Varsellampen for Damp (B2) forblir tent.	Hvis Dampikonet (B2) ble trykket: maskinen er klar til å produsere damp. Sett kannen med fersk kald melk under varmtvanns-/dampplansen (A5), vri om dampknotten (A4) til posisjon ☞/☞. Apparatet begynner å tilberede skum (se Avsn. 4 "Lage drikker med melk eller plantemelk").
	Hvis Dampikonet (B2) ikke ble trykket: luft i vannkretsen. Kontroller posisjonen til vanntanken, vannfilteret og tilstedeværelse av vann. Sjekk at den malte kaffen er egnet for espressomaskiner, eller reduser dosen i filteret. Sett en beholder under dampplansen. Vri dampknotten (A4) til posisjon ☞/☞ og vent til dampplansen stanser (varsellampene Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) blinker). Lukk deretter dampknotten til posisjon "○".
På/Av-bryter trykket inn, men alle lamper er slukket.	Apparatet er i standby-modus, trykk på et hvilket som helst ikon.
Varsellampene Espresso (B3) og 2 x Espresso (B4) blinker.	Vri dampknotten (A4) til posisjon "○".

13. FEILSØKING

Problem	Årsak	Løsning
Ingen espressokaffe kommer ut.	Mangler vann i vanntank (A2).	Fyll vanntanken.
	Tilstoppelse i filterkoppene (A15) eller (A16).	Skull filterkoppene i rennende vann, se "Rengjør filterkopp".
	Vanntanken (A2) er ikke satt godt nok på plass og ventilene i bønn er ikke åpne.	Trykk tanken forsiktig ned for å åpne ventilene i bønn.
	Kalk i vannkretsen.	Apparatet må avkalkes.
	Forhåndsmalt kaffe er for fin.	Bruk kun malt kaffe som er egnet for espressomaskiner, eller reduser dosen i filteret.
Espressokaffe drypper fra kantene på portafilteret (A14) og ikke ut fra kaffeuttakene.	Portafilter er blitt satt inn på feil måte eller det er skittent.	Fest portafilteret korrekt og vri rundt så langt det går.
	Bryggeenheten mangler elastisitet eller er skitten.	Rengjør pakningen til bryggeenheten. Hvis problemet vedvarer, kontakt kundeservice.
Portafilter (A14) kan ikke festes til apparatet.	Det har blitt brukt for mye kaffe i filteret.	Bruk den medfølgende skjeen (A9) og se til at riktig filter er brukt for den aktuelle tilberedelsen.
Kaffekrem er for lys (renner for fort ut av uttaket).	Forhåndsmalt kaffe er ikke blitt stampet hardt nok sammen.	Stamp den forhåndsmalte kaffen tettere sammen.
	Det er ikke nok forhåndsmalt kaffe.	Øk mengden forhåndsmalt kaffe.
	Forhåndsmalt kaffe er for grov.	Bruk kun forhåndsmalt kaffe spesifikt laget for espressomaskiner.
	Feil typer forhåndsmalt kaffe brukes.	Se til at den forhåndsmalte kaffen er egnet for espressomaskiner.
Kaffekrem er for mørk (kommer for sakte ut fra uttaket).	Det er for mye forhåndsmalt kaffe i filteret.	Reduser mengden forhåndsmalt kaffe.
	Espresso-bryggeenheten (A7) er tett.	Rengjør bryggeenheten.
	Filterkoppene (A15) eller (A16) er tette.	Rengjør filterkoppen.
	Forhåndsmalt kaffe er for fin.	Bruk kun forhåndsmalt kaffe spesifikt laget for espressomaskiner.
Etter at kaffen er blitt tilberedt forblir filteret festet til bryggeenheten.		Sett portafilteret (A14) inn igjen, tilbered kaffen og fjern portafilteret.
Apparatet vil ikke tilberede drikker og varselampene Espresso (B3), 2xEspresso (B4) og Damp (B2) blinker noen sekunder.	Mangler vann i vanntank (A2).	Fyll tanken med vann.
	Vanntanken (A2) er ikke satt godt nok på plass og ventilene i bønn er ikke åpne.	Trykk tanken forsiktig ned for å åpne ventilene i bønn.
Alle varselampene på kontrollpanelet (bortsett fra B5) blinker.	Overtemperaturalarm.	Koble fra apparatet umiddelbart og kontakt autorisert kundeservice.
Det produseres ikke melkeskum når det lages Cappuccino.	Melken er ikke kald nok.	Bruk alltid melk som holder kjøleskapstemperatur.
	Skumprosedyre kan være feil.	Se avsnittet "lage melkedrikker".
	Varmtvanns-/damplanse skitten.	Rengjør varmtvanns-/damplanse (A5).
Varsellampen B5 tennes.	Avkalking nødvendig.	Utfør avkalking.

Register Now

www.delonghi.com/register

