

Bruksanvisning



EMF3


LatteMix



Innholdsfortegnelse	
1	Beskrivelse av komponenter 3
1.1	Beskrivelse av maskinen 3
1.2	Beskrivelse av taster 4
1.3	Beskrivelse av tilleggsutstyr (kun på utvalgte modeller) 4
2	Før bruk og rengjøring av apparatet 5
2.1	Rengjøring av melkekannen 6
3	Bruk av LatteMIX 7
3.1	Hvilken melk skal brukes? 7
3.2	Hvor mye melk? 7
3.3	Tilberedelse av drikker 7
3.4	Bruk måleskjeen til oppskriftene (C1) 9
4	Rengjøring 12
5	Hvis noe ikke fungerer 13

1 BESKRIVELSE AV KOMPONENTER

1.1 Beskrivelse av maskinen

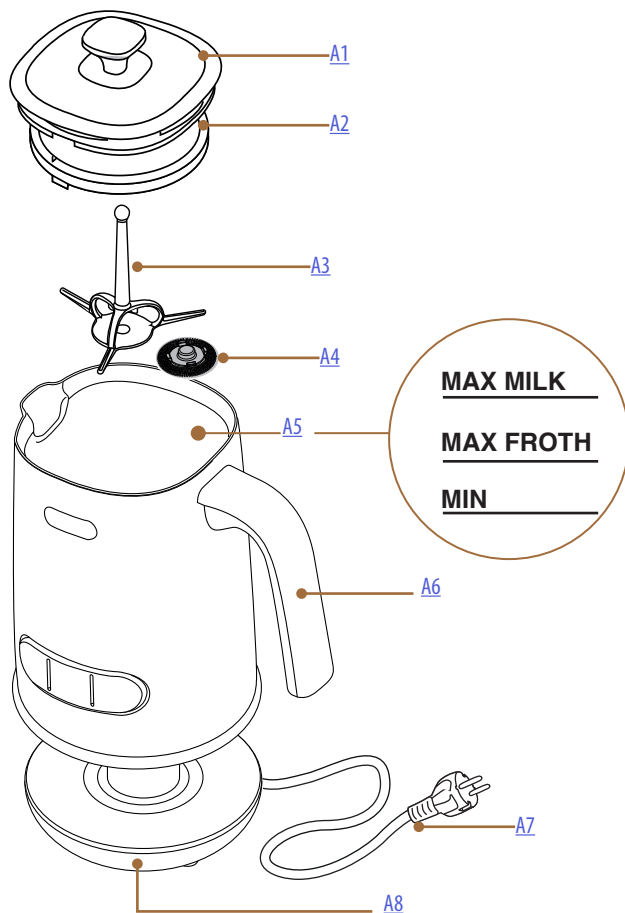

A1. Lidd

A2. Pakning

A3. Vispholder

A4. Visp


A5. Melkekanne

A6. Håndtak på melkeskummer

A7. Strømledning

A8. Ladebase med elektrisk kontakt

1.2 Beskrivelse av taster

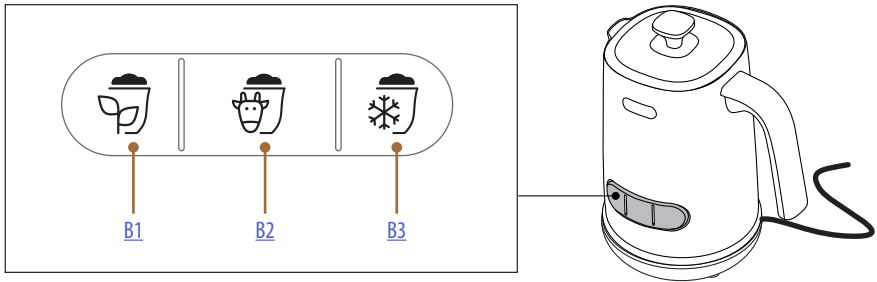

B1. Tast for vegetabilsk drikk:


- Trykk 1 gang: skumme varme drikker
- Hold inne i 3 sekunder: varme opp drikken

B2. Tast for kumelk:

- Trykk 1 gang: skumme melken
- Hold inne i 3 sekunder: varme opp melken




B3. Tast for kalde drikker:

- Trykk 1 gang: skumme melken eller vegetabilsk drikk

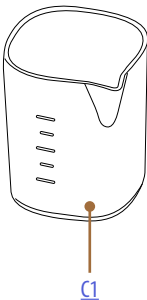

1.3 Beskrivelse av tilleggsutstyr (kun på utvalgte modeller)

C1. Måleskje til oppskrifter (* kun på utvalgte modeller)

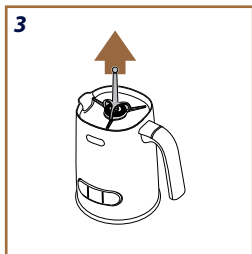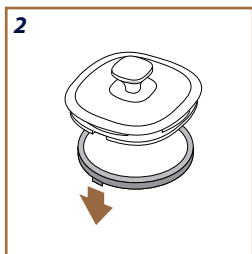
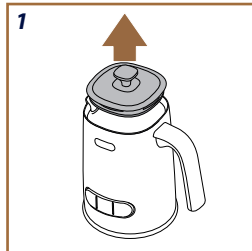


2 FØR BRUK OG RENGJØRING AV APPARATET




OBS!




- Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Til rengjøring av apparatet må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit.
- Emballasjen (plastposene) må oppbevares utliggjelig for barn.
- Ikke legg kaffekannen (A5) og/eller basen med kontakten (A8) i vann.
- Ikke hell rennende vann i melkekannen (A5). Vannet kan sprute og gjøre de elektriske komponentene våte.

1. Før rengjøring må apparatet kobles fra strømnettet.
2. Trekk ut lokket (A1) til melkekannen (A5) (fig. 1).
3. Fjern pakningen (A2) (fig. 2).
4. Trekk ut vispholderen (A3) fra melkekannen (fig. 3).
5. Trekk ut vispen (A4) (fig. 4).

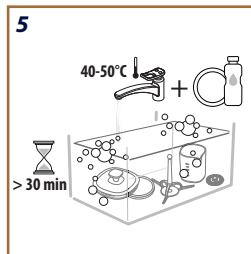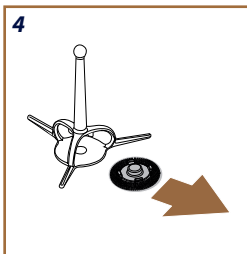

6. Legg alle elementene separat i varmt vann med oppvaskmiddel (40-50°C) og la ligge i minst 30 minutter (fig. 5).
7. Skyll alt i friskt vann fra springen og tørk av med en ren klut. (fig. 6).
8. Sett pakningen tilbake i lokket (fig. 7) og vispen i holderen (fig. 8).

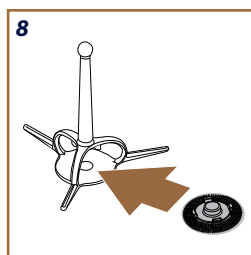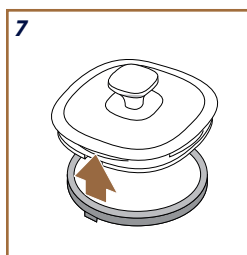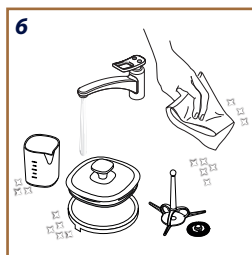

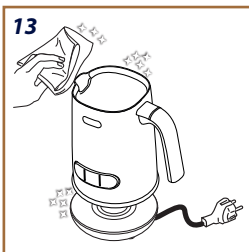
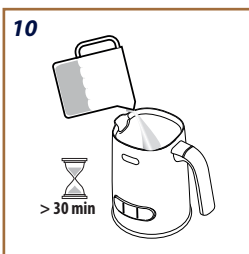
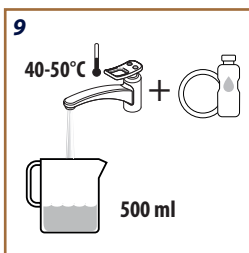


2.1 Rengjøring av melkekannen

OBS!

- Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Til rengjøring av apparatet må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit.
- Emballasjen (plastposene) må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke legg kaffekannen (A5) og/eller basen med kontakten (A8) i vann.
- Ikke hell rennende vann i melkekannen (A5). Vannet kan sprute og gjøre de elektriske komponentene våte.

1. Gjør klar en løsning av varmt vann (40-50°C) og oppvaskmiddel i en kanne (fig. 9).
2. Hell løsningen i melkekannen (A5) (fig. 10) og la virke i minst 30 minutter.
3. Tøm deretter melkekannen (fig. 11).
4. Skyll melkekannen. Hell friskt vann fra springen i en kanne, hell vannet i melkekannen (fig. 12) og tøm den (fig. 11).
5. Tørk melkekannen (både innvendig og utvendig) med en ren og tørr klut (fig. 13).

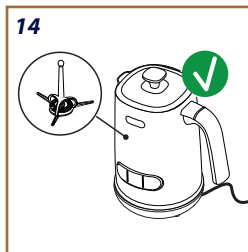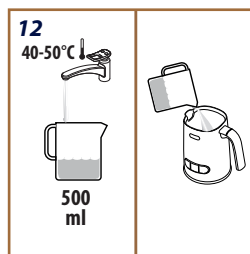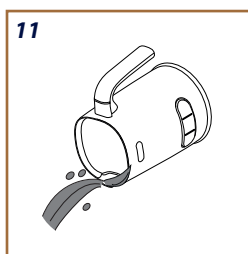

6. Sett inn holderen (A3) komplett med visp (A4) og sett lokket (A1) tilbake på plass med pakningen (A2).
7. Sett melkekannen på basen. Apparatet er nå klart til bruk. (fig. 14).

3 BRUK AV LATTEMIX

3.1 Hvilken melk skal brukes?

Bruk alltid melk eller vegetabilsk drikk som holder kjøleskapstemperatur (5°C).

Kvaliteten på skummet avhenger av flere faktorer:

- Type melk eller vegetabilsk drikk. Når det brukes vegetabilske drikker anbefales det å bruke "Barista" versjonen av disse drikkene for å få bedre skumkvalitet.
- Anvendt merke.
- Ingredienser og næringsverdi.






3.2 Hvor mye melk?




På innsiden av melkekannen er det avmerket nivåer (fig. 15) med grenser for hvor mye melk som skal brukes ved tilberedelse av drikken.

Man må ikke overskride MAX-mengden for tilberedelsen (MAX MILK = drikk uten skum / MAX FROTH = drikk med skum). Respekter også minimumsnivå.



3.3 Tilberedelse av drikker

1. Koble apparatet til strømmettet (fig. 16).
2. Ta av lokket (A1) (fig. 1).
3. Hell melken eller den vegetabilske drikken i melkekannen (A5) (fig. 17). Kontroller nivået på innsiden av beholderen:
 - MAX MILK: maksnivå for varm melk.
 - MAX FROTH: maksnivå for melkeskum.
 - MIN: minimumsnivå for alle tilberedelser.
4. Ha på lokket (fig. 18).
5. Sett melkekannen inn på basen (fig. 19).
6. Trykk på tasten for ønsket tilberedelse som forklart her:

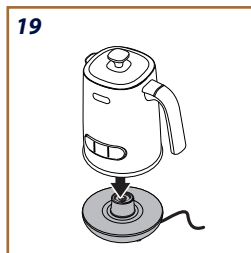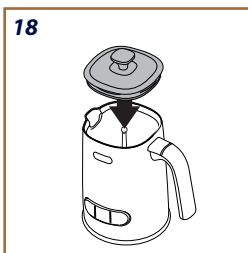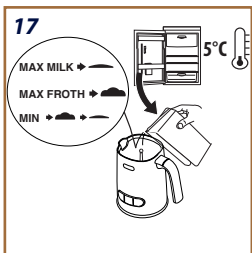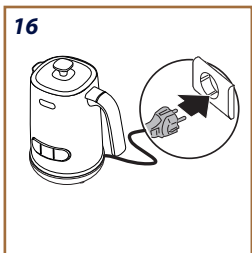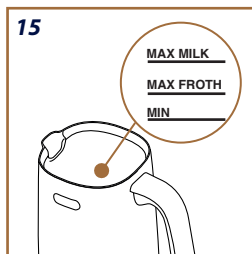

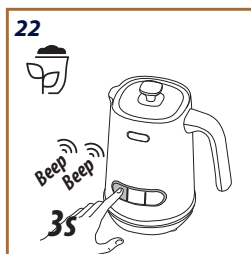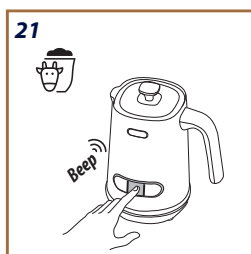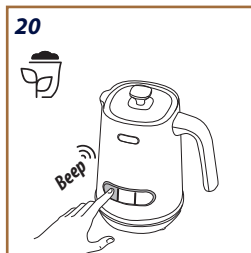

	 Planteba- serte drikker	 Melk	 Vegetabilske drikker/ Melk
Varme drikker med skum (fig. 20/21)	✓	✓	✗
Varm drikk (fig. 22/23)	✓ (hold tasten inne i 3 sekunder)	✓ (hold tasten inne i 3 sekunder)	✗
Drikk med kaldt skum (fig. 24)	✗	✗	✓

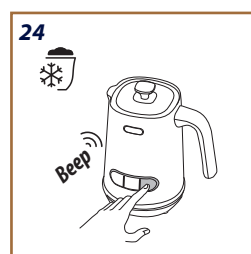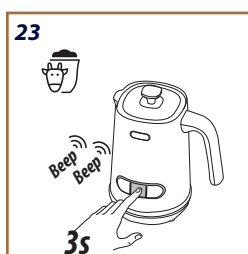

- Tilberedelsen starter og avbrytes automatisk (de kalde drikkene har lengre tilberedelsestid). Når tilberedelsen er ferdig gir apparatet fra seg en pipelyd.
- For å avbryte tilberedelsen manuelt trykker man på tasten som blinker.

NB!

Hvis apparatet står ubrukt på basen i mer enn 5 minutter, vil autostopp aktiveres. For å aktivere apparatet igjen, trykker man på en av tastene for å slå det på og gjøre det klart for neste bruk.

3.4 Bruk måleskjeen til oppskriftene (C1)

Med dette tilbehøret har du flere drikker som kan prøves ut. Her gjengir vi 3 forslag for å starte. Finn flere på [delonghi.com](https://www.delonghi.com).

Viktig!

Ikke hell varme drikker i måleskjeen. Bruk kun som måleskje for ingredienser.



LATTE MED LØNNESIRUP OG KANEL 	
Total tilberedelsestid:	10 min
Porsjoner:	1
TIL DENNE OPPSKRIFTEN TRENGER DU:	
Helmelk (150 ml)	
1 espresso, medium brent kaffe - mørk (40 ml)	
4 spiseskjeer lønnesirup	
1 en teskje malt kanel	
Kremfløte (100 ml)	
Malt kanel til pynt	
En kopp (mug) på 300 ml	
TILBEREDELSE:	
1. Tilbered en espresso i mug og hell i lønnesirup og kanel. Bland godt sammen.	
2. Hell melken i LatteMix og trykk på tasten for kumelk i 3 sekunder slik at funksjonen Hot Milk aktiveres.	
3. Når maskinen slår seg av heller du varm melk i mug og dekker espressoen som er blitt blandet med lønnesirupen.	
4. Skyll LatteMix og tilsett kremfløten.	
5. Trykk på tasten for COLD-funksjon og visp i 60 sekunder.	
6. Hell den vispede kremen på kaffen og dryss over litt kanel for å gi aroma. Nyt kaffen din!	



NITRO-STYLE ISKAFFE



Total tilberedelsestid:	5 min
Porsjoner:	1
TIL DENNE OPPSKRIFTEN TRENGER DU:	
Isbiter	
1 espresso, medium brent kaffe, ELLER 1 cold brew (40ml / 1oz)	
Kaldt vann 100ml / 3oz	
Kald melk (valgfritt)	
Et høyt glass	
TILBEREDELSE:	
1.	Til espresso: Tilbered kaffen, la avkjøle i romtemperatur og hell den i LatteMix.
2.	Med cold brew: tilsett 40ml / 1oz i LatteMix.
3.	Hell vannet i LatteMix.
4.	Visp ved å trykke på tasten for COLD-funksjon.
5.	Avkjøl et høyt glass med isen.
6.	Hell den vispede kaffen over isen.



MATCHA LATTE MED IS



Total tilberedelsestid:	5 min
Porsjoner:	1
TIL DENNE OPPSKRIFTEN TRENGER DU:	
200 ml av din foretrukne vegetabiliske melkedrikk - kald (det anbefales å bruke en vegetabilsk drikk i "Barista" versjon)	
17g grønn matcha-te i pulverform	
Et høyt glass	
Isbiter	
TILBEREDELSE:	
1. Hell 150 ml av den foretrukne vegetabiliske drikken sammen med matcha-tepulveret i LatteMix.	
2. Trykk deretter på tasten for den vegetabiliske drikken.	
3. Avkjøl et høyt glass med isen.	
4. Hell Matcha Latte over isen.	
5. Tilsett de 50 ml med vegetabilsk drikk som gjenstår.	

4 RENGJØRING

Etter bruk, gjør som forklart i kapittel ["2 Før bruk og rengjøring av apparatet"](#).




Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin



Ikke bruk etsende såpe, løsemidler eller sprit

5 HVIS NOE IKKE FUNGERER

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet vil ikke slå seg på	Apparatet er ikke koblet til strømnettet	Sett støpslet inn i stikkkontakten
Den tilberedte drikken mangler skum eller har lite skum	Man har valgt funksjonen "varm melk"	Gjenta tilberedelsen med melk som holder kjøleskapstemperatur og trykk på funksjonsknappen en gang (se kap. "3 Bruk av LatteMIX")
	Kaffen er for varm	Bruk melk som holder kjøleskapstemperatur
	Etter bruk er ikke vispen (A4) blitt satt korrekt inn i holderen (A3), holderen mangler, eller den er ikke satt inn på korrekt måte	Sett inn vispen i holderen og se til at den er korrekt satt inn i melkekannen
	Næringsverdiene til den vegetabilske drikken er ikke egnet for tilberedelsen	Velg en vegetabilsk drikk av typen "barista"
Melken renner over beholderen	For mye melk i beholderen	Se til at drikken aldri overstiger MAX-nivået som er angitt for hver tilberedelse
	Apparatet er blitt satt på en skrå flate	Apparatet må alltid sette på en jevn overflate
Alle tastene blinker hurtig	Overopphetingsalarm	Koble fra apparatet og tøm melkekannen. Vent 10 minutter og hell i den gjenværende melken med kjøleskapstemperatur

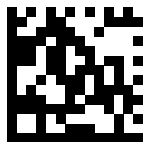

57132C9239_00_0225