

ECAM29X.6Y - 29X.8Y EX:1 - FEB296X - 298X EX:1

MAGNIFICA — EVO —


KAFFEMASKIN

Bruksanvisning




DeLonghi


A

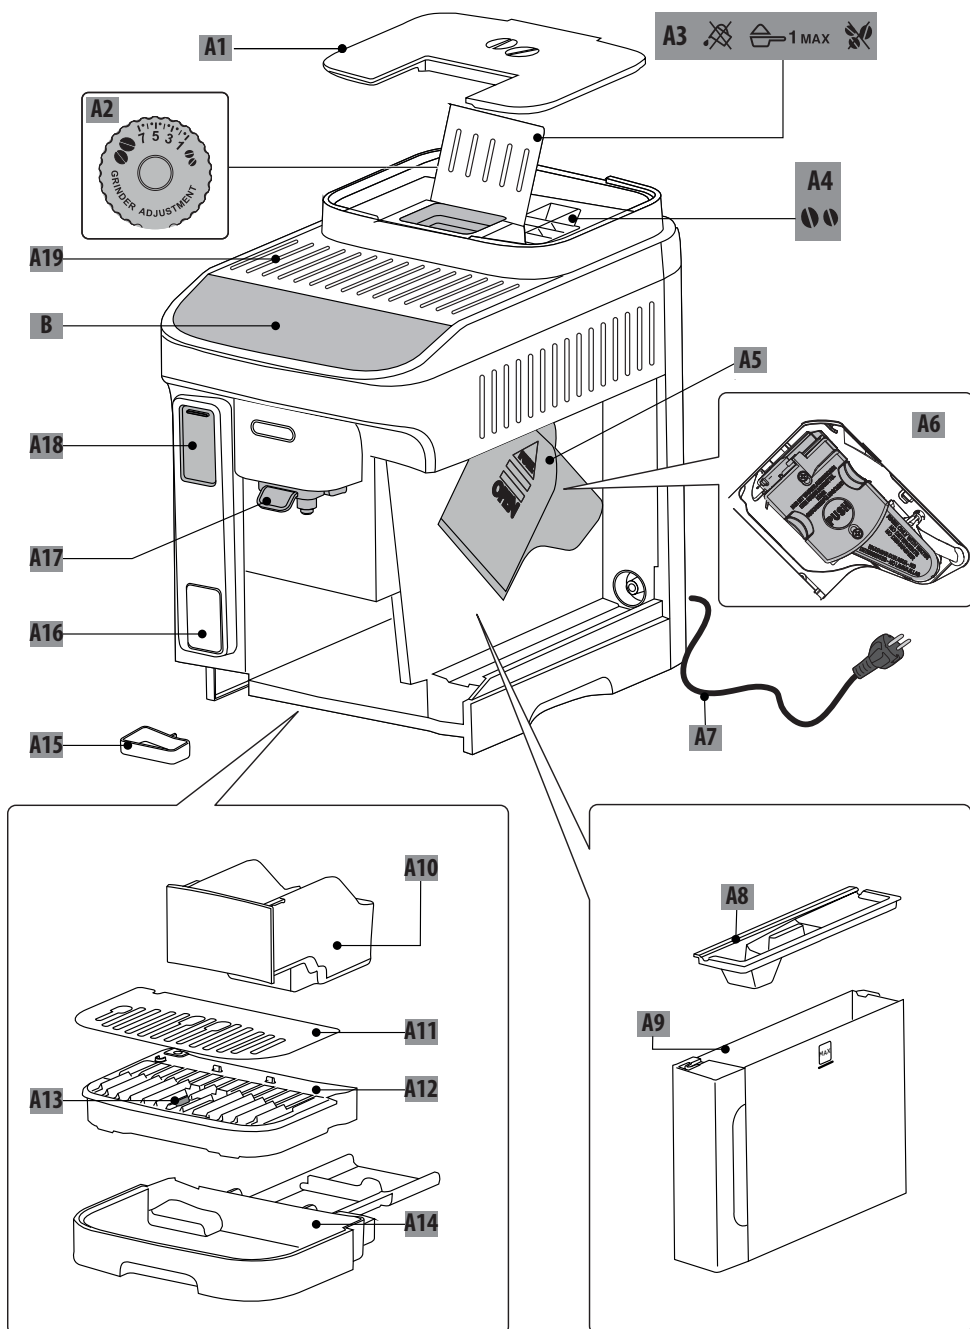


B-C

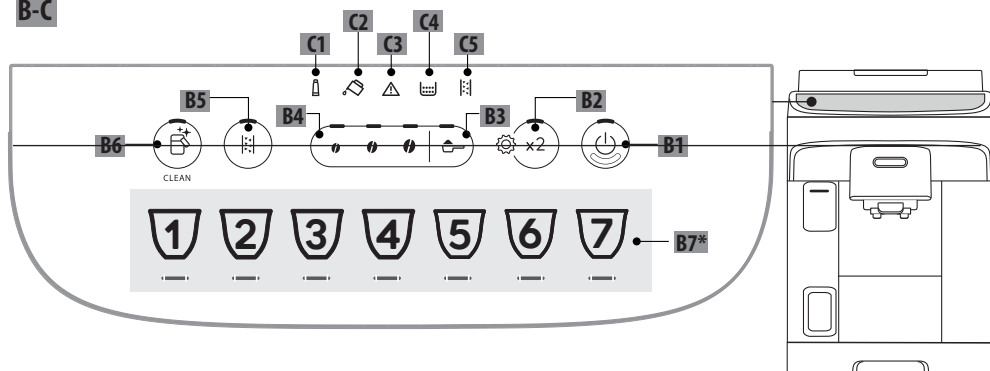

D*

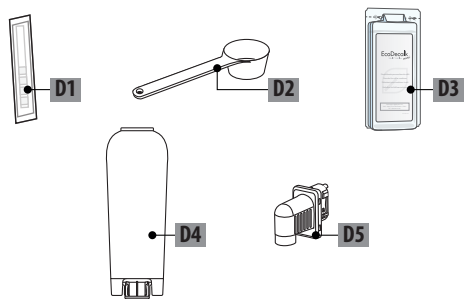

E

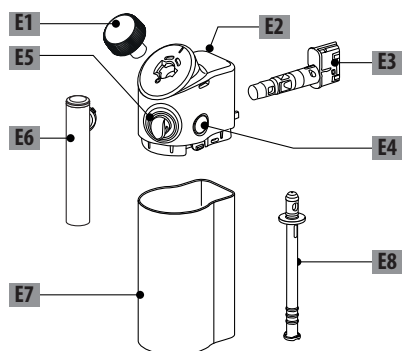

50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

INNHold

1. INNLEDNING	5
1.1 Bokstaver i parentes	5
1.2 Problemer og reparasjoner	5
2. BESKRIVELSE	5
2.1 Beskrivelse av apparatet - A	5
2.2 Beskrivelse av kontrollpanel - B	5
2.3 Lampebeskrivelse - C	5
2.4 Beskrivelse av tilbehør - D*	5
2.5 Beskrivelse av melkekanne - E	5
3. FØRSTE GANGS OPPSTART AV APPARATET 	6
4. AVHERDINGSFILTER	6
4.1 Skifte ut filter	7
4.2 Fjerning av filter	7
5. MÅLING AV VANNHARDHET	7
6. SLÅ PÅ APPARATET	8
7. SLÅ AV APPARATET	8
8. TILBEREDE KAFFEDRIKKER	8
8.1 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner	8
8.2 Tilberedelse av 2 kaffekopper	9
8.3 Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe	9
8.4 Generelle anvisninger for kaffedrikker	9
8.5 Endre kaffens intensitet	9
8.6 Skylling	9
8.7 Råd for en varmere kaffe	9
8.8 Justering av kaffekvernen	10
8.9 Stille inn mengde i koppen	10
9. TILBEREDELSE AV MELKEDRIKKER	10
9.1 Hvilken melk skal brukes?	10
9.2 Hvor mye melk skal brukes?	10
9.3 Fyll og sett på plass melkekannen	11
9.4 Velg kaffestyrke eller bruk forhåndsmalt kaffe	11
9.5 Uttak av melkedrikken	11
9.6 Tilberede My Latte	11
9.7 Rengjøring av melkekannen etter hver bruk	11
9.8 Egendefinert mengde i koppen	12

10. BRYGGING AV VARMT VANN	12
10.1 Egendefinert varmtvannsmengde	12
11. ANBEFALINGER FOR Å SPARE ENERGI	12
12. PROGRAMMERINGSMENY	13
12.1 Tilbakestille til standardverdier	15
13. RENGJØRING AV APPARATET 	15
14. RENGJØRING AV MELKEKANNEN	17
15. RENGJØRING AV BRYGGEENHETEN	18
16. AVKALKING 	18
17. BESKRIVELSE AV VARSELLAMPER	20
18. PROBLEMLØSNING	22
19. TEKNISKE EGENSKAPER	23

Før apparatet tas i bruk må man alltid lese heftet med sikkerhetsadvarsler.

1. INNLEDNING

Sett av noen minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten farlige situasjoner og at det oppstår skader på maskinen.

Lysdiødene og lampene i panelet gjør det mulig å samhandle korrekt med maskinen:

	Slukket	--
	Tent	Funksjon tilgjengelig
	Blinker	Funksjon pågår
	Blinker hurtig	Apparatet har behov for en handling fra bruker

Dette symbolet brukes også i quick guide som er vedlagt produktet.

1.1 Bokstaver i parentes

Bokstaver i parentes viser til beskrivelsen av apparatet (s. 2-3).

1.2 Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man prøve å løse disse ved å følge anvisningene som gjengis i kapittel "17. Beskrivelse av varsellamper" og "18. Problemløsning".

Hvis dette ikke lykkes, eller for andre avklaringer, anbefales det å kontakte kundeservice på numrene som finnes på www.delonghi.com.

For eventuelle reparasjoner henvises det til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene finnes på siden www.delonghi.com.

2. BESKRIVELSE

2.1 Beskrivelse av apparatet - A

- A1. Løkk på bønnebeholder
- A2. Reguleringsbryter for kaffekvern
- A3. Trakt for forhåndsmalt kaffe
- A4. Bønnebeholder
- A5. Luke på bryggeenhet
- A6. Uttrekkbar bryggeenhet
- A7. Strømledning
- A8. Løkk på vannbeholder

- A9. Vannbeholder
- A10. Beholder for kaffegrut
- A11. Koppebrett
- A12. Rist til dryppeskål
- A13. Vannivåmåler i dryppeskål
- A14. Dryppeskål
- A15. Kondensopsamler
- A16. Melkeviser
- A17. Kaffeuttak (kan reguleres i høyden)
- A18. Luke for tilgang til utstyrskoblingen
- A19. Koppebrett

2.2 Beskrivelse av kontrollpanel - B

- B1. På/standby-tast med integrert lampe
- B2. X2-tast med integrert led-lampe (trykk i 5 sekunder for å gå til programmeringsmeny)
- B3. Valgtast forhåndsmalt kaffe
- B4. Valgtast kaffestyrke (mild, medium, sterk)
- B5. Valgtast avkalkingssyklus
- B6. Clean-tast (rengjøring av melkekanne) med integrert led-lampe (trykk i 5 sekunder for å aktivere manuell skylling)
- B7. Drikkevalgtast med integrert lampe (* Forskjellige drikker med type og nummer avhengig av modell)

2.3 Lampebeskrivelse - C

- C1. Lampe oppbrukt filter
- C2. Lampe mangler vann
- C3. Lampe generell alarm
- C4. Lampe grutbeholder
- C5. Avkalkingslampe

2.4 Beskrivelse av tilbehør - D*

(*forskjellig type og nummer avhengig av modell)

- D1. Reagensstrimmel "Total Hardness Test"
- D2. Måleskje for forhåndsmalt kaffe
- D3. Avkalkingsmiddel
- D4. Avherdingsfilter
- D5. Vannuttak

2.5 Beskrivelse av melkekanne - E

- E1. Skumbryter
- E2. Løkk med melkeskummer
- E3. Melkekannekobling
- E4. Utløserknapp for løkk
- E5. Tilkobling til uttaksrør for melk (ikke avtakbar)
- E6. Uttaksrør for melkeskum
- E7. Melkebeholder
- E8. Melkeslange



3. FØRSTE GANGS OPPSTART AV APPARATET





NB:

- Første gang apparatet brukes må alt tilleggsutstyr som kommer i kontakt med vann eller melk skylles i varmt vann.
- Eventuelle kafferester i kvernen skyldes funksjonstestene som utføres med maskinen før den legges ut på markedet, og er et bevis på den omhyggelighet og omsorg vi viser for produktet.
- Vannkretsen er tom når maskinen tas i bruk, og kan derfor være støyet. Denne ulyden vil forsvinne etterhvert som kretsen fylles opp.
- For å starte første gang, se til at vannuttaket (D5) er satt inn i maskinen.



1. Koble apparatet til strømnettet (fig. 1).

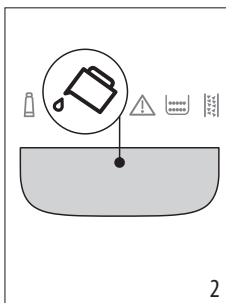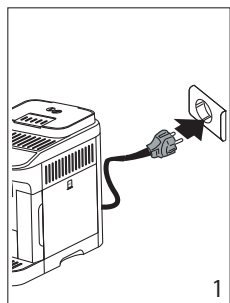

2. I kontrollpanelet (B) tennes lampen (C2) (fig. 2): ta ut vanntanken (A9) (fig. 3), fyll med friskt drikkevann til MAX-nivå (fig. 4) og sett inn vanntanken igjen.

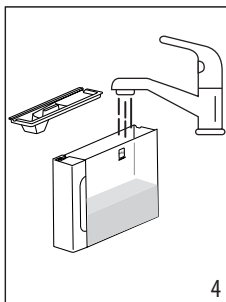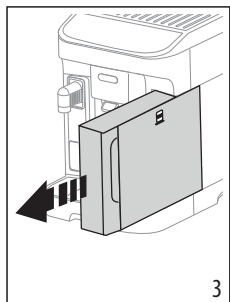

3. Lampen blinker hurtig i kontrollpanelet (B2).
4. Sett en beholder under uttaket for kaffe (A17) og vann (D5) (fig. 5).

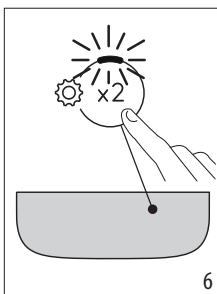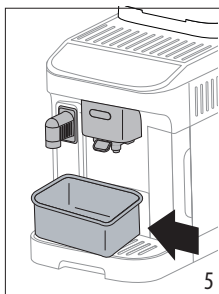

5. Trykk på tasten  (fig. 6): Apparatet begynner å fylle de innvendige rørkretsene med vann og skille ut varmt vann fra vannuttaket.
6. Tilberedelsen avbrytes. Etter noen sekunder kommer det varmt vann ut fra kaffeuttaket.

Når tilberedelsen er ferdig er maskinen klar til bruk.

NB!

- Første gang maskinen brukes må man tilberede 4-5 kopper Cappuccino før man begynner å oppnå tilfredsstillende resultater.
- Det anbefales å installere det medfølgende vannfilteret umiddelbart. Når det har gått to måneder (se tidsviser) eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker, må man bytte eller fjerne filteret selv om lampen (C1) ikke tennes.
- Vannhardhet må stilles inn så fort som mulig (kapittel "4. Avherdingsfilter").



4. AVHERDINGSFILTER

For å holde maskinens ytelse på et konstant nivå over tid, anbefales det å bruke vannavherdingsfilteret fra De'Longhi. Ytterligere informasjon på siden www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252


For en korrekt bruk av filteret følges instruksjonene som gjen-gis under.

1. Ta filteret (D4) ut av pakken og vri datoviseren til de neste 2 månedene vises (fig. 7).

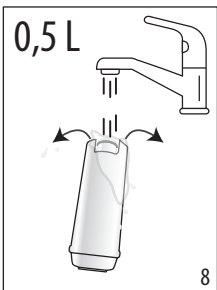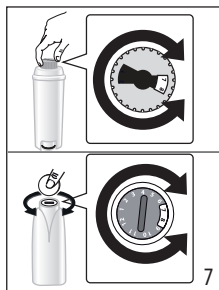


2. For å aktivere filteret må man la det renne drikkevann fra kranen ned i den midtre filteråpningen og ut av sideåpningene i over ett minutt (fig 8).

3. Ta ut vanntanken (A9) fra maskinen (fig. 4) og fyll den med friskt drikkevann. Sett inn filteret i vanntanken og hold den på skrå under vann i ti sekunder mens du presser den sammen slik at luftboblene slippes ut (fig. 9).

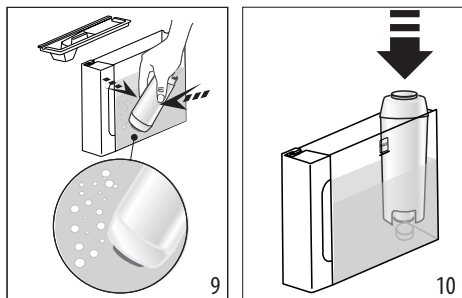

4. Sett filteret inn i filterholderen og trykk det helt inn (fig. 10).
5. Lukk igjen tanken ved å sette på lokket (A8) og sett tanken tilbake på plass i maskinen.
6. Sett inn vannuttaket (D5) hvis det ikke er innsatt.
7. Sett en tom beholder med kapasitet på minst 0,5 liter under varmtvannsutttaket (fig. 5).
8. Se instruksjonene i kapittel "12. Programmeringsmeny" for å installere filteret.
9. I kontrollpanelet blinker filterlampen (C1) og led-lampen til tasten for rengjøring av kanne/manuell skylling (B6) blinker hurtig.
10. Trykk på tasten for rengjøring av kanne/manuell skylling (B6) (fig. 11).

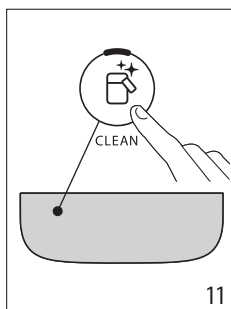

11. Apparatet skiller ut varmtvann og stopper deretter automatisk.
12. Når uttaket er ferdig vil filterlampen slukke, filteret er aktivt og man kan fortsette å bruke maskinen.

NB:

- Hvis lampen i tasten  (B6) blinker hurtig, trykker man på denne tasten. På denne måten begynner maskinen å fylle den innvendige kretsen og eliminerer luftboblene som er blitt skapt. Fortsett deretter med den ovenfor nevnte installasjonen.

- Når installasjonen er ferdig vil drikkelampene blinke for å vise at maskinen er under oppvarming for å gjøre seg klar til bruk.

4.1 Skifte ut filter

Skift ut filteret (D4) når lampen  (C1) tennes.

1. Ta ut vanntanken (A9) og det oppbrukte filteret.
2. Følg operasjonen som er gjengitt i den forrige paragrafen for å aktivere filteret.
3. Se instruksjoner i kapittel "12. Programmeringsmeny" for å stille inn maskinen og gjenta punktene fra 9 til 12 i forrige avsnitt.

NB:

Når det har gått to måneder (se tidsviser) eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker, må man bytte filter selv om maskinen ikke viser denne meldingen i displayet.

4.2 Fjerning av filter

Hvis man ønsker å bruke maskinen uten filter (D4) må man fjerne dette og deretter oppdatere maskinen.


1. Ta ut vanntanken (A9) og det oppbrukte filteret.
2. Se instruksjonene i kapittel "12. Programmeringsmeny" for å stille inn maskinen.

NB:

Når det har gått to måneder (se tidsviser) eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker, må man fjerne filteret selv om maskinen ikke viser denne meldingen i displayet.

5. MÅLING AV VANNHARDHET

Still umiddelbart inn vannhardhet slik at avkalkingsfrekvensen reduseres. Avkalkingslampen  (C5) tennes når det oppstår et reelt behov basert på den faktiske vannhardheten i den enkelte region. Gjør som følger:

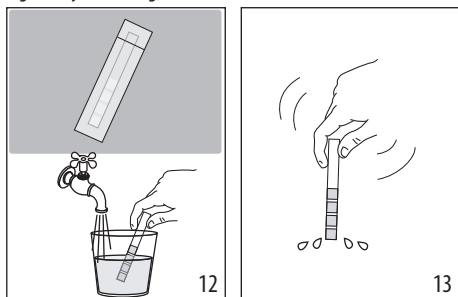

1. Ta ut reagensstrimmelen (D1) fra pakken hvis denne medfølger på den aktuelle modellen.
2. Dypp strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund (fig. 12).
3. Ta ut strimmelen fra vannet og rist litt på den (fig. 13). Etter omtrent et minutt vil 1, 2, 3, eller 4 røde firkanter bli synlige, avhengig av vannets hardhet. Hver firkant tilsvarer 1 nivå.

Total Hardness Test	Hardhet
	1 Lav
	2 Middels
	3 Middels/Høy
	4 Høy

Se instruksjonene i kapittel "12. Programmeringsmeny" for å stille inn maskinen.

6. SLÅ PÅ APPARATET

Fare for forbrenning!

I forbindelse med skyllingen vil tutene på kaffeuttaket (A17) skille ut litt varmt vann. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten. For å unngå å tømme dryppeskålen (A14) for ofte, anbefales det å bruke en beholder til å samle opp skyllevannet.

- Trykk på tasten (B1) for å slå på apparatet. Tastelampen tennes og drikkelampene i kontrollpanelet (B) blinker for å vise at maskinen er under oppvarming.

Under oppvarming utfører maskinen noen skylleoperasjoner for å varme opp kjelen. Apparatet lar det renne varmt vann gjennom de innvendige rørene slik at disse varmes opp.

Apparatet er klart når drikke- og intensitetslampene lyser uavbrutt.

7. SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres dersom det har blitt tilberedt kaffe.

Fare for forbrenning!

I forbindelse med skyllingen vil tutene på kaffeuttaket (A17) skille ut litt varmt vann. Man må være forsiktig så man ikke kommer i kontakt med vannspruten. For å unngå å tømme dryppeskålen (A14) for ofte, anbefales det å bruke en beholder til å samle opp skyllevannet.

- For å slå av apparatet trykker man på tasten (B1).
- Lampene i drikketastene på kontrollpanelet blinker: Apparatet foretar en skylling og slår seg deretter av (stand-by).

NB:

Dersom apparatet ikke brukes over en lengre periode kan det kobles fra strømmettet.

- Slå først av apparatet med tasten ;
- Ta ut strømkabelen fra stikkontakten.

8. TILBEREDE KAFFEDRIKKER


8.1 Tilberedelse av kaffe ved bruk av

kaffebønner


OBS!

Ikke bruk grønne kaffebønner eller kaffebønner med sukker eller glasur, da disse kan klebe seg fast og hindre bruksfunksjonen til kaffekvernen.

- Hell kaffebønnene i den anviste beholderen (A4) (fig. 14).

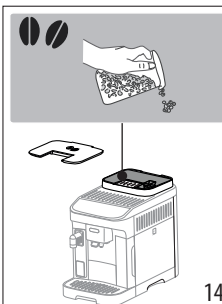

14

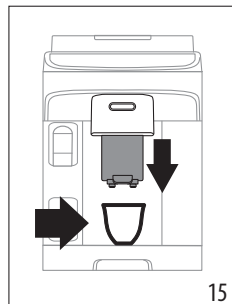

15

- Sett en kopp under tutene på kaffeuttaket (A17) (fig. 15).
- Senk uttaket slik at det kommer så nære koppen som mulig. Dette vil gi en finere krem (fig. 15).
- Velg ønsket drikk:

Drikk (*)	Standard-mengde (ml)	Programmerbar mengde (ml)
Espresso	40	fra ≈ 20 til ≈ 180
Coffee	180	fra ≈ 100 til ≈ 240
Long/ Filter Style	160	fra ≈ 115 til ≈ 250
Doppio+	120	fra ≈ 80 til ≈ 180
Americano	Espresso: 40 Vann: 110	Espresso: fra ≈ 20 til ≈ 180 Vann: fra ≈ 50 til ≈ 300
Over ice/ Iced coffee	100	fra ≈ 40 til ≈ 240
Iced Americano	Espresso: 40 Vann: 90	fra ≈ 40 til ≈ 240

(*) Type og nummer for hver enkelt drikk avhenger av modell.

5. Tilberedelsen starter og i kontrollpanelet (B) blinker lampen til drikken som er under tilberedelse.

8.2 Tilberedelse av 2 kaffekopper

1. Sett en kopp under tutene på kaffeuttaket (A17).
2. Senk uttaket slik at det kommer så nærmest koppene som mulig. Dette vil gi en finere krem.
3. Trykk på tasten  (B2): Den tilhørende lampen tennes.
4. Trykk på tasten  Espresso (B7);
5. Tilberedelsen starter og i kontrollpanelet (B) blinker lampen til Espresso-tasten.

8.3 Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe

OBS!


- Det må ikke fylles på forhåndsmalt kaffe når maskinen er avslått, dette for å unngå at pulveret spres rundt i maskinen og skitner den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- - Bruk aldri mer enn 1 strøken måleskje (D2), ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten (A3) kan tilstoppes.



NB:

Hvis man bruker forhåndsmalt kaffe, kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.

1. Trykk på  (B3). Den tilhørende lampen tennes.
2. Se til at trakten ikke er tilstoppet, og tilsett deretter en strøken måleskje forhåndsmalt kaffe (fig. 16).

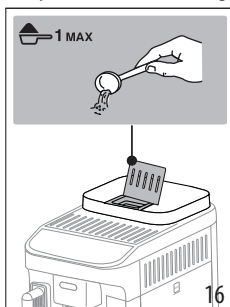

3. Sett en kopp under tutene på kaffeuttaket (A17) (fig. 15).
4. Velg ønsket kaffedrikk (B7).
5. Tilberedelsen starter og i kontrollpanelet (B) blinker lampen til drikken som er under tilberedelse.

8.4 Generelle anvisninger for kaffedrikker

- Når maskinen er i bruk vil forskjellige varselamper lyse opp på kontrollpanelet (B). Disse er forklart i kapittel "17. Beskrivelse av varselamper".

- For å oppnå en varmere kaffe henvises det til paragraf "8.7 Råd for en varmere kaffe".
- Hvis kaffen kommer ut i dråper, med lite krem/fylde, eller hvis den er for kald, henvises det til anvisningene i kapittel "18. Problemløsning".
- For å egendefinere smaken på drikkene i henhold til ens egen smak henvises det til avsnittene "8.5 Endre kaffens intensitet" og "8.9 Stille inn mengde i koppen".

NB:

I energisparemodus vil maskinen sette av noen sekunder til oppvarming før den begynner å skille ut den første kaffedrikken.

8.5 Endre kaffens intensitet

1. Trykk på tasten (B4) for ønsket kaffestyrke:

   	Mild
   	Middels
   	Sterk

2. Gå videre til valg av ønsket kaffedrikk.

NB!

- Ved neste tilberedelse vil maskinen foreslå den sist valgte intensiteten.
- Hvis strømforsyningen brytes vil maskinen gå tilbake til standard middelnivå.

8.6 Skylling

Med denne funksjonen kan man skille ut varmt vann fra kaffeuttaket (hvis i bruk), slik at de innvendige rørene i maskinen varmes opp.

1. Sett en beholder med kapasitet på minst 100 ml (A17) under kaffeuttaket (fig. 5).
2. Hold inne tasten  (B6) i cirka 5 sekunder. Tilberedelsen starter og avbrytes automatisk (hvis man ønsker å avbryte tidligere trykker man igjen på samme tast).

NB:

- Hvis maskinen ikke blir brukt i løpet av 3-4 dager, bør man utføre 2-3 skyllinger før den igjen er klar til bruk.
- Det er helt normalt at det kommer litt vann i grubeholderen (A10) etter at denne funksjonen er blitt utført.

8.7 Råd for en varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe anbefales det:

- Foreta en skylling (se avsnitt "8.6 Skylling ").
- Varm opp koppene med varmt vann fra varmtvannsutaket (Hot Water).
- Øke kaffetemperaturen (se kapittel "12. Programmeringsmeny").

8.8 Justering av kaffekvernen

Kaffekvernen trenger ikke reguleres. Den er allerede blitt forhåndsinnstilt på fabrikk slik at man oppnår en korrekt tilberedelse av kaffedrikken.

NB:

Reguleringsbryteren må kun brukes når kaffekvernen er i funksjon i første fase av kaffetilberedelsen.

For å foreta en korreksjon når kaffekvernen er i bruk, må man regulere betjeningsbryteren (A2) som følger:

Kaffen renner for langsomt ut, eller kommer i dråper. Effekten av denne endringen vil først merkes etter at man har tilberedt minst 2 kaffedrikker.	Vri ett hakk mot nummer 7 
For å tilberede en fyldigere kaffe og forbedre kremens utseende Effekten av denne endringen vil først merkes etter at man har tilberedt minst 2 kaffedrikker.	Vri ett hakk mot nummer 1 

8.9 Stille inn mengde i koppen

- Hold tasten til drikken som skal programmeres inne i noen sekunder. Når lampen til den valgte drikken blinker hurtig betyr det at maskinen befinner seg i programmeringsmodus. Tilberedelsen starter.
- Når ønsket mengde i koppen er nådd, trykker man på tasten for ønsket drikk igjen. Tilberedelsen avbrytes og mengden er lagret.

NB:

For å avbryte den pågående programmeringen trykker man på tasten for en annen drikk.

9. TILBEREDELSE AV MELKEDRIKKER

NB:

- For å bruke kannen må man kontrollere at alle komponenter er rene og satt tilbake på plass som vist i kapittel "14. Rengjøring av melkekannen".
- For å unngå melk med lite skum, eller med store bobler, må man alltid rengjøre melkelokket (E2) og kannekoblingen (E3) som forklart i avsnittene "9.7 Rengjøring av melkekannen etter hver bruk." og "14. Rengjøring av melkekannen".

9.1 Hvilken melk skal brukes?

Kvaliteten på skummet kan variere avhengig av:

- Temperaturen til melken eller den vegetabiliske drikken (for optimale resultater bør man bruke melk eller vegetabilisk drikk som holder kjøleskapstemperatur, 5°C).
- Type melk eller vegetabilisk drikk.
- Anvendt merke.
- Ingredienser og næringsverdi.

	LatteCrema HOT 
Kumelk	
Helmelk (fettinnhold >3,5%)	✓
Lettmelk (fett mellom 1,5 og 1,8%)	
Skummet melk (fett <0,5%)	
Plantebaserte drikker	
Soya	✓
Mandel	✓
Havre	✓

NB:


Hvis det skal brukes vegetabiliske drikker, anbefales det versjoner av typen "Barista" for å optimalisere skumkvaliteten.

9.2 Hvor mye melk skal brukes?

På melkebeholderen (E7) er det en nivåmåler (fig. 17) som er nyttig for å oppnå nøyaktige mengder til tilberedelse av drikken.

Linjene i midten tilsvarer $\approx$ 20ml.

Linjen "MIN" tilsvarer minimum programmerbar mengde (se avsnitt "9.8 Egendefinert mengde i koppen").

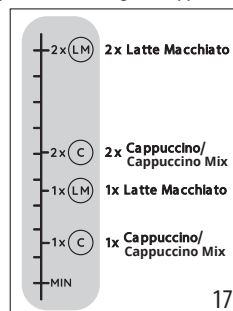


NB!


- Avhengig av den brukte melkens type og temperatur, kan resultatet variere noe.
- Hvis det er for lite melk i kannen vil det komme et puff fra melkeuttaksrøret.

9.3 Fyll og sett på plass melkekannen

1. Trykk på utløserknappen (E4) og løft lokket (E2) (fig. 18).

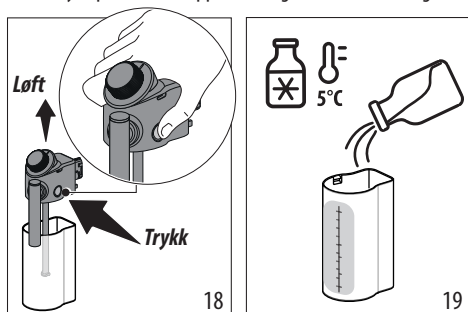

2. Fyll melkebeholderen (E7) med en tilstrekkelig melke-
mengde (fig. 17 e 19).
3. Se til at melkeslangen (E8) er godt festet på plassen sin
nederst på lokket til melkekannen (fig. 20).

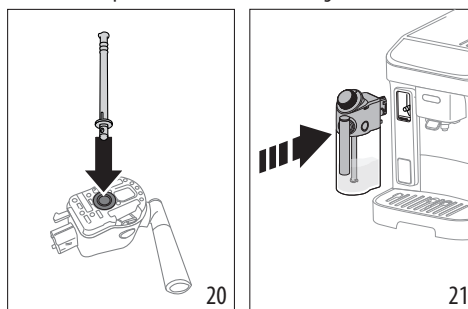

4. Sett på plass lokket på melkebeholderen.
5. Senk luken og fest kannen til maskinen (fig. 21). Mas-
kinen vil gi seg et akustisk signal (hvis den akustiske
signalfunksjonen er blitt aktivert).
6. Se til at bryteren (E2) er i posisjon (skum).


9.4 Velg kaffestyrke eller bruk forhåndsmalt kaffe

Når melkekannen er klar, før man går videre til valg av ønsket melkedrikk, kan man tilpasse kaffestyrken som vist i avsnitt "8.5 Endre kaffens intensitet", eller velge å bruke forhåndsmalt kaffe og fylle på en måleskje med kaffe som vist i avsnittet "8.3 Tilberedelse av kaffe ved bruk av forhåndsmalt kaffe".



9.5 Uttak av melkedrikken

1. Sett en tilstrekkelig stor kopp under tutene på kaffeutta-
ket (A17) og under melkeuttaksrøret (E6) (fig. 22).

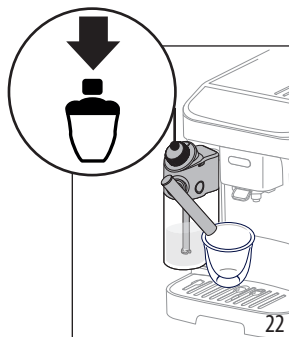

2. Velg melkedrikken fra kontrollpanelet.

NB:

Hvis modusen "Energisparing" er aktivert (se kapittel "12. Programmeringsmeny"), kan tilberedelsen av drikken ta noen ekstra sekunder.

9.6 Tilberede My Latte



1. Fyll melkebeholderen (E7) med ønsket mengde melk eller
vegetabilsk drikk, husk at maskinen vil tilberede hele
mengden.
2. Lukk igjen og sett inn melkekannen som vist i de forrige
avsnittene.
3. Velg drikken "My Latte": tilberedelsen starter og avbrytes
når all melken i kannen er blitt oppbrukt.
4. Maskinen fortsetter deretter med tilberedelse av kaffen.

NB:

Melkemengden på melkeviseren (A16) tilsvarer MIN-nivå på nivåmåleren til melkebeholderen.

9.7 Rengjøring av melkekannen etter hver bruk.

Etter hvert melkedrikkuttak, vil lampen til tasten blinke i kon-
trollpanelet (B5) (fig. 23).

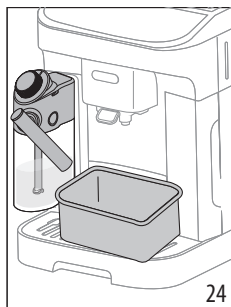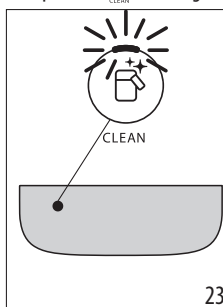

La melkekannen stå i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme melkebeholderen).

- Sett en kopp eller annen beholder under melkeuttaket (fig. 24).
- Trykk på tasten . Fra melkeuttaksrøret kommer det ut varmt vann og damp. Rengjøringen avbrytes automatisk.

Hvis det skal tilberedes flere drikker etter hverandre:

- Foreta rengjøring av melkekannen etter siste tilberedelse.

Når tilberedelsen er ferdig er melkekannen tom, eller det er ikke nok melk til andre oppskrifter 

- Etter å ha utført rengjøring med tasten , må man demontere melkekannen og rengjøre alle komponenter som forklart i prosedyren i avsnitt "14. Rengjøring av melkekannen".

Når tilberedelsen er ferdig er det fortsatt nok melk igjen til andre oppskrifter 

- Etter å ha foretatt rengjøring med tasten , tar man ut kannen og setter den tilbake i kjøleskapet. Kannen kan oppbevares i kjøleskap i maksimalt 2 dager før man må rengjøre alle komponentene som forklart i avsnittet "14. Rengjøring av melkekannen".

OBS!

Hvis melkekannen er blitt oppbevart i kjøleskapet i mer enn **30 minutter**, må man demontere og rengjøre alle komponenter i henhold til prosedyren gjengitt i avsnittet "14. Rengjøring av melkekannen".

Generelle merknader for tilberedelse av kaffedrikker:

- I noen tilfeller er det nødvendig å avvente til maskinen varmes opp.
- Ventil til operasjonen er ferdig. Funksjonen er automatisk. Den må ikke stoppes når den pågår.

9.8 Egendefinert mengde i koppen

- Hold inne tasten for den melkedrikken som skal programmeres i noen sekunder. Man befinner seg i programmeringsmenyen når lampen blinker hurtig. Tilberedelsen starter.
- Når ønsket mengde i koppen er nådd, trykker man enda en gang på tasten for ønsket drikk. Tilberedelsen av den første oppskriften avbrytes og tilberedelse av den neste ingrediensen starter.
- Når ønsket mengde i koppen er nådd, trykker man på tasten for ønsket drikk igjen. Tilberedelsen avbrytes og mengden er lagret.

NB!



- For å avbryte den pågående programmeringen trykker man på tasten for en annen drikk.
- For drikken My Latte er kun kaffemengden programmerbar, mens melken vil brukes i sin helhet slik der fremgår av oppskriften.

10. BRYGGING AV VARMT VANN

Fare for Brannskader!

Ikke etterlat maskinen uten oppsyn når den skiller ut varmt vann.

- Sett inn varmtvannsuttaget (fig. 25).

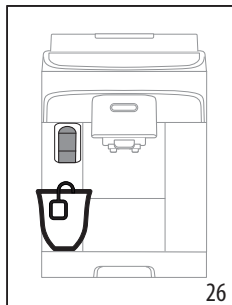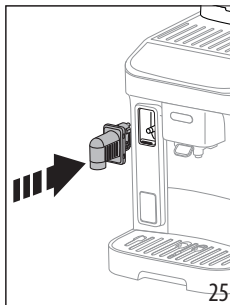

- Sett en kopp under varmtvannsuttaget (fig. 26) (så nærme som mulig for å unngå sprut).
- Trykk på varmtvannsknappen .
- Uttaket avbrytes automatisk. Trykk på tasten  igjen for å avbryte.

NB:

I energisparemodus vil maskinen trenge noen sekunder før den starter tilberedelsen.

10.1 Egendefinert varmtvannsmengde

- Hold inne tasten  Hot Water i noen sekunder. Man befinner seg i programmeringsmenyen når lampen blinker hurtig. Tilberedelsen starter.
- Når ønsket mengde i koppen er nådd, trykker man på tasten for ønsket drikk igjen. Tilberedelsen avbrytes og mengden er lagret.

		Standard (ml)	Programmerbar (ml)
	Varmt vann	250	fra ≈ 20 til ≈ 420

NB!


For å avbryte den pågående programmeringen trykker man på tasten for en annen drikk.

11. ANBEFALINGER FOR Å SPARE ENERGI






- For å redusere energiforbruket kan man fjerne melkekannen etter at en eller flere drikker er blitt tilberedt.
- Still inn autostopp til 15 minutter (se "12. Programmeringsmeny").
- Aktiver Energisparing (se "12. Programmeringsmeny");
- Ved behov vil maskinen varsle brukeren om at den må avkalles.





12. PROGRAMMERINGSMENY

Når man befinner seg i menyen, kan man bruke tastene som fortsatt er aktive til å velge de forskjellige funksjonene.



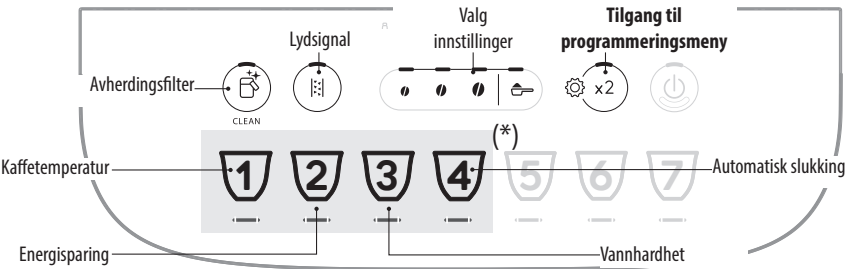


(*) Forskjellige drikker avhengig av modell

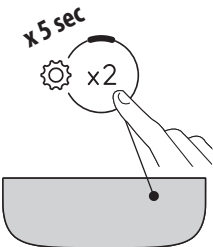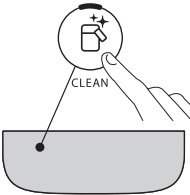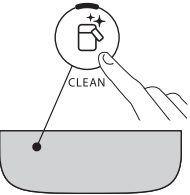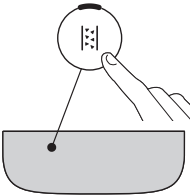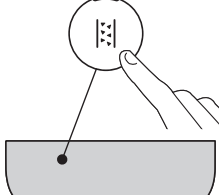1. Åpne menyen:			
		Hold inne tasten  x2 i noen sekunder. Programmeringstastene vil tennes. Trykk nå på tasten for den innstillingen som ønskes regulert.	
2. Reguler maskininnstillingen.			
Avherdingsfilter 	Trykk på en av bønnene for å installere eller skifte ut avherdingsfilteret	INNSATT 	Bekreft valget 
	Trykk på symbolet for forhåndsmalt kaffe for å fjerne avherdingsfilteret	FJERNET 	
Lydsignal 	Trykk på en av bønnene for å aktivere det akustiske varselet	ON 	Bekreft valget 
	Trykk på symbolet for forhåndsmalt kaffe for å deaktivere det akustiske varselet	OFF 	
			→

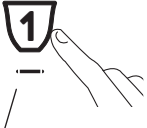
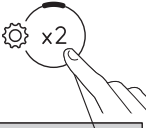
Kaffetemperatur  	Trykk på bønneren som tilsvarer ønsket temperatur	LAV  MEDIUM  HØY 	Bekreft valget  
Energisparing  	Trykk på en av bønnerne for å aktivere energisparing Trykk på symbolet for forhåndsmalt kaffe for å deaktivere energisparing	ON  OFF 	Bekreft valget  
Vannhardhet  	Trykk på symbolet som tilsvarer nivået som skal innstilles	NIVÅ 1  NIVÅ 2  NIVÅ 3  NIVÅ 4 	Bekreft valget  
Automatisk slukking  	Trykk på symbolet som tilsvarer tiden som skal innstilles	15 MINUTTER  30 MINUTTER  1 TIME  3 TIMER 	Bekreft valget  
3. Forlate menyen:			
 	Trykk på tasten  : Maskinen går tilbake til klar til bruk. NB! Maskinen forlater innstillingsmenyen automatisk etter 30 sekunder uten bruk.		





12.1 Tilbakestill til standardverdier

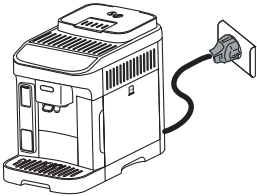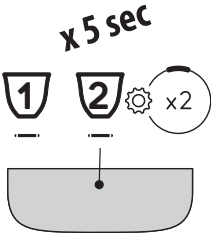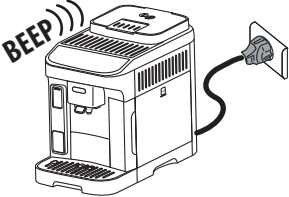Kontroller at maskinen befinner seg i stand-by (avslått, men tilkoblet strømnettet).	
Hold inn tastene som tilsvarer drikkene 1, 2 og  x2 i 5 sekunder. Alle innstillinger og drikkemengder går tilbake til standardverdier.	
Maskinen gir fra seg en lang pipelyd og alle lampene blinker for å bekrefte tilbakestillingen	

13. RENGJØRING AV APPARATET

- OBS!**
- Ved rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger i forbindelse med rengjøring av maskinen.
 - Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, dette kan lage riper i overflaten på maskindeler av metall eller plast.

					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

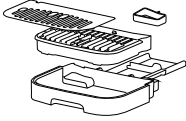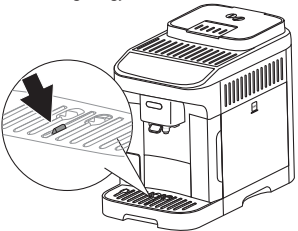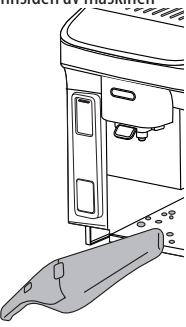Komponent	Hyppighet	Prosedyre
Kaffegrutbeholder 	Når man slår på lampen  er det nødvendig å tømme grutbeholderen. Maskinen kan ikke lage kaffe. Inntil man rengjør grutbeholderen kan ikke maskinen lage kaffe. Apparatet vil varsle om at beholderen må tømmes 72 timer etter første tilberedelse. Dette vil skje uansett om beholderen er tom eller ikke (for at tellingen av de 72 timene skal være korrekt må maskinen aldri frakobles strømforsyningen).	• Ta ut dryppeskålen, tøm og rengjør den. • Tøm og rengjør grutbeholderen nøye og sørg for å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen. • Kontroller den rødfargede kondensbeholderen og tøm den dersom den er full.
Komponenter i dryppeskålen 	Dryppeskålen er utstyrt med en rødfarget flottør som viser vannivået i denne. Før denne flottøren begynner å komme ut fra koppebrettet, må man tømme beholderen og rengjøre denne. 	• Sett tilbake dryppeskålen sammen med grutbeholderen. • Ta ut koppebrettet sammen med risten på dryppeskålen, tøm dryppeskålen og grutbeholderen, og rengjør alle komponenter. • Kontroller den rødfargede kondensbeholderen og tøm den dersom den er full • Sett tilbake dryppeskålen, komplett med risten og grutbeholderen. Når dryppeskålen tas ut er det obligatorisk å tømme kaffegrutbeholderen selv om denne ikke er tom.
Innsiden av maskinen 	Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen (bak dryppeskålen) ikke er skitten.	Slå av maskinen og koble den fra strømmettet. Man må aldri legge maskinen i vann. • Fjern kafferester ved hjelp av en kost og en svamp. • Fjern restene med en støvsuger
Dyser i kaffeuttak 	Rengjør dysene i kaffeuttak regelmessig (en gang i måneden).	• Rengjør dysene i kaffeuttaket med en svamp eller en klut. • Kontroller at sporene i uttaket ikke er blitt tilstoppet. Om nødvendig, fjern kafferester med en tannpik.


14. RENGJØRING AV MELKEKANNEN

SVÆRT VIKTIG


For å bevare optimale resultater med Lattecrema-systemet over tid, må man regelmessig rengjøre kannen som forklart her:

Rengjør kannen som følger:

1. Trykk på utløserknappen (E4) og løft lokket (E2) (fig. 18).
2. Vri melkeuttaksrøret (E6) til det står vinkelrett, og dra det ut (fig. 27). Trekk ut melkeslangen (E8) (fig. 27).

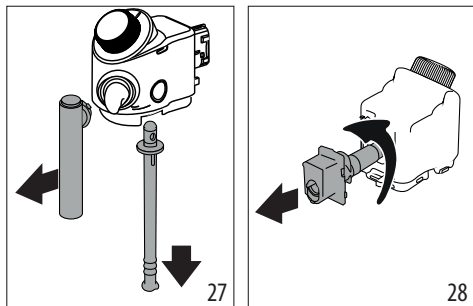


3. Fjern koblingsstykket (E3) ved å vri mot klokkeretningen og trekke det forsiktig ut (fig. 28.).
4. Vri valgflyteren (E2) mot klokkeretningen og trekk den forsiktig ut (fig. 29).

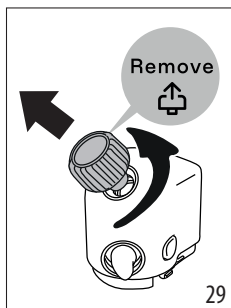


5. Vask den i oppvaskmaskin (anbefalt) eller for hånd, ved å følge metodene herunder:


- **I oppvaskmaskin:** Skyll alle komponentene med varmt drikkevann (minst 40°C). Legg deretter lokket i vertikal stilling i den øvre skuffen i oppvaskmaskinen, og de små avtakbare delene (uttaksrør, melkeslange, koblingsstykke, bryter) i bestikkurven (fig. 30). Start et 50°C program, f.eks.: Eco Standard.

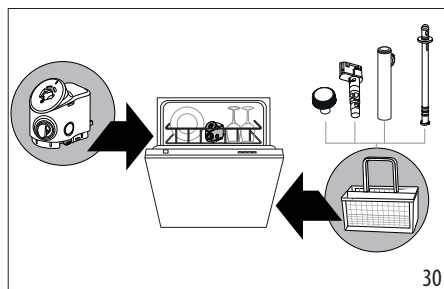

- **For hånd:** Skyll alle komponentene grundig med varmt drikkevann (minst 40°C) for å fjerne alle synlige rester. Sørg for at vannet passerer igjennom hullene (fig. 31). Senk deretter alle komponentene (inkludert melkebeholderen) i varmt drikkevann (minst 40°C) og oppvaskmiddel i minst 30 minutter. Skyll alle komponentene grundig med varmt drikkevann, og gni dem individuelt med hendene.

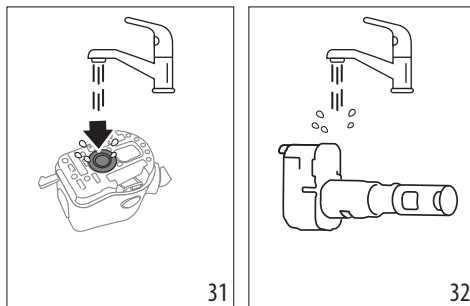

6. Skyll koblingsstykket til kannen (E3) (fig. 32).
7. Kontroller at innsugsrøret og utgangsrøret ikke har tettet seg med melkerester (fig. 33). Om nødvendig kan man fjerne disse med en tannpirker.

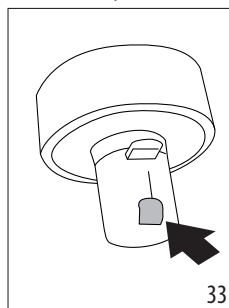

8. Tørk av komponentene med en ren, tørr klut.
9. Sett på plass alle komponentene i melkekannen.


15. RENGJØRING AV BRYGGEENHETEN

For å rengjøre bryggeenheten (minst en gang i måneden), gjør man som følger:

Viktig!

Bryggeenheten (A6) kan ikke fjernes når maskinen er slått på.

1. Trykk på tasten  (B1) for å slå av maskinen.
2. Trekk ut vannbeholderen (A9).
3. Åpne luken på bryggeenheten på høyre side (fig. 34).
4. Trykk de to fargede utløserknappene innover (fig. 35) og trekk samtidig bryggeenheten utover.

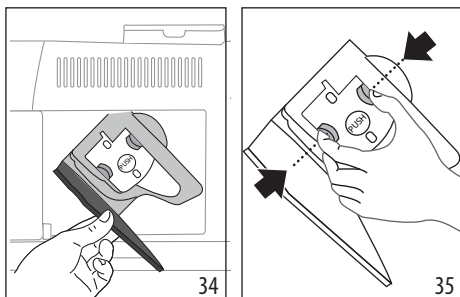

5. Skyll bryggeenheten i rennende vann uten vaskemiddel. Hvis urenheterne er herdet kan man la bryggeenheten ligge i vann i 5 minutter og deretter bruke børsten for å fjerne gjenværende urenheter.

OBS!


SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE BRUK OPPVASKMASKIN

6. Bruk børsten for å fjerne eventuelle kafferester fra holderen på bryggeenheten som er synlige fra luken.
7. Etter rengjøring settes bryggeenheten på plass ved å sette den inn festet. Trykk deretter på teksten PUSH til det høres en klikkelyd.

NB:

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å trykke inn de to spakene (fig. 36).

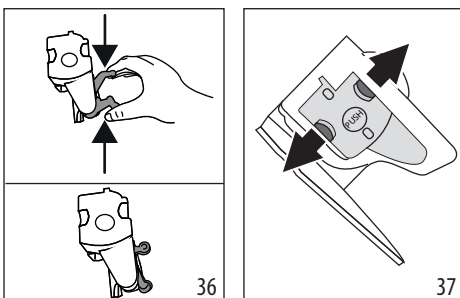

8. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet (fig. 37).
9. Lukk igjen lokket på bryggeenheten.
10. Sett vannbeholderen på plass.

Bryggeenheten er ren og maskinen er klar for å slås på og tilberede drikker.

16. AVKALKING

- Før bruk må man lese instruksjonene og merkingen som er gjengitt på pakken med avkalkningsmiddel.
- Det anbefales å bruke avkalkningsmiddel utelukkende produsert av De'Longhi. Hvis det anvendes upassende avkalkningsmidler, eller hvis avkalkningen utføres feil, kan dette føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.
- Avkalkningsmiddelet kan skade ømfintlige overflater. Hvis produktet velter ved et uhell må man tørke opp umiddelbart.

For å utføre avkalkning

Avkalking-smiddel	De'Longhi avkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalt kapasitet: 2 l
Tid	~30min
Tilbehør	Varmtvannsuttak (D5)

OBS!

Hvis det er satt inn vannavherdingsfilter må dette fjernes før det settes inn avkalkingsløsning. Sett deretter filteret tilbake på plass i starten av fase 3.

Foreta avkalking av maskinen når lampen  (C4) tennes i displayet. Den samme lampen blinker for å vise at avkalkings-syklusen pågår.

NB:

- Når avkalkingssyklusen har startet opp er det ikke lenger mulig å avbryte den før både første og andre skylling er blitt utført. Man må være i besittelse av avkalkningsmiddel for denne operasjonen.

Gjør som følger:


1. Se til at vannuttaket (D5) er satt inn.

Fase 1: Avkalk- ingssyklus




2. Hold tasten  (B5) inne i minst 5 sekunder inntil den tilhørende lampen blinker hurtig. Lampen som viser mild intensitet vil tennes for å vise fase 1 av avkalkingen.

3. Tøm dryppeskålen (A14) og grutbeholderen (A10) og sett dem tilbake på plass. Tøm vanntanken (A9) helt og fjern avherdingsfilteret (hvis i bruk).
4. Hell avkalkingsmiddel i vanntanken til nivå **A** (tilsvarende 100ml middel) som finnes på baksiden av tanken (fig. 38). Tilsett deretter vann (1 liter) opptil nivå **B** (fig. 39). Sett vanntanken tilbake på plass.

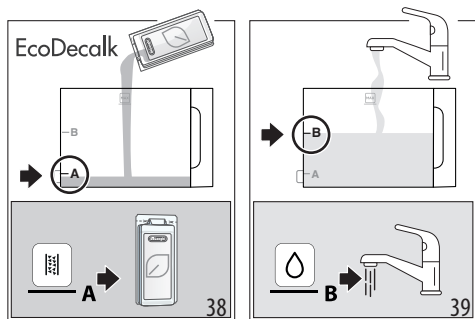

5. Sett en beholder med kapasitet på minst 2 liter under kaffeuttaket (A17) og vannuttaket (D5) (fig. 40).

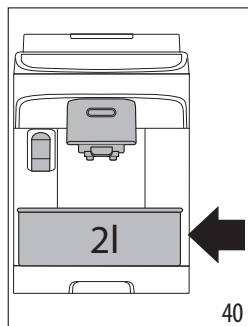


6. Trykk på tasten for å starte avkalkingsprogrammet. Lampen blinker for å vise at fase 1 pågår.
 7. I cirka 15 minutter vil maskinen veksle mellom og pauser og uttak fra varmtvannsutttaket og kaffeuttaket.
- Når den første fasen av syklusen er ferdig vil lampen for manglende vann (C2) tennes.

Fase 2: Første skylling




8. Tøm beholderen som ble brukt til å samle avkalkingsmiddelet og trekk ut vanntanken, tøm den og skylle i rennende vann. Fyll den til MAX-nivå med friskt drikkevann (fig. 41) og sett den tilbake i maskinen. Sett deretter beholderen på plass under uttakene.

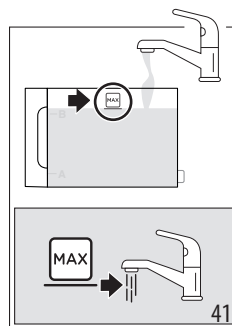

9. Trykk på tasten (som blinker hurtig) for å starte skyllingen. Den tilhørende lampen for medium intensitet blinker for å vise at fase 2 av avkalkingen pågår.
10. Maskinen starter automatisk med skylling av kaffeuttaket og varmtvannsutttaket.

Når den andre fasen av syklusen er ferdig vil lampen for manglende vann (C2) tennes.

Fase 3: Andre skylling



11. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp vannet fra den første skyllingen, trekk ut vanntanken, fyll den til MAX-nivå med friskt drikkevann (fig. 41) og, hvis i bruk, sett tilbake avherdingsfilteret. Sett deretter tanken tilbake på plass i maskinen og sett beholderen under uttakene.
12. Trykk på tasten (vil blinke hurtig) for å starte skyllingen. Den tilhørende lampen for sterk intensitet blinker for å vise at fase 3 av avkalkingen pågår. Skyllingen fortsetter fra varmtvannsutttaket. (*)

Fase 4: Fullføring av avkalkingen.







13. Når lampen til forhåndsmlt funksjon tennes, er avkalkingen blitt avsluttet korrekt.
14. Lampen til grutbeholderen (C4) tennes: Fjern og tøm grutbeholderen for skyllevann, trekk ut dryppeskålen og tøm grutbeholderen, hvor man finner deler av skyllevannet. Sett tilbake alt i maskinen.
15. Lampen for manglende vann (C2) tennes: fjern og fyll opp tanken med friskt vann. Sett tanken på plass.

Maskinen er klar til bruk.






NB:

- Etter at denne avkalkningen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut. Dette er helt normalt.
- (*) Apparatet har behov for en tredje skylling hvis vann-tanken ikke er full med vann opp til MAX-nivå. Dette gjøres for å garantere at det ikke er avkalkingsmiddel igjen i apparatets innvendige kretser. I dette tilfellet må man gjenta fra punkt 11 i fase 3.




17. BESKRIVELSE AV VARSELLAMPER



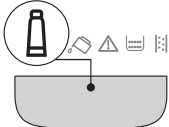
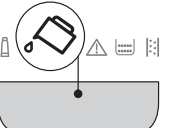
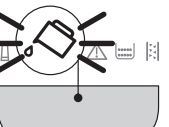

Lysdiode/Lampe	Betydning
	Vent, maskinen er under oppvarming.
	Maskinen er klar til bruk. Gå videre til valg av drikk som skal tilberedes og de relative tilleggsvalgene
	Skift ut filter (se kapittel "4. Avherdingsfilter").
	Vannet i tanken er ikke tilstrekkelig. Fyll tanken.
	Vanntanken er ikke satt inn i maskinen, eller den er ikke korrekt satt inn. Sett inn tanken på korrekt måte.
	Etter rengjøring er ikke bryggeenheten blitt satt inn. Sett inn bryggeenheten som forklart i kapittel "15. Rengjøring av bryggeenheten"
	Generell alarm. Maskinen er svært skitten innvendig. Rengjør maskinen nøye. Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, bes man ta kontakt med et autorisert Servicesenter

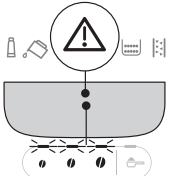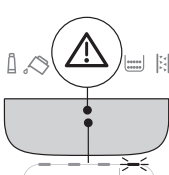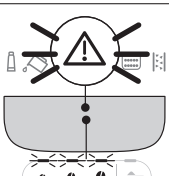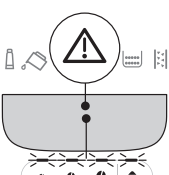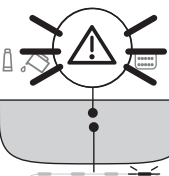

Lysdiode/Lampe	Betydning
	Mangler bønner. Fyll bønnebeholderen og trykk deretter på en hvilken som helst knapp for å gå ut av alarmstatusen.
	Det er blitt valgt tilberedelse med forhåndsmalt kaffe uten at det er blitt tilsatt kaffe i trekten (A3)
	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt. Reguler kaffekvernen (avsn. "8.8 Justering av kaffekvernen")
	Det har blitt brukt for mye kaffe. Velg en mildere kaffestyrke eller redusere mengden forhåndsmalt kaffe
	Kaffen renner for langsomt ut, eller den drypper. Kaffen er for finmalt. Bruk en kaffeblanding som er egnet for espressomaskiner.

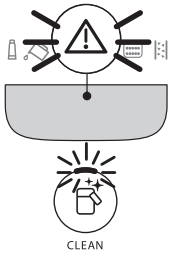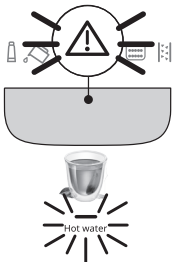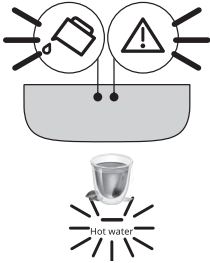

Lysdiode/Lampe	Betydning
	- Det er blitt valgt en melkedrikk, men kontakten (E3) er ikke korrekt satt inn. Kontroller at melkekannen er komplett med alle komponenter korrekt innsatt (se avsn. "14. Rengjøring av melkekannen") - Melkekannen er blitt tatt ut under tilberedelsen. Sett inn melkekannen. Maskinen er igjen klar for bruk - Det er blitt valgt en melkedrikk, men mengden melk i beholderen er ikke tilstrekkelig (se avsn. "9.2 Hvor mye melk skal brukes?" og "9.6 Tilberede My Latte (♥)").
	Det er blitt valgt varm melk, men det aktuelle uttaket er ikke blitt satt inn. Sett inn vannuttaket.
	Vannkretsen er tom. Tilbered varmt vann ved å trykke på tasten  Hot Water
→	

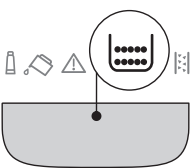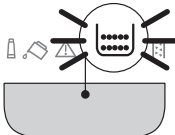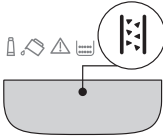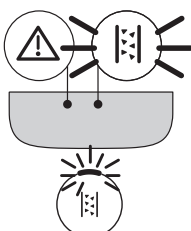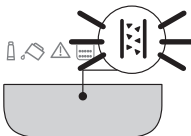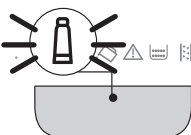Lysdiode/Lampe	Betydning
	Det er nødvendig å tømme grutbeholderen (A10)
	Grutbeholderen (A10) er ikke satt inn eller den er ikke korrekt satt inn. Sett inn dryppeskålen komplett med grutbeholder og trykk dem helt inn.
	Det må utføres avkalking ("16. Avkalking (☹)").
	Avkalkingen er blitt avbrutt. Fullfør syklusen ved å starte fra fasen som oppgis med lampene for valgt intensitet.
	Avkalking pågår
	Installasjon/Utskifting av avherdingsfilter pågår

18. PROBLEMLØSNING

Herunder er det gjengitt noen mulige feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, burde man ta kontakt med teknisk assistanse.

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet vil ikke slå seg på.	Støpselet er ikke korrekt satt i.	Sett støpselet på plass i kontakten.
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke blitt forhåndsvarmet.	Skyll koppene i varmt vann (NB: man kan anvende varmtvannfunksjonen).
	De innvendige rørkretsene i apparatet er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2-3 minutter siden forrige kaffe ble tilberedt.	Før det lages kaffe må de innvendige kretsene varmes opp med en skylling ved å holde inne tasten  (B6) i noen sekunder.
	Den innstilte kaffetemperaturen er for lav.	Still inn en høyere kaffetemperatur i innstillingsmenyen (se "12. Programmeringsmeny").
	Maskinen må avkalkes	Utfør avkalking. Kontroller deretter hardhetsgraden ("5. Måling av vannhardhet") og kontroller at apparatet er blitt stilt inn til korrekt hardhetsgrad ("12. Programmeringsmeny").
Kaffen er ikke fyldig og har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Regulere malegraden ("8.8 Justering av kaffekvernen"). Effekten vil først merkes etter at man har tilberedt minst 2 kaffedrikker.
	Kaffetypen er ikke egnet.	Bruk en kaffeblending som er egnet for espressomaskiner.
	Kaffetypen er ikke fersk.	Pakken har stått åpen lenge og har tapt seg i smak.
Kaffen renner for langsomt ut, eller den drypper.	Kaffen er for finmalt.	Regulere malegraden ("8.8 Justering av kaffekvernen"). Effekten vil først merkes etter at man har tilberedt minst 2 kaffedrikker.
Maskinen tilbereder ikke kaffe.	Maskinen har oppdaget urenheter innvendig.	Vent til maskinen går tilbake i klar til bruk og velg ønsket drikk. Hvis problemet fortsetter bes man kontakte et autorisert servicesenter.
Kaffen kommer ikke ut hverken av den ene eller andre dysen på kaffeuttaket.	Dysene på kaffeuttaket er tette.	Rengjør dysene med en klut. Hvis nødvendig kan det brukes en tannpirker for å fjerne eventuelle skorpedannelser.
Den tilberedte kaffen er svært tynn.	Påfyllingstrakten for forhånds malt kaffe er tilstoppet.	Åpne luken og rengjør trakten ved hjelp av en kost.
Bryggeenheten kan ikke trekkes ut.	Maskinen er ikke blitt slått av.	Slå av ved å trykke på tasten  .
		→

Problem	Årsak	Løsning
Når en avkalkning er blitt utført må apparatet skylles for tredje gang.	I løpet av de to skyllesyklusene har ikke vanntanken blitt fylt til MAX-nivå.	Gjenoppta avkalkingen fra "Fase 3: Andre skylling".
Det er store bobler i melken, den spruter ut fra melkeuttaket (E6), eller den har lite skum.	Melken er ikke kald nok, eller det er ikke lettmelk eller skummet melk.	Bruk enten skummet melk eller lettmelk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende anbefales det å bytte melketype.
	Melkekannen er skitten.	Ta av alle komponenter og rengjør dem nøye som forklart i kap. "9.7 Rengjøring av melkekannen etter hver bruk.". Vær særlig oppmerksom ved rengjøring av melkekannekoblingen (E3).
	Det anvendes en vegetabilsk drikk.	Resultatet varierer avhengig av drikkenes ernæringsmessige egenskaper. Det anbefales å bruke versjoner av typen "Barista".
Melkedrikkene er ikke aktivert.	Melkekannen er ikke satt inn, eller den er satt inn feil.	Gjør klar melkekannen og sett den korrekt inn i maskinen.
	Det er blitt tilberedt flere melkedrikker etter hverandre og maskinen må tilbake til ideell temperatur før de neste drikkene kan tilberedes.	Vent til melkedrikkene igjen blir aktivert i kontrollpanelet.
Koppebrettet over maskinen er varmt.	Det er blitt produsert flere drikker etter hverandre.	
Maskinen brukes ikke, men støyer og skiller ut damp.	Maskinen er klar til bruk eller er nettopp blitt avslått. Det drypper derfor vann på dampenheten inne i maskinen.	Dette fenomenet er del av apparatets normale funksjon. For å begrense fenomenet må man tømme dryppeskålen.
Apparatet gir fra seg noen puff med damp fra dryppeskålen og/eller det er vann på benken der apparatet er blitt plassert.	Etter rengjøring det ikke blitt satt på rist.	Sett tilbake risten på dryppeskålen.

19. TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning/frekvens:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Effekt:	1450 W (maks. 10A)
Trykk:	1,5 MPa (15 bar)
Maks. kapasitet vanntank:	1,8 l
Dimensjoner LxDxH:	240x440x360 mm
Lengde på strømledning:	1250 mm
Vekt (avhenger av modell):	9,6 kg
Max. kapasitet bønnebeholder:	250 g
Forbruk i stand-by:	0,22W
Intervall stand by:	30 minutter

Når tiden for stand-by økes vil forbruket økes.

De'Longhi forbeholder seg retten til å endre produktenes tekniske og estetiske egenskaper på et hvilket som helst tidspunkt, uten at dette har effekt på produktenes funksjonalitet og kvalitet.



57132C9283_00_0125