



Bruksanvisning

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

DēLonghi

Innholdsfortegnelse

1	BESKRIVELSE AV KOMPONENTER	6
1.1	Beskrivelse av maskinen	6
1.2	Beskrivelse av panelet og hjemmesiden	8
1.3	Beskrivelse av tilleggsutstyr*	9
1.4	Beskrivelse av melkekannen	10
2	FØRSTE BRUK AV MASKINEN 	11
2.1	Prosedyre for første tilkobling	11
3	HVORDAN BRUKE DIN MASKIN	13
3.1	Slå av og på	13
3.1.1	Tenning 	13
3.1.2	Slå av	13
3.1.3	Slå av apparatet for en lengre periode	13
3.2	Hjemmeside og panel	14
3.2.1	Introduksjon til hjemmesiden	14
3.2.1.1	Navigere i drikkevalg hjulet	14
3.2.1.2	Varselinnstillinger og funksjonslamper	14
3.2.1.3	Profilikon	15
3.2.2	Introduksjon til kontrollpanelet	16
3.2.2.1	Drikkemeny "Hot" (varme)	16
3.2.2.2	Drikkemeny "Cold" (kalde)	16
3.2.2.3	Drikkemeny "To Go" (ta med)	16
3.2.2.4	Drikkemeny "Favourites" (favoritter)	17
3.2.3	Last ned App!	17
4	DRIKKER	18
4.1	Varme kaffedrikker * 	18
4.1.1	Direkte valg av varme kaffedrikker	18
4.1.2	Egendefinering av varme kaffedrikker	19
4.1.3	Bruk av forhåndsmalt kaffe i varme kaffedrikker	20
4.1.4	Kaffekanne	22
4.2	Kalde kaffedrikker (Cold Brew og Over Ice) * 	23
4.2.1	Direktevalg av kalde kaffedrikker (Cold Brew og Over Ice)	24
4.2.2	Tilpasning av kalde kaffedrikker (Cold Brew og Over Ice)	25


4.2.3	Bruk av forhåndsmalt kaffe for å lage kalde kaffedrikker (kun Over Ice)	26
4.2.4	Cold Brew** -kanne.....	27
4.3	Varme melkedrikker ☼	29
4.3.1	Hvilken melk skal jeg bruke i kannen "LatteCrema Hot"?	29
4.3.2	Klargjøring og festing av kannen "LatteCrema Hot"	30
4.3.3	Regulere skum i kannen "LatteCrema Hot"	30
4.3.4	Direktevalg av drikker med varm melk.....	31
4.3.5	Tilberedelse av drikker med varm melk.....	32
4.3.6	Bruk av forhåndsmalt kaffe i varme melkedrikker.....	33
4.4	Kalde melkedrikker* ☼	35
4.4.1	Hvilken melk skal jeg bruke i kannen "LatteCrema Cool"?	35
4.4.2	Klargjøring og festing av kannen "LatteCrema Cool"	36
4.4.3	Regulere skum i kannen "LatteCrema Cool"	36
4.4.4	Direktevalg av drikker med kald melk.....	37
4.4.5	Tilberedelse av drikker med kald melk.....	38
4.4.6	Bruk av forhåndsmalt kaffe i kalde melkedrikker	39
4.5	Uttak av varmtvann	40
4.6	Tefunksjon	41
4.7	Anbefalinger for en perfekte kaffe.....	41
5	TO GO ☼	43
6	FAVOURITES ☼	46
7	EKSTRA FUNKSJONER	47
7.1	Bean Adapt Technology** ☼	47
7.1.1	Funksjonen "my" (kun drikken "Hot") ☼	47
8	INNSTILLINGER ☼	50
8.1	Skylling	50
8.2	Avkalking.....	50
8.3	Tilkobling **.....	50
8.4	Regulere malegrad	51
8.5	Kaffetemperatur	52
8.6	Språk	53
8.7	Opprette og endre profiler	53

8.8	Support	53
8.9	Stille inn Autostopp	53
8.10	Generelt.....	54
8.11	Vannfilter	54
8.12	Vannhardhet	54
8.13	Standardverdier	55
8.14	Tøm kretsløp.....	55
8.15	Statistikk	56
9	RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 	57
9.1	Rengjøring av uttrekkbare elementer	57
9.1.1	Rengjøringsmetoder	57
9.2	Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin.....	57
9.2.1	Rengjøring av risten på dryppbrettet, selve dryppbrettet og støtten til lokkristen	58
9.2.2	Rengjøring av melkekanne	59
9.2.2.1	Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk	59
9.2.2.2	Rengjøring av melkekannen.....	60
9.3	Deler som skal legges i bløtt	62
9.3.1	Rengjøring av kaffegrutbeholder.....	62
9.3.2	Rengjøring av koppebrett og okkrist	63
9.3.3	Rengjøring av vannuttak	64
9.4	Komponenter som må vaskes i rennende vann.....	64
9.4.1	Rengjøring av vanntank med lokk	64
9.5	Rengjøring av hoveddelen.....	65
9.5.1	Innvendig rengjøring av maskinen	65
9.5.2	Rengjøring av betjeningspanel	65
9.6	Grundig rengjøring av maskinen	65
9.6.1	Rengjøring av bryggeenhet	65
9.6.2	Avkalking	67
9.6.3	Styring av vannets hardhet.....	70
9.6.3.1	Måling av vannets hardhetsgrad.....	70
9.6.3.2	Innstilling av vannets hardhet.....	70


9.6.4	Håndtere vannfilter.....	70
9.6.4.1	Installere vannfilter.....	71
9.6.4.2	Skifte ut vannfilter	71
9.6.4.3	Fjerning a vannfilter.....	72
10	HYPPIGE MELDINGER OG ALARMELDINGER	74
10.1	Meldinger angående dryppbrettet og grutbeholderen.....	74
10.2	Meldinger angående bryggeenheten	75
10.3	Meldinger angående kaffebønner og forhåndsmalt kaffe	76
10.4	Meldinger angående kannene.....	77
10.5	Alarmmeldinger	80
10.6	Meldinger angående rengjøring og avkalking	83
11	FAQ	84
12	TEKNISKE EGENSKAPER	87
12.1	Anbefalinger for å spare energi	87

1 BESKRIVELSE AV KOMPONENTER


1.1 Beskrivelse av maskinen

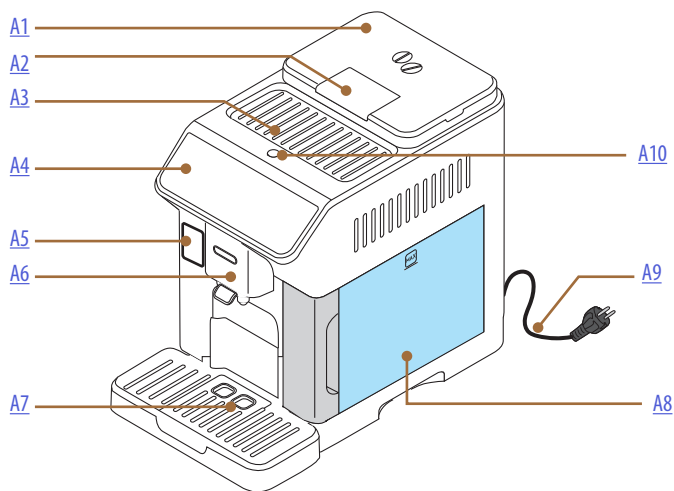


- A1.** Lukk på kaffebønnebeholder med pakning
- A2.** Luke på trakt for forhåndsmalt kaffe
- A3.** Koppebrett
- A4.** Betjeningspanel
- A5.** Luke til kobling til melkekanne/vannuttak
- A6.** Kaffeuttak (kan reguleres i høyden)
- A7.** Dryppeskålkomponenter
- A8.** Vanntankkomponenter
- A9.** Strømledning
- A10.** Tast (⏻): For å slå på eller av maskinen (stand-by)

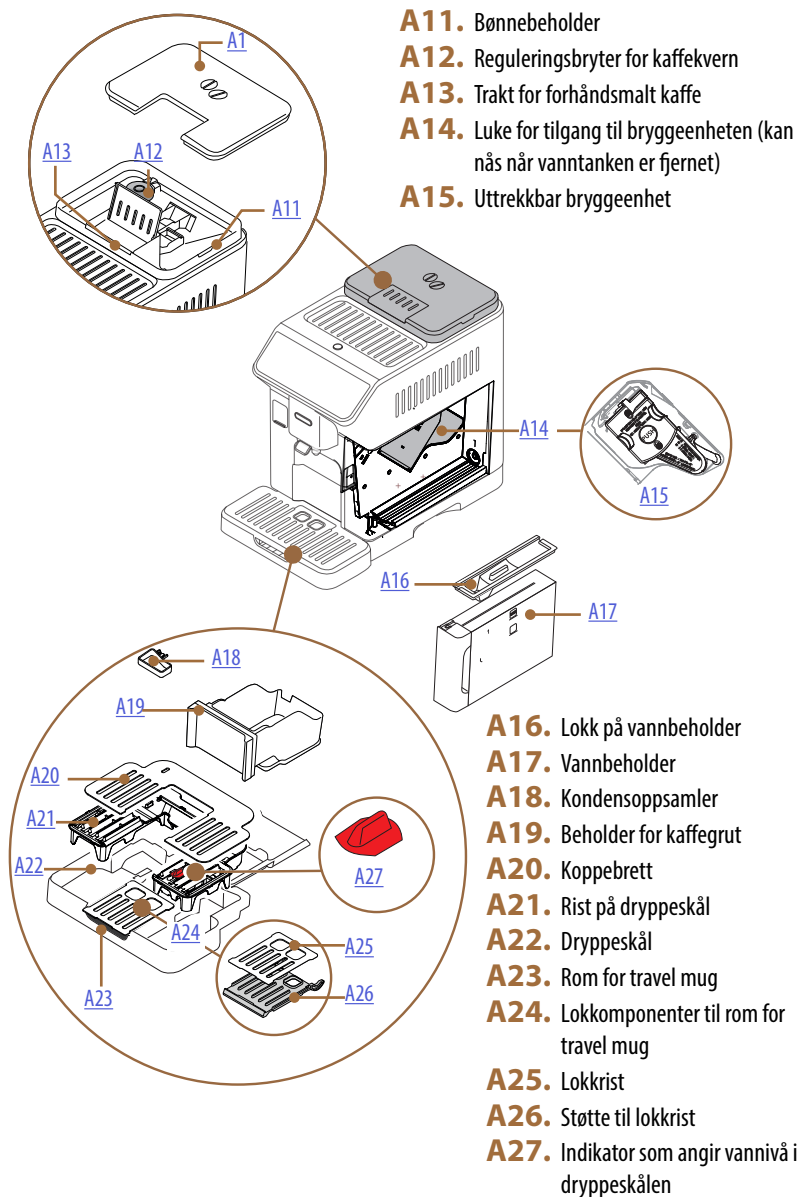

1.2 Beskrivelse av panelet og hjemmesiden

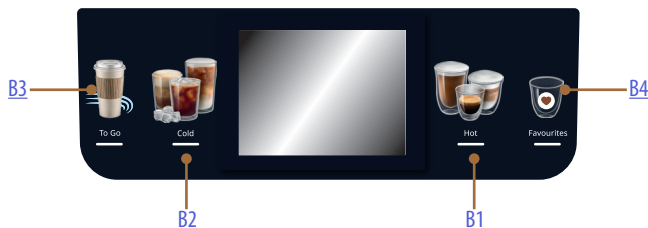

- B1.** Drikkemeny "Hot" (varme)
- B2.** Drikkemeny "Cold" (kalde)
- B3.** Drikkemeny "To Go" (ta med)
- B4.** Drikkemeny "Favourites" (favoritter)

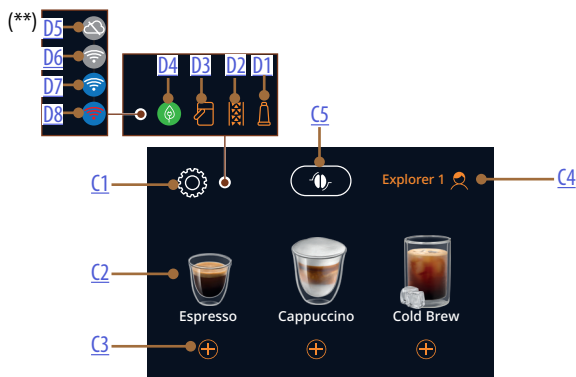


- C1.** Programmeringsmeny maskin
 - C2.** Valgbare drikker (direktevalg)
 - C3.** For å vise eller egendefinere drikkeinnstillingene
 - C4.** Egendefinerte profiler
 - C5.** Bean Adapt Technology ** (aktiveres i appen)
 - D1.** Varsellampe mett filter
 - D2.** Varsellampe avkalking
 - D3.** Varsellampe rengjøring av melkekanne (Clean)
 - D4.** Lampe for energisparing aktivert
- LAMPER FOR TILKOBINGSSTATUS **:**
- D5.** Kan ikke koble til cloud
 - D6.** Maskinen venter på første tilkobling
 - D7.** Lampe Wi-Fi aktivert
 - D8.** Lampe for fravær av nett

(*) Type og nummer for hver enkelt drikk avhenger av modell.

(**) Kun modeller med forbindelse

1.3 Beskrivelse av tilleggsutstyr*

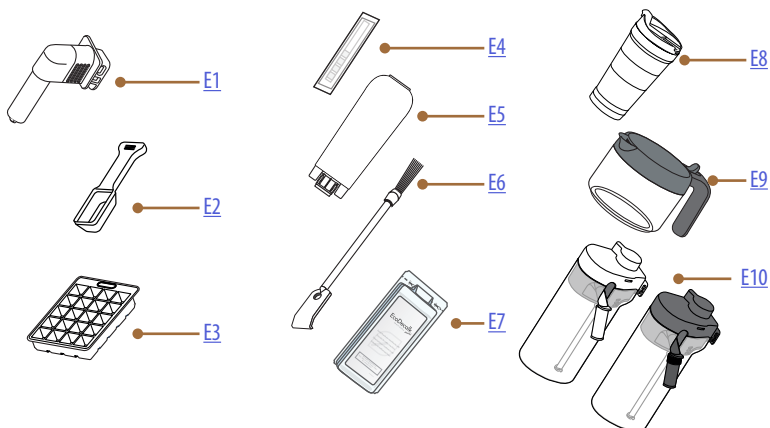

INNE I TILBEHØRSPAKKEN


- E1.** Varmtvannsuttak
- E2.** Måleskje for forhåndsmalt kaffe
- E3.** Skål for isbiter
- E4.** Reagensstrimmel "Total Hardness Test"
- E5.** Avherdingsfilter
- E6.** Rengjøringskost
- E7.** Avkalkingsmiddel

MED EGEN PAKKE

- E8.** Travel mug
- E9.** Kaffekanne
- E10.** Melkekanne

(*) Type og nummer for hver enkelt drikk avhenger av modell.

1.4 Beskrivelse av melkekanen

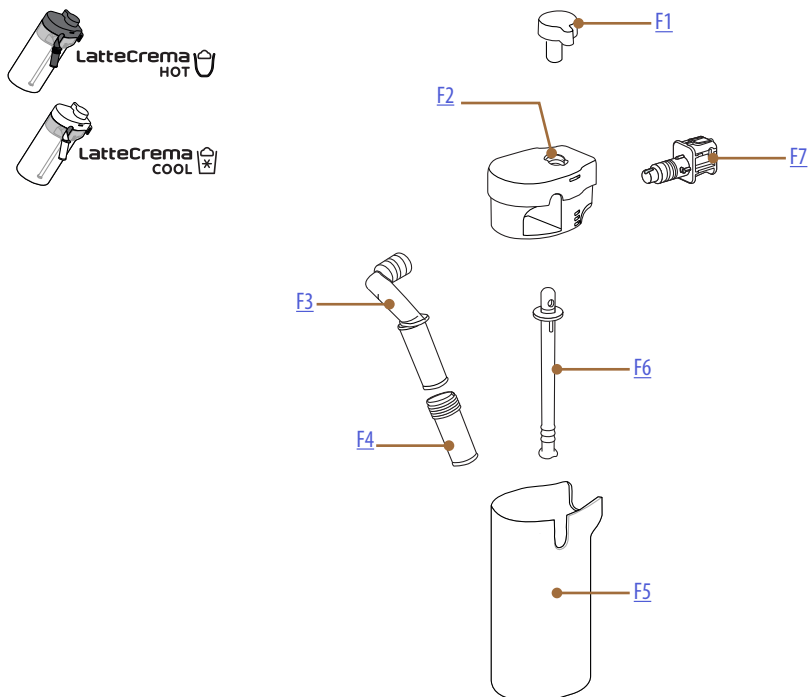

- F1.** Betjeningsbryter for regulering av skum/rengjøring (Clean)
- F2.** Lokk til melkekanne
- F3.** LatteCrema-uttak (kan reguleres i høyden)
- F4.** Forlenger til melkeuttak (kun på Latte Crema Hot)
- F5.** Melkebeholder
- F6.** Melkeslange
- F7.** Koblingsstykke for melkekanne (kan tas av for rengjøring)



2 FØRSTE BRUK AV MASKINEN


NB:

- Eventuelle kafferester som finnes i kaffekvernen kan tilskrives testinnstillingen som foretas på maskinene før de lanseres på markedet, og er bevis på den dype omtanken vi har for våre produkter.
- Første gang maskinen brukes må alt avtakbart tilbehør (melkekanne, travel mug, kaffekanne, vanntank) som er i kontakt med vann eller melk, skylles med varmt vann. Det anbefales å vaske melkekannen i oppvaskmaskinen.

2.1 Prosedyre for første tilkobling

Her er alt du trenger:




	Friskt drikkevann
	Vannuttak
	Dine favorittkaffebønner
	En beholder (se til at kapasiteten er minst 0,4L)





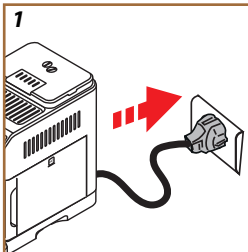


1. Koble strømkabelen til strømnettet (fig. 1).
2. Trykk på "Videre" inntil ønsket språk vises. Trykk deretter på flagget for ønsket språk og bekreft med "Ferdig" (fig. 2).

Følg deretter anvisningene i displayet på selve apparatet:

3. Trekk ut vanntanken (A8) (fig. 3).
4. Fyll på med friskt drikkevann opp til MAX-nivået (fig. 4) og sett vanntanken inn i maskinen igjen. Trykk på "Videre".

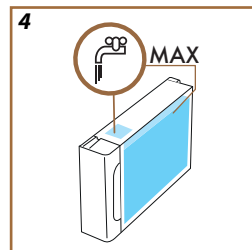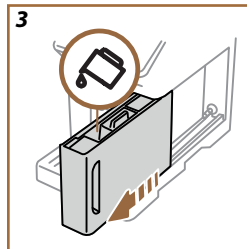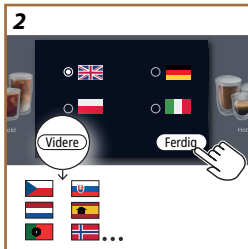

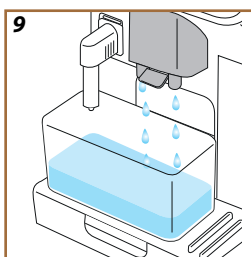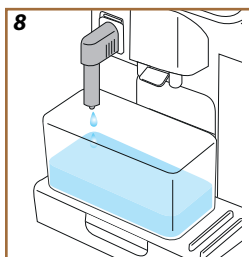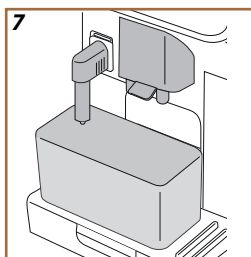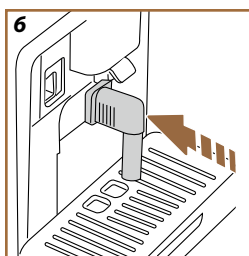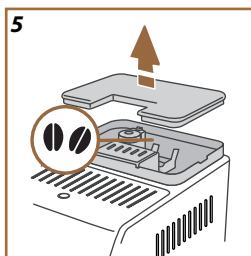


5. Fyll bønnebeholderen (fig. 5): Trykk på "Videre".
6. Ta ut varmtvannsuttaget (E1) fra tilbehørsrommet.
7. Trekk luken som gir tilgang til melkekannekoblingen (A5) (fig. 6) oppover og sett en beholder med kapasitet på minimum 400 ml under uttakene (fig. 7).
8. Trykk på "Ok" for å fylle vannkretsen. Apparatet skiller ut vann fra varmtvannsuttaget (fig. 8). Uttaket avbrytes automatisk.

9. Når uttaket er ferdig vil maskinen varmes opp ved hjelp av en skyl-
ling med varmt vann fra kaffeuttaket (A6) (fig. 9).

Når oppvarmingen er ferdig vil maskinen vise en veiledning for bruken av denne.

NB!

- Vannkretsen er tom når maskinen tas i bruk, og kan derfor være støyet. Denne ulyden vil forsvinne etterhvert som kretsen fylles opp.
- Første gang apparatet brukes må man gjøre følgende, uten å konsumere de følgende drikkene:
 - 5 uttak av varm kaffe
 - 3 uttak av varmt vann.
 - 3 uttak av melk med melkekanne.
 - 3 uttak av cold brew (hvis inkludert på modell)

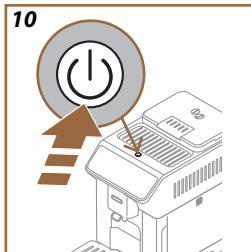

3 HVORDAN BRUKE DIN MASKIN

3.1 Slå av og på

3.1.1 Tenning

NB!

Hver gang du slår på maskinen vil det automatisk foretas en forvarming og skyllesyklus som ikke kan avbrytes, for å kunne oppnå et uttak ved perfekt temperatur. Maskinen er klar til bruk først etter at denne syklusen er utført.

Se til at maskinen er koblet til strøm (fig. 1).

1. For å slå på maskinen, trykker du på tasten  (A10) (fig. 10). Maskinen slår seg på.
2. Når oppvarmingen er ferdig starter en skyllefasen med varmt vann fra kaffeuttaket (A6). På denne måten vil maskinen fylle opp de innvendige rørkretsene i maskinen, i tillegg til å varme opp kjelen (dampenheten) inne i maskinen.

3.1.2 Slå av

Hver gang du slår den av utfører maskinen en automatisk skylling, hvis det er blitt tilberedt en kaffe.


1. For å slå av maskinen, trykker du på tasten  (A10) (fig. 10).
2. Hvis nødvendig skyller maskinen kaffeuttaket (A6) med varmt vann og slår seg deretter av (stand-by).

OBS!

- Strømkabelen må ikke trekkes ut når maskinen er slått på.

NB!

- Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres, dersom det har blitt tilberedt kaffe.
- Dersom apparatet ikke brukes over en lengre periode må det kobles fra strømnettet.

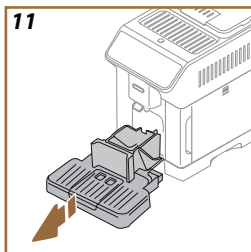

3.1.3 Slå av apparatet for en lengre periode

Hvis maskinen ikke skal brukes de neste 3 dagene, må man bruke funksjonen "8.14 Tøm kretsløp". Hvis apparatet ikke brukes på noen dager, gjør som følger:

1. Slå av maskinen med tasten  (A10) (Fig. 10).
2. Trekk ut, tøm og rengjør vanntanken (A8).
3. Trekk ut, tøm og rengjør dryppeskålen (A7) og grutbeholderen (A19) (fig. 11).
4. Ta ut strømkabelen (A9) fra stikkontakten.

NB!

Når maskinen slås på igjen etter 3 dagers inaktivitet, må man tilberede følgende uten å konsumere drikkene: varmt vann, damp, varm kaffe og uttak av Cold Brew (hvis inkludert på modell).

3.2 Hjemmeside og panel

3.2.1 Introduksjon til hjemmesiden


Denne skjermen er utformet for å gi deg all informasjonen du trenger for en optimal bruk av maskinen.

Det er viktig å kunne navigere enkelt gjennom det store tilbudet av drikker og informasjon, av denne grunn har vi integrert noen funksjoner som vil være til stor hjelp for deg.

3.2.1.1 Navigere i drikkevalg hjulet

Når du slår på maskinen din, vil du finne ikonene til noen drikker i midten på hjemmesiden, og ved å rulle horisontalt kan du utforske hele tilbudet som finnes i maskinen din.

Under hver drikk, kan du trykke på symbolet  (C3) for å vise eller tilpasse drikkeinnstillingene. Dette vil behandles ytterligere i kapittel ["4 Drikker"](#).

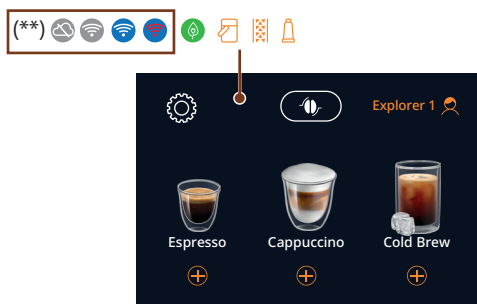

3.2.1.2 Varselinnstillinger og funksjonslamper

Øverst til venstre i displayet vises noe nyttig informasjon for den daglige bruken av maskinen i tillegg til ikonet for tilgang til innstillingsmenyen  (C1):

- Lampen  (D1) minner om at det er nødvendig å skifte ut eller fjerne vannavherdingsfilteret (E5) (se avsnitt ["9.6.4.2 Skifte ut vannfilter"](#) eller ["9.6.4.3 Fjerning a vannfilter"](#)).
- Lampen  (D2) minner om at det er nødvendig å foreta avkalking (se avsnitt ["8.2 Avkalking"](#)).
- Lampen  (D3) minner om at det er nødvendig å utføre clean-funksjonen for å rengjøre melkekannen (se avsnitt ["9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk"](#)).
- Lampen  (D4) angir at energisparefunksjonen er aktiv (se avsnitt ["8.10 Generelt"](#)).

- Symbolet  på ikonet  (C1) angir en alarm knyttet til maskinvedlikehold (avkalking, utskifting/fjerning av vannfilter, maskinrensjøring) som kan startes opp fra innstillingsmenyen.

LAMPER FOR TILKOBLINGSSTATUS **:

På modeller med tilkobling vises en lampe med status for tilkoblingen. Det henvises til avsnitt "[8.3 Tilkobling **](#)") for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Lampe på hjemmesiden	Betydning
 Hvit lampe på grå bakgrunn	Konnektivitet aktivert: Maskinen venter på første tilkobling
 Hvit lampe på blå bakgrunn	Apparatet er tilkoblet
 Rød lampe på blå bakgrunn	Apparatet er tilkoblet WiFi-hjemmenettverket, men Internett mangler
 Hvit lampe på grå bakgrunn	Kan ikke koble til cloud
Ingen symbol	Forbindelsen er deaktivert. For å aktivere den må man gå til menyen Innstillinger (C1)

[SE VIDEOEN HER](#)

3.2.1.3 Profilikon



Øverst til høyre vises profilen (C4) som er i bruk.

I denne maskinen kan man opprette forskjellige profiler med en egen referansefarge. Fargen til profilen vises på alle elementer på hjemmesiden, slik at man alltid vet på hvilken profil man befinner seg.

Profilene gjør det mulig å ha en personlig tilpasset opplevelse med din maskin. Maskinen vil lagre preferansene til hver enkelt i de forskjellige profilene. På denne måten vil maskinen huske hva du ønsker og tilby det som det første alternativet i displayet.

Ved å klikke på profilen på hjemmesiden kan du se alle profilene som er opprettet, og herfra kan du:

- Trykke på en annen profil for å gå til hjemmesiden.
- Legge til en profil.
- Endre en eksisterende profil.
- Slette en eksisterende profil.

For å legge til en profil (tilgjengelig hvis maksimalt nummer ikke er nådd):

- Trykk på profilen på hjemmesiden.
- Trykk på "Legg til".
- Velg et profilikon blant de tilgjengelige og trykk på "Videre".
- Velg en farge blant de tilgjengelige og trykk på "Videre".

- Bruk tastaturet som vises i displayet for å skrive inn navnet man ønsker å bruke, og trykk deretter "Videre" og "X" flere ganger for å gå tilbake til profilvalget.
- Trykk på "X" igjen for å gå tilbake til hjemmesiden.

For å endre en eksisterende profil:

- På hjemmesiden trykker man på profilikonet oppe til høyre.
- Velg profilen som ønskes endret og trykk på "Endre"
- Hvis man ønsker å endre profilikonet, trykker man på "Endre" på siden av ikonet som er i bruk og velger profilikonet blant de tilgjengelige
- Hvis man ønsker å endre fargen, trykker man på "Endre" på siden av ikonet som er i bruk og velger en farge blant de tilgjengelige.
- Trykk på "X" igjen for å gå tilbake til hjemmesiden.

For å slette en eksisterende profil:

- På hjemmesiden trykker man på profilikonet oppe til høyre.
- Velg profilen som ønskes slettet og trykk på "Endre".
- Trykk på "Slette".
- Trykk "Ok" for å bekrefte slettingen av profilen.
- Trykk på "X" øverst til høyre for å gå tilbake til hjemmesiden.

[SE VIDEOEN HER](#)



3.2.2 Introduksjon til kontrollpanelet

For å gjøre det enklere å finne favorittdrikken din, har vi inkludert knapper på denne maskinen, lik filtre, som viser et utvalg av tilgjengelige drikker. På denne måten blir det lettere å finne Filter Style eller Cappuccino til frokosten.

3.2.2.1 Drikkemeny "Hot" (varme)



Tasten (B1), vil kunne vise alle de varme drikkene som kan maskinen kan tilberede (se avsnitt "[4.1 Varme kaffedrikker](#)" og "[4.3 Varme melkedrikker](#)").

3.2.2.2 Drikkemeny "Cold" (kalde)



Tasten (B2), vil kunne vise alle de kalde drikkene (cold brew** eller over ice) som maskinen kan tilberede (se avsnitt "[4.2 Kalde kaffedrikker](#) (Cold Brew og Over Ice)" og "[4.4 Kalde melkedrikker](#)").

3.2.2.3 Drikkemeny "To Go" (ta med)



Tasten (B3), viser alle drikkene som er blitt optimalisert for din travel mug (tilgjengelig i pakke kun på noen modeller, eller kan kjøpes på delonghi.com) (se kapittel "[5 To go](#)").

3.2.2.4 Drikkemeny "Favourites" (favoritter)

Tasten (B4) viser drikkesamlingen som er blitt lagret for den aktuelle profilen (se kapittel "[6 Favourites](#)" ).

[SE VIDEOEN HER](#)

3.2.3 Last ned App!



Last ned vår app og følg anvisningene for å opprette en konto.



I denne appen finnes oppskrifter, informasjon, samt anbefalinger og opplysninger som kan være nyttige i forbindelse med bruken av maskinen.



Dette symbolet viser til funksjoner som kan fjernreguleres (**kun på tilkoblede modeller) eller vises i appen.

KONTROLLER OM APPEN ER TILGJENGELIG I DITT LAND:

app-availability.delonghi.com

NB!

- For å få tilgang til funksjonene i appen må man aktivere konnektivitet i maskinens innstillingsmeny (se "[8.3 Tilkobling](#)" **).
- Kontroller hvorvidt apparatene er compatible på "compatibledevices.delonghi.com".

4 DRIKKER

Som vist i delen "[3.2 Hjemmeside og panel](#)" har denne maskinen mange forskjellige drikker.

I de følgende delene av håndboken finner du all nyttig informasjon for å tilberede og tilpasse drikken, samt riktig bruk av melkekannene for drikker som krever bruk av melk.

- [4.1 Varme kaffedrikker *](#) 
- [4.2 Kalde kaffedrikker \(Cold Brew og Over Ice\) *](#) 
- [4.3 Varme melkedrikker](#) 
- [4.4 Kalde melkedrikker*](#) 
- [4.5 Uttak av varmtvann og 4.6 Tefunksjon](#)

OBS!

Ikke bruk grønne kaffebønner eller kaffebønner med sukker eller glasur, da disse kan klebe seg fast og hindre bruksfunksjonen til kaffekvernen.


4.1 Varme kaffedrikker *

Med dette apparatet kan man tilberede et stort antall varme kaffedrikker. Trykk på Hot ([B1](#)) for varme drikker som vist i avsnitt "[3.2.2 Introduksjon til kontrollpanelet](#)".

Dette er de varme kaffedrikkene som vises i displayet til din maskin:



12

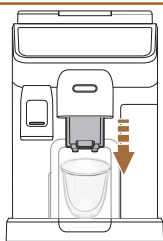

4.1.1 Direkte valg av varme kaffedrikker

1. Sett 1 eller 2 kopper under kaffeuttaket ([A6](#)) (fig. [12](#)) og senk uttaket slik at det kommer så nære koppen som mulig. Dette vil gi en finere krem.
2. Trykk direkte på bildet på hjemmesiden som viser til ønsket drikk (f.eks. Espresso, fig. [13](#)).
3. Maskinen starter tilberedelsen.
4. I displayet vises beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, tilberedelse, uttak av kaffe).

Når tilberedelsen er ferdig er maskinen igjen klar til bruk.

NB!


- Vannmengde over nivå 1 garanterer et komplett uttak av den største delen av drikken. Hvis man fyller over nivå 1 har maskinen mulighet til å gjøre en beregning av hvor mye vann som er tilgjengelig for drikken.
- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for eksempel Americano = kaffe + varmt vann), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens
- Hvis du ønsker å øke mengden kaffe når uttaket er ferdig, trykker du bare på "Ekstra". Trykk på "Stopp" eller "Avbryt" når ønsket mengde er nådd.

[SE VIDEOEN HER](#)



4.1.2 Egendefinering av varme kaffedrikker

1. Sett en kopp under kaffeuttaket (A6) og senk uttaket slik at det kommer så nære koppen (fig. 12) som mulig. Dette vil gi en finere krem.
2. Trykk på (+) (C3) nederst på ønsket drikk (fig. 14). I displayet vises et bilde som ligner på det som er gjengitt herunder:

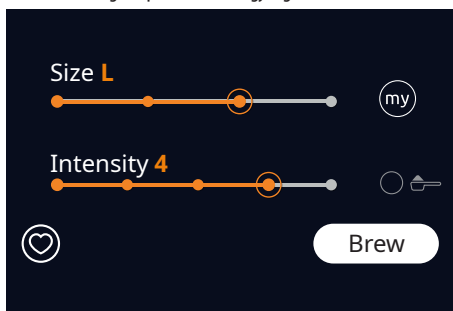

En første boks med størrelsen/mengden til drikken, lar deg velge mellom størrelser (S, M, L, XL). I nærheten av mengdelinjen kan man velge "my"-funksjonen (se avsn. ["7.1.1 Funksjonen "my" \(kun drikken "Hot"\)"](#)), Den andre valglinjen tar for seg intensiteten til drikken, hvor man kan velge intensitet fra mild (1) til sterk (5). I nærheten av intensitetslinjen kan man velge forhåndsmalt funksjon "☕" (se avsn. ["4.1.3 Bruk av forhåndsmalt kaffe i varme kaffedrikker"](#)),

3. Når du har valgt de ønskede innstillingene er det mulig å velge "Tilbered" og maskinen starter med tilberedelsen.
4. I displayet vises beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, kaffeuttak).
5. Når tilberedelsen er ferdig trykker man på "Lagre" for å lagre de nye innstillingene, eller "Avbryt" for å beholde de forrige parametrene.
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.


Apparatet er igjen klart til bruk.

NB!

- Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.
- Vannmengde over nivå 1 garanterer et komplett uttak av den største delen av drikken. Hvis man fyller over nivå 1 har maskinen mulighet til å gjøre en beregning av hvor mye vann som er tilgjengelig for drikken.
- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden uten å lagre endringene.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for eksempel Americano = kaffe + varmt vann), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens
- Hvis du ønsker å øke mengden kaffe når uttaket er ferdig, trykker du bare på "Ekstra". Trykk på "Stopp" eller "Avbryt" når ønsket mengde er nådd.

4.1.3 Bruk av forhåndsmalt kaffe i varme kaffedrikker

Mange drikker kan tilberedes ved bruk av forhåndsmalt kaffe. Hvis denne funksjonen er tilgjengelig, vil symbolet "☉☞" "forhåndsmalt" være aktivert i skjermen for egendefinering. Gjør som følger:

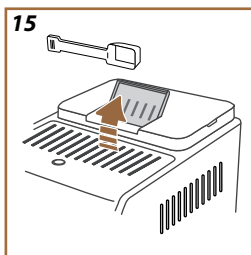

OBS!

- Det må ikke fylles på forhåndsmalt kaffe når maskinen er avslått, dette for å unngå at pulveret spres rundt i maskinen og skitner den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.
- Hvis man anvender forhåndsmalt kaffe kan man kun tilberede en kaffekopp av gangen, og du vil ikke kunne velge intensiteten på drikken på displayet siden intensiteten avhenger av mengden pulver du heller i trakten og kan aldri være høyere enn en strøken måleskje.
- Det er ikke mulig å tilberede Doppio+, 2xEspresso og Kaffekanne ved å bruke forhåndsmalt kaffe.
- Når det tilberedes **Filter Style** kaffe vil apparatet ved halvgått tilberedelse varsle om at brukeren må fylle på en strøken måleskje forhåndsmalt kaffe og trykke på "Ok".

1. Plasser en kopp under kaffeuttaket (A6) (fig. 12);
2. Trykk på (C3) nederst på ønsket drikk (fig. 14). I displayet vises en skjerm med parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak.
3. Velg ønsket mengde (S, M, L, XL).
4. Velg " ".
5. Trykk på "Tilbered".
6. Løft opp traktlokket for forhåndsmalt kaffe (A2) (fig. 15).
7. Forsikre seg om at trakten (A13) ikke er tilstoppet og før inn i trakten en strøken måleskje (E2) ferdigmalt kaffe.
8. Trykk på "Ok" for å gå videre med uttaket.
9. Apparatet starter uttaket og displayet viser en beskrivelse av hver enkelt fase (uttak av kaffe, oppvarming av vann).

Når tilberedelsen er ferdig er apparatet igjen klart til bruk. I motsetning til andre tilpasninger, kan ikke bruken av forhåndsmalt kaffe lagres, men må velges ved hver uttak.

NB!

- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for eksempel Americano = kaffe + varmt vann), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens
- Hvis du ønsker å øke mengden kaffe når uttaket er ferdig, trykker du bare på "+Ekstra". Når ønsket mengde er nådd trykker man på Stopp.

4.1.4 Kaffekanne

Kaffekanne er en drikk som kan nytes i selskap; basert på "Kaffe", er det en lett og balansert drikk, med et tynt lag krem.

Da den er ment å deles i fellesskap, vil mengden til drikken ikke uttrykkes i størrelser (s, m, l, xl), men i kopper.

Ekstra tilbehør på noen modeller:	
	Kanne (kapasitet 750 ml)
	Type: DLSC021
	EAN: 8004399333642

For å tilberede drikken gjør man som følger:

1. Trykk direkte på bildet på hjemmesiden (C) som viser til ønsket drikk (C).




2. Velg ønsket antall kopper og ønsket intensitet.

Antall kopper	Antall oppmalinger	Total mengde (ml) ****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** De oppgitte mengdene er omtrentlige og kan variere avhengig av kaffetype.

3. Trykk "Start" for å gå til neste fase.
4. Fyll opp vanntanken (A17) og bønnebeholderen (A11) inntil MAX-nivå (fig. 16).

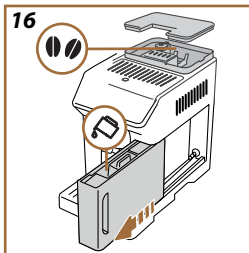

5. Når man har kontrollert at mengden vann og kaffe er tilstrekkelig for den aktuelle tilberedelsen, trykker man på "Videre".
6. Plasser kannen (E9) (eller, hvis den ikke medfølger på den aktuelle modellen, en kanne av egnet størrelse) under kaffeuttaket (A6). Trykk på "Tilbered".
7. Apparatet starter tilberedelsen med det antall oppmaling og uttak som er best tilpasset antallet kopper som skal tilberedes. Displayet viser en beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, kaffetilberedelse).
8. Når tilberedelsen er ferdig og antall kopper som skal tilberedes og/eller intensiteten til drikken er blitt endret i punkt 1, trykker man på "Lagre" for å lagre de nye innstillingene, eller "Avbryt" for å beholde de forrige parametrene.
9. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

Apparatet er igjen klart til bruk.

OBS!

Etter at man har tilberedt en kaffekanne må maskinen avkjøles i 5 minutter før en ny drikk kan tilberedes. Fare for overoppheting.

NB!

- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden uten å lagre endringene.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for eksempel Americano = kaffe + varmt vann), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens
- Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.
- **Rengjøring av kannen etter hver bruk:** Det anbefales å skylle kannen etter hver bruk med varmt vann (40-50°C) og skånsomt vaskemiddel. Skyll grundig med varmt vann (40-50°C) for å fjerne alle rester av vaskemiddel. Kaffekannen kan vaskes i oppvaskmaskin.

4.2 Kalde kaffedrikker (Cold Brew og Over Ice) *

Ditt apparatet gjør det mulig å tilberede et stort antall forskjellige kalde kaffedrikker av typen Over Ice (varme drikker som helles over isbiter). Noen modeller har også Cold Brew teknologi, for drikker som kaldbrygges. Trykk på Cold (B2) for kalde drikker som vist i avsnittet "[3.2.2 Introduksjon til kontrollpanelet](#)".

Dette er de kalde kaffedrikkene som vises i maskinens display:



COLD EXTRACTION TECHNOLOGY

(** kun tilkoblede modeller)

NB!

- De kalde drikkene Cold Brew bruker Cold Extraction Technology, som er en langsom ekstraksjonsmetode som bruker noen ekstra minutter.
- For optimal tilberedelse av Cold Brew må vanntanken (A17) tømmes, skylles og fylles med friskt drikkevann.
- Når det tilberedes en Cold Brew drikk rett etter en varmdrikk, vil maskinen først anbefale en kald skylling slik at man får en drikk som holder korrekt temperatur. Man kan enten bruke skyllefunksjonen eller trykker på "Hopp over" for å starte tilberedelsen.

OBS!

Ikke bruk grønne kaffebønner eller kaffebønner med sukker eller glassur, da disse kan klebe seg fast og hindre bruksfunksjonen til kvernen.

4.2.1 Direktevalg av kalde kaffedrikker (Cold Brew og Over Ice)

1. Trykk direkte på bildet (C2) på hjemmesiden som viser til ønsket drikk.
 2. **Cold Extraction Technology:** velg "Original" eller "Intens": trykk på "Videre".
Over ice: velg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is): Trykk på "Videre".
 3. Maskinen regulerer parametrene basert på valget som er foretatt og anbefaler korrekt mengde is som skal brukes for å oppnå et optimalt resultat.
 4. Hell den anbefale mengden isbiter som skal brukes (fig. 17) i glasset og sett det under kaffeuttaket (A6). Trykk deretter på "Tilbered".
 5. Maskinen starter tilberedelsen. I displayet vises beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, tilberedelse, uttak av kaffe).
- Når tilberedelsen er ferdig er maskinen igjen klar til bruk.




NB!

- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden uten å lagre endringene.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for eksempel Americano = kaffe + varmt vann), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens

4.2.2 Tilpasning av kalde kaffedrikker (Cold Brew og Over Ice)

1. Trykk på  (C3) nederst på ønsket drikk (fig. 14). I displayet vises et bilde som ligner på det som er gjengitt her:

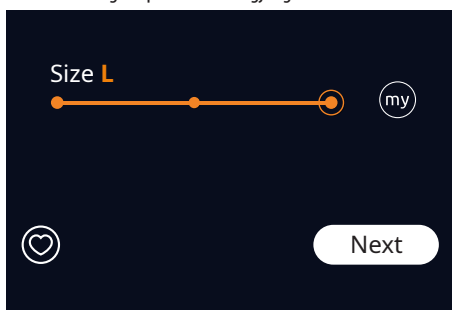

2. **Cold Extraction Technology:** velg "Original" eller "Intens": trykk på "Videre".
Over ice: velg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is): Trykk på "Videre".
 3. Maskinen regulerer parametrene basert på valget som er foretatt og anbefaler korrekt mengde is som skal brukes for å oppnå et optimalt resultat.
 4. Hell den anbefale mengden isbiter som skal brukes (fig. 17) i glasset og sett det under kaffeuttaket (A6). Trykk deretter på "Tilbered".
 5. Maskinen starter tilberedelsen. I displayet vises beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, tilberedelse, uttak av kaffe).
 6. Når tilberedelsen er ferdig trykker man på "Lagre" for å lagre de nye innstillingene, eller "Avbryt" for å beholde de forrige parametrene.
- Når tilberedelsen er ferdig er maskinen igjen klar til bruk.

NB!

- Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.
- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden uten å lagre endringene.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for eksempel Americano = kaffe + varmt vann), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens
- Hvis du ønsker å bruke forhåndsmalt kaffe, kan du finne detaljene i avsnittet "[4.2.3 Bruk av forhåndsmalt kaffe for å lage kalde kaffedrikker \(kun Over Ice\)](#)".

4.2.3 Bruk av forhåndsmalt kaffe for å lage kalde kaffedrikker (kun Over Ice)

Mange drikker av typen "Over Ice" kan tilberedes ved bruk av forhåndsmalt kaffe. Hvis denne funksjonen er tilgjengelig, vil symbolet "

" være aktivert.

Gjør som følger:

OBS!

- Det må ikke fylles på forhåndsmalt kaffe når maskinen er avslått, dette for å unngå at pulveret spres rundt i maskinen og skitner den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.
- Hvis man anvender forhåndsmalt kaffe kan man kun tilberede en kaffekopp av gangen.
- Det er ikke mulig å tilberede Cold Brew ved bruk av forhåndsmalt kaffe.

1. Trykk på  (C3) nederst på ønsket drikk. I displayet vises en skjerm med parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak.
2. Velg " ".
3. Velg ønsket størrelse. Trykk på "Start".
4. Velg en drikk med "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is) og trykk på "Videre".
5. Maskinen regulerer parametrene basert på valget som er foretatt og anbefaler korrekt mengde is som skal brukes for å oppnå et optimalt resultat.
6. Hell den anbefalte mengden isbiter som skal brukes (fig. 17) i glasset og sett det under kaffeuttaket (A6). Trykk deretter på "Tilbered".
7. Løft opp traktlokket for forhåndsmalt kaffe (A2) (fig. 15).

8. Kontroller at trakt for forhåndsmalt kaffe (A13) er satt inn og at den ikke er tett. Tilsett en strøken måleskje (E2) forhåndsmalt kaffe.
 9. Trykk på "Ok" for å gå videre med uttaket.
 10. Apparatet starter uttaket og displayet viser en beskrivelse av hver enkelt fase (uttak av kaffe, oppvarming av vann).
- Når tilberedelsen er ferdig er apparatet igjen klart til bruk.

OBS!

I motsetning til andre tilpasninger, kan ikke bruken av forhåndsmalt kaffe lagres, men må velges ved hver uttak.

NB!

- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for eksempel Americano = kaffe + varmt vann), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens

4.2.4 Cold Brew** -kanne

Cold Brew-kanne er en forfriskende drikk basert på Cold Brew som er ment å deles av flere personer. Da den er ment å deles i fellesskap, vil mengden til drikken ikke uttrykkes i størrelser (S, M, L, XL), men i kopper.

NB!

For kannen Cold Brew anbefaler vi å ikke legge is i kannen under uttak, og heller tilsette 3-4 isbiter i hver glass ved servering.

For å tilberede drikken gjør man som følger:

1. Tøm ut vanntanken (A17), skyll og fyll med friskt drikkevann inntil MAX-nivået. Fyll kaffebønnebeholderen (A11).
2. Veg antall kopper.

Antall kopper	Antall oppmalinger	Total mengde (ml) ****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** De oppgitte mengdene er omtrentlige og kan variere avhengig av kaffetype.

-
3. Velg ønsket intensitet: "Original" eller "Intens" og trykk på "Videre".
 4. Når man er sikker på at mengden vann og kaffe er tilstrekkelig for den aktuelle tilberedelsen, trykker man på "Videre".
 5. Plasser kannen (E9) (eller, hvis den ikke medfølger på den aktuelle modellen, en kanne av egnet størrelse) under kaffeuttaket (A6). Trykk på "Tilbered".
 6. Apparatet starter tilberedelsen med det antall oppmaling og uttak som er best tilpasset antallet kopper som skal tilberedes. Displayet viser en beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, kaffetilberedelse).
 7. Når tilberedelsen er ferdig og antall kopper som skal tilberedes er blitt endret i punkt 2, trykker man på "Lagre" for å lagre de nye innstillingene, eller "Avbryt" for å beholde de forrige parametrene.

Apparatet er igjen klart til bruk.

NB!

- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden uten å lagre endringene.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for eksempel Americano = kaffe + varmt vann), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens
- For å oppnå korrekt balanse mellom is og kaffe er det ikke mulig å bruke valget Extra shot som vil gjøre drikken ubalansert.
- **Rengjøring av kannen etter hver bruk:** Det anbefales å skylle kannen etter hver bruk med varmt vann (40-50°C) og skånsomt vaskemiddel. Skyll grundig med varmt vann (40-50°C) for å fjerne alle rester av vaskemiddel. Kaffekannen kan vaskes i oppvaskmaskin.



4.3 Varme melkedrikker

For tilberedelse av varme drikker med melk må man bruke kannen LatteCrema Hot som gjenkjennes med det sorte lokket (F2).

I de følgende kapitlene finner du instruksjoner om hvilke typer melk du skal bruke, hvordan du bruker og rengjør kannen og, som for kaffedrikker, hvordan du tilbereder og tilpasser drikkene dine med varm melk. Med dette apparatet kan man tilberede et stort antall varme kaffedrikker. Trykk på Hot (B2) for varme drikker som vist i avsnitt "[3.2 Hjemmeside og panel](#)". Dette er de varme (Hot) drikkene med melk som vises i maskinens display:






4.3.1 Hvilken melk skal jeg bruke i kannen "LatteCrema Hot"?

Kannen LatteCrema Hot er designet for å varme opp og skumme melk med flere nivåer av skum for å lage perfekte varme melkedrikker. Damp, luft og melk vil blandes med ideelle proporsjoner for å lage et perfekt skum som direkte fra kannen til koppen. Kannen LatteCrema Hot inkluderer også en rengjøringsssyklus med damp og vann (Clean). Etterpå kan den resterende melken settes i kjøleskapet for senere bruk.

Kvaliteten på skummet kan variere avhengig av:

- Temperaturen til melken eller grønnsaksdrikken (for optimale resultater bør man alltid bruke melk eller grønnsaksdrikk som holder kjøleskapstemperatur, 5°C).
- Type melk eller vegetabilsk drikk.
- Anvendt merke.
- Ingredienser og næringsverdi.

 	
 Kumelk	
✓	Helmelk (fettinnhold >3,5%)
✓	Lettmelk (fett mellom 1,5 og 1,8%)
...➔	

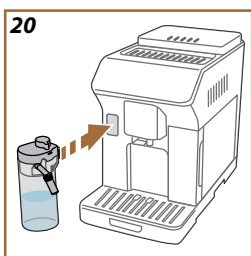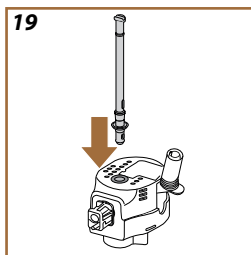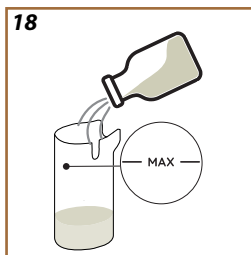

✓	Skummet melk (fett <0,5%)
 Plantebaserte drikker	
✓	 Soya
✓	 Mandel
✓	 Havre

4.3.2 Klargjøring og festing av kannen "LatteCrema Hot"

I dette kapittelet ser vi hvordan du klargjør kannen LatteCrema Hot for bruk.

Vi anbefaler alltid å holde melken ute av kjøleskapet i så kort tid som mulig for alltid å ha den ved en temperatur nær 5°C som forklart i avsnittet "4.3.1 Hvilken melk skal jeg bruke i kannen "LatteCrema Hot"?".



1. Løft opp lokket (F2) og fyll melkebeholderen (F5) med en tilstrekkelig mengde melk, uten å overstige MAX-nivået på beholderen (fig. 18).
2. Se til at melkeslangen (F6) er godt festet på plassen sin nederst på lokket til melkekannen (fig. 19). Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
3. Løft luken (A5) og fest kannen ved å skyve den inn på koblingen (fig. 20). Maskinen vil gi fra seg et akustisk signal (hvis den akustiske signalfunksjonen er blitt aktivert).

4.3.3 Regulere skum i kannen "LatteCrema Hot"

Kannen LatteCrema Hot er utformet for å tilby 3 nivåer av skum for å tilpasse seg perfekt til enhver drikk du ønsker.

Vri skumreguleringsbryteren (F1) for å velge mengden melkeskum som skal skilles ut i forbindelse med tilberedelsen av melkedrikken. Når du velger en drikk, foreslår displayet hvilken posisjon reguleringsbryter for skum skal vises til.

Bryterposisjon	Anbefalt for...
 MIN Tynt skum	• Caffelatte • Varm melk (uten skum)
 MED Kremet skum	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 MAX Tykt skum	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Varm melk (med skum)

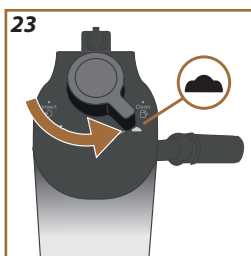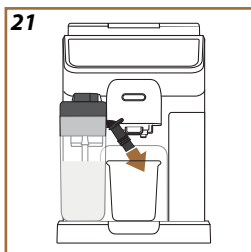

4.3.4 Direktevalg av drikker med varm melk



1. Følg anvisningene i avsnitt "[4.3.2 Klargjøring og festing av kannen 'LatteCrema Hot'](#)".
2. Sett en tilstrekkelig stor kopp under tutene på kaffeuttaket ([A6](#)) og under melkeuttaket ([F3](#)).
3. Juster forlengeren til melkeuttaket ([F4](#)) avhengig av høyden på koppen og senk kaffeuttaket ([A6](#)) slik at det er så nærme koppen som mulig (fig. [21](#)).
4. Trykk direkte på bildet ([C2](#)) på hjemmesiden som viser til ønsket drikk (f.eks. Cappuccino fig. [22](#)).
5. Reguler skumnivå ved å vri reguleringsbryter for skum ([F1](#)) til posisjonen som anbefales i displayet (fig. [23](#)) mens maskinen varmes opp og fortsetter med tilberedelsen.
6. I displayet vises beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, tilberedelse, uttak av melk).
7. Når tilberedelsen er ferdig har maskinen behov for en runde med rengjøring av kannen (Clean-funksjon) for å rengjøre lokket på melkekannen ([F2](#)). Følg anvisningene i det aktuelle avsnittet "[9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk](#)".
8. Hvis rengjøringen ikke utføres vil lampen  ([D3](#)) vises på hjemmesiden for å minne brukeren om at kannen må rengjøres.

NB!

- Når du er ferdig med å tilberede alle drikkene med varm melk, må du utføre rengjøring av melkekannen som vist i avsnittet ["9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk"](#). Kannen kan nå settes tilbake i kjøleskapet som vist i avsnittet.
- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for Cappuccino = melk + kaffe), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens.
- Hvis du ønsker å øke mengden kaffe når uttaket er ferdig, trykker du bare på + Ekstra. Når ønsket mengde er nådd trykker man på Stopp.

4.3.5 Tilberedelse av drikker med varm melk

1. Følg anvisningene i avsnitt ["4.3.2 Klargjøring og festing av kannen "LatteCrema Hot"."](#)
2. Sett en tilstrekkelig stor kopp under tutene på kaffeuttaket (A6) og under melkeuttaket (F3).
3. Trykk på (+) (C1) nederst på ønsket drikk (fig. 24). I displayet vises et bilde som ligner på det som er gjengitt herunder:

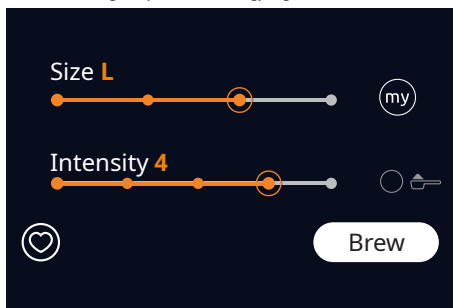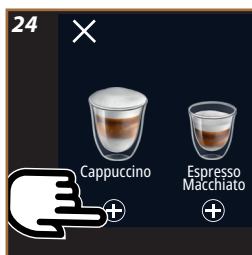

En første boks med størrelsen/mengden til drikken, lar deg velge mellom størrelser (S, M, L, XL). I nærheten av mengdelinjen kan man velge "my"-funksjonen (se avsn. [7.1.1 Funksjonen "my" \(kun drikken "Hot"\)](#)). Den andre valglinjen tar for seg intensiteten til drikken, hvor man kan velge intensitet fra mild (1) til sterk (5). I nærheten av intensitetslinjen kan man velge forhåndsmalt funksjon "☕" (se avsn. [4.3.6 Bruk av forhåndsmalt kaffe i varme melkedrikker](#)),

-
4. Juster forlengeren til melkeuttaket (F4) avhengig av høyden på koppen og senk drikkeuttaket slik at den er så nærme koppen som mulig (fig. 21).
 5. Når du har valgt de ønskede innstillingene er det mulig å velge "Tilbered" og maskinen starter med tilberedelsen.
 6. Reguler skumnivå ved å vri reguleringsbryter for skum (F1) til posisjonen som anbefales i displayet mens maskinen varmes opp og fortsetter med tilberedelsen.
 7. I displayet vises beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, tilberedelse, uttak av melk).
 8. Når tilberedelsen er ferdig trykker man på "Lagre" for å lagre de nye innstillingene, eller "Avbryt" for å beholde de forrige parametrene.
 9. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB!

- Når du er ferdig med å tilberede alle drikkene med varm melk, må du utføre rengjøring av melkekannen som vist i avsnittet "9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk". Kannen kan nå settes tilbake i kjøleskapet som vist i avsnittet.
- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden uten å lagre endringene.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for Cappuccino = melk + kaffe), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens.
- Hvis du ønsker å øke mengden kaffe når uttaket er ferdig, trykker du bare på "+Ekstra". Når ønsket mengde er nådd trykker man på Stopp.

4.3.6 Bruk av forhåndsmalt kaffe i varme melkedrikker

Mange drikker kan tilberedes ved bruk av forhåndsmalt kaffe. Hvis denne funksjonen er tilgjengelig, vil symbolet "☉☞" "forhåndsmalt" være aktivert i skjermen for egendefinering. Gjør som følger:

OBS!

- Det må ikke fylles på forhåndsmalt kaffe når maskinen er avslått, dette for å unngå at pulveret spres rundt i maskinen og skitner den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.
- Hvis man anvender forhåndsmalt kaffe kan man kun tilberede en kaffekopp av gangen.
- Det er ikke mulig å tilberede Cappuccino+ ved bruk av forhåndsmalt kaffe.

1. Følg anvisningene i avsnitt "[4.3.2 Klargjøring og festing av kannen "LatteCrema Hot"](#)".
 2. Sett en tilstrekkelig stor kopp under tutene på kaffeuttaket (A6) og under melkeuttaket (F3).
 3. Trykk på  (C3) nederst på ønsket drikk (fig. 24). I displayet vises en skjerm med parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak.
 4. Velg " ".
 5. Løft opp traktlokket for forhåndsmalt kaffe (A2) (fig. 15).
 6. Kontroller at trakten for forhåndsmalt kaffe er satt inn og at den ikke er tett. Tilsett en strøken måleskje forhåndsmalt kaffe. Velg størrelse og trykk "Tilbered".
 7. Reguler skumnivå ved å vri reguleringsbryter for skum (F1) til posisjonen som anbefales i displayet mens maskinen varmes opp og fortsetter med tilberedelsen.
 8. Apparatet starter uttaket og displayet viser en beskrivelse av hver enkelt fase (uttak av kaffe, oppvarming av vann, uttak av melk).
- Når tilberedelsen er ferdig er apparatet igjen klart til bruk. I motsetning til andre tilpasninger, kan ikke bruken av forhåndsmalt kaffe lagres, men må velges ved hver uttak.

NB!

- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for Cappuccino = melk + kaffe), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens.
- Hvis du ønsker å øke mengden kaffe når uttaket er ferdig, trykker du bare på "+Ekstra". Når ønsket mengde er nådd trykker man på Stopp.



4.4 Kalde melkedrikker*

I de følgende kapitlene finner du instruksjoner om hvilke typer melk du skal bruke, hvordan du bruker og rengjør kannen og, som for kaffedrikker, hvordan du tilbereder og tilpasser drikkene dine med kald melk. Med dette apparatet kan man tilberede et stort antall drikker. Trykk på Cold (B2) for kalde drikker som vist i avsnitt "[3.2 Hjemmeside og panel](#)".

Dette er drikkene med kald melk (Cold) som vises i maskinens display:



4.4.1 Hvilken melk skal jeg bruke i kannen "LatteCrema Cool"?

Kannen LatteCrema Cool er utformet for å skumme melk med flere nivåer av skum for å lage en perfekt drikk med kald melk.

Damp, luft og melk vil blandes med ideelle proporsjoner for å lage et perfekt skum som direkte fra kannen til koppen. Kannen LatteCrema Cool har også en rengjøringsyklus med damp og vann (Clean). Etterpå kan den resterende melken settes i kjøleskapet for senere bruk.

Kvaliteten på skummet kan variere avhengig av:

- Temperaturen til melken eller den vegetabilske drikk (for optimale resultater bør man bruke drikk som holder kjøleskapstemperatur, 5°C).
- Type melk eller vegetabilsk drikk.
- Anvendt merke.
- Ingredienser og næringsverdi.

 	
 Kumelk	
✗	Helmelk (fettinnhold >3,5%)
✗	Lettmelk (fett mellom 1,5 og 1,8%)
	

✓	Skummet melk (fett <0,5%)
 Plantebaserte drikker	
✓	 Soya
✓	 Mandel
✓	 Havre

4.4.2 Klargjøring og festing av kannen "LatteCrema Cool"

I dette kapittelet ser vi hvordan du klargjør kannen LatteCrema Cool for bruk. Vi anbefaler alltid å holde melken ute av kjøleskapet i så kort tid som mulig for alltid å ha den ved en temperatur nær 5°C som forklart i avsnitt "[4.4.1 Hvilken melk skal jeg bruke i kannen "LatteCrema Cool"?](#)".

1. Løft opp lokket (F2) og fyll melkebeholderen (F5) med en tilstrekkelig mengde melk, uten å overstige MAX-nivået på beholderen (fig. 18).
2. Se til at melkeslangen F6 er godt festet på plassen sin nederst på lokket til melkekannen (fig. 19). Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
3. Løft luken (A5) og fest kannen ved å skyve den inn på koblingen (fig. 20). Maskinen vil gi fra seg et lydsignal (hvis lydsignalfunksjonen er blitt aktivert).
4. Sett en tilstrekkelig stor kopp under tutene på kaffeuttaket (A6) og under melkeuttaket (F3).
5. Velg ønsket drikk.

NB!

Dersom modus for "Energisparing" er aktivt (se tilhørende avsnitt [8.10 Generelt](#)), kan det gå noen sekunder før uttaket av drikken starter.

4.4.3 Regulere skum i kannen "LatteCrema Cool"

Kannen LatteCrema Cool er utformet for å tilby 3 skumnivåer for å tilpasse seg perfekt til enhver drikk.

Vri skumreguleringsbryteren (F1) for å velge mengden melkeskum som skal skilles ut i forbindelse med tilberedelsen av melkedrikken. Når du velger en drikk, foreslår displayet hvilken posisjon reguleringsbryter for skum skal vises til.

Bryterposisjon	Anbefalt for...
 MIN Tynt skum	• Caffe latte
 MED kremet skum	• Latte Macchiato • Flat White • Cold Brew melk
 MAX tykt skum	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Kald melk (med skum) • Cold Brew Cappuccino




4.4.4 Direktevalg av drikker med kald melk

1. Følg anvisningene i avsnitt "[4.4.2 Klargjøring og festing av kannen "LatteCrema Cool"](#)".
2. Trykk direkte på bildet (C2) på hjemmesiden som viser til ønsket drikk (f.eks. Cappuccino) (fig. 25).
3. **Cold Extraction Technology:** velg "Original" eller "Intens": trykk på "Videre".
Over ice: velg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is): Trykk på "Videre".
4. Maskinen regulerer parametrene basert på valget som er foretatt og anbefaler korrekt mengde is som skal brukes for å oppnå et optimalt resultat.
5. Hell i angitt mengde is og sett glasset under kaffeuttaket (A6) og under melkeuttaket (F3) til kannen LatteCrema Cool, og trykk deretter på "Tilbered".
6. Reguler skumnivå ved å vri reguleringsbryter for skum (F1) til posisjonen som anbefales i displayet mens maskinen varmes opp og fortsetter med tilberedelsen.

NB!

Dersom modus for "Energisparing" er aktivert (se tilhørende avsnitt), kan det gå noen sekunder før uttaket av drikken starter.

7. I displayet vises beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, tilberedelse, uttak av melk).

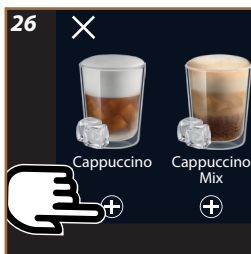

8. Når tilberedelsen er ferdig har maskinen behov for en runde med rengjøring av kannen (Clean-funksjon) for å rengjøre lokket på melkekannen (F2). Følg anvisningene i det aktuelle avsnittet "[9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk](#)".
9. Hvis rengjøringen ikke utføres vil lampen  (D3) vises på hjemmesiden for å minne brukeren om at kannen må rengjøres.

NB!

- Når du er ferdig med å tilberede alle drikkene med varm melk, må du utføre rengjøring av melkekannen som vist i avsnitt "[9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk](#)". Kannen kan nå settes tilbake i kjøleskapet som vist i avsnittet.
- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for Cappuccino = melk + kaffe), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens.

4.4.5 Tilberedelse av drikker med kald melk

1. Følg anvisningene i avsnitt "[4.4.2 Klargjøring og festing av kannen "LatteCrema Cool"](#)".
 2. Trykk på  (C3) nederst på ønsket drikk (fig. 26).
 3. Velg mengde. Trykk på "Start".
 4. **Cold Extraction Technology:** velg "Original" eller "Intens": trykk på "Videre".
- Over ice:** velg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is): Trykk på "Videre".

NB!

- Hvis du ønsker å bruke forhåndsmalt kaffe, kan du finne detaljene i avsnittet "[4.4.6 Bruk av forhåndsmalt kaffe i kalde melkedrikker](#)".
5. Avhengig av valget som ble foretatt vil apparatet anbefale mengden isbiter som skal brukes til å fylle glasset.
 6. Hell i angitt mengde is og sett glasset under tutene kaffeuttaket (A6) og under melkeuttaket (F3) til kannen LatteCrema Cool, og trykk deretter på "Tilbered".
 7. Reguler skumnivå ved å vri reguleringsbryter for skum (F1) til posisjonen som anbefales i displayet mens maskinen gjør seg klar og fortsetter med tilberedelsen.

8. I displayet vises beskrivelse av hver enkelt fase (oppmaling, tilberedelse, uttak av melk).
9. Når tilberedelsen er ferdig trykker man på "Lagre" for å lagre de nye innstillingene, eller "Avbryt" for å beholde de forrige parametrene.
10. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB!

- Når du er ferdig med å tilberede alle drikkene med varm melk, må man utføre rengjøring av melkekannen som vist i "[9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk](#)" og eventuelt sette kannen med den gjenværende melken i kjøleskapet, eller foreta rengjøring som vist i avsnitt.
- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden uten å lagre endringene.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for Cappuccino = melk + kaffe), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens.

4.4.6 Bruk av forhåndsmalt kaffe i kalde melkedrikker

Mange drikker kan tilberedes ved bruk av forhåndsmalt kaffe. Hvis denne funksjonen er tilgjengelig, vil symbolet "☉☞" "forhåndsmalt" være aktivert i skjermen for egendefinering. Gjør som følger:

OBS!

- Det må ikke fylles på forhåndsmalt kaffe når maskinen er avslått, dette for å unngå at pulveret spres rundt i maskinen og skitner den til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
- Ha aldri i mer enn 1 strøken måleskje, ellers kan maskinen blir skitten innvendig, eller trakten kan tilstoppes.
- Hvis man anvender forhåndsmalt kaffe kan man kun tilberede en kaffekopp av gangen.
- Det er ikke mulig å tilberede Cold Brew Latte og Cold Brew Cappuccino ved bruk av forhåndsmalt kaffe.


1. Følg anvisningene i avsnitt "[4.4.2 Klargjøring og festing av kannen 'LatteCrema Cool'](#)".
2. Trykk på  (C3) nederst på ønsket drikk (f.eks. Cappuccino, fig. 26). I displayet vises en skjerm med parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak.
3. Velg "☉☞".
4. Trykk på "Start".

5. **Over ice:** velg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is): Trykk på "Videre".
 6. Maskinen regulerer parametrene basert på valget som er foretatt og anbefaler korrekt mengde is som skal brukes for å oppnå et optimalt resultat.
 7. Hell i angitt mengde is og sett glasset under tutene kaffeuttaket (A6) og under melkeuttaket (F3) til kannen LatteCrema Cool, og trykk deretter på "Tilbered".
 8. Løft opp traktlokket for forhåndsmalt kaffe (A2) (fig. 15).
 9. Kontroller at trakt for forhåndsmalt kaffe (A13) er satt inn og at den ikke er tett. Tilsett en strøken måleskje (E2) forhåndsmalt kaffe og trykk på "Ok".
 10. Apparatet starter uttaket og displayet viser en beskrivelse av hver enkelt fase (uttak av kaffe, oppvarming av vann, uttak av melk).
- Når tilberedelsen er ferdig er apparatet igjen klart til bruk. I motsetning til andre tilpasninger, kan ikke bruken av forhåndsmalt kaffe lagres, men må velges ved hver uttak.


NB!

- "Avbryt": trykk på denne knappen hvis du ønsker å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden.
- "Stopp": trykk for drikker med flere ingredienser (for Cappuccino = melk + kaffe), hvis du ønsker å avbryte uttaket av ingrediensen som pågår og gå videre til uttak av neste ingrediens.

27

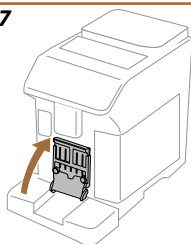

28

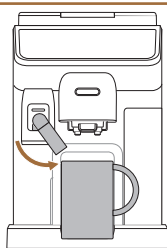

4.5 Uttak av varmtvann

1. Koble varmtvannsuttaket (E1) til maskinen (fig. 6).
2. Sett en kopp under varmtvannsuttaket.
3. **Hvis det brukes høye glass:**
 - Trekk opp luken (A24) (fig. 27) og sett glasset på plass (A23).
 - Vri vannuttaket (fig. 28).
4. På hjemmesiden:
 - Trykk rett på bildet (C2) som viser til varmt vann. Tilberedelsen vil starte.
 - Trykk på (+) (C3) nederst på bildet som viser til varmt vann og velg mengden som skal tilberedes. Trykk på "Tilbered". Tilberedelsen vil starte.
5. Uttaket avbrytes automatisk.

NB!

- For å avbryte uttaket manuelt, trykker man på "Stopp" eller "Avbryt".
- Hvis du ønsker å øke mengden når uttaket er ferdig, trykker du bare på +Ekstra. Trykk på "Stopp" eller "Avbryt" når ønsket mengde er nådd.
- Varmtvannsfunksjonen kan også brukes til å varme opp koppen for å nyte en enda varmere drikk. Bare fyll koppen med litt varmt vann som du deretter heller ut før du tilbereder den varme drikken.

4.6 Tefunksjon

Varm tefunksjon lar deg velge 4 forskjellige temperaturer avhengig av typen te eller infusjon som brukes.

1. Koble varmtvannsuttaget ([E1](#)) til maskinen (fig. 6).
2. Sett en kopp under varmtvannsuttaget.

3. Hvis det brukes høye glass:

- Trekk opp luken ([A24](#)) (fig. 27) og sett glasset på plass ([A23](#)).
- Vri vannuttaket (fig. 28).
- 4. På hjemmesiden:
 - Trykk direkte på bildet ([C2](#)) som viser til tefunksjonen:
 - Reguler størrelse og temperatur.
 - Trykk på "Tilbered". Uttaket starter opp og stopper deretter automatisk.

Apparatet er igjen klart til bruk.

NB!

- For å avbryte uttaket manuelt, trykker man på "Stopp" eller "Avbryt".
- Når uttaket er ferdig kan man trykke på "+Extra" hvis det ønskes en større mengde. Trykk på "Stopp" eller "Avbryt" når ønsket mengde er nådd.

4.7 Anbefalinger for en perfekte kaffe

1. Hvis kaffen kommer ut i dråper eller virker tynn med lite krem, må man rette seg etter kapittel "[11 FAQ](#)".
2. Hvis kaffen er for varm eller for kald må man endre kaffetemperaturen (se avsnitt "[8.5 Kaffetemperatur](#)" i innstillingsmenyen) og i kapittelet "[11 FAQ](#)".
3. For å oppnå en varmere kaffe anbefales følgende:
 - Foreta en skylling før du tilbereder kaffen (se avsnitt "[8.1 Skylling](#)" i innstillingsmenyen .
 - Varm opp koppene med varmt vann (bruk varmtvannsfunksjonen, se avsnitt [4.5 Uttak av varmtvann](#)).

-
- Gjør endringer på vanntemperaturinnstillingene ved å foreta et valg som krever en høyere temperatur enn den aktuelle temperaturen (se avsnitt "[8.5 Kaffetemperatur](#)" i innstillingsmenyen ).
4. Hvis man ønsker en kaldere kaffe:
 - Tøm vanntanken og fyll på friskt vann.
 - Frisk opp koppen/glasset med kaldt vann eller med is som skal fjernes før tilberedning.
 - Hvis egnet til å tåle temperaturendringer, plasser koppen/glasset i kjøleskapet i noen minutter før du serverer ønsket drikke.



5 TO GO


“To Go” er en funksjon som passer for de som vil skape en egen drikk som de kan ta med på farten. Finn den travel mug som passer til deres maskinmodell på delonghi.com:

Ekstra tilbehør på noen modeller:	
	Travel mug (kapasitet 473 ml/ 160 mm H)
	Type: DLSC073
	EAN: 8004399024083

Funksjonen “To go” kan brukes til å tilberede følgende drikker:

	Hot (varme)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold (kalde)
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew med melk 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Kaffe 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Melk 	✓	✗	✓

29

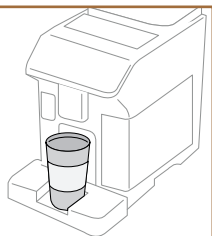

Gjør som følger:

1. Trekk opp luken (A24) (fig.27) og sett Travel Mug på det anviste stedet (A23) (fig. 29).
2. Hvis man ønsker å tilberede en melkedrikk må man følge anvisningene i avsnittene "4.3.2 Klargjøring og festing av kannen "LatteCrema Hot" eller "4.4.2 Klargjøring og festing av kannen "LatteCrema Cool".
3. Trykk på "To go" (B3) på kontrollpanelet.

Første gang funksjonen brukes:

- Trykk på "Start".
- Trykk på  for å vise informasjon relatert til mengder som er tilpasset størrelsen på travel mug. Trykk på "X" for å gå tilbake.
- Velg størrelsen på travel mug som brukes (Piccolo, Medio, Grande) og trykk deretter på "Videre".
- Maskinen informerer om at det er mulig å regulere mengden når tilberedelsen er ferdig, slik at den eksakte kapasiteten til deres mug lagres. Trykk på "Videre".
- 4. Velg type drikk (Hot (B1) eller Cold (B2)).
- 5. Bla i drikkene (C2) på hjemmesiden inntil ønsket drikk vises. Velg drikken.
- 6. Trykk på  (C3) nederst på ønsket drikk. I displayet vises parametrene som kan egendefineres i henhold til egen smak og de valgbare funksjonene.
- 7. Når uttaket er ferdig har man mulighet til å korrigere mengden slik at den neste tilberedelsen er helt optimal for den travel mug som brukes.

NB!

- Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.
- Hver gang man bruker en mug som er forskjellig fra den som ble brukt forrige gang, anbefales det å bli værende i nærheten av maskinen for å kontrollere mengden drikke som tilberedes.
- For at temperaturen i drikken skal forbli varm er det anbefalt å forvarme travel mug med varmt vann.
- Hvis ønskelig kan det brukes et reisekrus forskjellig fra den som medfølger, men husk at det ikke kan være høyere enn 16 cm.

OBS!


- Det anbefales å ikke overskride 2 timers bruk av travel mug. Når denne tiden har gått bør man tømme det for innhold og rengjøre den.
- Før lokket til travel mug skrues på må man åpne korken for å slippe ut trykket.
- Når tilberedelse av melkedrikker er ferdig, må man rengjøre melkekannen som forklart i "[9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk](#)".
- **Rengjøring av travel mug etter hver bruk:** Det anbefales å skylle travel mug etter hver bruk med varmt vann og skånsomt vaskemiddel. Skyll grundig med varmt vann for å fjerne alle rester av vaskemiddel. Lokket til Travek Mug kan vaskes i oppvaskmaskin.
- For ytterligere informasjon henvises det til vedlegget som følger med travel mug.



6 FAVOURITES

For hver profil er det mulig å opprette et utvalg av favorittdrikker. Gjør som følger:

1. Trykk på  (C2) nederst på bildet til drikken man ønsker å legge til samlingen (eks. Espresso). I displayet vises et bilde som ligner på det som er gjengitt herunder:

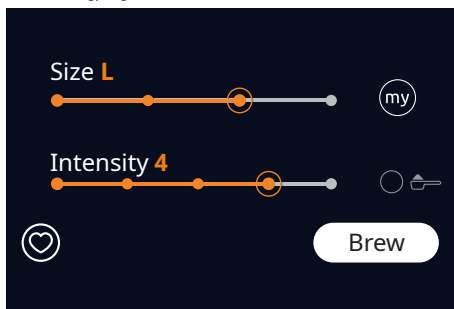

2. Velg hjertet: Det fargede hjertet angir at drikken er blitt lagt til i samlingen.
 3. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.
- Få tilgang til samlingen ved å trykke på "Favourites" (B4) på kontrollpanelet.

NB!

Drukkene i samlingen kan omorganiseres:

1. Få tilgang til samlingen ved å trykke på "Favourites" (B4) på kontrollpanelet
2. Trykk på .
3. Velg en drikk som skal flyttes.
4. Bruk piltastene for å endre rekkefølgen til drikkene.
5. Trykk på "X" for å gå tilbake til siden med drikkevalg. Trykk på "X" igjen for å gå tilbake til hjemmesiden



7 EKSTRA FUNKSJONER

(**) Kun modeller med forbindelse

30



Espresso Soul

7.1 Bean Adapt Technology**

En kaffeekspert som alltid er tilgjengelig, og som ved å følge noen få enkle steg gjør det mulig å forbedre kaffeekstraksjonen og resultatet i koppen. En intelligent teknologi veileder deg i reguleringen av maskinen basert på de kaffebønnene som brukes. Fra malegrad til ekstraksjon vil hver fase reguleres for å utnytte kaffebønnene på best mulig måte. Last ned og åpne Coffee Link appen for å finne ut mer. Når innstillingene er blitt lagret i "Bean Adapt Technology" i appen, kan man bruke drikken "Espresso SOUL" på hjemmesiden (fig. 30). Gjør klar Espresso SOUL som forklart i avsnitt "[4.1.1 Direkte valg av varme kaffedrikker](#)".

NB!

Det er mulig å endre størrelsen på "Espresso SOUL" som forklart i avsnittet "[4.1.2 Egendefinering av varme kaffedrikker](#)".

7.1.1 Funksjonen "my" (kun drikken "Hot")


My-funksjonen lar deg bestemme mengden av hver ingrediens som brukes til å tilberede den varme drikken som ønsket. My-funksjonen er forskjellig fra mengdeutvalget som vises i delene for egendefinering av drikkene, da den lar deg skreddersy dem nøyaktig til koppen din. Betjeningen er veldig enkel og intuitiv. Når du har startet drikken, trenger du bare å stoppe tilberedelsen når du vil, og denne mengden vil bli lagret som "My"-mengde i den aktive profilen.

Nedenfor er trinnvise instruksjoner om hvordan du lagrer "My"-innstillingen for en drikk med to ingredienser (eksempel Cappuccino = melk + kaffe). Den samme prosessen kan følges for drikker med kun en ingrediens.

Mengdetabell		
Drikk	Standard mengde	Programmerbar mengde (min - maks)
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20) - (180+180) ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Filter Style	160 ml	115-250 ml
Kaffe	180 ml	100-270 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Te	150 ml	20-420 ml
Varmt vann	250 ml	20-420 ml

*** Ved å tilpasse en "Espresso"-drikk, tilpasses den respektive doble drikken også automatisk.

1. Kontroller at profilen du vil tilpasse drikken for er valgt.
2. Trykk på **+** **(C)** nederst på ønsket drikk (f.eks. Cappuccino (fig. 24). I displayet vises et bilde som ligner på det som er gjengitt herunder:

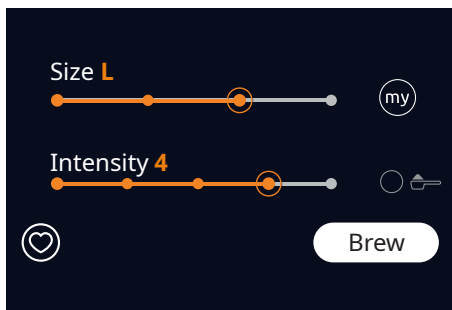

3. Trykk på **(my)**.
4. Trykk på "Start" og følg veiledet prosedyre.
5. Velg ønsket intensitet og trykk på "Videre" (eller, hvis det skal tilberedes en tedrikk, velg temperaturen).
6. Sett ønsket kopp under kaffeuttaket **(A6)** og trykk på "Tilbered" (eller, sett en kopp under varmtvannsuttaget **(E1)**) hvis det skal tilberedes en kaffedrikk.
7. Maskinen begynner å skille ut den første ingrediensen. En linje vil vises i displayet som representerer programmeringsområdet for den ingrediensen.
8. Etter noen sekunders uttak, når minstenivået er nådd, vil "Stopp"-knappen vises nederst. Fra dette øyeblikket kan du trykke på den for å stoppe uttaket av ingrediensen.
9. Når ønsket mengde er nådd trykker man på "Stopp". Mengden du har i koppen din blir lagret, og du kan finne den når som helst som "My" mengde.
10. Hvis drikken har flere ingredienser, vil maskinen vise enda en programmeringsskjerm. Når ønsket mengde er nådd trykker man på "Stopp". Mengden du har i koppen din blir lagret, og du kan finne den når som helst som "My" mengde.
11. Hvis resultatet i koppen er tilfredsstillende, trykker man på "Lagre" for å lagre, eller "Avbryt" for å beholde de aktuelle parametrene.
12. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB!

- Hvis dette valget lagres vil de nye innstillingene forbli lagret i minnet KUN for den valgte profilen.
- Hvis det er snakk om egendefinering av en Espresso, ved å tilpasse en enkelt drikk tilpasses den respektive doble drikken også automatisk.
- Man kan forlate programmeringen når som helst ved å trykke på "X". Verdiene vil ikke lagres.
- Når drikken er ferdig tilpasset vil "Tilbakestill" vises blant innstillingene (under bildet) og "my" (blant mengdevalgene). Hvis man trykker på "Tilbakestill" vil innstillingene til drikken gå tilbake til standardverdier.



8 INNSTILLINGER

8.1 Skylling

Med denne funksjonen kan man skille ut varmt vann fra kaffeuttaket (A6) slik at de innvendige rørene i maskinen skylles og varmes opp. Hvis maskinen ikke brukes på 3-4 dager anbefales det å gjøre dette 2-3 ganger før maskinen brukes.

For å starte denne funksjoner gjør man som følger:

1. Trykk på innstillingsmenyen  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Skylling" vises.
3. Sett en beholder med kapasitet på minst 0,2L under kaffeuttaket (A6) (fig. 7).
4. Trykk "Ok" for å starte uttaket. Etter noen sekunder kommer varmt vann ut av kaffeuttaket som renser og varmer opp maskinens innvendige rørkrets.
5. For å avbryte skyllingen trykker man på tasten "Stopp" eller venter til skyllingen avbrytes automatisk.
6. Maskinen er klar for bruk.

NB!

Etter at denne funksjonen er blitt utført er det helt normalt at det kommer litt vann i beholderen for kaffegrut (A19).

8.2 Avkalking

For å opprettholde god bruk av maskinen over tid, anbefaler vi å bruke De'Longhi avkalkingsmiddel (E7).

For mer informasjon, besøk www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Trykk på tasten  (C1).
2. Bla i sidene til elementet "Avkalking" vises. I displayet vises en linje hvor lang tid som gjenstår før avkalkingsalarmen vises.
3. Trykk på "Ok" og følg veiledet prosedyre. Instruksjoner er også tilgjengelig i avsnitt "9.6.2 Avkalking".
4. Hvis ikke, trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

8.3 Tilkobling **

Med denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres maskinens tilkobling (** kun på modeller med tilkobling) Gjør som følger:

1. Trykk på innstillingsmenyen  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Tilkobling" vises.
3. Trykk på "Videre".
4. Aktivere Wi-Fi forbindelsen og fjernstyringen (gjort via appen De'Longhi Coffee Link).

5. På skjermen vises maskinens PIN-kode. Denne er nødvendig for å kunne koble seg til appen.
 6. Trykk på "<" for å lagre det nye valget og gå tilbake til innstillingsmenyen.
 7. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.
- På hjemmesiden vises en lampe med status for tilkoblingen.

Lampe på hjemmesiden	Betydning
 Hvit lampe på grå bakgrunn	Konnektivitet aktivert: Maskinen venter på første tilkobling
 Hvit lampe på blå bakgrunn	Apparatet er tilkoblet
 Rød lampe på blå bakgrunn	Apparatet er tilkoblet WiFi-hjemmenettverket, men Internett mangler
 Hvit lampe på grå bakgrunn	Kan ikke koble til cloud
Ingen symbol	Forbindelsen er deaktivert. For å aktivere den må man gå til menyen Innstillinger (C1)

NB!

Hvis fjernetilkoblingen er avslått vil noen av appens funksjoner ikke være tilgjengelige (eks. tilberedelse av drikker).

Hvis man endrer navn eller passord på WiFi-forbindelsen, eller hvis man kobler til en ny WiFi-forbindelse, må man følge tilbakestillingsprosedyren som gjengitt her:

1. Gjør som forklart tidligere, fra punkt 1 til punkt 3.
2. Trykk på "Tilbakestill".
3. Trykk på "Ok" for å bekrefte slettingen av nettverksinnstillingene.
4. Koble til appen på nytt med ny påloggingsinformasjon.

[SE VIDEOEN HER](#)



8.4 Regulere malegrad

Regulering av kvernen påvirker størrelsen på pulverkornene og har en avgjørende betydning for en korrekt ekstraksjon.

Det anbefales å bruke funksjonen Bean Adapt  hvis modellen er utstyrt med tilkobling, for å stille inn det ideelle nivået for alle kaffebønnetypene. Hvis du ønsker å aktivere Bean Adapt , forklarer vi i dette kapittelet hvordan man endrer malegraden, sammen med noen råd om hvordan funksjonen stilles inn korrekt.

-
1. Trykk på innstillingsmenyen  (C1).
 2. Bla i sidene inntil elementet "Regulere malegrad" vises.
 3. Trykk på "les mer" for å åpne veiledningen for regulering av malegraden.

NB:

- Det anbefales å vente med å foreta ytterligere endringer i innstillingene til det er blitt tilberedt minst 3 kaffedrikker. Hvis det inntreffer nye feilaktige kaffetilberedelser bør man gjenta prosedyren.
- For å gjøre endringer på malegraden, tilbered en kaffe og vri bryteren (A12) når kaffekvernen er i funksjon

8.5 Kaffetemperatur

Temperaturen er en av de viktigste faktorene som påvirker en god kaffe-ekstraksjon. Jo mindre brent kaffetypen er, jo høyere temperatur vil den tåle.

Det anbefales å bruke funksjonen Bean Adapt  hvis modellen er utstyrt med tilkobling, for å stille inn den ideelle temperaturen for den anvendte kaffebønnetypen.

OBS!

Hvis du kun ønsker en høyere temperatur på drikken din, anbefaler vi å fylle koppen med litt varmt vann som du deretter heller ut før du tilbereder kaffedrikken. Hvis du derimot ønsker en kaldere drikk, kan du bruke kaldt vann eller is for å senke temperaturen i koppen og deretter tilberede drikken din.

1. Trykk på innstillingsmenyen  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Kaffetemperatur" vises.
3. Trykk på "Still inn".
4. Velg ønsket temperatur fra de tilgjengelige valgene.
5. Trykk på "<" for å lagre det nye valget og gå tilbake til innstillingsmenyen.
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB!

Temperaturendringen blir mer virksom jo større drikkene er.

8.6 Språk

Dersom man ønsker å endre språk på hjemmesiden, gjør man som følger:

1. Trykk på innstillingsmenyen  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Språk" vises.
3. Trykk på "Videre".
4. Trykk på flagget som tilsvarer det språket man ønsker å velge (trykk på tastene "Videre" eller "Tilbake" for å vise alle tilgjengelige språk). Displayet vil umiddelbart oppdateres med det valgte språket.
5. Trykk på "<" for å lagre det nye valget og gå tilbake til innstillingsmenyen.
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

8.7 Opprette og endre profiler

Med denne funksjonen er det mulig å endre bilde og farge for hver profil. For å egendefinere profilikon gjør man som forklart under:

1. Trykk på innstillingsmenyen  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Opprette og endre profiler" vises.
3. Trykk på "Videre".
4. For å opprette en ny profil trykker man på "Legg til".
For å endre en eksisterende profil trykker man på profilen og deretter på "Endre".
5. Foreta de ønskede endringer og trykk på "Lagre" for å bekrefte.
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

8.8 Support

1. Trykk på innstillingsmenyen.
2. Bla i sidene inntil elementet "Support" vises.
3. Skann QR-koden og få tilgang til bruksanvisning og support
4. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

8.9 Stille inn Autostopp

Man kan stille inn auto-av slik at apparatet enten slår seg av etter en gitt brukstid.

1. Trykk på innstillingsmenyen  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Still inn autostopp" vises.
3. I displayet vises tiden for autostopp som er valgt og andre valg tilgjengelige valg.
4. Velg tidspunkt for autostopp.
5. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB!

Maskinen er innstilt med lav tid for auto-av for å redusere energiforbruket. Hvis du velger en lengre tid for auto-av, øker maskinens energiforbruk.

8.10 Generelt

1. Trykk på innstillingsmenyen  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Generelt" vises.
I dette menyelementet kan man aktivere eller deaktivere følgende funksjoner med et enkelt trykk:
 - "Lydsignal": Når dette er aktivert vil maskinen avgi et Lydsignal for hver operasjon.
 - "Energisparing": Med denne funksjonen kan man aktivere og deaktivere energisparing. Når funksjonen er aktivert vil man garantere et mindre energikonsum, i henhold til europeiske lover. For å signalisere at den er aktiv, vises lampen  på hjemmesiden.
3. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden med det nye valget lagret i minnet.

8.11 Vannfilter

For å opprettholde god bruk av maskinen over tid, anbefaler vi å bruke De'Longhi avherdingsfilter (E5).
For ytterligere informasjon, besøk delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Trykk på tasten  (C1).
2. Bla i sidene til elementet "Vannfilter" vises. I displayet vises en linje hvor lang tid som gjenstår før alarmen for mettet filter vises.
3. Trykk på "Start" og følg veiledet prosedyre. Instruksjoner er også tilgjengelig i avsnitt "[9.6.4.1 Installere vannfilter](#)".
4. Hvis ikke, trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

8.12 Vannhardhet

Maskinen må avkalkes etter en forhåndsbestemt bruksperiode som avhenger av hardheten til vannet. Det er mulig å programmere maskinen etter hvor hardt vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endre hvor ofte meldingen for avkalking vises. For Info om vannhardhetsgrad, kontroller tabellen:

	°dH	°e	°f	
Nivå 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Nivå 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Nivå 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25.3 - 37,8	
Nivå 4	>21	>216,25	>37,8	

-
1. Trykk på innstillingsmenyen  (C1).
 2. Bla i sidene inntil elementet "Vannhardhet" vises.
 3. Trykk på "Still inn". Instruksjoner er tilgjengelig i avsnitt ["9.6.3.2 Innstilling av vannets hardhet"](#).
 4. Still inn vannhardheten. Instruksjoner for korrekt vannnivå er tilgjengelige i avsnittet ["9.6.3.1 Måling av vannets hardhetsgrad"](#).
 5. Trykk på "<" for å gå tilbake.
 6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.

NB!

Det kan foretas en test av vannhardheten med en hvilken som helst reagensstrimmel som finnes i varehandelen. Når du har målt hardheten til vannet ditt, følg tabellen (se ovenfor).

8.13 Standardverdier

Med denne funksjonen nullstilles alle menyinnstillinger og alle egen-definerte valg som er foretatt av brukeren, slik at disse går tilbake til standardverdier (bortsett fra språk og statistikk, som forblir uforandret). Gjør som følger:

1. Trykk på tasten  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Standardverdier" vises.
3. Trykk på "Videre".
4. Velg hva som skal tilbakestilles: maskin eller enkel profil, og trykk på "Videre".
5. Følg de tilhørende anvisningene og bekreft tilbakestillingen med "Ok".
6. Trykk på "X" for å gå tilbake til hjemmesiden.



NB!

Når maskinen tilbakestilles (ikke enkeltprofil) til standardverdier, vil apparatet foreslå operasjoner for første oppstart fra avsnitt ["2.1 Prosedyre for første tilkobling"](#).

8.14 Tøm kretsløp

Hvis maskinen ikke skal brukes på en stund, eller hvis den må på service hos oss, anbefaler vi at de hydrauliske kretsene tømmes først. slik at vannet ikke fryser inne i kretsene.

1. Trykk på tasten  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Tøm kretsløp" vises.
3. Trykk på "Ok" for å starte veiledet prosedyre.

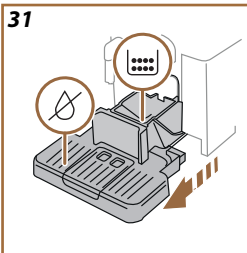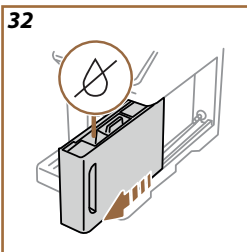31**32**

4. Trekk ut dryppeskålen (A7) (fig. 31), tøm ut og rengjør skålen og grubeholderen (A19). Sett inn alt sammen.
5. Sett inn uttaket (E1) i koblingsstykket (A8) (fig. 6).
6. Trykk på "Videre". Sett en beholder med kapasitet på 0,2L under kaffeuttaket (A6) og varmtvannsutaket (E1) (fig. 7).
7. Trykk på "Videre". Maskinen utfører en skylling med varmt vann fra uttakene.
8. Når skyllingen er ferdig kan man fjerne vanntanken (A8) og tømme den (fig. 32).
9. Hvis det er satt inn, kan man fjerne filteret (E5) fra vanntanken og trykke på "Videre".
10. Sett inn den (tomme) tanken igjen og trykk "Videre".
11. Vent til maskinen begynner å tømme rørkretsen (OBS! Varmt vann fra uttakene!). Etterhvert som kretsen tømmes vil apparatet øke støynivået betraktelig. Dette er helt vanlig, og er del av maskinens normale funksjon.
12. Når tømmingen er fullført, må man fjerne, tømme og sette inn dryppeskålen igjen, og deretter trykke på "Videre" og "Ok" for å slå av maskinen (standby).
13. Koble maskinen fra strømmettet.
14. Neste gang apparatet slås på må man følge anvisningene i kapittel ["2 Første bruk av maskinen"](#).

8.15 Statistikk

Under dette emnet kan du sjekke hvilke og hvor mange typer drikker som er blitt tilberedt, hvor ofte du utfører vedlikehold og hvor mye vann som er blitt brukt.

1. Trykk på tasten  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Statistikk" og de primære statiske data vises. For å vise mer data trykker man på "Les mer".
3. Trykk på "<" for å gå tilbake til programmeringsmenyen.



9 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

9.1 Rengjøring av uttrekkbare elementer

I det følgende kapittelet finner du informasjon om vedlikeholds- og rengjøringsoperasjoner som anbefales av DeLonghi.

For en riktig rengjøring av apparatet er mange komponenter utformet slik at de enkelt kan tas ut og vaskes.


NB!

- Ved rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De'Longhi trenger man ikke kjemiske tilsetninger i forbindelse med rengjøring av maskinen.
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, da dette kan lage riper i overflaten til deler av metall eller plast.



9.1.1 Rengjøringsmetoder

- [9.2 Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin](#)
- [9.3 Deler som skal legges i bløtt](#)
- [9.4 Komponenter som må vaskes i rennende vann](#)

9.2 Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

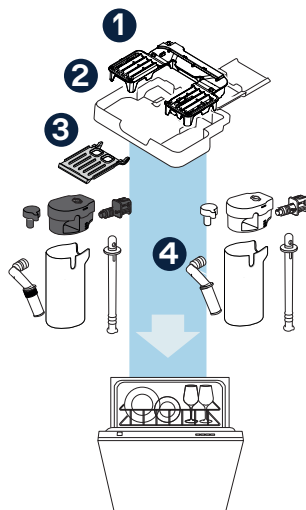

- 1** [Rist på dryppeskål \(A21\)](#)
- 2** [Dryppeskål \(A22\)](#)
- 3** [Støtte til lokkrist \(A26\)](#)
- 4** [Melkekanne \(E10\)](#) (alle komponenter med demonteres)

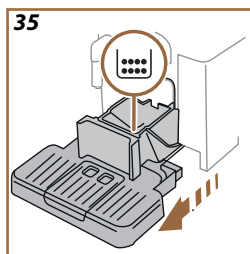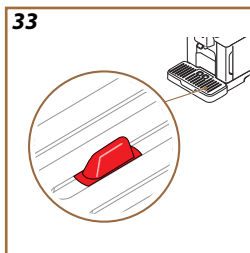

NB!

Hvis man ikke har oppvaskmaskin, anbefales det å skylle alle komponentene i varmt drikkevann (40–50°C) og legge dem i bløtt i varmt drikkevann (40–50°C) med oppvaskmiddel i cirka 30 minutter. Når tiden er utløpt må alle komponenter skylle med varmt drikkevann (40–50°C), og tørkes av med en ren klut.

9.2.1 Rengjøring av risten på dryppbrettet, selve dryppbrettet og støtten til lokkristen

Dryppeskålen (A7) er utstyrt med en rødfarget flottør (A27) som viser vannivået (fig. 33).

Før denne flottøren begynner å stikke ut fra koppebrettet (A20) må man tømme beholderen og vaske den, hvis ikke kan vannet renne over og skade maskinen, benken den står på, eller området rundt. Gjør som følger for å fjerne dryppeskålen:

OBS! Fare for forbrenninger!

Hvis det lages flere melkedrikker etter hverandre vil koppebrettet i metall (A20) bli varmt. Vent til dette brettet avkjøles før det berøres. Ta alltid tak i den fremre delen (fig. 34).

1. Slå av maskinen (se avsnitt "3.1.2 Slå av").
2. Trekk ut hele dryppbrettet (A7) (fig. 35).
3. Kontroller kondensoppsamlaren (A18) og tøm den dersom den er full.
4. Fjern koppebrettet (A20) og risten (A21), tøm dryppeskålen (A22) og grutbeholderen (A19).
5. Vask de nevnte komponentene i oppvaskmaskin.
6. Komponentene er rene: utfør rengjøring slik som vist i avsn. "9.3 Deler som skal legges i bløtt" og monter sammen dryppbrettet (A7) slik at det kan settes tilbake i maskinen.

OBS!



- Når man tar ut dryppeskålen må man tømme grutbeholderen samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles opp de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.
- De andre komponentene som utgjør dryppbrettet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

9.2.2 Rengjøring av melkekanne

9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk

Etter hver tilberedelse av en melkedrikk har maskinen behov for en runde med rengjøring av kannen (Clean-funksjon) for å rengjøre lokket på melkekannen (F2). For å starte rensesyklusen gjør man som følger:

1. La melkekannen stå i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme melkebeholderen).
2. Sett en kopp eller en annen beholder under melkeuttaket (F3) (fig. 36).
3. Vri på bryteren for regulering av skum/rengjøring (F1) til "Clean" (fig. 37). Det kommer melk ut av varmtvanns-/damputtaket. Rengjøringen avbrytes automatisk.
4. Sett håndtaket på et av skumvalgene.

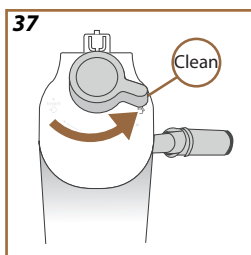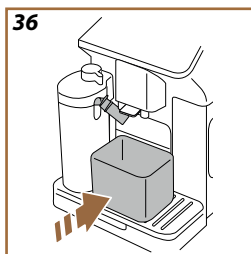

Hvis det skal foretas flere tilberedelser etter hverandre:

- For å starte de neste tilberedelsene må man vente til meldingen om rengjøring av kannen vises (Rengjør-funksjon) og trykke på "Avbryt". Foreta rengjøring av melkekannen etter siste tilberedelse.

Når tilberedelsen er ferdig er melkebeholderen tom, eller det er ikke tilstrekkelig melk til andre oppskrifter

- Etter å ha utført rengjøring (med funksjonen "Clean"), må man demontere melkekannen og rengjøre alle komponenter som forklart i prosedyren i avsnitt ["9.2.2.2 Rengjøring av melkekannen"](#).

Når tilberedelsen er ferdig er det fortsatt igjen tilstrekkelig melk til andre oppskrifter

- Etter å ha foretatt rengjøring med "Rengjør"-funksjon, tar man ut melkekannen og setter den tilbake i kjøleskapet. LatteCrema Hot-kannen  kan oppbevares i kjøleskap i inntil 2 dager mens LatteCrema Cold  ikke mer enn én dag. Rengjør alle komponenter i henhold til prosedyren gjengitt i avsnitt ["9.2.2.2 Rengjøring av melkekannen"](#).

OBS!

Hvis melkekannen er blitt oppbevart i kjøleskapet i mer enn **30 minutter**, må man demontere og rengjøre alle komponenter i henhold til prosedyren gjengitt i avsnitt [9.2.2.2 Rengjøring av melkekannen](#).

Generelle merknader for tilberedelse av melkedrikker.

- Hvis rengjøringen ikke utføres vil symbolet  (D3) vises på hjemmesiden for å minne brukeren om at melkekannen må rengjøres.
- I noen tilfeller er det nødvendig å avvente til maskinen varmes opp før man rengjør (Clean-funksjon).
- For en korrekt rengjøring må man avvente til RENGJØR-funksjonen er ferdig. Funksjonen er automatisk. Den må ikke stoppes når den pågår.

9.2.2.2 Rengjøring av melkekannen

Grundig rengjøring av melkekannen (E10) er avgjørende for å sikre optimale og konsistente resultater over tid.

NB!






For rengjøring etter hvert melkeuttak se avsnitt "9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk".

Vi anbefaler at du utfører en grundig rengjøring av kannen:

- Etter 1 dag uten at LatteCrema Cool kannen er i bruk
- Etter 2 dager uten at LatteCrema Hot kannen er i bruk.


Gjør som følger:

1. Trekk ut lokket (F2) til melkekannen (E10).
2. Ta ut melkeuttaket (F3), forlengeren til melkeuttaket (F4) (hvis montert) og melkeslangen (F6) (fig. 38).
3. Vri reguleringsbryteren (F1) med klokkeretningen til posisjon "Insert" (fig. 39) og trekk den oppover.
4. Vri koblingsstykket til melkekannen (F7) mot klokkeretningen og trekk det ut (fig. 40).
5. Vask i oppvaskmaskin (anbefalt) eller for hånd, som følger:
 - **I oppvaskmaskin:** Skyll alle komponentene med varmt drikkevann (40-50°C). Legg deretter lokket i vertikal stilling i den øvre skuffen i oppvaskmaskinen, og de små avtakbare delene (uttaksrør, melkeslange, koblingsstykke, bryter) i bestikkurven (fig. 41). Start et 50°C program, f.eks.: Eco Standard.

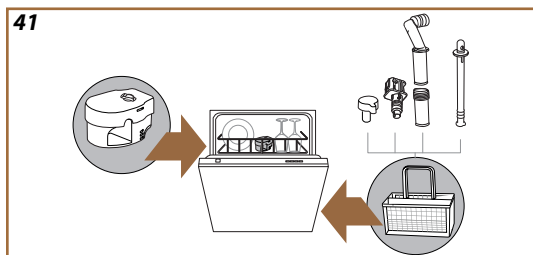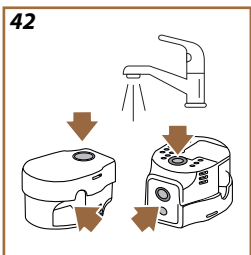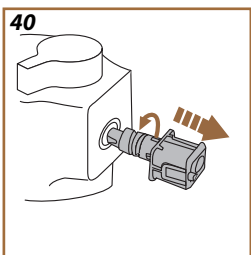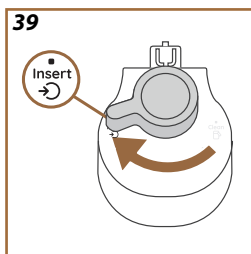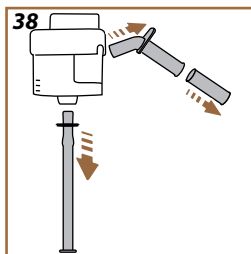

- **For hånd:** Skyll alle komponentene grundig med varmt drikkevann (40-50°C) for å fjerne alle synlige rester. Sørg for at vannet passerer mellom hullene (fig. 42). Senk deretter alle komponentene (inkludert melkebeholderen) i varmt drikkevann (40-50°C) og oppvaskmiddel i minst 30 minutter. Skyll alle komponentene grundig med drikkevann varmt (40-50°C) og gni dem individuelt med hendene.

43


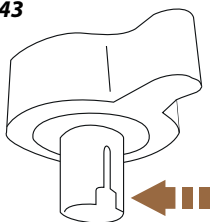


6. Se til at det ikke er melkerester i fordypningen og kanalen nederst på bryteren (fig. 43). Om nødvendig kan man fjerne kafferester med en tannpirker.
7. Kontroller at melkerøret (F6) og melkeuttaksrøret (E3) ikke er tilstoppet med melkerester
8. Tørk av komponentene med en ren, tørr klut.
9. Sett på plass alle komponentene i melkekannen.

NB:

Maskinen minner regelmessig om at det er nødvendig å rengjøre melkekannen grundig, og vil samtidig vise rekkefølgen for fullstendig rengjøring.

9.3 Deler som skal legges i bløtt

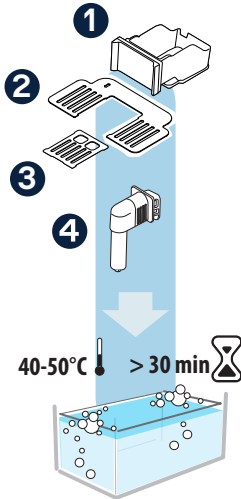

- 1 [Beholder for kaffegrut \(A19\)](#)
- 2 [Koppebrett \(A20\)](#)
- 3 [Lokkrist \(A25\)](#)
- 4 [Varmtvannsuttak \(E1\)](#)

NB!

Skyll alle komponentene i varmt drikkevann (40-50°C) og legg dem i bløtt i varmt drikkevann (40-50°C) med oppvaskmiddel i cirka 30 minutter. Skyll i varmt drikkevann (40-50°C) og tørk av med en ren klut.

9.3.1 Rengjøring av kaffegrutbeholder

Når maskinen ber om det (se avsnitt "[10 Hyppige meldinger og alarmmeldinger](#)"), må man tømme og rengjøre grutbeholderen (A19). Inntil man rengjør grutbeholderen kan ikke maskinen lage kaffe. For å unngå at formerer seg mugg vil apparatet varsle om at beholderen må tømmes 72 timer etter første tilberedelse. Dette vil skje uansett om beholderen er tom eller ikke (for at tellingen av de 72 timene skal være korrekt må maskinen aldri frakobles strømforsyningen).

OBS! Fare for forbrenninger

Hvis det lages flere melkedrikker etter hverandre vil koppebrettet i metall (A20) bli varmt. Vent til det kjøles ned før det berøres og ta bare tak i underdelen (fig. 34).

For å utføre rengjøring (med maskinen slått på):

1. Ta ut dryppeskålen (A7) og grutbeholderen (A19) (fig. 35).
2. Tøm og rengjør dryppeskålen og grutbeholderen grundig, og pass på å fjerne alle rester som kan ha lagt seg på bunnen.
3. Skylling med varmt drikkevann (40–50°C).
4. La ligge i bløtt i varmt drikkevann (40–50°C) med oppvaskmiddel i cirka 30 minutter. Skyll trakten i rennende vann (40–50°C) og tørk av med en ren klut.
5. Foreta rengjøring av de andre komponentene og sett det komplette dryppbrettet (A7) med grutbeholderen tilbake i maskinen.

OBS!

Når man tar ut dryppeskålen må man tømme grutbeholderen samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles opp de neste gangene man tilbereder kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.

For å oppnå optimale rengjøringsresultater, anbefaler vi at du også tømmer dryppeskålen.

9.3.2 Rengjøring av koppebrett og okkrist


Rengjør koppebrettet (A20) og ristluken regelmessig (A25) som følger:

1. Slå av maskinen (se avsnitt "3.1.2 Slå av").
2. Trekk ut dryppbrettet (A7).

OBS!

For å oppnå optimale rengjøringsresultater, anbefaler vi at du tømmer grutbeholderen (A19) sammen med dryppeskålen.

3. Løft brettet (A20).
4. Løsne lokkristen (A25) fra støtten (A26) (fig. 44).
5. Skylling med varmt drikkevann (40–50°C).
6. La brett og rist ligge i bløtt i varmt drikkevann (40–50°C) med oppvaskmiddel i cirka 30 minutter. Rengjør med varmt drikkevann (40–50°C) og tørk av med en ren klut.

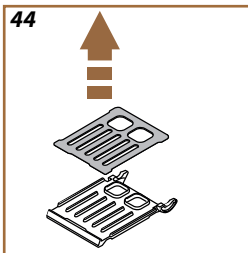


9.3.3 Rengjøring av vannuttak

Rengjør vannuttaket (E1) regelmessig som følger:

1. Fjern uttaket fra maskinen.
2. Skyll først med varmt drikkevann (40-50°C).
3. La ligge i bløtt (40-50°C) med oppvaskmiddel i cirka 30 minutter. Skyll trakten i varmt drikkevann (40-50°C) og tørk av med en ren klut.

9.4 Komponenter som må vaskes i rennende vann

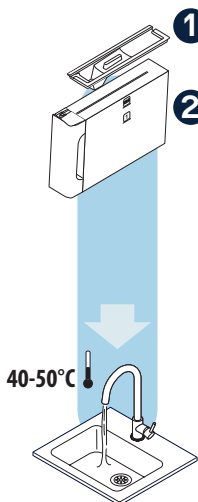

1 [Lukk på vannbeholder \(A16\)](#)

2 [Vannbeholder \(A17\)](#)

9.4.1 Rengjøring av vanntank med lokk

Det anbefales å rengjøre vanntanken (A8) regelmessig (cirka en gang i måneden), eller hver gang maskinen ikke har vært i bruk i mer enn 3 dager.

Rengjøring av vanntanken er del av prosessen for utskifting av vannavherdingsfilteret (E5) (se avsnitt "9.6.4 Håndtere vannfilter").

1. Trekk ut vanntanken, fjern avherdingsfilteret (hvis det finnes) og skyll det med rent vann.


2. Tøm vanntanken og rengjør den med varmt vann (40-50°C). Bruk en fin klut som ikke riper. Skyll grundig med varmt drikkevann (40-50°C).
3. Hvis det allerede er fjernet, må man sette inn filteret, fylle på med ferskt drikkevann opp til MAX-nivået og sette tanken inn i maskinen igjen.
4. (Kun hvis avherdingsfilter er satt inn). Skill ut 100ml varmt vann for å gjenaktivere filteret.

9.5 Rengjøring av hoveddelen

9.5.1 Innvendig rengjøring av maskinen

Fare for elektriske støt!

Før man tar til med rengjøring av maskinens indre deler må maskinen slås av (se avsnitt "[3.1.2 Slå av](#)") og kobles fra strømforsyningen. Man må aldri legge maskinen i vann

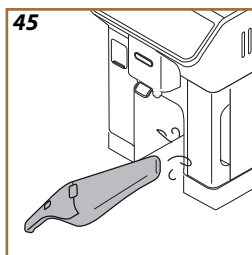

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen (synlig når dryppeskålen [A7](#)) trekkes ut) ikke er skitten.
2. Om nødvendig kan man fjerne kafferester med den medfølgende kosten [E6](#) og en ren klut.
3. Fjern alle restene med en støvsuger (fig. [45](#)).

9.5.2 Rengjøring av betjeningspanel




Berørings skjermen er svært delikat. Så for å rengjøre den må du være like forsiktig og følge trinnene illustrert nedenfor:

1. Slå av maskinen (se avsnitt "[3.1.2 Slå av](#)") for å kunne se urenheterne bedre.
2. Skaff deg en mikrofiberklut som rengjør overflater uten å ripe eller skade dem.
3. Ikke bruk etsende såpe, løsemidler eller sprit
4. Tørk av berørings skjermen med mikrofiberkluten (du kan fukte kluten med vann om nødvendig).
5. Bruk den tørre delen av en mikrofiberklut til å tørke av overflaten.

9.6 Grundig rengjøring av maskinen

9.6.1 Rengjøring av bryggeenhet

Grundig rengjøring av maskinen gjør det mulig å fjerne kafferester som noen ganger kan hope seg opp i enkelte områder på maskinen. Maskinen din vil varsle deg når det er på tide å utføre denne rengjøringen, og du kan bestemme om du vil utføre rengjøringen umiddelbart eller på et senere tidspunkt (se avsnitt "[10 Hyppige meldinger og alarmer](#)"). Hvis man ønsker å skifte ut umiddelbart trykker man på "Ok" og følger instruksjonene i maskindisplayet steg for steg (prosedyren trenger 10 minutter).

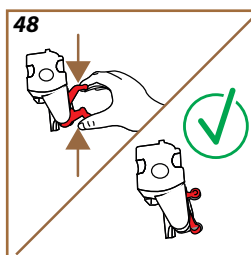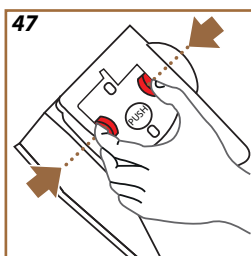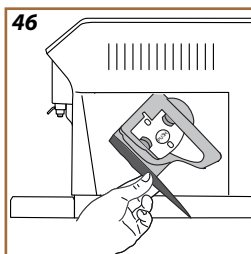

Hvis man ikke skal rengjøres umiddelbart, vil maskinen vise alarmen hver gang maskinen slås på.

Gjør som følger:

1. Når alarmen vises er det på tide å avkalke maskinen din. Trykk OK for å starte (~10 min).
2. Trekk ut vanntanken (A8) (fig. 3).
3. Åpne luken på bryggeenheten (A14) (fig. 46) på den høyre siden.
4. Trykk de to fargede utløserknappene innover (fig. 47) og trekk samtidig bryggeenheten (A15) utover.
5. Trykk på "Videre".
6. Skyll bryggeenheten i rennende friskt vann uten vaskemiddel. Hvis urenheterne er herdet kan man la bryggeenheten ligge i vann i 5 minutter og deretter bruke børsten (E6) for å fjerne gjenværende urenheter.

OBS!

SKYLL KUN MED VANN

IKKE BRUK VASKEMIDDEL – IKKE BRUK OPPVASKMASKIN

7. Bruk kosten for å fjerne eventuelle kafferester fra holderen til bryggeenheten. Denne er synlig fra luken på bryggeenheten (A14).
8. Trykk på "Videre".
9. Sett tilbake bryggeenheten igjen ved å skyve den inn i holderen inntil den klikker på plass.

NB:

Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før den settes inn) å trykke på de to spakene (fig. 48).

10. Når den er blitt satt inn må det påses at de to fargede tastene klikker tilbake på plass.
11. Lukk igjen luken på bryggeenheten, se til at den sitter godt og sett inn vanntanken.
12. For å fullføre prosessen med rengjøring av maskinen, må man foreta skylling med varmt vann fra kaffeuttaket. Sett en beholder på 0,2 liter under uttakene og trykk på "Videre".

Maskinen varmes opp og går deretter tilbake til hjemmesiden.

NB:

- Neste gang maskinen viser rengjøringsforespørselen, vil veiledet prosedyre bare vises hvis man trykker på "Les mer", hvis ikke kan du trykke på "Ferdig" etter å ha utført alle trinnene som er beskrevet tidligere for rengjøring av den uttrekbare bryggeenheten.
- Hvis man vil foreta en ekstra vask av bryggeenheten, slår man av maskinen (se [3.1.2 Slå av](#)) for å sette bryggeenheten i korrekt posisjon og deretter trekke den ut og rengjøre den som forklart tidligere.

[SE VIDEOEN HER](#)



9.6.2 Avkalking

Avkalking er del av den grundige rengjøringen av maskinen din, som tar sikte på å eliminere kalkrester som kan dannes langs rørkretsen som fører vann fra tanken til koppen.

Fjerning av kalk forlenger ikke bare levetiden til maskinen din, men forbedrer også kvaliteten på drikkene som serveres.

Som forklart i avsnittet "[8.12 Vannhardhet](#)", vil maskinen varsle deg når det er riktig tidspunkt for avkalking basert på antall og type drikker som serveres og hardheten til vannet som brukes. Hvis vannhardheten er riktig innstilt, vil maskinen be deg om å avkalke maskinen ved riktig tidsfrekvens.

Du kan når som helst sjekke hvor lang tid som er igjen til neste avkalking via innstillinger [8.2 Avkalking](#).

OBS!

- Før bruk må man lese instruksjonene og merkingen som er gjen-gitt på pakken med avkalkningsmiddel.
- Det anbefales å bruke avkalkningsmiddel utelukkende produsert av De'Longhi. Hvis det anvendes upassende avkalkningsmidler, eller hvis avkalkningen utføres feil, kan dette føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.
- Avkalkningsmiddelet kan skade ømfintlige overflater. Hvis produktet velter ved et uhell må man tørke opp umiddelbart.

For å utføre avkalking

ECODECALK

EAN: 8004399327252



Avkalkningsmiddel	De'Longhi avkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalt kapasitet: 2,0 L
Tid	~30min

Maskinen må avkalkes når den relevante meldingen vises på hjemmesiden (se avsnitt "[10 Hyppige meldinger og alarmmeldinger](#)"): Hvis man ønsker å avkalke umiddelbart trykker man på "Øk" og følger instruksjonene i maskindisplayet steg for steg.

For å utsette avkalkingen til et senere tidspunkt, trykk på "Avbryt": På hjemmesiden vil symbolet  (D2) minne om at apparatet må avkalkes. (Meldingen vil vises hver gang apparatet slås på).

For å gå til menyen for avkalkning:

1. Trykk på innstillingsmenyen  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Avkalking" vises.
3. Trykk på "Start" for å gå til veiledet avkalkingsprosedyre.
4. Trykk på "Start" for å starte prosedyren.
5. Sett inn vannuttaket (E1) (fig. 6).
6. Trekk ut og tøm dryppeskålen (A7) og grutbeholderen (A19) (fig. 35). Sett tilbake begge og trykk på "Videre".
7. Ta ut vanntanken, løft opp (A8) lokket (hvis påsatt) og fjern filteret (E5). Tøm tanken fullstendig.
8. Hell avkalkingsmiddelet (E7) i vanntanken opp til nivå A (tilsvarende en 100 ml pakke) avmerket på innsiden av tanken. Tilsett deretter drikkevann (1 liter) opp til nivå B (fig. 49). Sett inn vanntanken (med lokket) og trykk på "Videre".
9. Sett en tom beholder med kapasitet på minst 2,0 liter under uttakene (fig. 50). Trykk på "Videre" for å starte prosessen ("Tilbake" for å gå tilbake til forrige menyside, eller "X" for å gå ut av prosedyren, men husk å ta ut avkalkingsmiddelet fra tanken).

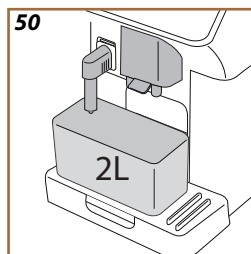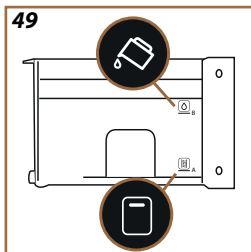

OBS! Fare for forbrenninger


Det kommer varmt syreholdig vann ut fra uttakene. Vær forsiktig slik at du ikke kommer i kontakt med denne væsken.

OBS!

Hvis avkalkingen avbrytes i oppstartfasen, må man påse at avkalkingsmiddelet ikke blir igjen i tanken.

10. Avkalkningsprogrammet starter opp og avkalkningsmiddel kommer ut av vannuttaket (E1) og kaffeuttaket (A6). Maskinen utfører automatisk en serie skylleoperasjoner for å fjerne restene av kalk som befinner seg inne i kaffemaskinen.

51

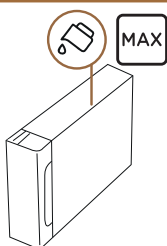

Etter noen minutter vil apparatet fullføre første avkalkingsfase som etterfølges av en skyllefase. La oss se hvordan:

11. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkningsmiddel.
12. Ta ut vanntanken, tøm den og skyll den godt i rennende vann.
13. Fyll tanken inntil MAX-nivå (fig. 51) med friskt vann og sett den tilbake i maskinen. Trykk på "Videre".
14. Sett inn den tomme beholderen som ble brukt til oppsamling av avkalkningsmiddel under uttakene og trykk på "Videre" for å starte skylling.
15. Varmt vann kommer ut fra både vannuttaket (E1) og kaffeuttaket (A6).
16. Tøm beholderen som ble brukt til å samle opp skyllevann når apparatet går tomt for vann.
17. Trekk ut vanntanken og sett avherdingsfilter tilbake på plass (hvis det er blitt fjernet). Trykk på "Videre" for å fortsette.
18. Fyll tanken med friskt vann inntil MAX-nivå (fig. 51), sett den tilbake i maskinen og trykk på "Videre" for å fortsette.
19. Sett den tomme beholderen som ble brukt til oppsamling av avkalkningsmiddel under uttakene og trykk på "Videre" for å starte en ny skyllesyklus.
20. Når apparatet går tomt for vann tømmes beholderen som ble brukt til å samle opp skyllevann. Fjern, tøm og sett tilbake igjen dryppeskålen (A7) og grutbeholderen (A19) i maskinen.
21. Trekk ut vanntanken, fyll den til max-nivå (fig. 51) og sett den tilbake i maskinen. Trykk deretter på "Videre" for å fortsette.
22. Avkalkingsprosessen er nå ferdig. Trykk på "Ok".
23. Apparatet foretar en rask oppvarming og går deretter tilbake til hjemmesiden.

NB:

- Etter at hele avkalkingen er blitt utført er det helt vanlig at det kommer litt vann i beholderen for kaffegrut (A19).
- Hvis avkalkingssyklusen ikke fullføres på korrekt måte (f.eks. strømbrudd) vil maskinen gjenoppta syklusen med en gang den slås på igjen.
- Apparatet har behov for en ekstra skylling hvis vanntanken ikke er helt full med vann. Dette gjøres for å garantere at det ikke er avkalkningsmiddel igjen i apparatets innvendige rørkretser. Før man starter skyllprosessen må man tømme ut dryppeskålen.

9.6.3 Styring av vannets hardhet


Maskinen må avkalkes etter en forhåndsbestemt bruksperiode som avhenger av hardheten til vannet. Det er mulig å programmere maskinen etter hvor hardt vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endre hvor ofte meldingen for avkalking vises. Av denne grunn er det anbefalt å stille inn korrekt verdi umiddelbart.

9.6.3.1 Måling av vannets hardhetsgrad

1. Ta ut reagensstrimmelen "Total hardness test" (E4) fra pakken (finnes i welcome pack).
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Ta strimmelen ut av vannet og rist lett på den. Etter omtrent et minutt vil 1, 2, 3, eller 4 røde firkanter bli synlige, avhengig av vannets hardhet. Hver firkant tilsvarer 1 nivå.

9.6.3.2 Innstilling av vannets hardhet

1. Trykk på tasten  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Vannhardhet" vises.
3. Trykk på "Still inn".
4. Trykk på kulen som tilsvarer hardhetsgraden som ble avlest under testen (se neste avsnitt) som gjengitt i tabellen herunder:

	°dH	°e	°f	
Nivå 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	 
Nivå 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	 
Nivå 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	 
Nivå 4	>21	>216,25	>37,8	 





5. Nå er maskinen omprogrammert i henhold til den nye innstillingen for vannets hardhetsgrad.
6. Trykk på "<" for å gå tilbake til programmeringsmenyen.

9.6.4 Håndtere vannfilter

For å opprettholde god bruk av maskinen over tid, anbefaler vi å bruke De'Longhi avherdingsfilter (E5).

For ytterligere informasjon, besøk delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

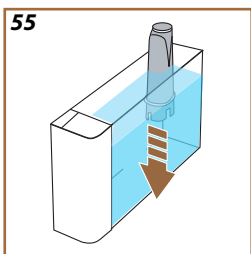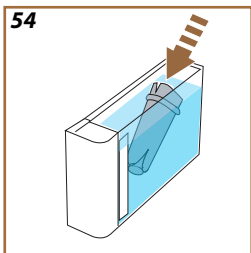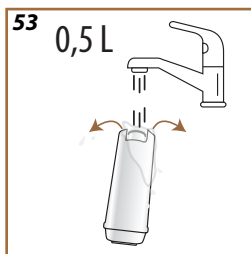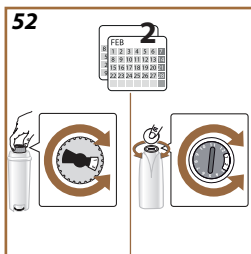

9.6.4.1 Installere vannfilter

Det anbefales å installere filteret ved første oppstart. Gjør som følger:

1. Trykk på tasten (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Vannfilter" vises.
3. Trykk på "Ok" og følg veiledet prosedyre.
4. Ta filteret ut av pakken og vri datoviseren til de neste 2 månedene vises (fig. 52).

NB:

filteret varer i 2 måneder hvis apparatet blir brukt regelmessig. Hvis maskinen står ubrukt med filteret satt i, varer det i maks. 3 uker.

5. Trykk på "Videre" for å fortsette ("Tilbake" for å gå tilbake til forrige meny, eller "X" for å annullere operasjonen).
6. For å aktivere filteret må man la det renne springvann ned i den midtre filteråpningen og ut av sideåpningene i over ett minutt (fig. 53). Trykk på "Videre".
7. Trekk ut vanntanken (A8) fra maskinen og fyll den med friskt drikkevann. Ta av lokket på vanntanken, dypp filteret i tanken, trykk midt på filteret 2-3 ganger for å la luftboblene slippe ut (fig. 54). Trykk på "Videre" for å gå videre til neste steg.
8. Sett filteret på plass (fig. 55) og trykk det helt inn. Sett på lokket på tanken. Trykk på "Videre" for å gå videre til neste steg.
9. Sett tanken på plass i maskinen.
10. Sett en tom beholder med kapasitet på minst 0,5 liter under vannuttaket for vedlikehold/rengjøring (E1) og trykk på "Videre" for å aktivere filteret.
11. Apparatet skiller ut varmtvann og stopper deretter automatisk. Trykk på "Ok" for å gå tilbake til hjemmesiden.
12. Nå er filteret aktivert og man kan igjen bruke maskinen.

9.6.4.2 Skifte ut vannfilter

Bruk av avherdingsfilter (se avsnitt "9.6.4.1 Installere vannfilter") kan anses som et preventivt vedlikehold som har et dobbelt formål:

- Forbedre kvaliteten til vannet som flyer i rørkretsen til maskinen og ender opp i koppen din.
- Redusere hyppigheten hvor maskinen ber om avkalking.

Du kan når som helst sjekke hvor lang tid som er igjen til skifte/fjerning av filteret via innstillingsmenyen "8.11 Vannfilter". Skift ut filteret når den relative meldingen vises på hjemmesiden (se avsnitt "10 Hyppige meldinger og alarmmeldinger"). Hvis man ønsker å skifte det ut umiddelbart trykker man på "Ok" og følger instruksjonene i maskindisplayet steg for steg. For å utsette filterbyttet til et senere tidspunkt trykker man på knappen "Avbryt". På hjemmesiden viser filterlampen (D1) at det er nødvendig å skifte ut filteret.

For å skifte ut filteret gjør man som følger:

1. Trykk på innstillingsmenyen  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Vannfilter" vises. trykk på "Start".
3. Trykk på "Ok" for å gå til veiledet prosedyre.
4. Ta ut vanntanken (A8) og det oppbrukte filteret.
5. Ta filteret ut av pakken og vri datoviseren til de neste 2 månedene vises (fig. 52).

NB:

filteret varer i 2 måneder hvis apparatet blir brukt regelmessig. Hvis maskinen står ubrukt med filteret satt i, varer det i maks. 3 uker.

6. Trykk på "Videre" for å fortsette ("Tilbake" for å gå tilbake til forrige meny, eller "X" for å annullere operasjonen).
7. For å aktivere filteret må man la det renne springvann ned i den midtre filteråpningen og ut av sideåpningene i over ett minutt (fig. 53). Trykk på "Videre".
8. Fyll vanntanken med friskt drikkevann. Ta av lokket på vanntanken, dypp filteret i vanntanken, trykk midt på filteret 2-3 ganger for å la luftboblene slippe ut (fig. 54). Trykk på "Videre" for å gå videre til neste steg.
9. Sett filteret på plass (fig. 55) og trykk det helt ned. Sett på lokket på tanken. Trykk på "Videre" for å gå videre til neste steg.
10. Sett tanken på plass i maskinen.
11. Sett en tom beholder med kapasitet på minst 0,5 liter under vannuttaket for vedlikehold/rengjøring (E1) og trykk på "Videre" for å aktivere filteret.
12. Apparatet skiller ut varmtvann og stopper deretter automatisk. Trykk på "Ok" for å gå tilbake til hjemmesiden.
13. Nå er filteret aktivert og man kan igjen bruke maskinen.

9.6.4.3 Fjerning a vannfilter

Bruk av avherdingsfilter (se avsnitt "9.6.4.1 Installere vannfilter") kan anses som et preventivt vedlikehold som har et dobbelt formål:

- Forbedre kvaliteten til vannet som flyer i rørkretsen til maskinen og ender opp i koppen din.
- Redusere hyppigheten hvor maskinen ber om avkalking.

Du kan når som helst sjekke hvor lang tid som er igjen til skifte/fjerning av filteret via innstillingsmenyen "8.11 Vannfilter". Skift ut filteret når den relative meldingen vises på hjemmesiden (se avsnitt "10 Hyppige meldinger og alarmmeldinger"). Hvis man ønsker å fjerne filteret umiddelbart, trykker man på "Ok". For å utsette filterbyttet til et senere tidspunkt trykker man på knappen "Avbryt". På hjemmesiden viser filterlampen  (D1) at filteret er mettet.

For å skifte ut filteret gjør man som følger:

1. Trykk på innstillingsmenyen  (C1).
2. Bla i sidene inntil elementet "Vannfilter" vises. trykk på "Start".
3. Trykk på "Ok" for å gå til veiledet prosedyre.
4. Ta ut vanntanken (A8) og det oppbrukte filteret.
5. Trykk på "Ok" for å informere maskinen om at filteret er fjernet ("Tilbake" for å gå tilbake til forrige skjerm, eller "Slette" for å annullere operasjonen).
6. Sett tanken på plass.
7. Trykk på "Lukk" for å fullføre operasjonen.

10 HYPPIGE MELDINGER OG ALARMELDINGER

I denne delen finner du en liste over mulige advarsler og alarmer gruppert som følger:

- [10.1 Meldinger angående dryppbrettet og grutbeholderen](#)
- [10.2 Meldinger angående bryggeenheten](#)
- [10.3 Meldinger angående kaffebønner og forhåndsmalt kaffe](#)
- [10.4 Meldinger angående kannene](#)
- [10.5 Alarmmeldinger](#)
- [10.6 Meldinger angående rengjøring og avkalking](#)

10.1 Meldinger angående dryppbrettet og grutbeholderen



- Vanntanken (A8) er ikke satt inn.
- Kontroller at tanken er satt inn riktig. Eventuelt ta det ut og sett det på plass igjen.




- Det er ikke nok vann i tanken (A8).
- Trekk ut tanken, fyll den med friskt drikkevann over nivå 1, og sett den tilbake i maskinen.



- Det er ikke nok vann i tanken (A8) til å tilberede drikkken, og du må snart tømme grutbeholderen.

Maskinen ber om at begge handlingene utføres. På denne måten vil det ikke være nødvendig å utføre andre handlinger, og det vil være mulig å tilberede flere drikker etter hverandre uten avbrudd.


Please empty the drip tray and grounds container
(Tøm dryppeskålen og grutbeholderen)

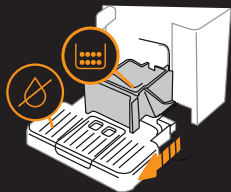

- Grutbeholderen (A19) er full eller ble tømt for mer enn 72 t siden. (Husk at grutbeholderen, selv om den ikke er full, fortsatt bør tømmes hver 72. time for å unngå ubehagelig lukt og mugg.)

Utfør rengjøring slik som forklart i avsnitt "[9.3.1 Rengjøring av kaffegrutbeholder](#)".

Please insert grounds container and drip tray
(Sett inn grutbeholderen og dryppeskålen)

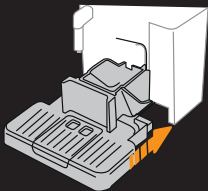

- Grutbeholderen (A19) og dryppeskålen (A7) er blitt fjernet fra maskinen

Sett inn grutbeholder og dryppeskål

10.2 Meldinger angående bryggeenheten

Please insert the brewing unit
(Sett inn bryggeenhet)



- Etter rengjøring er ikke bryggeenheten (A15) blitt satt tilbake.
- Sett i bryggeenheten som forklart i avsn. "[9.6.1 Rengjøring av bryggeenhet](#)"


10.3 Meldinger angående kaffebønner og forhåndsmalt kaffe




- Det er blitt valgt en drikk som bruker forhåndsmalt kaffe, men det er ikke blitt tilsatt tilstrekkelig forhåndsmalt kaffe.
- Når luken (A2) åpnes må man kontrollere at trakten (A13) ikke er tett. Fyll på en strøken måleskje (E2) med forhåndsmalt kaffe og trykk på "OK" for å gjenoppta tilberedelsen.



- Det er tomt for kaffebønner.
- Fyll bønnebeholderen og trykk på "Ok" for å gjenoppta tilberedelsen.

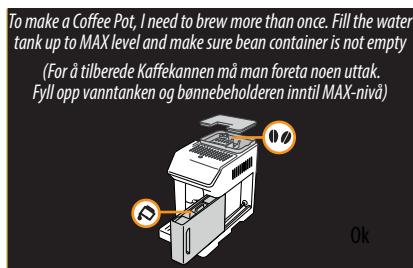

- Det er blitt valgt en tilberedelse som har behov for flere malesykuser og uttak.
- Se til at bønnebeholderen og vanntanken er fulle og fortsett med tilberedelsen.

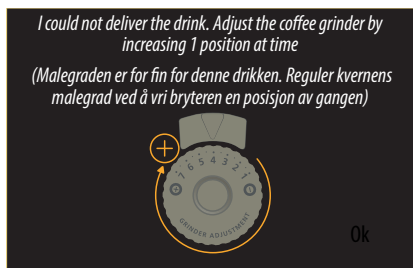

- Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.
- Trykk på "OK" for å gå tilbake til hjemmesiden. Gjenta tilberedelsen ved å velge en lavere intensitet fra de egendefinerte drikkene (se avsn. "[4.1.2 Egendefinering av varme kaffedrikker](#)" eller "[4.2.2 Tilpasning av kalde kaffedrikker \(Cold Brew og Over Ice\)](#)").

10.4 Meldinger angående kannene



- En varm melkedrikk er blitt valg i displayet.
- Sett inn kannen på melkekanne-/tilbehørskoblingen




- En kald melkedrikk er blitt valg i displayet.
- Sett inn kannen på melkekanne-/tilbehørskoblingen



- En varm melkedrikk er blitt valg i displayet, men kannen LatteCrema Cool er blitt satt inn.
- Sett inn kannen LatteCrema Hot på melkekanne-/tilbehørskoblingen




- En kald melkedrikk er blitt valg i displayet, men kannen LatteCrema Hot er blitt satt inn.
- Sett inn kannen LatteCrema Cool på melkekanne-/tilbehørskoblingen

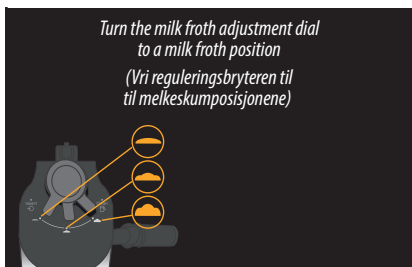

- Reguleringsbryter for skum er ikke i korrekt posisjon for tilberedelse av drikken.

Vri bryteren til anbefalt skumposisjon for den valgte drikken (se avsn. [4.3.3 Regulere skum i kannen "LatteCrema Hot"](#))

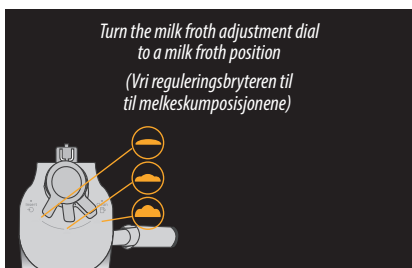

- Reguleringsbryter for skum er ikke i korrekt posisjon for tilberedelse av drikken.

Vri bryteren til anbefalt skumposisjon for den valgte drikken (se avsn. [4.4.3 Regulere skum i kannen "LatteCrema Cool"](#))




- Kannen LatteCrema Hot står fortsatt i maskinen.
- Foreta andre tilberedelser, eller ta ut kannen og sett den tilbake i kjøleskapet.



- Kannen LatteCrema Cool står fortsatt i maskinen.
- Foreta andre tilberedelser, eller ta ut kannen og sett den tilbake i kjøleskapet.



- Hvis du trenger å lage en annen drikk med en gang, trykk "Avbryt" og tilbered ønsket drikk, men husk å rengjøre ved å vri knappen til Clean før du tar ut kannen og setter den i kjøleskapet. Etter hver tilberedelse av en varm melkedrikk har maskinen behov for en runde med rengjøring av kannen (Clean-funksjon).
- Gjør som forklart i avsnitt ["9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk"](#) (clean-funksjon).

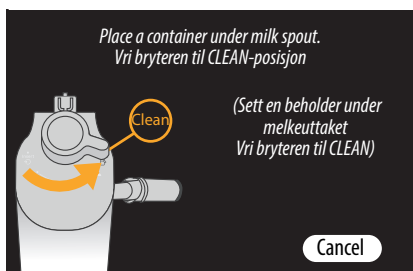

- Hvis du trenger å lage en annen drikk med en gang, trykk "Avbryt" og tilbered ønsket drikk, men husk å rengjøre ved å vri knappen til Clean før du tar ut kannen og setter den i kjøleskapet. Etter hver tilberedelse av en kald melkedrikk har maskinen behov for en runde med rengjøring av kannen (Clean-funksjon).
- Gjør som forklart i avsnitt ["9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk"](#) (clean-funksjon).




- For å opprettholde effektiviteten til LatteCrema-systemet, må kannen rengjøres regelmessig.
- Trykk på "Start" og følg prosedyren steg for steg.

10.5 Alarmmeldinger



- Kaffen er for finmalt og renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.
- Trykk på "OK" for å gå tilbake til hjemmesiden. Gjenta tilberedelsen ved å velge en lavere intensitet fra de egendefinerte drikkene (se avsn. "[4.1.2 Egendefinering av varme kaffedrikker](#)" og "[4.2.2 Tilpasning av kalde kaffedrikker \(Cold Brew og Over Ice\)](#)").

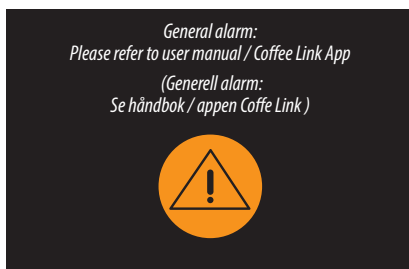


- Maskinen er veldig skitten innvendig
- Utfør avkalkning av maskinen som beskrevet i kap. [9 Rengjøring og vedlikehold](#). Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, bes man ta kontakt med et autorisert Servicesenter



- Avherdingsfilteret er oppbrukt
- Trykk på "Ok" for å bytte filter, eller trykk på "Avbryt" hvis man ønsker å bytte filter på et senere tidspunkt. Følg anvisningene i kap. [9.6.4.2 Skifte ut vannfilter](#)



- Det er blitt tilberedt flerfoldige drikker etter hverandre og maskinen er blitt overopphetet
- Vent til maskinen er klar for bruk

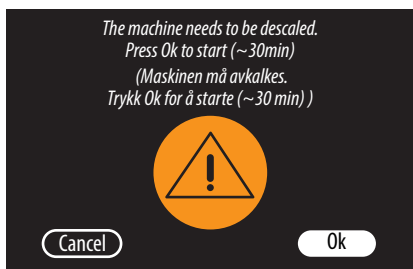


- Viser at maskinen må avkalkes.
- Hvis man ønsker å starte avkalkingen trykker man på og følger veiledet prosedyre. Hvis ikke trykker man på "Avbryt". Hjemmesiden vil vise lampen  for å minne om at det må utføres avkalking (se kapittel ["8.2 Avkalking"](#)).




- Det er blitt brukt for mye kaffe.
- Velg en mildere aroma (se [4.1.2 Egendefinering av varme kaffedrikker](#) og [4.2.2 Tilpasning av kalde kaffedrikker \(Cold Brew og Over Ice\)](#)) eller reduser mengden forhåndsmalt kaffe (maksimalt 1 måleskje). Trykk på "Ok" for å gå tilbake til hjemmesiden, eller vent til meldingen forsvinner.



- Det er blitt brukt for mye kaffe.
- Velg en mildere intensitet (se [4.1.2 Egendefinering av varme kaffedrikker](#) og [4.2.2 Tilpasning av kalde kaffedrikker \(Cold Brew og Over Ice\)](#)).
- Hvis apparatet er utstyrt med avherdingsfilter må eventuelle luftbobler i kretsen fjernes. Luftbobler kan blokkere flyten i kaffeuttaket.
- Trykk på "Ok" for å skille ut litt vann (se [4.5 Uttak av varmtvann](#)) inntil flyten er jevn. Hvis problemet vedvarer må filteret fjernes (se [9.6.4.3 Fjerning a vannfilter](#))

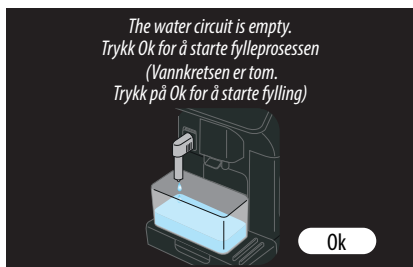

- Vannkretsen er tom
- Trykk på "Ok" for å fylle kretsen. Tilberedelsen avbrytes automatisk. Det er normalt å finne litt vann i dryppbrettet ([A22](#)) etter fylling. Hvis problemet vedvarer, må man kontrollere at vanntanken ([A8](#)) er blitt satt helt inn.
- Det er blitt satt inn et nytt vannavherdingsfilter ([E5](#))
- Se til at alle anvisninger for bytte av filter er blitt fulgt på korrekt måte (se par. "[9.6.4.1 Installere vannfilter](#)" og "[9.6.4.2 Skifte ut vannfilter](#)"). Hvis problemet vedvarer må filteret fjernes (par. "[9.6.4.3 Fjerning a vannfilter](#)").

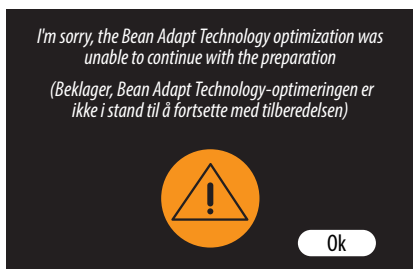

- *Kun tilkoblede modeller:*
- Det oppstod en feil under tilberedningen av en Espresso med Bean Adapt Technology.
- Trykk på "OK" for å gå tilbake til hovedskjermen. Koble til med appen for å endre parametrene.




- *Kun tilkoblede modeller:*
- Det oppstod en feil under tilberedningen av en Espresso med Bean Adapt Technology.
- Trykk på "OK" for å gå tilbake til hovedskjermen. Koble til med appen for å endre parametrene.

10.6 Meldinger angående rengjøring og avkalking



- Apparatet er skittent innvendig.
- Vent til apparatet igjen blir klart til bruk og velg deretter ønsket drikk. Hvis problemet vedvarer bes man kontakte et autorisert servicesenter.

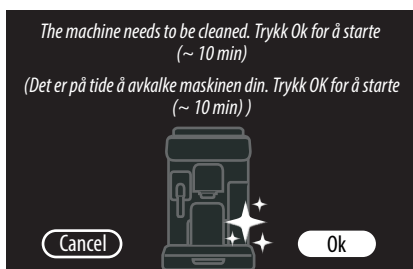

- Forespørsel om grundig rengjøring av maskinen.
- Trykk Ok for å starte rengjøring. Første gang vil maskinen vise rengjøringsprosedyren steg for steg. Hvis man ønsker å få tilgang til den komplette sekvensen de neste gangene rengjøring etterspørres, trykk på "Les mer". For å utsette avkalkingen til et annet tidspunkt, trykk "Avbryt".



- For den etterspurte operasjonen må man sette inn vannuttaket.
- Press vannuttaket helt inn. Maskinen vil gi fra seg et lydsignal (hvis lydsignalfunksjon er aktivert).

11 FAQ

- Apparatet vil ikke slå seg på
Støpselet [\(A9\)](#) er ikke satt skikkelig inn i kontakten.
- Kaffen er ikke varm (1)
2-3 minutter har gått siden siste tilberedelse og den innvendige kretsen til maskinen er avkjølt. Det anbefales å skylle med varmt vann. Trykk på  på hjemmesiden for å gå inn i innstillingsmenyen (se avsnitt "[8.1 Skylling](#)").
- Kaffen er ikke varm (2)
Koppene er ikke blitt forhåndsvarmet. Varm koppene ved å skylle dem med varmt vann (NB! Man kan bruke funksjonen beskrevet i avsnitt "[4.5 Uttak av varmtvann](#)").
- Kaffen er ikke varm (3)
Den innstilte temperaturen for tilberedelse av kaffe er lav. Velg en høyere temperatur i innstillingsmenyen. På hjemmesiden, trykk på  (se avsnitt "[8.5 Kaffetemperatur](#)").
- Kaffen er ikke varm (4)
Det er nødvendig å foreta avkalking. Gjør som vist i kapittelet "[8.2 Avkalking](#)".
Kontroller deretter at den innstilte vannhardheten samsvarer med den som brukes i vannnettverket ditt (se avsnitt [9.6.3.1 Måling av vannets hardhetsgrad](#) og [9.6.3.2 Innstilling av vannets hardhet](#)).
- Kaffen er ikke fyldig eller har lite krem (1)
Kaffen er for grovmalt. Aktiver Bean Adapt fra appen (kun på tilkoblede modeller) eller reguler malingen ved å følge anvisningene i veiledningen i innstillingsmenyen. På hjemmesiden, trykk på  (se avsnitt "[8.4 Regulere malegrad](#)").

-
- Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare (1)
Kaffen er for finmalt. Aktiver Bean Adapt fra appen (kun på tilkoblede modeller) eller reguler malingen ved å følge anvisningene i veiledningen i innstillingsmenyen. På hjemmesiden, trykk på  (se avsnitt "[8.4 Regulere malegrad](#)").
 - Kaffen er ikke fyldig eller har lite krem (2)
*Kaffetypen er ikke egnet.
Bruk en kaffeblending for espressomaskiner.*
 - Kaffen er ikke fyldig eller har lite krem (3)
Kaffen er ikke fersk. Pakken har stått åpen lenge og har mistet smak.
 - Kaffen er svært tynn
Hvis Bean Adapt er aktivert (kun på tilkoblede modeller) åpner man innstillingene fra appen og tilpasser parametrene eller endrer intensiteten til drikken ([4.1.2 Egendefinering av varme kaffedrikker](#) og [4.2.2 Tilpasning av kalde kaffedrikker \(Cold Brew og Over Ice\)](#))
 - Det er store bobler i melken, den spruter ut fra melkeuttaket, eller den har lite skum (1)
*Bruk melk eller vegetabilske drikker som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C).
Dersom resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende anbefales det å bytte melketype.
For vegetabilske drikker, anbefales det å bruke "Barista" versjoner.*
 - Det er store bobler i melken, den spruter ut fra melkeuttaket, eller den har lite skum (2)
Rengjør lokket på melkekannen grundig som vist i kapittel "[9.2.2.1 Rengjøring av kaffekanne etter hver bruk](#)" og "[9.2.2.2 Rengjøring av melkekannen](#)".

-
- To Go drikken er for stor eller den renner ut av Travel Mug
Valgt mengde er ikke egnet for størrelsen på travel mug (se kapittel "[5 To go](#)" .
 - Bryggeenheten ([A15](#)) kan ikke trekkes ut.
Bryggeenheten kan fjernes etter at man har slått av apparatet (se avsnitt "[3.1.2 Slå av](#)").
 - Koppebrettet ([A3](#)) er for varmt.
Det er blitt tilberedt flere drikker etter hverandre.
 - Når avkalkingen er ferdig vil apparatet etterspørre nok en skylling.
*Under denne skyllesyklusen er ikke tanken ([A8](#)) blitt fylt til MAX-nivå
Gjør som anvist av maskinen, tøm først dryppeskålen ([A7](#)) for å unngå
at vannet renner over.
Se avsnitt "[8.2 Avkalking](#)".*
 - Apparatet skiller ut noen små mengder damp fra dryppeskålen ([A7](#)) og/eller det er vann på benken hvor apparatet er plassert.
*Etter rengjøring er det ikke blitt satt på rist ([A21](#)).
Sett risten tilbake på dryppeskålen.*
 - Appen fungerer ikke
Feilfunksjon i appen. Slå av og på appen.


12 TEKNISKE EGENSKAPER

Spenning:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Effekt:	1450W
Trykk:	1,9 MPa (19 bar)
Kapasitet vanntank:	1,8 l
Dimensjoner LxDxH:	260x450x385 mm
Lengde strømledning:	1250 mm
Vekt (avhenger av modell):	10/11 kg
Max. kapasitet bønnebeholder:	300 g

De'Longhi forbeholder seg retten til å endre produktenes tekniske og estetiske egenskaper på et hvilket som helst tidspunkt, uten at dette har effekt på produktenes funksjonalitet og kvalitet.

12.1 Anbefalinger for å spare energi

- For å redusere energiforbruket eller tilberedelse av en eller flere drikker kan man fjerne melkekannen og tilbehørene.
- Still inn tiden for auto-av til den laveste tiden (se avsnitt "[8.9 Stille inn Autostopp](#)").
- Aktivere energisparing (se avsnitt "[8.10 Generelt](#)").
- Ved behov vil maskinen varsle brukeren om at den må avkalkes.

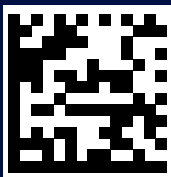

57132C9442_00_0325