

INNLEDNING

Takk for at du har valgt et produkt fra De'Longhi. Bruk noen minutter til å lese denne bruksanvisningen. På denne måten unngår du å la farlige situasjoner oppstå og å skade maskinen.

Symboler som brukes gjennomgående i denne bruksanvisningen

De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Det er helt nødvendig å følge disse advarslene. Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til elektriske støt, alvorlige skader, brannskader, brann og skader på apparatet.



Fare!

Manglende overholdelse kan forårsake skader på grunn elektriske støt som kan være livsfarlige.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse kan føre til personskader eller skader på apparatet.



Merk:

Dette symbolet vil angi råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Problemer og reparasjoner

For eventuelle reparasjoner må du alltid ta kontakt med tekniske servicesentre som er godkjent av produsenten.

Be alltid om at det kun blir benyttet originale reservedeler. Reparasjoner utført av ukvalifisert personale kan være farlige og fører til bortfall av garantien.

Bruk i samsvar med hensikten

Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet.

Luftkjøleren må bare brukes som forklart i denne bruksanvisningen.

Bruksanvisningen omfatter ikke alle mulige forhold eller situasjoner som kan oppstå.

Bruk derfor alltid sunn fornuft og vær forsiktig når du installerer, bruker og oppbevarer elektriske husholdningsapparater.

ADVARSLER

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon



Fare! Siden apparatet fungerer med elektrisk strøm må du alltid ta hensyn til følgende sikkerhetsadvarsler:

- Unngå å berøre apparatet med fuktige eller våte hender.
- Bruk aldri apparatet med bare eller våte føtter,
- Ikke berør støpselet med våte hender
- Apparatet må aldri dyppes i vann.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, fordi man da kan trekke ut støpselet ved behov.
- Ta direkte i støpselet hvis du vil trekke det ut av kontakten. Dra aldri i kablen, da den vil kunne skades.
- For å kople fra apparatet fullstendig må du trekke støpselet ut av kontakten.
- I tilfelle feil på apparatet må man ikke forsøke å reparere disse selv.
Slå av apparatet og trekk støpselet ut av kontakten, og kontakt deretter teknisk assistanse.
- I tilfelle stikkkontakten og apparatets støpsel ikke passer sammen skal sistnevnte skiftes ut med en passende av en faglært tekniker.
- Unngå å dra i strømledningen når du skal flytte på apparatet.
- Det er farlig å gjøre inngrep på eller forandre apparatets egenskaper på noen som helst måte.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling slik at all mulig risiko forebygges.
- Unngå bruk av skjøteledninger til strømkablen
- Apparatet må installeres i henhold til nasjonale regler.



Vær oppmerksom! Ta vare på innpakningsmaterialet (plastposer, utvidet polystyren) og plasser det utenfor barns rekkevidde.



Vær oppmerksom! Tett aldri til luftinntaket og luftavledningens rister.




Vær oppmerksom! Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten disse er fysiske, psykiske, eller sansemessige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne.

TEKNISKE EGENSKAPER

- De Longhis luftrensere er utstyrt med de seneste tekniske nyvinninger innen filtrering av luft i boliger.
- Luften suges inn gjennom frontpanelet.
- Den forurensede luften går gjennom et vaskbart forfilter som fjerner de største urene partiklene, så som støv. Den delvis filtrerte luften blir deretter tvunget mot HEPA-filtreret som har lang levetid, og stor filtrerende overflater. Dette er lett å kjenne fordi det er laget av et spesialbrettet papir. Dette HEPA-filtreret (High Efficiency Particulate Air) fjerner

ner urenheter helt ned til en størrelse på 0,3 mikroner, og filtrerer partikler av alle slag, inkludert sigarettøyk, husstøv og pollen.

- Deretter passerer luften gjennom et aktivt kullstoffilter som fjerner dårlig lukt. Dette filteret er svart.
- Den rensede luften blåses ut i rommet igjen gjennom den øvre risten.
- Den oppadgående luftstrømmen muliggjør en bedre sirkulasjon av luften i rommet uten at dette skaper ubehagelig trekk.
- Når den er på, slipper en uavhengig kontrollert ionisator en sky av velgjørende negative ioner ut i rommet sammen med den filtrerte utførselsluften, og fjerner støvpartikler, sigarett- og eksosrøyk.
- De svevende partiklene i luften vil bli negativt ladet når de kommer i kontakt med de negative ionene, og vil derfor kunne koples sammen med partiklene som er positivt ladet og dermed danne sammensatte partikler, med større dimensjon, som deretter kan filtreres av luftrenseren. De negative partiklene vil tiltrekkes de overflatene som er positivt ladet, så som vegger eller gulv.
- De negative ionene begünstiger en forbedring av innemiljøets ionebalanse, idet atmosfæren normalt inneholder flere positivt ladede ioner enn negativt ladede ioner. Ioniseringsanordningens virkning vil derfor redusere statisk elektrisitet, som dannes av gulvtepper, veggtilvegg-tepper, fjernsynsapparater og dataskjermer.

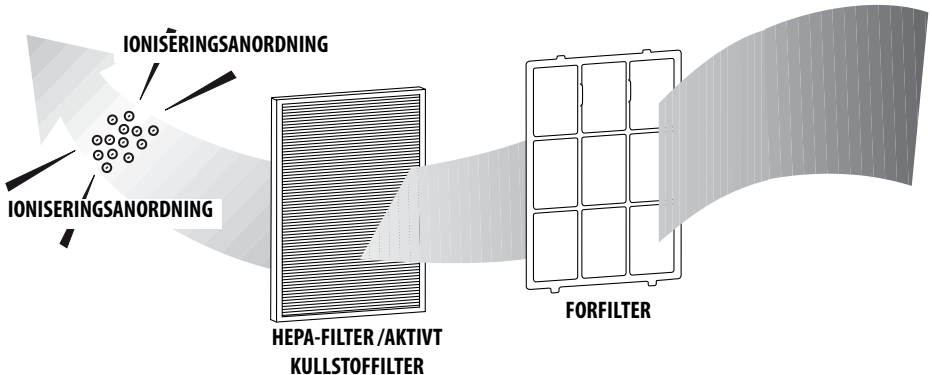

TEKNISKE DATA

Tilførselsspenning	Se merkeskilt
Strømbehov	"
Egnet til bruk i rom inntil	25 m ²
Antall vifter	1
Viftens hastighet	3
Ioniseringsanordningens betjeningspanel	JA

BESKRIVELSE

- A) Frontpanel
- B) Vaskbart forfilter
- C) HEPA-filtrer / Aktivt lukthemmende kullfiltrer
- D) Håndtak
- E) Luftrist
- F) Strømkabel med støpsel
- G) Føtter
- H) Betjeningspanel
- I) Tasten "ON/OFF"
- L) Varsellampe "ON/OFF"
- M) Tast for viftehastighet
- N) Led for viftehastighet
- O) Tidsinnstiller-bryter
- P) Varsellampe for tidsinnstiller
- Q) Bryter for ioniseringsanordning
- R) Led for ioniseringsanordning av/på

BRUK

Les disse anvisningene nøye før du begynner å bruke apparatet.

- Pakk ut luftrenseren og trekk ut føttene som vist i fig. 2. Plasser deretter luftrenseren på en stabil overflate slik at luftinntaket på frontpanelet og luftutførselen (øvre rist) ikke blir hindret. En god plassering i rommet innbærer at apparatet er minst en meter fra veggene.
- Fjern frontpanelet (fig. 3). Inne i luftrenseren finner du forfilteret (B) og HEPA –filtrer / det aktive kullfiltrer (C) pakket i en plastpose,
- Ta HEPA-filtrer / det aktive kullfiltrer ut av posen slik som vist i fig. 1, og sett dem deretter på plass i denne rekkefølgen: HEPA-filtrer/ det aktive kullfiltrer med den svarte siden hvilende direkte mot luftrenseren slik at det sitter fast, og plasser til sist forfilteret (se fig. 4/5).
- Sett frontpanelet tilbake på plass igjen
- Etter å ha kontrollert at strømspenningen i boligen tilsvarer den som er angitt på apparatet, koples apparatets støpsel til stikkkontakten. I motsatt fall, ta kontakt med autorisert personale.
- Fjern den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen fra kontrollpanelet.
- Slå på apparatet ved å trykke på ON-OFF-tasten (I), trykk deretter på tasten (M) for å velge ønsket viftehastighet (Min/Med/Mekx).
- Varsellampen som tilsvarer den enkelte funksjonen vil tennes.
- For å slippe ut negative ioner i luften sammen med den rensede luften trykker man på tasten for ioniseringsfunksjon (Q), og den tilhørende varsellampen tennes.

 **Merk:** Hvis apparatet slås av ved hjelp av ON/OFF-tasten

vil apparatet slå seg på igjen i den siste innstilte funksjonen, bortsett med unntak av timer-funksjonen.

• Tidsinnstillingsfunksjon

Tidsinnstillingsfunksjonen gjør det mulig å forsinke slukking av apparatet. Når apparatet er på trykker du på tidsinnstillingsbryteren (O) for å velge etter hvor mange timer du ønsker at apparatet skal slå seg av (1 eller 3 timer). Den tilhørende varsellampen tennes.

RENGJØRING AV APPARATET

Tørk av apparatets ytre deler med en myk, lett fuktet klut for å fjerne støv, skitt og fingeravtrykk. Frontpanelet og forfilteret kan demonteres og vaskes separat i varmt såpevann (men IKKE i oppvaskmaskin). Tørk delene grundig før du setter dem på plass igjen. Den øvre risten kan gjøres ren med en myk børste.

Apparatet må aldri dyppes i vann for å gjøres rent.

 **NB:** Før du går videre med rengjørings- og vedlikehold-soperasjoner må du alltid trekke ut stikkkontakten.

VEDLIKEHOLD OG UTSKIFTING AV FILTRENE

- Husk på at luftrenserens effektivitet avhenger særlig av filterenes tilstand og kontroller dem derfor med jevne mellomrom.
- Sett frontpanelet tilbake på plass igjen. Undersøk forfilteret. Når det har samlet seg opp en tilstrekkelig mengde støv og andre urenheter, fjern forfilteret fra risten, og vask det for hånd med varmt såpevann. Tørk filteret godt før alt settes på plass igjen.
- Levetiden til HEPA-filtrer / det aktive kullfiltrer avhenger av apparatets bruksbetingelser. Generelt, dersom man antar kontinuerlig bruk i 4 timer om dagen ved middels hastighet i lokaler med normale mengder røyk og støv, kan man angi en sannsynlig levetid på omtrent 6 måneder. For å skifte ut HEPA-filtrer/det aktive kullfiltrer trekker du først ut forfilteret, deretter fjerner du HEPA-filtrer / kullfiltrer og skifter det ut med et nytt. Kontroller at forfilteret er rent før du installerer frontpanelet igjen. Hyppig rengjøring av forfilteret bidrar til å forlenge levetiden til HEPA-filtrer / det aktive kullfiltrer.
- Når filteret skifter farge fra hvitt til mørkegrått eller brunt må det skiftes ut. Ikke vask HEPA-filtrer / det aktive kullfiltrer etter at du har fjernet det, dette filteret kan ikke brukes igjen.
- Reservefiltere fra De Longhi kan kjøpes hos våre servicecenter og i de forretninger som forhandler husholdningsapparater.