

N

ELEKTRISK TILKOBLING

- Før du bruker apparatet, sjekk at spenningen i bygningen samsvarer med den angitt på merkeskiltet.
- APPARAT I OVERENSSTEMMELSE MED EØS-DIREKTIV 89/336 OM AVSKAFFELSE AV RADIOFORSTYRRELSER.

INSTALLERING

Apparatet kan installeres på vannrette overflater.

Modellene med motorisert base kan installeres på veggen med 3 skruer og 3 plugger.

Gjør som følger for å installere apparatet på veggen:


Lag hull i veggen; følg målene angitt i fig. 1.

Hvis apparatet brukes på badet, må det plasseres langt unna mulig vannsprut for å unngå fare (fig. 3).

Apparatet må ikke plasseres like under en fast stikkontakt.


FUNKSJONER OG BRUK AV

VIFTEN: Termostaten sørger for at innstilt temperatur nås og holdes konstant.

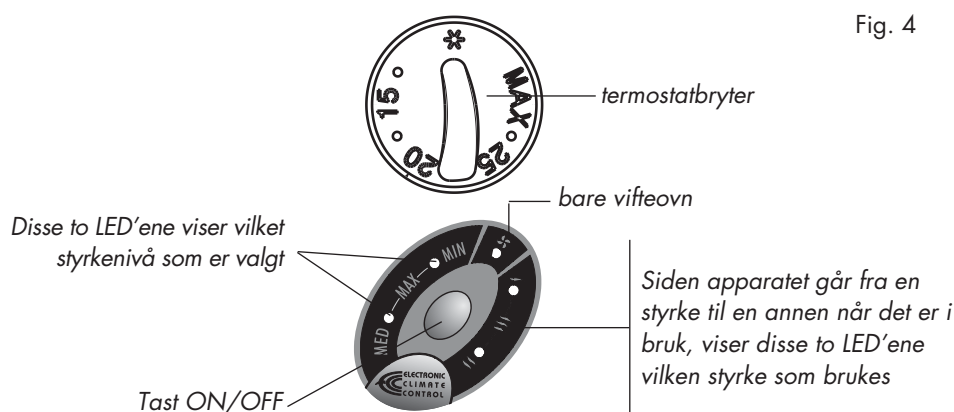


FUNKSJON OG BRUK


Når du trykker på tasten "ON/OFF" (fig. 4) en eller flere ganger (en "bip" bekrefter valget), går apparatet fra en styrke til en annen, som følger:

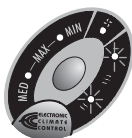


P max (maks. styrke)

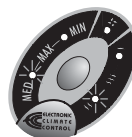


P med (middels styrke)

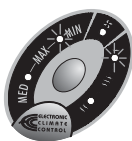

P min (min. styrke)

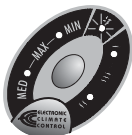

Fan only (sommerfunksjon)

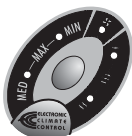

off

Hvis du velger maksimalt styrkenivå (P max", sett termostadbryteren (fig. 4) på ønsket temperatur mellom * (5°C) og maks (35°C).

Hvis valgt temperatur er høyere enn romtemperaturen, starter apparatet automatisk og varmer raskt opp rommet helt til ønsket temperatur er nådd. Apparatet holder automatisk temperaturen konstant, ved å gå fra "max" til "med" og til "min" for å nå den innstilte temperaturen. Hvis romtemperaturen er høyere enn den som er innstilt, slår apparatet seg av av seg selv.

Selected power	MAX	MAX	MAX	MAX
Power used	MAX	MED	MIN	OFF

Hvis romtemperaturen synker under den som er stilt inn, starter apparatet automatisk.

Hvis du med tasten "ON/OFF" velger et styrkenivå lavere enn "P max", vil apparatet stille inn funksjonen mellom valgt nivå og lavere styrkenivå.

ANTIFRYS-FUNKSJON

Velg nivået "P max" ved å trykke på tasten "ON/OFF".

Sett temostadbryteren på "*" (fig. 4).

Når apparatet er innstilt på denne måten, vil det slå seg på bare hvis romtemperaturen synker under 5°C for å unngå at det fryser, med et minimalt energiforbruk.

Denne funksjonen slår seg av hvis strømmen går, selv bare i noen få minutter.

MODELLER MED Roterende DEL

Dette apparatet er utstyrt med en motorisert base og en roterende del.

For å fordele luftflyten på en større overflate, trykk på pedalen (fig. 5).

Når du har gjort dette, dreier apparatet fra høyre til venstre i en viss vinkel.

For å stanse apparatet i ønsket stilling, er det nok å trykke en gang til på pedalen (en "bip" bekrefter valget).

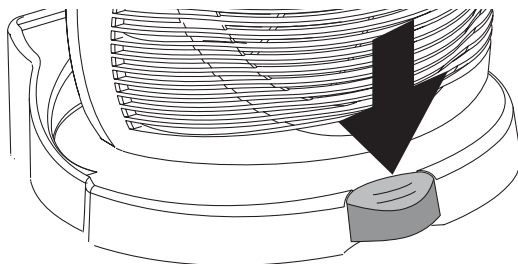


Fig. 5

MODELLER MED FJERNKONTROLL

Visse modeller er utstyrt med fjernkontroll for å gjøre betjeningen av apparatet enklere. Apparatet kan helt og holdent betjenes med fjernkontrollen.


Det kreves to batterier av typen AAA 1,5 V (følger ikke med apparatet):

- ta av lokket bak på fjernkontrollen;
- sett inn de to batteriene av typen AAA 1,5 V (se bruksanvisningen for batteriene);
- sett på lokket igjen.

BRUK AV FJERNKONTROLLEN

- Når du trykker på "ON power selection", virker apparatet med maksimal styrke. Hvert trykk på tasten "power selection" endrer styrken fra MAX til MED/MIN/MAX.
- Hvis du bare vil bruke viften, trykk på tasten "bare vifte".
- Først etter at du har valgt en av funksjonene er det mulig å aktivere roteringen av apparatet ved å trykke på tasten "ON/OFF oscillating base".
- Med tasten "Off" slår du av apparatet.

Hver gang du trykker på en tast, bekrefter apparatet valget med en "bip" og lampen på fjernkontrollen tennes.

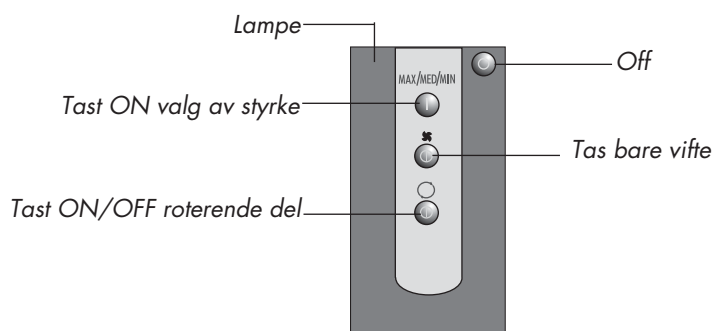

VIKTIG

Hvis strømmen går, gjeninnstilles apparatets innstillinger.

For å starte apparatet igjen, gjør som i prosedyren beskrevet over.

VEDLIKEHOLD

- Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før du rengjør apparatet.
- **Rengjør rillene for inntak og utslipp av luft regelmessig.**
- Ikke bruk midler som riper eller løsemidler.

ADVARSEL

- Ikke bruk denne vifteovnen i nærheten av dusjer, badekar, svømmebasseng osv.
- Vifteovnen skal alltid brukes i stående stilling.
- Ikke bruk viftenovnen til å tørke tøy. Ikke dekk til rillene for inntak og utslipp av luft (fare for overoppheting).
- Plasser vifteovnen minst 50 cm fra møbler, vegger, gardiner eller andre gjenstander.
- Når apparatet brukes som bærbar oppvarmer, må du aldri sette det i nærheten av vegger, møbler, gardiner osv.
- Vi anbefaler at du ikke bruker skjøteledninger, men hvis dette likevel blir nødvendig, må du sjekke at skjøteledningen har en nominell styrke som er lik eller høyere enn vifteovnens forbruk, og at det aldri oppstår OVERFORBRUK.
- Hvis strømledningen er ødelagt må den byttes ut av produsenten, et godkjent servicesenter eller en kvalifisert tekniker for å unngå enhver risiko.
- Ikke bruk apparatet i rom som er mindre enn 4 m².
- Apparatet må installeres på en slik måte at tastene og andre kommandoer ikke kan nås av personer som står i dusjen eller befinner seg i badekaret.

Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsbryter som slår av apparatet hvis det faller. For å starte apparatet igjen, er det nok å stille det i stående posisjon. Apparatet er i tillegg utstyrt med en **sikkerhetsinnretning** som slår av apparatet ved **tilfeldig overoppheting** (f.eks. hvis luftrillene er tilstoppet, motoren går sent eller går ikke i det hele tatt). For å gjeninnstille, ta støpselet ut av stikkontakten i noen minutter, fjern årsaken til overopphetingen og sett deretter støpselet i stikkontakten igjen.



Viktig: Dekk aldri til apparatet når det er i bruk. Dette kan føre til en farlig økning av temperaturen på selve apparatet.