

INTRODUKSJON

Takk for at du valgte et De'Longhi produkt Sett av noen minutter til å lese de medfølgende bruksinstruksjonene. Slik unngår man farlige situasjoner og skader på apparatet.

Symboler som brukes i disse instruksjonene.

Viktige advarsler er merket med symbolet som gjengitt herunder. Det er helt nødvendig å ta hensyn til disse advarslene.

Manglende etterfølgelse av anvisningene kan forårsake elektriske støt, alvorlige skader, brannskader, antenner eller skader på apparatet.



Fare!

Manglende etterfølgelse av anvisningene kan føre til situasjoner med elektriske sjokk og påfølgende livsfare.



OBS!

Manglende overholdelse av det ovenstående kan være, eller er, årsak til personskader eller skader på apparatet.



NB:

Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for brukeren.

Problemer og reparasjoner

For eventuelle reparasjoner, henvender man seg alltid og utelukkende til servicesentre autorisert av produsenten. Se til at det alltid bruke originale reservedeler. Reparasjoner som utføres av ukvalifisert personell kan være farlige og medfører bortfall av garantien.

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSINFORMASJON



OBS!

- Apparatet kan ikke anvendes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse ikke holdes under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.

KUN FOR EUROPEISKE MARKEDER

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sanselige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er nøye overvåket og har mottatt opplæring i sikker bruk av apparatet, og er klar over risikoene det kan medføre. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er over 8 år og holdes under oppsyn. Rengjøring og vedlikehold som gjøres av brukeren selv, må ikke utføres av barn med mindre de er over 8 år og holdes under oppsyn. Hold apparatet og kabelen utilgjengelig for barn under 8 år.



Fare! Siden apparatet forsynes med elektrisk strøm, er det viktig at man følger sikkerhetsanvisningene herunder:

- Det er farlig å gjøre inngrep på eller forandre apparatets egenskaper på noen som helst måte.
- Apparatet må installeres i henhold til nasjonale forskrifter for elektriske systemer.
- For eventuelle reparasjoner, henvender man seg alltid og utelukkende til servicesentre autorisert av produsenten. Reparasjoner utført av ufaglært personell kan være farlige.
- Dette apparatet må kobles til et effektivt koblet jordings-system. Ha det elektriske anlegget kontrollert av en kvalifisert elektriker.
- Unngå å bruke skjoteledninger til strømkabelen.
- Før rengjøring eller vedlikehold, trekk alltid støpset ut av stikkontakten.
- Ikke dra i strømkabelen for å flytte på apparatet.
- Ikke installer apparatet i områder der luften kan inneholde gass, olje eller svovel, eller nær varmekilder.
- Dersom strømkabelen er skadd, må den skiftes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling slik at alle mulige farer forebygges.

**NB:**

- Rengjør luftfiltrene minst en gang i uken.
- I tilfelle apparatet skal transporteres, må det plasseres vertikalt eller på den ene siden. Før transport må du fjerne vannet som finnes inne i apparatet fullstendig. Etter transport burde man vente minst 1 time før apparatet slås på.
- Ikke dekk til apparatet med plastposer ved oppbevaring.
- Materialene som brukes til emballasjen kan gjenvinnes. Det anbefales derfor å legge dem i riktig avfallsbehandling for kildesortering.
- På slutten av klimaanleggets levetid, skal det leveres til et egnet innsamlingssted.



NB: Sjekk på merkeskiltet hvilken type kjølegass som blir brukt i apparatet.

Spesifikke advarsler for apparater med kjølegass av typen R410A

R410 A er en kjølegass som er i samsvar med EUs miljøvernfor- skrifter. Ikke stikk hull på apparatets kjølekrets. Ved endt livssy- klus må apparatet bringes til at autorisert anlegg for kassering. Dette systemet er hermetisk lukket og inneholder drivhusgasser. MILJØINFORMASJON Denne enheten inneholder drivhusgasser som oppgitt i Kyoto-avtalen. Vedlikehold og kassering av appa- ratet må utføres av kvalifisert personell (R410A, GWP = 1975). (for ytterligere informasjon om drivhusgasser, se baksiden).

Spesifikke advarsler for apparater med kjølegass av typen R290

- Les anvisningene nøye.
- For avriming og rengjøring av apparatet må du ikke bruke redskaper som ikke er anbefalt av produsenten.
- Apparatet plasseres i et rom der det ikke finnes i kontinu- erlig bruk gjenstander som er kilde til ild eller gnister (for eksempel: åpen flamme, gass- eller elektriske apparater).
- Ikke perforer eller brenne.
- Kjølegasser kan være luktfrie.
- Apparatet må installeres, brukes og oppbevares i et rom med et grunnflate større enn 13 m².
- Dette apparatet inneholder 235 g. kjølegass av typen R290.
- R290 er en kjølegass i samsvar med europeiske miljødirek- tiver. Ikke stikk hull på noen av komponentene i kjølekret- sen.
- Dersom man installerer, bruker eller oppbevarer apparatet i et rom uten ventilasjon, må apparatet være tilstrekkelig stor for å hindre konsentrasjon av eventuelle kjølegasslek- kaser som kan føre til fare for brann eller eksplosjon ved

antennen av kjølegassen når elektriske ovner, kokeplater eller lignende blir tent.

- Apparatet oppbevares på en slik måte at man forebygger mekaniske feil.
- Folk som arbeider med eller gjør inngrep på kjølekretsen, må ha offentlig godkjenning som faglært, og ha sertifikater som bekrefter opplæring i kjølemekanikk og vedlikehold av kjølemekaniske apparater, i samsvar med det som kreves av bransjeorganisasjonene.
- Reparasjonene må utføres i henhold til anbefalingene fra produsenten av apparatet. Vedlikehold og reparasjoner som krever bistand fra andre kvalifiserte fagfolk må utføres under oppsyn av en person som er spesielt opplært i håndtering av brennbare kjøle- gasser.

GARANTI OG TEKNISK ASSISTANSE

Garantivilkår og vilkår for teknisk assistanse er gjengitt i doku- mentasjonen som følger med apparatet.

TEKNISK DATA

Spenningsforsyning	Se maskinskilt
Max. tilført effekt	
Ved kondisjonering	"
Kjølegass	"
Kjøleeffekt	"
Driftsbegrensninger	
Temperaturen i rommet som nedkjøles	21 ÷ 35 °C

ELEKTRISK TILKOBLING

Før støpslet kobles til stikkkontakten, bes man kontrollere at:

- nettspenningen samsvarer med den verdien som er angitt på merkeskiltet på baksiden av maskinen
- stikkkontakten og strømforsyningslinjen er dimensjonert for å tåle forutsatt belastning
- stikkkontakten passer til støpslet, ellers må selve stikkon- takten skiftes ut
- kontakten er koblet til et effektivt jordingsanlegg. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar hvis disse verne- forskriftene ikke blir fulgt.
- **Strømkabelen må kun byttes av spesialiserte tekni- kere.**

Nedenfor finner du alle nødvendige opplysninger for å oppnå best mulig ytelse fra klimaanleggets funksjoner.

Når man bruker apparatet må man alltid passe på at det ikke finnes noe som hindrer inntak og utslipp av luft.

BESKRIVELSE

Beskrivelse av apparatet (se s. 3 - A)

- A1 Luftrist
- A2 Knappepanel
- A3 Håndtak
- A4 Hjul
- A5 BioSilver-filter
- A6 Inntaksrist
- A7 Avlukke for uttaksslange
- A8 Inntaksrist
- A9 Strømkabel
- A10 Dreneringsrør med lokk
- A11 Mottaker fjernsignal
- A12 Avlukke for fjernkontroll

Beskrivelse av ekstrautstyr (se s. 3 - B)

- B1 Flens med lokk
- B2 Uttaksslange montert
- B3 Vindustrakt
- B4 Travers med plugg
- B5 Dreneringsrør med lokk
- B6 Fjernkontroll

Herunder følger noen anvisninger for klargjøring av apparatet, slik at maskinytelsen er optimal.


Før bruk må det påses at avtrekksristene ikke er blokkerte.

BRUK

Luftkjøling uten installasjon


For et optimalt resultat må monteringen foretas på nedtrekbare vinduer.

- 1) Sett traversen i vinduet, og utvid bredden slik at den dekker hele flaten på vinduskarmen. Fest traversen ved å bruke pluggene, og trekk deretter ned vinduet. (Hvis traversen er for bred kan man sage av et stykke av denne med en sag. Denne operasjonen må utføres av kvalifisert personell).
- 2) Sett uttaksslangen **B2** i den anviste plassen bak på apparatet.
Sett inn som illustrert i fig. 1.

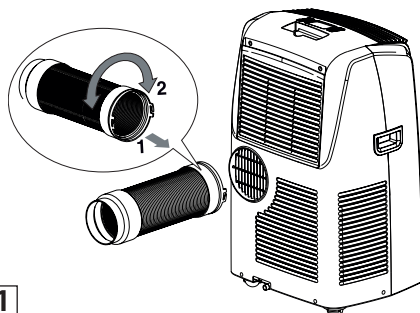

1


- 3) Sett på vindustrakten **B3** i den andre enden på uttaksslangen.
- 4) Sett vindustrakten på uttaksslangen i sporet til traversen (fig. 2).

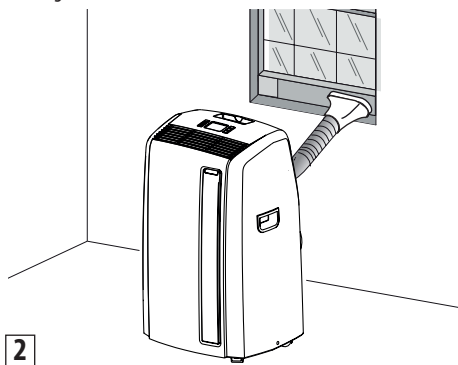

2


Andre installasjoner:

- Takket være pluggene kan traversen også brukes på skyvevinduer. Bor hull i traversen slik at installasjonen av uttaksrøret kan utføres uten hindringer (fig. 3).

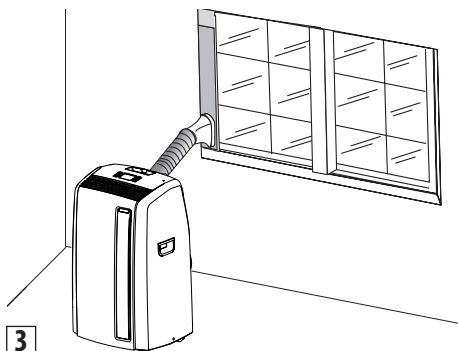


3

- Hvis monteringen skal utføres på doble vinduer (fig. 4) må man følge punkt 2 og 3 og sette trakten **B3** utenfor vinduet slik at kald luft kan evakueres uten problemer.

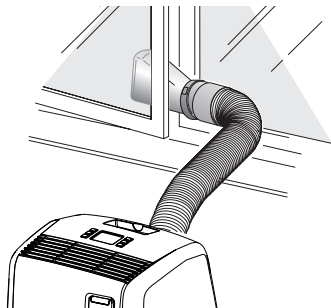


DELVIS PERMANENT INSTALLASJON

Om man ønsker det, kan apparatet installeres på en delvis permanent måte (fig. 5).

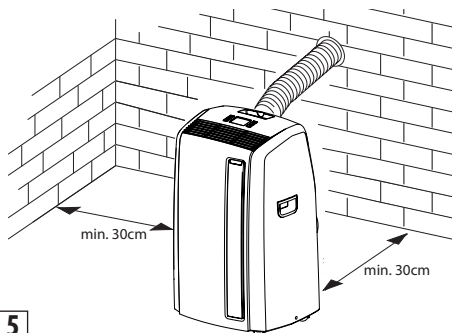


Gjør som følger:

- Drill et hull (Ø 134 mm) i en vegg som fører mot utsiden, eller gjennom en vindusrute. Man må respektere høyden og dimensjonen på hullet i figurene 6 og 7.

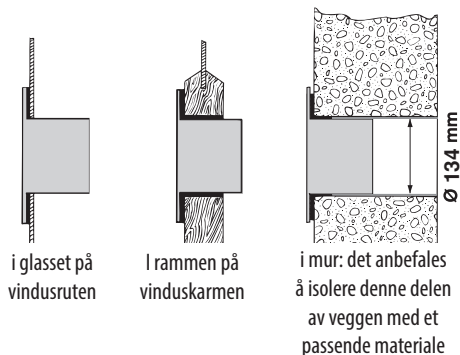

- Sett på den medfølgende flensdelen **B1**.
- Sett lufttuttsrøret **B2** i den anviste posisjonen bak på apparatet (fig. 1).
- Sett endestykket på røret **B2** i flensen på muren **B1** som vist i fig. 7.
- Når røret **B2** ikke er innført i hullet, kan hullet lukkes med proppen på flensen **B1**.

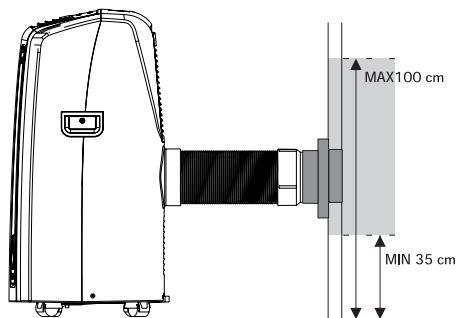


MERK: Vi anbefaler at autorisert personell utfører installasjon, da det må anvendes spesialverktøy.

MERK: når du installerer klimaanlegget på en delvis permanent måte, bør du la en dør stå på gløtt: Så lite som 1 cm er nok for å garantere en tilstrekkelig luftutveksling.

MERK: Begrens lengde og krumninger på luftslangen til et minimum, og unngå at den kommer i klem.

KOMMANDOPANEL

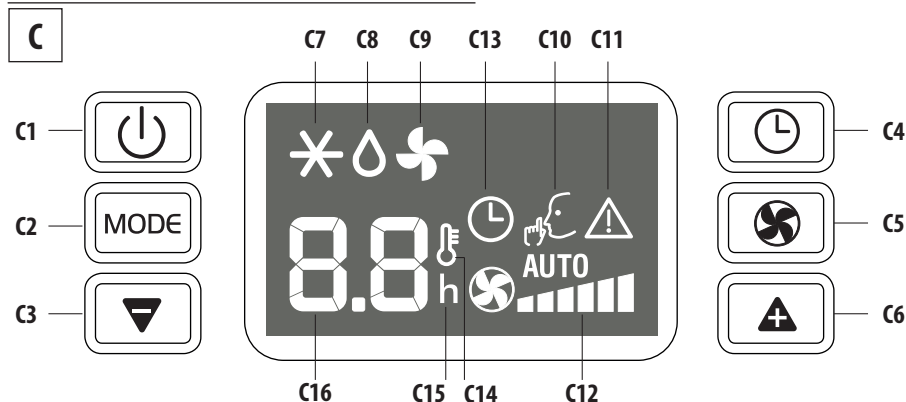

Beskrivelse av kommandopanel (fig. C)

- C1** Tast **ON/STAND-BY** (på/av)
- C2** Funksjonsvalg **MODE** (kondisjonering, avfukting, ventilasjon)
- C3** Temperaturreduksjon/programmert funksjonstid
- C4** Tidsmåler
- C5** Viftehastighet (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Temperaturøkning/programmert funksjonstid
- C7** Symbol luftavkjøling
- C8** Symbol avfukting
- C9** Symbol vifte
- C10** Symbol SILENT
- C11** Symbol alarm
- C12** Indikator for viftehastighet
- C13** Symbol tidsmåler
- C14** Symbol temperatur som brukes
- C15** Varsel tidsmåler
- C16** Innstilt temperaturverdi, programmert tid av/på

Merk:

Etter noen sekunders inaktivitet vil belysningen i panelet reduseres automatisk, og deretter reduseres ytterligere de neste minuttene.

FUNKSJON KOMMANDOPANEL

Slå av og på apparatet



Før apparatet kobles til strømnettet må man kontrollere at lokket er korrekt satt på dreneringsrøret A10 bak på apparatet.

Sett støpselet i kontakten. Displayet viser to streker som indikerer at apparatet er i stand-by.

Trykk på tasten  (C1) for å slå på apparatet.

Når apparatet slås på vil den siste brukte funksjonen startes opp. For å slå av apparatet, må man trykke på , og deretter koble fra apparatet.

Merk: Aldri slå av apparatet ved å trekke ut kontakten, men trykk på tasten  og vent noen minutter før du kobler støpselet fra. Kun på denne måten kan apparatet utføre kontrollfunksjonene som verifiserer funksjonsstatus.

✱ LUFTKONDISJONERING



Denne funksjonen er ideell i perioder da det er varmt og fuktig, og du har behov for å nedkjøle og samtidig avfukte rommet.

For å stille inn denne funksjonen riktig:

- Trykk flere ganger på tasten **MODUS** (C2) inntil symbolet for luftkondisjonering vises i displayet sammen med valgt temperatur.
- For å endre den innstilte temperaturen trykker man på tasten + (C6) eller - (C3).
- Velg ønsket viftehastighet ved å trykke på tasten  (C5).

Det finnes ulike hastigheter å velge mellom:

--  **Minimumhastighet:** Når du ønsker at apparatet skal gå så stille som mulig. Når apparatet driftes ved lav hastighet i kondisjoneringsmodus vil **SILENT-modus** aktiveres automatisk, og det tilhørende symbolet SILENT C10 slår seg på: støyen fra apparatet vil reduseres ytterligere.

----  **Medium hastighet:** Når man ønsker å holde støynivået nede samtidig som temperaturen holdes på et behagelig nivå.

-----  **Maksimal hastighet:** For å oppnå ønsket temperatur så raskt som mulig.

AUTO -----  Apparatet velger automatisk den beste ventilasjonshastigheten, avhengig av temperaturen i omgivelsene og den valgte temperaturen.

De best egnede romtemperaturene om sommeren ligger mellom 24 og 27°C. Det anbefales likevel å ikke stille inn temperaturer som ligger ekstremt langt under temperaturen utendørs.

💧 MODUS AVFUKTING




Denne er ideell for å redusere fuktigheten i rommet (i mellom-sesonger, fuktige lokaler, perioder med mye regn, etc.). I avfuktingsmodus må apparatet være oppsatt på forhånd med samme konfigurasjon som for luftkjølefunksjonen, dvs. med uttaksslangen (B2) festet til apparatet slik at luften slipper ut på utsiden av apparatet.

For å stille inn denne funksjonen riktig:

- Trykk flere ganger på tasten **MODE** til avfuktsymbolet blir synlig.

✪ VIFTEMODUS

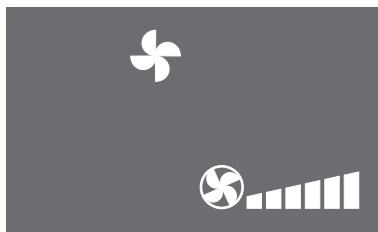

Hvis man bruker denne modusen er det ikke nødvendig å feste uttaksslangen (B2) til apparatet.

For å stille inn denne funksjonen riktig:

- Trykk flere ganger på tasten **MODE** til viftesymbolet blir synlig.
- Velg ønsket viftehastighet ved å trykke på tasten .

Det finnes ulike hastigheter å velge mellom:

--  **Lav hastighet:** Når man ønsker så stillegående viftefunksjon som mulig

----  **Medium hastighet:** Dersom du ønsker å holde støy fra apparatet på et rimelig nivå og samtidig beholde en god vifteytelse.

-----  **Maksimal hastighet:** Dersom man vil oppnå den maksimale vifteeffekten.

🕒 PROGRAMMERING AV TIDSMÅLER



Tidsmåleren gjør at man kan stilles inn forsinket av/på i apparatet. Denne funksjonen gjør at man ikke sløser med strøm og gjør apparatfunksjonen optimal.

Hvordan slå på forsinket maskinstart

- Sett inn støpslet i i stikkkontakten og sett apparatet i stand-by.
- Trykk på tidsmåler tasten (C4). Symbolet (C13) og timetall slår seg på.
- Bruk tastene + (C6) eller - (C3) til å stille inn timetallet hvoretter apparatet slår seg på.
- Apparatet slår seg på i samme funksjonsmodus som ble valgt tidligere. Det er mulig å slå på apparatet for den neste 24 timers perioden.

For å slette programmeringen trykker man to ganger på tidsmåler tasten (C4). Symbolet for tidsmåleren (C13) slår seg av.

Hvordan programmere forsinket stopp.


- Når apparatet er slått på, uavhengig av funksjonsmodus, kan man alltid programmere forsinket maskinstopp.
- Trykk på tidsmåler tasten (C4). Symbolet (C13) og timetall slår seg på.
- Bruk tastene + (C6) eller - (C3) for å stille inn timetallet hvoretter apparatet slår seg av. Når det er gått noen sekunder vil programmeringen lagres, displayet går tilbake til å vise funksjonsmodus og tidsmålersymbolet forblir påslått.

Ved en forhåndsinnstilt tid vil kjøleanlegget gå istand by.

For å slette programmeringsvalget trykker man 2 ganger på tidsmåler tasten (C4). Symbolet (C13) vil forsvinne.

STYRING MED FJERNKONTROLL

- Pek fjernkontrollen mot mottakeren (A11) på klimaanlegget. Maksimal avstand mellom fjernkontrollen og apparatet er 5 meter (uten hinder mellom fjernkontroll og mottaker).
- Fjernkontrollen må behandles med ytterste forsiktighet. Den må ikke falle på gulvet, eller utsettes for direkte sollys eller varmekilder.




MERK: Fjernkontrollen kan settes i den anviste holderen A12.

BESKRIVELSE AV FJERNKONTROLLEN (FIG. D)

- D1) Knapp "ON/STAND-BY"
- D2) Knapp for reduksjon/økning av temperatur/programmert funksjonsmodus
- D3) Knapp "MODE"
- D4) Knapp for valg av viftehastighet

D5) Vekselknapp °C/°F

D6) Knapp **TIMER**

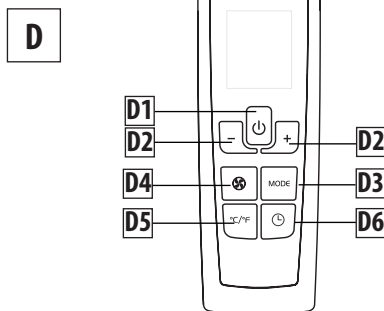

Hvordan sette inn og ut batteriet

- Fjern dekslet på baksiden av fjernkontrollen
- Sett inn to batterier av typen LR03 "AAA" 1.5V på anviset plass (se instruksjonene inne i batterikammeret); Hvis batteriene er tomme må de byttes med batterier av samme type.
- Sett dekslet tilbake på plass.

Både når du bytter ut og kaster fjernkontrollen må batteriene fjernes og avhendes i henhold til gjeldende regler, på en måte som ikke skader miljøet. Ikke bland gamle og nye batterier.

Ikke bland alkaliske batterier, standard (sink-karbon) batterier og oppladbare (nikkel-kadmium). Ikke kast batteriene i peisen. De kan eksplodere eller avgi farlige væsker. Hvis fjernkontrollen ikke er i bruk for en lengre periode må man ta ut batteriene.

Slå av og på apparatet

- Sett støpselet i kontakten.
- Trykk på knappen  (D1) (når apparatet slås på vil det automatisk gå til den sist brukte funksjonen).
- For å slå av apparatet trykker man på knappen  (D1) på fjernkontrollen før man trekker ut støpslet.

MERK: Aldri slå av apparatet ved å trekke ut kontakten, men trykk på tasten  og vent noen minutter før du kobler støpselet fra. Kun på denne måten kan apparatet utføre kontrollfunksjonene som verifiserer funksjonsstatus.

Velg funksjonsmodus

Kommandoene som er tilgjengelige på fjernkontrollen korresponderer med de som finnes på kontrollpanelet til apparatet (C). Se anvisningene i kapittel "Funksjon kommandopanel" for

å velge ønsket funksjon. D5-knappen gjør at man lettere kan veksle temperaturskala mellom °C og °F.

SELVDIAGNOSE

Apparatet er utstyrt med et selvdiagnosesystem som identifiserer enkelte funksjonsfeil.


Feilmeldingene vil komme opp på apparatets display.

HVIS DISPLAYET VISER...	HVIS DISPLAYET VISER...	HVIS DISPLAYET VISER...
"Low Temperature" (Kjølemiddel)	Probe Failure (Sonden er skadet)	"High Level" (Innvendig tank er full)
... HVA SKAL MAN GJØRE?	... HVA SKAL MAN GJØRE?	... HVA SKAL MAN GJØRE?
Apparatet er utstyrt med et avrimings-system som hindrer en overdreven isdannelse. Apparatet vil automatisk fortsette sin funksjon når avrimingen er utført.	Hvis denne meldingen vises må man ta kontakt med det nærmeste autoriserte servicesenteret.	Tømme den indre sikkerhetstanken ved å følge instruksjonene i avsnittet "OPERASJONER VED SESONGSLUTT". Hvis feilen vedvarer, må du kontakte det nærmeste autoriserte servicesenteret.

ANBEFALINGER


Det finnes en del anvisninger du bør følge for å få best mulig ytelse fra luftkjøleren:

- lukk dører og vinduer i det rommet du skal kjøle ned. Eneste unntak er når man installerer mot utsiden. I dette tilfellet anbefales det å ha en åpning i et vindu eller en dør (1 cm) slik at man kan garantere en god luftutveksling.

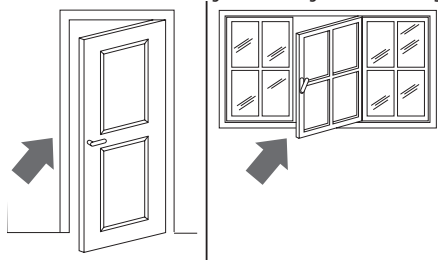

Lukk dører og vinduer


- Ikke bruk apparatet i svært fuktige områder (f. eks. vaske-rom);
- Beskytt rommet fra direkte sollys ved å trekke for gardiner eller persienner slik at klimaanlegget kan fungere på en mest mulig energiokonomisk måte (fig. 35);

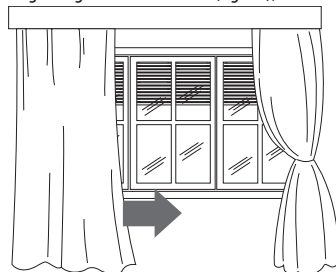

Trekk ned persienner eller gardiner

- Ikke bruk apparatet i utendørsomgivelser
- Sørg for at det ikke finnes varmekilder i rommet;

- Kontroller at apparatet står på et flatt underlag.

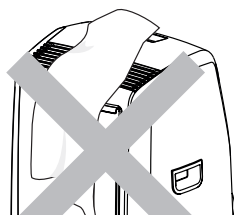

Må ikke tildekkes

- Ikke plasser gjenstander oppå klimaanlegget;
- Luftforbindelsene må ikke blokkeres.

RENGJØRING

Før rengjøring eller vedlikehold, slå av apparatet ved å trykke på tasten .

Koble ut støpslet fra kontakten.

Rengjøring av apparatet

Rengjør apparatet med en fuktig klut og tørk deretter av med en tørr klut. Av sikkerhetsårsaker må ikke apparatet vaskes med vann.

Forholdsregler

Ikke bruk bensin, alkohol eller løsemidler til rengjøring. Sprut aldri insektrepene væske eller lignende på apparatet.

Rengjøring av Bio Silver luftfilter

Hvis filteret er skittent vil luftsirkulasjonen ikke være optimal, og avfukting og renssevne vil derfor være redusert.

Filteret må derfor rengjøres regelmessig. Hyppigheten avhenger av tiden apparatet har vært i bruk.

Hvis apparatet brukes konstant og systematisk, anbefaler vi å rengjøre filteret én gang i uken.


Filteret finnes i selve risten.

Når filteret rengjøres må det trekkes ut som vist i fig. 8.

For å fjerne støv fra filteret bruker du en støvsuger. Hvis filteret er veldig skittent kan du legge det i lunkent vann og skylle flere ganger. Vanntemperaturen må holdes under 40° C.

Tørk filteret etter at det er vasket.

BioSilver-filter absorberer både støv og pollen, og hjelper til å redusere bakterier og mugg i filteret.

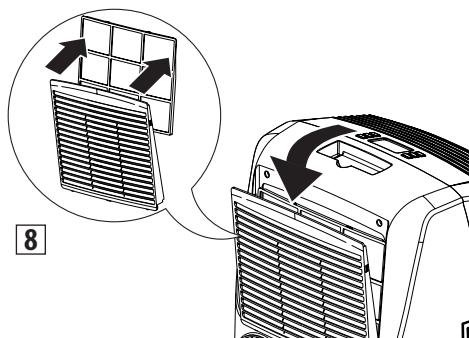


Kontroll før sesongstart

Sjekk at strømledningen og støpselet er uskaddet og sørg for at jordingsanlegget er effektivt. Følg installasjonsanvisningene grundig.

Operasjoner ved sesongslutt

For å tømme maskinen fullstendig for vann innvendig, må man fjerne lokket på dreneringsrøret A10 slik at vannet renner ned i fatet (fig. 9).

For å gjøre denne operasjonen enklere kan man sette på et dreneringsrør med lokk B6.

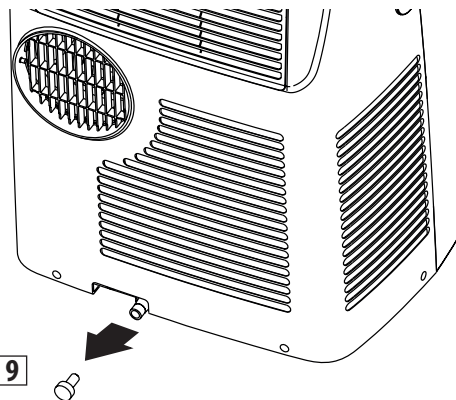

Når den er helt tom for vann kan man sette på lokket igjen.

Rengjør filter som vist tidligere. Filteret må være tørt før det settes tilbake.

Transport, lasting, rengjøring, tømming og kassering av kjølevæske må utføres av kvalifisert personell fra et autorisert servicesenter. Kassering av apparatet må utføres utelukkende av spesialisert personell som er blitt autorisert av produsenten.

For å unngå skader på apparatet:

APPARATET MÅ ALDRI FRAKTES OPP-NED ELLER PÅ SIDEN. HVIS DETTE SKJER BES MAN VENTE 6 TIMER FØR APPARATET SLÅS PÅ. VI ANBEFALER 24 TIMER. Hvis apparatet står på siden må oljen oppbevares i kompressoren for å kunne garantere korrekt mas-

kinfunksjon. Hvis man ikke respekterer hviletiden (6-24 timer) kan apparatet fungere i en kort periode, inntil den slår seg av fordi kompressoren inneholder for lite olje.

HVIS NOE IKKE SKULLE FUNGERE

PROBLEMER	ÅRSAKER	LØSNINGER
Klimaanlegget slår seg ikke på	støpselet er ikke satt i	sett i støpselet
	mangler strømtilførsel	vent
	sikkerhetsanordningen inne i apparatet er blitt aktivert	kontakt servicesenteret
Klimaanlegget fungerer kun for kort tid av gangen	Slangen for luftutslipp er kommet i klem, eller er krøllet	Plasser uttaksrøret korrekt og unngå for mye slangelengde og krumninger, slik at den ikke kommer i klem
	et hinder gjør at tømming av luft til utsiden ikke blir mulig.	se om det finnes hindringer for utslipp av luft og fjern slike eventuelle hindringer
Klimaanlegget fungerer, men rommet blir ikke kjøligere	vinduer, skodder eller gardiner er åpne	lukk dører, vinduer og trekk for gardiner, i samsvar med "råd for riktig bruk" som ble tidligere angitt i disse bruksanvisningene
	en varmekilde i rommet står på (ovn, hårtørker, osv.)	fjern varmekilder
	uttaksrøret er hektet av apparatet	Fest røret i den anviste plassen på baksiden av apparatet (fig. 1).
	støvfiltrene er tilstoppet	rengjør eller erstatt filtrene som beskrevet ovenfor
	de tekniske egenskapene ved apparatet er ikke egnet til å luftavkjøle rommet der det er plassert.	
Under funksjonen oppstår det en ubehagelig lukt i rommet	støvfilter e er tilstoppet	rengjør eller bytt ut filter som beskrevet ovenfor
Klimaanlegget fungerer ikke ca. 3 minutter etter at det har blitt startet	for å beskytte kompressoren finnes det en anordning inne i apparatet som for-sinker aktivering til cirka 3 minutter etter oppstart.	vent: dette intervallet er en normal del av funksjonen til apparatet.
Displayet til apparatet viser symbolet  sammen med en av følgende meldinger: HL/PF	Apparatet er utstyrt med et selvdiagnosesystem som identifiserer enkelte funksjonsfeiler.	se kapitlet SELVDIAGNOSE.