

INTRODUKSJON

Takk for at du valgte et produkt fra De'Longhi. Vennligst sett av noen minutter til å lese igjennom for å unngå risikoer eller skader på apparatet.

Last ned appen!



Dette apparatet kan også brukes sammen med appen "DeLonghi Comfort" som kan lastes ned fra App Store® eller Google Play.

For å få tilgang til alle funksjoner må det brukes lokalt nettverk (WLAN-hjemmenettverk) med tilgang til internett. Sjekk at det ikke finnes hindringer for tilkoblingen til internett, slik som Firewall, Proxy, autentisering osv.

Via appen kan man enkelt styre Pinguino-enheten, både fra hjemmet og når man er ute.

BESKRIVELSE

Beskrivelse av apparatet (se side 3 - A)

- A1 Luftutløpsklaff
- A2 Kontrollknapp
- A3 Håndtak
- A4 Transporthjul
- A5 BioSilver-filtra
- A6 Luftinntaksrist
- A7 Forbindelse for luftutløpsslange
- A8 Luftinntaksrist
- A9 Strømkabel
- A10 Bunnslange med lokk
- A11 Signalmottaker for fjernkontroll
- A12 Fjernkontrollholder

Beskrivelse av tilbehør (se side 3 - B)

- B1 Veggflens med lokk
- B2 Luftutløpsslange
- B3 Slangeadapter
- B4 Adapterring for vindusbrakett
- B5 Vindusbrakett med vingemutter
- B6 Adapter for veggmontering/vindusutløp
- B7 Vindusutløp
- B8 Fjernkontroll
- B9 Vindusbrakettlokk

ELEKTRISK FORBINDELSE

Kontroller følgende før apparatet kobles til strøm:

- Nettspenning samsvarer med verdien som er oppgitt på

merkeskiltet bak på apparatet.

- Stikkontakt og strømkabel har et tverrsnitt som er tilpasset strømstyrken.
- Stikkontakt er av egnet type for det aktuelle støpslet, hvis ikke må stikkkontakten skiftes.
- Stikkkontakten er tilkoblet en fungerende jordingsforbindelse.
Produsenten er ikke ansvarlig for manglende etterfølgelse av de ulykkesforebyggende tiltakene.

Strømkabelen må kun skiftes av spesialiserte teknikere.

BRUK

Instruksjonene nedenfor hjelper deg å klargjøre klimaanlegget for drift på en så effektiv måte som mulig. Før enheten tas i bruk må det påses at inntak og utløpsrist ikke er hindret.

Merk: Dette apparatet er utstyrt med en selvfordampingsfunksjon som fjerner all kondens i kjøle- og avfuktingsmodus.

BRUK AV KLIMAANLEGG UTEN MONTERING

SIDEHENGSLT VINDU

Hvis du har sidehengslet vindu gjør du som følger:

- Koble til luftutløpsslange (B2) i sin anviste posisjon på baksiden av apparatet (fig. 1).
- Skru på vindusutløpet (B7) og sett det utenfor vinduet for å trekke ut den varme luften (fig. 2).

DOBLE HEISEVINDUER

Hvis du har doble heisevinduer gjør du som følger:


- Sett inn og lås fast adapterringen (B4) i hullet på vindusbraketten (B5) (fig.3)
- Sett vindusbraketten i vinduskarmen og fordel den utover vindusrammen (fig. 4).
- Fest braketten med vingemutteren (fig. 5) (Hvis braketten for bred for vinduet kan den kortes ned med en sag av en kvalifisert person).
- For luftutløpsslange (B2) inn i adapterringen (B4) på vindusbraketten og vri på den som vist i fig. 6.
- For å gjøre det enklere å koble til luftutløpsslange (B2) i forbindelseshullet på baksiden av apparatet, kan man sette slangeadapteren (B3) i vertikal akse som vist i fig. 7 og gjøre som vist i fig.1.

SKYVEVINDUER

- Taket være vingemutteren kan vindusbraketten også brukes på skyvevinduer. Sett braketten vertikalt med hullet i nedre del slik at det blir enklere å installere utløpsslange.

BRUK AV KLIMAAANLEGG MED MONTERING

- Koble til luftutløpsslangen (B2) i sin anviste posisjon på baksiden av apparatet (fig. 1).
- Bor et hull på 150 mm i en yttervegg eller gjennom et vinduspanel. Man må respektere avstander, dimensjoner og høyden på hullet i figur 8.

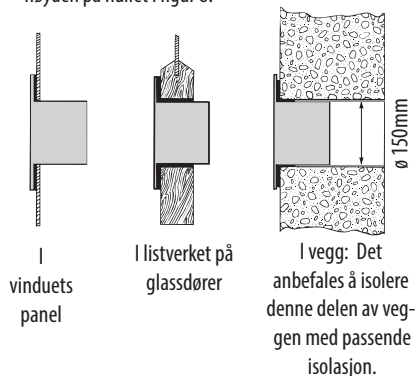


- Sett inn veggflensen (B1) i hullet.
- Sett inn utløpsslangen (B2) i veggflense (B1) (Fig. 9)
- Når slangen (B2) ikke er tilkoblet kan det borede hullet tettes med flenslokket (B1).

Merk: Siden spesialverktøy trengs for installasjonen anbefaler vi at apparatet installeres av en spesialisert montør.

- Når klimaanlegget installeres burde døren holdes åpen med omtrent 1 cm slik at korrekt ventilasjon og romtrykk opprettholdes.
- Luftslangen må være så kort som mulig og uten bøyer slik at den ikke vikler seg sammen.

STYRING FRA KONTROLLPANEL

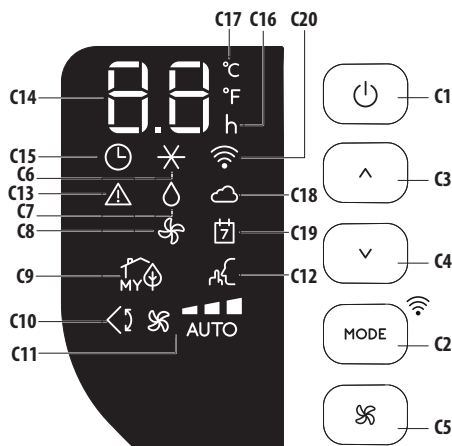


BESKRIVELSE AV KONTROLLPANEL (C)


- C1** ON/STAND-BY (av/på) tast
- C2** MODE-funksjonsvalgtast (klima, avfukting, vifte, Wi-Fi av/på - tilbakestill WLAN-innstillinger)
- C3** Tast for temperaturøkning
- C4** Tast for temperatursenkning
- C5** Valgtast for viftehastighet (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Klimasympol
- C7** Avfuktingssymbol
- C8** Viftesymbol
- C9** myEcoReal Feel statusindikator
- C10** Swing-symbol
- C11** Viftehastighetsindikator
- C12** SILENT-symbol
- C13** Alarmsymbol
- C14** Temperaturverdiinnstilling, programmert av/på tid
- C15** Timer-symbol
- C16** Timer-indikator
- C17** Temperaturverdiinnstilling, programmert av/på tid
- C18** App-indikator
- C19** App-timer/kalender
- C20** Wi-Fi-symbol


STYRING VIA KONTROLLPANEL


SLÅ APPARATET AV OG PÅ

Sett støpslet inn i stikkkontakten. To streker vises i displayet som betyr at apparatet er i stand-by.

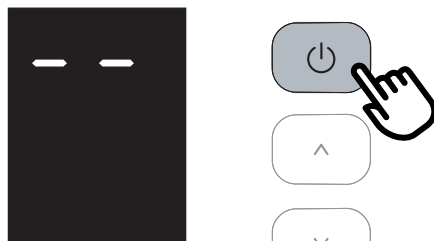


Trykk på tasten  (C1) for å slå på apparatet. Klaffen A1 vil åpnes etter noen sekunder. Når apparatet slås på vil den funksjonen som var i bruk når apparatet ble avslått aktiveres.

Merk: Hvis man ikke fortsetter med oppstarten vil displaylyset etter noen minutter dempes for å redusere energiforbruket. For å slå av apparatet trykker man på tasten , og trekker ut støpslet etterpå.

Merk: Ikke slå av klimaanlegget ved å dra i støpslet. Trykk på tasten  for å sette klimaanlegget i hvilemodus og vent noen minutter før støpslet trekkes ut. På denne måten kan apparatet


utføre alle kontroller relatert til driftstilstanden.

MODUSVALG

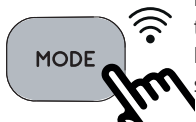

For å velge ønsket driftsmodus trykker man flere ganger på MODE-tasten (C2) inntil ønsket funksjon er blitt valgt.

Wi-Fi FUNKSJON

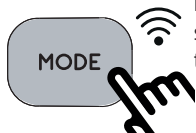

For å velge eller fravelge Wifi-funksjonen trykker man på MODE-tasten i 3 sekunder.

Når Wi-Fi-ikonet vises betyr det at følgende Wi-Fi-egenskaper er tilgjengelige:



Wi-Fi-SYMBOL TENT

Betyr at Wi-Fi-egenskapene er aktive OG at "WLAN hjemmenettverk" er blitt funnet.



LANGSOM BLINKING

Betyr at apparatet søker etter "WLAN hjemmenettverk".*



HURTIG BLINKING



Betyr at "Home WLAN" ikke er blitt funnet eller ikke er blitt innstilt enda.



APP-KONTROLL"-IKON

Når APP-KONTROLLIKONET vises betyr det at siste kommando er blitt mottatt via appen.

Hvis den lagrede innstillingen for "WLAN hjemmenettverk" må endres gjør man som følger:

- Hold inn MODE-knappen C2 på kontrollpanelet i 20 sekunder inntil det høres en lang pipelyd.
- Ikonet  og  blinker samtidig.
- Bruk appen for å stille inn de nye WLAN-innstillingene på enheten.

* **Merk:** I hvilemodus vil søket etter "WLAN hjemmenettverk" stanse etter cirka 1 time. Det vil gjenopptas når apparatet slås på igjen.

✕ KLIMAMODUS



Denne modusen er ideell for varmt og fuktig vær når rommet både må kjøles ned og avfuktes.

For en korrekt innstilling av denne modusen:

- Trykk flere ganger på tasten **MODUS** (C2) inntil klimasymbolet ✕ vises. Displayet vil vise ønsket temperatur.
- For å endre temperaturen som skal nås, trykker man på tasten ^ (C3) eller v (C4).

- Velg ønsket viftehastighet ved å trykke på tasten  (C5).

Følgende hastigheter er tilgjengelig:



Minimum hastighet: hvis man ønsker en spesielt støyfri vifte.



Medium hastighet: hvis man ønsker et lavt støynivå som også opprettholder komforten.



Maksimum hastighet: For å nå ønsket temperatur så fort som mulig.



Apparatet vil automatisk velge **AUTO** best tilpassede viftehastighet og komfortforhold.

Den best egnede temperaturen i sommerhalvåret ligger på mellom 24 og 27°C, men det anbefales å ikke stille inn en temperatur som ligger langt under utendørstemperaturen.

△ AVFUKTINGSMODUS




Ideell for å redusere luftfuktigheten i rommet (vår og høst, våtrom, perioder med mye regn osv.). For denne type bruk må apparatet stilles inn til klimamodus. Det betyr at luftutløps-slangen (B2) må kobles til apparatet slik at luftfuktigheten kan trekkes ut av rommet.

For en korrekt innstilling av denne

modus:


- Trykk flere ganger på tasten **MODE** (C2) inntil avfuktings-symbolet △ vises.
- Apparatet vil automatisk velge den best tilpassede luftstrømningen.

VIFTEMODUS

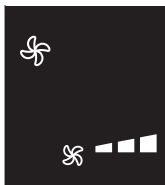

Når denne modusen er i bruk trenger ikke luftutløpslangen (B2) kobles til apparatet.

For en korrekt innstilling av denne modusen:

- Trykk flere ganger på MODE-tasten (C2) inntil viftesymbolet  vises.

- Velg ønsket viftehastighet ved å trykke på tasten .


Følgende luftstrømningshastigheter er tilgjengelige:



  **Minimum luftstrømning:** når det ønskes tilnærmet støyfri drift.

  **Medium luftstrømning:** hvis man ønsker et lavt støynivå som også opprettholder komforten.

  **Maksimum luftstrømning:** for maksimal ytelse.

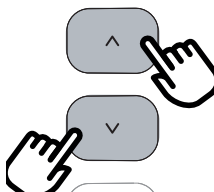VELG TEMPERATURSKALA



Temperaturen kan vises i °C eller °F. For å endre måleenheten til temperaturen trykker man samtidig på tasten opp  (C3) og ned  (C4) i 10 sekunder.

STYRING FRA CST (Cool Surround Tecnology) FJERNKONTROLL

CST-fjernkontrollen baserer seg på Bluetooth® Low Energy kommunikasjon med Pinguino.

Apparatet fungerer best når det brukes sammen med CST-fjernkontrollen.


SETTE INN ELLER SKIFTE BATTERIER

- Ta av dekslet bak på fjernkontrollen.
- Sett inn batterier eller bytt ut de eksisterende batteriene med nye LR6 "AA" 1.5V batterier (se instruksjoner inne i batterikammeret) (fig. 10).
- Sett på plass dekslet.
Hvis fjernkontrollenheten byttes eller kastes må batteriene fjernes og håndteres i samsvar med gjeldende miljølovgivning, gitt at de er skadelige for miljøet.
Ikke bland nye og gamle batterier.
Ikke bland alkaliske, standard (karbonsink) eller opplad-

bare batterier. Batteriene må ikke brennes. Batteriene kan eksplodere eller lekke. Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over en lengre periode må batteriene tas ut. Bruk kun batterier som ikke er utløpt.

Merk: Når enheten befinner seg i hvilemodus og CST ikke er aktiv (uten batterier eller utenfor rekkevidde), vil søket etter Bluetooth-forbindelse med CST stanse etter cirka 1 time. For at søket skal gjenopptas må apparatet slås på igjen.

BESKRIVELSE AV CST FJERNKONTROLL

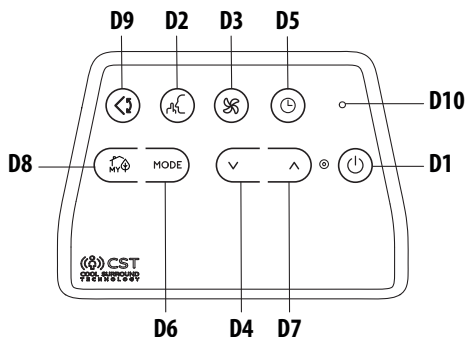

- D1** ON/STAND-BY (on/off) knapp
- D2** SILENT-knapp
- D3** Luftstrømningsknapp
- D4** ∨ knapp
- D5** Nedtellings-Timer
- D6** MODE-knapp
- D7** ^ knapp
- D8** myEcoRealFeel-knapp
- D9** Swing-knapp (svingebevegelse klaff)
- D10** Indikasjonslampe

BRUKE CST FJERNKONTROLLEN

CST-fjernkontrollen innehar en innovativ teknologi som muliggjør en bedre regulering av velvære taket være de medfølgende sensorene.

For å kunne optimere velværen i omgivelsene anbefaler vi at den oppbevares i nærheten av deg.

- Fjernkontrollen må aldri befinne seg mer enn 10 meter fra apparatet (fig. 10) (også når ikke i siktelinje). Maksimal rekkevidde kan være lavere avhengig av omgivelsene. Den tilhører apparatklasse 2.
- CST-fjernkontrollen må håndteres med forsiktighet. Den må ikke mistes på bakken eller eksponeres for direkte sollys eller varmekilder. Det anbefales å ha CST fjernkontrollenheten liggende på et bord eller på en rett flate.
Ikke hold CST fjernkontrollen lenge i hånden da dette kan



påvirke sensorenes avlesningsevne.


CST-sensorene vil også deaktiveres hvis CST-fjernkontrollen plasseres på en avstand som er kortere enn 1 m fra enheten.

- CST-fjernkontrollen er utstyrt med berøringssensitive knapper.
- CST-fjernkontrollen er utstyrt med en innebygget dobbeltfarget lampe (D10) (hvit/rod). Hvit lampesignal brukes på følgende måte:
 - Varsler når hver knapp trykkes på med 3 raske blink
 - Hvert 30 sekund blinker den for dataoverføring
 - Varsler om aktivering av parkoblingsfase med periodiske blink
 - Varsler batteri ok status
- Samme lampesignal men i rød farge betyr at batteriene snart er tomme.

Merk: Fjernkontrollen kan oppbevares sikkert i en anviste holderen (A11).

SLÅ APPARATET AV/PÅ

- Koble til enheten.
- Trykk på  ON/STAND-BY knappen (D1). Når det slås på vil klimaanlegget starte opp i samme modus den befant seg i når det ble avslått.
- Trykk på  ON/STAND-BY knappen (D1) en gang til for å slå av apparatet.

Merk: Man må aldri slå av apparatet ved å trekke ut støpslet. Slå alltid av ved hjelp av knappen ON/STAND-BY  (D1) og vent noen minutter før støpslet trekkes ut av stikkkontakten. Kun på denne måten vil apparatet utføre alle sine standardkontroller.

VALG AV DRIFTSMODUS

Driftsmodusene som er tilgjengelige vis MODE-knappen (D6) samsvarer med de som kan velges på apparatets kontrollpanel (C).



VALG AV TEMPERATURER

I klimamodus trykker man på knappene \vee (D4) og \wedge (D7) for å velge ønsket temperatur.


VALG AV LUFTSTRØMNING

I klimamodus og viftemodus trykker man på knappen  (D3) for å velge ønsket luftstrømning.

Tilgjengelige luftstrømninger er:


-  **Minimum luftstrømning:** når det ønskes tilnærmet støyfri drift.
-  **Medium luftstrømning:** hvis man ønsker et lavt støynivå som også opprettholder komforten.

 **Maksimal luftstrømning:** for maksimal ytelse.

 **Auto-luftstrømning:** Apparatet vil automatisk AUTO velge best tilpassede luftstrømning basert på temperatur og komfortforhold. Dette valget er kun tilgjengelig i klimaamodus.


myEcoRealFeel - FUNKSJON

myEcoReal Feel er den innovative De'Longhi-teknologien som regulerer temperaturen og luftfuktigheten samtidig for å sikre best mulig komfortnivå. Med tradisjonelle systemer vil man kunne oppnå optimal komfort i løpet av apparatets funksjonstid, men den vil ikke holdes stabil over tid. myEcoReal Feel når optimal komfort for oppnådd vil PAC automatisk modulere kompressor og luftstrøm, slik at den kan holdes stabil.

For å aktivere funksjonen trykker man på  knappen (D8) på fjernkontrollen for å vise symbolet myEcoReal Feel.

Etter cirka 1 minutt vil myEcoReal Feel-indikatoren (C9) tennes. Den skifter farge når man nærmer seg beste komfortnivå (se diagram på siden).

Merk: For denne type bruk må apparatet stilles inn til klimamodus.

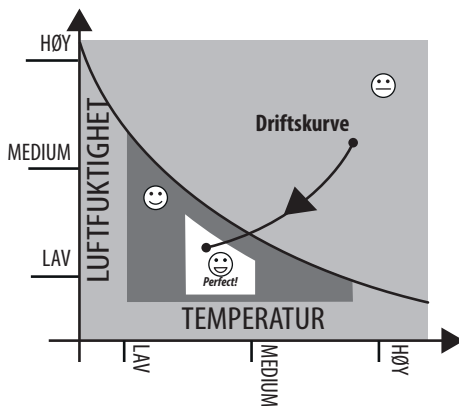


 **ORANSJE LYS:** Komfort langt fra optimalt nivå.

 **GRØNT LYS:** De fleste følger god komfort, tilnærmet optimale forhold.

 **BLÅTT LYS:** Beste komfortnivå.
Perfect!

- Velværsfølelse er en subjektiv tilstand. Av denne grunn vil personer bedømme de samme komfortforholdene på forskjellig måte.
- I spesielle omgivelsesforhold (store rom, høye temperaturer eller luftfuktighet utenfor, dårlig isolasjon i rom, for mange mennesker eller sterk varmekilde i rommet, betydelig eksponering mot sollys) vil dette apparatet kanskje ikke nå optimalt komfortnivå.


STILLEFUNKSJON (kun tilgjengelig i klimamodus)

Ved å aktivere denne funksjonen vil støyen fra apparatet reduseres ytterligere. For å aktivere den trykker man på knappen  (D2). Displayet viser det aktuelle symbolet (C12).



SWING-FUNKSJON

Denne funksjonen flytter klaffen slik at luften fordeles jevnt i rommet


Når SWING-knappen  (D9) er trykket inn vil klaffen bevege seg vekselvis framover og bakover.

Hvis man berører den enda en gang vil klaffen låses i aktuell posisjon. Når knappen berøres neste gang vil klaffen igjen bevege seg framover og bakover.

Vennligst merk: For å unngå skader på de interne mekanismene må ikke klaffen bevegges manuelt.

GJENTA PARKOBLING AV CST FJERNKONTROLL

CST fjernkontrollen er allerede parkoblet til den inkluderte Pinguino-enheten. Hvis man ønsker å parkoble en annen Pinguino-enhet, eller hvis fjernkontrollen som skal parkobles er helt ny, er brukeren nødt til å sette enheten i Stand-by modus og holde valgknappen MODE (D6) på CST-fjernkontrollen inne i 10 sek. Lampen (D10) begynner å blinke regelmessig for å varsle om at parkoblingsfase pågår.

Brukeren bes deretter trykke i 10 sekunder på knappen  (C3) på Pinguino-enheten inntil det kan høres en dobbel pipelyd. Parkoblingsfasen varsles i displayet med en hurtig blinkende prikk midt på tegnene.


Når de to enhetene fullfører parkoblingen vil PAC avgi et dobbelt "pip" og displayet vil vise normal hvilemodus. Parkoblingen må gjøres innen 60 sek.

STILLE INN TIMER-FUNKSJON



Med Timer-funksjonen er det mulig å utsette apparatets start-

eller stopptidspunkt. Denne funksjonen vil gjøre det mulig å spare elektrisitet ved å optimere driftsperiodene.

Hvordan programmere utsatt apparatstart


- Utsatt apparatstart kan programmeres mens apparatet befinner seg i et hvilket som helst driftsmodus.
- Trykk på  Timer-knappen (D5): Timer-symbolet (C15) og timene (C16) lyser opp.



- Trykk på  (D4) og  (D7) inntil ønsket antall timer før apparatstart vises i displayet.




Noen få sekunder etter at Timer-funksjonen er blitt stilt inn vil innstillingen være aktiv. Displayet viser driftsmodus og Timer-symbolet lyser uavbrutt.

Når den innstilte tiden er utløpt vil klimaanlegget gå i hvilemodus.

For å avbryte Timer-programmet trykker man to ganger på Timer-knappen  (D5). Timer-symbolet (C15) vil tennes.

Merk: Når Timer-funksjonen er blitt aktivert kan man trykke på Timer-knappen en gang til for å vise gjenstående antall timer før maskinstopp.

Hvordan programmere utsatt opstart

- Koble til apparatet og still inn hvilemodus.
- Trykk på Timer-knappen  (D5). Timer-symbolet (C15) og timene (C16) lyser opp.
- Trykk på  (D4) og  (D7) inntil ønsket antall timer til apparatstart vises i displayet. Apparatstart kan programmeres når som helst innenfor de neste 24 timene.

Når den innstilte tiden utløpet vil apparatet gå tilbake til den forrige driftsmodusen.

For å avbryte Timer-programmet trykker man to ganger på Timer-knappen (D5).

Timer-symbolet (C15) vil tennes.

Merk: Når Timer-funksjonen er blitt aktivert kan man trykke på Timer-knappen en enkelt gang for å vise gjenstående antall timer før apparatstart.

Merk: Timer-programmering er også en funksjon i appen. Takket være de mange programmeringsmulighetene til Timeren, kan man unngå å kaste bort strøm ved å planlegge optimal start- og stopptid for apparatet gjennom uken.

BRUKSTIPS

- CST-fjernkontrollen har integrerte luftfuktighets-/temperaturerensorer. Den burde ikke dekkes til fullstendig med hender eller klær. Den burde ikke plasseres i en hindret luftstrømningsone. Det er også bedre å oppbevare enheten langt fra direkte sollys eller varmekilder slik at ikke sensoravlesningen blir skadelidende.
- CST-fjernkontrollen er utstyrt med berøringssensitive knapper. Det anbefales å bruke den med rene hender og uten at den utsettes for støv og væske/luftfuktighet.
- CST-fjernkontrollen er forventet å kunne brukes i 6 måneder med samme batteripakke. Dette er basert på forutsetningen at det anvendes 2300 mAh LR6 "AA" batterier.

SELVDIAGNOSE

Apparatet har et selvdiaagnosesystem som identifiserer en serie advarsler/feilfunksjoner.


Feilmeldingene vises på apparatets display.

HVIS... DISPLAYET VISER	HVIS... DISPLAYET VISER	HVIS... DISPLAYET VISER	HVIS... DISPLAYET VISER	HVIS... DISPLAYET VISER
LE	LH	PF △	HL △	EI
"Low Temperature" (Lav temperatur) (Forebygging av frost)	Lav luftfuktighet	"Probe Failure" (Sondefeil) (Sonde skadet)	"High Level" (Høyt nivå) (Innvendig beholder full)	"Communication Failure" (Kommunikasjonsfeil) (Internt kommunikasjonsproblem)
...HVA BURDE JEG GJØRE?	...HVA BURDE JEG GJØRE?	...HVA BURDE JEG GJØRE?	...HVA BURDE JEG GJØRE?	...HVA BURDE JEG GJØRE?
Apparatet er utstyrt med frostbeskyttelse som hindrer at det danner seg islag på enheten. Apparatet starter opp igjen automatisk når avisingen er fullført.	Denne meldingen vil kun vises når myEco-Real Feel funksjonen er aktivert, noe som tilsier at luftfuktigheten i rommet er ekstremt lav. For å sette enheten tilbake i drift slår man over til en hvilken som helst annen funksjon enn myEco-Real Feel.	Hvis denne meldingen vises bes man kontakte nærmeste autoriserte servicesenter.	Tøm den innvendige tanken ved å følge instruksjonene som er gjengitt i delen "Operasjoner ved sesongslutt"	Hvis denne meldingen vises bes man kontakte nærmeste autoriserte servicesenter.

TIPS FOR KORREKT BRUK

For å sikre optimale resultater når klimaanlegget er i bruk bes man følge disse anbefalingene:

- Lukk igjen vinduer og dører i rommet apparatet skal brukes. Når klimaanlegget installeres for midlertidig bruk burde døren holdes delvis åpen (1 cm holder) for å sikre korrekt ventilasjon.
- Ikke bruk apparatet i rom med mye damp (for eksempel vaskerom).
- Rommet må beskyttes mot direkte solekspnering ved å delvis trekke for gardiner og/eller persienner slik at apparatet driftes mer økonomisk.
- Apparatet må aldri brukes utendørs.
- Se til at det ikke er noen varmekilder i rommet.
- Se til at klimaanlegget står på en helt plan flate.

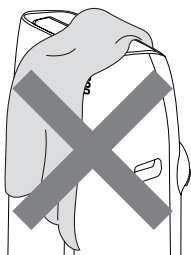

Ikke dekk til apparatet

- Ikke sett gjenstander av noen slag på klimaanlegget.
- Ikke sett hindringer foran luftinntaket- eller utløpsklaffen.

RENGJØRING

Før det foretas rengjøring eller vedlikehold må man slå av apparatet ved å trykke på knappen  og deretter trekke ut støpslet.

RENGJØRE KABINETT

Apparatet bør rengjøres med en fuktet klut og deretter tørkes av en med en tørr fille. Av sikkerhetsårsaker må ikke klimaanlegget vaskes med vann.

OBS! Ikke bruk bensin, alkohol eller løsningsmidler til å rengjøre apparatet. Ikke spray på insektmiddel eller lignende.

RENGJØRING AV BIO SILVER LUFTFILTER

BioSilver-filteet fanger opp støv og pollen og hjelper til med å redusere bakterievekst og mugg i filteret.

Hvis filteret er skittent vil luftsirkulasjonen reduseres og apparatet vil ikke fungere optimalt. Filteret må derfor rengjøres ved regelmessige intervaller. Disse intervallene avhenger av driftstid og driftsforhold. Hvis enheten er i konstant eller systematisk bruk anbefales det å rengjøre filteret en gang i uken.

Filteret er montert i luftinntaksristen.

For å rengjøre filteret må det tas ut som vist i fig. 11.

Bruk en støvsuger for å fjerne støv som har hopet seg opp i filteret. Hvis det er svært skittent kan det dyppes i varmt vann og skylles flere ganger. Vannet burde aldri være varmere enn 40°C. Etter at filteret er blitt vasket må det tørkes av fullstendig før det settes tilbake.

KONTROLLER VED SESONGSTART

Se til at strømkabelen og støpslet er uskadet og at enheten er jordet.

Følg installasjonsanvisningene nøye.

KONTROLLER VED SESONGSLUTT

For å tappe røkrretsen for vann løsner man på bunnpluggen ved å skru den mot klokkeretningen (fig. 12) og la vannet renne ut i et fat eller lignende.

Når apparatet er tomt setter man inn bunnpluggen igjen.

Rengjør og tørk av filteret før det settes tilbake igjen.

TEKNISKE EGENSKAPER

Matespenning	se merkeskilt
Max. effektforbruk	“
i klimamodus	“
Kjølemiddel	“
Kjølekapasitet	“
Frekvens	2402.0-2483.5 MHz
Maksimal overføringseffekt	0,0631 W

GRENSEFORHOLD

Romtemperatur klimamodus	18° ÷ 35°C
--------------------------	------------

Transport, fylling, rengjøring, tapping og kassering kjølemiddel må kun utføres av det tekniske servicesenteret som er blitt utpekt av produsenten.

Apparatet må kun kasseres ved et spesialisert senter som er blitt utpekt av produsenten.

OBS! FOR Å UNNGÅ SKADE PÅ ENHETEN:

IKKE TRANSPORTER ELLER SETT APPARATET OPP-NED ELLER PÅ SIDEN. HVIS SÅ SKULLE SKJE MÅ MAN VENTE 6 TIMER FØR APPARATET SLÅS PÅ. 24 TIMER ANBEFALES. Etter at enheten har stått på siden må oljen renne tilbake i kompressoren før den kan fungere. Hvis ikke enheten gis tilstrekkelig tid til å gjøre dette (6-24 timer) vil den kun fungere en kort tid før den vil havarete som følge av oljemangel.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Klimaanlegget slår seg ikke på	Det er ikke koblet til stikkkontakten	Koble til enheten
	Ingen strømforsyning	Vent
	Den innvendige sikkerhetsinnretningen er blitt utløst	Ring kundeservice
Klimaanlegget fungerer kun en kort tid	Det er bøyer eller knekker i utløpsslangen	Sett luftslangen i korrekt posisjon og gjør den så kort som mulig for å unngå at den klemmes sammen
	No hindrer luften i å trekke ut fra enheten	Sjekk og fjern eventuelle hindringer i luftløpet
Klimaanlegget fungerer med avkjøler ikke rommet	Vinduer, dører og/eller gardiner står åpne	Lukk igjen dører, vinduer og gardiner, og vær oppmerksom på "TIPS FOR KORREKT BRUK" som er gjengitt ovenfor
	Det er varmekilder i rommet (ovner, hårføner osv.)	Fjern varmekilden
	Luftutløpsslangen er koblet fra apparatet	Koble til luftutløpsslangen i sin anviste posisjon bak på apparatet (fig. 1).
	Filter tilstoppet	Rengjør eller bytt ut filteret som forklart over
	Apparatets tekniske egenskaper er ikke egnet for rommet hvor enheten er plassert.	
Apparatet gir fra seg en ubehagelig lukt i rommet hvor den er plassert.	Filter tilstoppet	Rengjør filteret som forklart over
Klimaanlegget starter ikke opp før det er gått tre minutter.	En innvendig sikkerhetsinnretning i apparatet hindrer oppstart før det er gått tre minutter fra tidspunktet hvor apparatet ble slått av.	vent Denne forsinkelsen er del av normal apparatfunksjon.
En av de følgende meldingene vises: Lt/Lh/PF/HL/E1	Apparatet har et selvdiaognosesystem som identifiserer en serie feilfunksjoner.	Se kapittelet SELVDIAGNOSE