




Bruksanvisning

Serie TRRSE



BESKRIVELSE	3
BRUK	4
"Easy wheel"-systemet.....	4
Plassering.....	4
Elektrisk tilkopling.....	4
FUNKSJON OG BRUK AV APPARATET	5
Antenning av apparatet.....	5
Funksjon	5
Effektbegrensningsfunksjon	6
TIMER (PÅ MODLLEN TRRSE0920T)	7
Timerfunksjon	7
ALARMER	8
VEDLIKEHOLD	9
Vedlikehold	9
Tekniske egenskaper	9
PROBLEMLØSNING	10

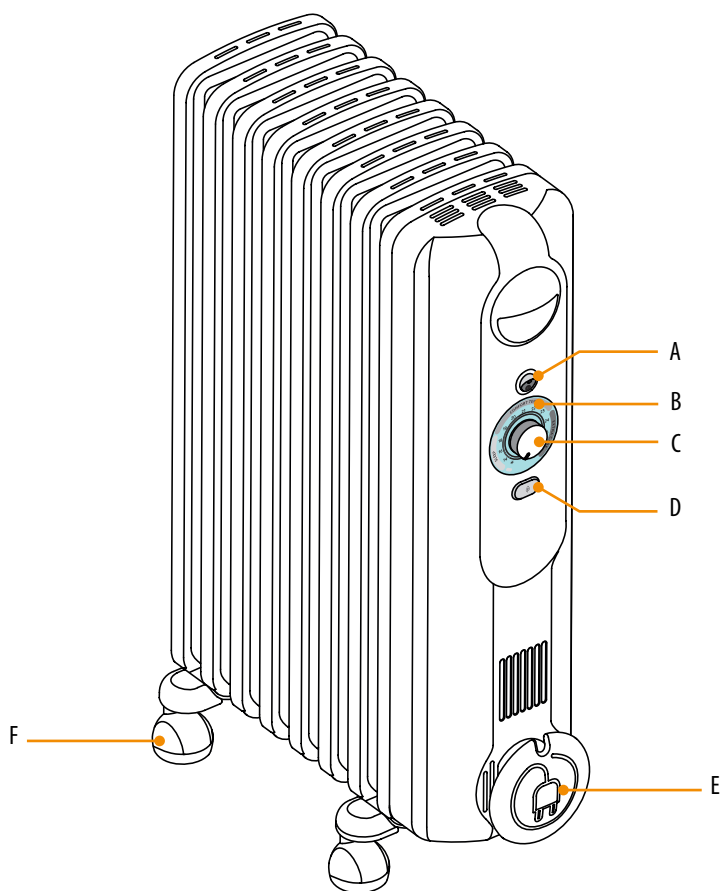

A. Av-/påbryter med kontrollampe


B. Visning av oppvarmingsmodus

C. Temperaturreguleringsbryter

D. Effektbegrensningsknapp


E. Kabelrull

F. Hjul

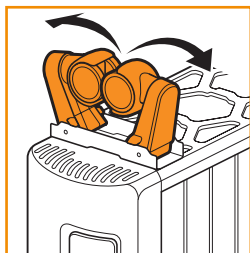

"Easy wheel"-systemet

- Sett radiatoren opp-ned på en matte eller en annen myk overflate for å unngå å skade lakken.
- Åpne hjulene fullstendig ved å svinge dem utover.
- Sett radiatoren tilbake i vertikal posisjon.

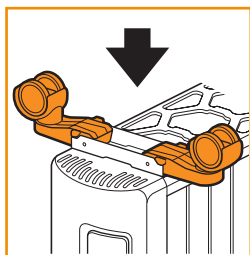


Plassering

- Apparatet må ikke plasseres direkte under en fast stikkontakt.
- Ikke bruk apparatet i rom som har mindre areal enn 4 m².

Elektrisk tilkopling

- Før du kobler apparatet til stikkontakten må du kontrollere at nettspenningen er den samme som er angitt på merkeplaten og at stikkontakten er egnet for den belastningen som brukes.
- Kontroller kapasiteten til sikringene. KOBLE RADIATOREN UTELUKKENDE TIL EN JORDETE STIKKONTAKT.
- Når radiatoren kobles til stikkontakten avhenger av-/på-statusen til apparatet av plasseringen til On-Off-bryteren.
- Av-/på-bryteren er merket med symbolet On/Off, som vist i figu en under ①.

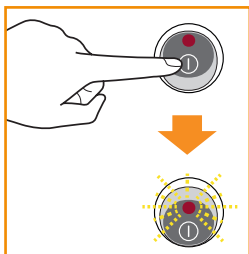


Antenning av apparatet

- For å slå på apparatet kobler du radiatoren til stikkkontakten og setter bryteren på ON.
- Kontrolllampen tennes og apparatet begynner å fungere på bakgrunn av reguleringen av temperaturbryteren.
- For å slå av apparatet setter du bryteren i posisjonen OFF; apparatet slutter å fungere og kontrolllampen slukkes.

Viktig:

- Etter et brudd i strømforsyningen (strømbrudd eller apparatet har blitt koblet fra), vil enheten gjenopprette den funksjonsmodusen som tidligere var valgt av brukeren (også angående aktivering eller deaktivering av effektbegrensningsfunksjonen).

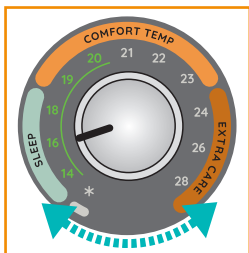

Funksjon

- Med temperaturreguleringsbryteren velger brukeren romtemperaturen på bakgrunn av egne behov. Drei bryteren med eller mot klokka for å velge den best egnede temperaturen på bakgrunn av 4 sektorer:

1. Antifrys-sektor:

Ved å stille inn temperaturen på * opprettholder apparatet automatisk rommet ved en konstant temperatur på 5°C, slik at man unngår at vannrørene fryser.

2. Natt-sektor:

Gjør det mulig å velge temperaturene 14, 16 eller 18°C, særlig egnet når man sover.


3. Komfort-sektor:

Gjør det mulig å velge ideell komforttemperatur, 19-20-21-22 eller 23°C

4. Extra care-sektor


Gjør det mulig å velge temperaturer på 24, 26 eller 28°C for situasjoner der man ønsker en høyere komforttemperatur.

- Apparatet gjør det mulig å på en enkel og presis måte velge mellom antifrystempertur og en av de 11 romtemperaturene.
- Brukeren kan når som helst endre ønsket temperatur.
- Apparatet starter opp og stanser når komforttemperaturen er nådd.

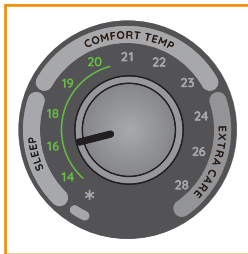

NB:

- Unngå å stille inn bryteren på en for høy temperatur.
Å holde romtemperaturen innenfor de grønnmarkerte verdiene (under 20°C) bidrar til å unngå overoppvarming av boligen og til å redusere energiforbruket.
- Unngå overoppvarming av rommene!

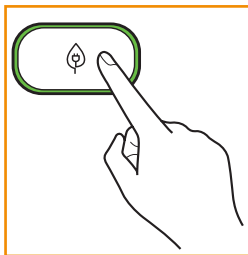


Effektbegrensningsfunksjon

Takket være denne funksjonen vil apparatet fungere ved redusert effekt, og på den måten redusere energiforbruket.

- For å aktivere funksjonen trykker du på tasten .
- Når denne funksjonen er aktivert er bare effektnivået MIN tilgjengelig.
- Når blinker, viser effektbegrensningsstasten eventuelle feil eller funksjonsproblemer på apparatet.

Elettra Timer (på modellen TRRSE0920T)

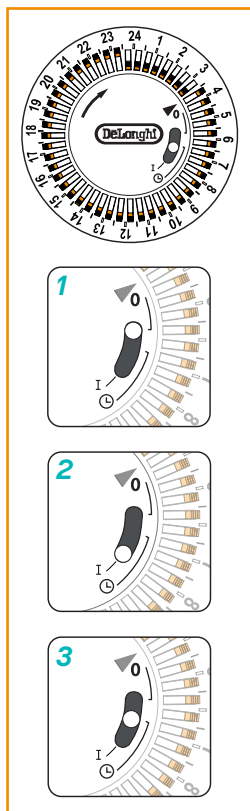

Timerfunksjon

Det er mulig å programmere antenning og slukking av apparatet i over 24 timer.


Timeren er utstyrt med en mikrobryter som gjør det mulig å:

1. Hold apparatet slukket og ett bryteren på "0" (1).
2. Hold apparatet på, og plasser bryteren på symbolet "I" (2).
3. Bruk timerfunksjonen ved å sette velgeren på ikonet "⌚" (3).

- Som alle klokker må timeren stilles inn på korrekt klokkeslett.
- Hvis klokka for eksempel er 9:30 om morgenen, drei urskiven på timeren i klokkeretningen (i pilretningen) til klokkeslettet 9:30 er på linje med referanseindikasjonen.

VIKTIG: IKKE DREI URSKIVEN PÅ TIMEREN MOT KLOKKERETNINGEN.

- Hver tann tilsvarer 30 minutter. Apparatet kan programmeres for å slå seg av og på til forhåndsbestemte klokkeslett.
- Når tannen skyves mot midten av urskiven fortsetter radiatoren å fungere i de 30 minuttene. Hvis tannen trekkes ut vil radiatoren forbli slukket i den perioden.
- Timeren er i alle henseende en elektronisk klokke og fungerer bare hvis den er koblet til en stikkontakt. Hvis den kobles fra vil timeren stanse og må stilles inn på nytt.

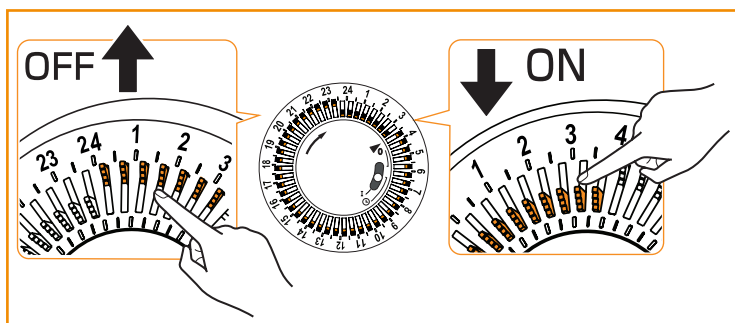

Apparatet har et diagnostisk system som gjør det mulig å varsle om eventuelle funksjonsproblemer. I tilfelle av problemer, vil tasten  miste betydningen med effektbegrensning og begynne å blinke for å informere brukeren om faktiske funksjonsproblemer.

PF (sondesvikt)	I tilfelle av feil på sonden vil tasten  veksle 4 raske blink etterfulgt av 2 sekunder der tasten er avslått.	Hvis denne alarmen aktiveres fungerer ikke apparatet. Kontakt De'Longhi serviceverksted.
Ht (Høy temperatur)	Når den innvendige temperaturen i apparatet er for høy reduseres den termiske effekten automatisk og progressivt. Tasten  begynner å blinke langsomt, 2 sekunder på og 2 sekunder av.	For å fjerne årsaken til denne alarmen må du kontrollere at apparatet ikke er dekket til, og la det kjøle seg ned ved å stille inn en lavere temperatur. En sikkerhetsanordning slår av radiatoren hvis den overopphetes. Hvis apparatet ikke starter opp igjen automatisk, ta kontakt med nærmeste De'Longhi serviceverksted.
ToS (antivippeinnretning)	Hvis apparatet blir værende i mer enn 3 sekunder i en posisjon som ikke er vertikal, deaktiveres varmelementene og tasten  begynner å blinke raskt.	Når det settes tilbake til vertikal posisjon går apparatet tilbake til den foregående funksjonsmodusen.

Vedlikehold

- Trekk støpselet ut av stikkkontakten og la apparatet kjøles ned.
- Tørk støvet av radiatoren med en fuktig myk klut, uten vaskemidler eller slipende produkter.
- Hvis man planlegger å ikke bruke radiatoren over en viss periode må du rulle kablen opp på kabelrullen og sette apparatet bort på et tørt sted.
- Dette apparatet er laget for å fungere problemfritt i mange år.
- I tilfelle av funksjonsproblemer må du ikke forsøke å reparere radiatoren selv. Det vil kunne føre til brann eller elektriske støt. Kontakt De'Longhi serviceverksted (se den vedlagte listen over De'Longhi serviceverksteder)

Tekniske egenskaper

Merkespenning

Se merkeplaten

Absorbert effekt

"

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Kontrollampen tennes ikke	Forsikre deg om at apparatet er korrekt tilkoblet og at stikkkontakten fungerer. Sikkerhetsinnretningen kan ha slått av apparatet.	Koble støpselet til stikkkontakten. Fjern hindringen og la apparatet avkjøles. Hvis apparatet ikke fungerer, ta kontakt med nærmeste De'Longhi serviceverksted.
Apparatet varmes ikke opp	Den innstilte temperaturen kan være for lav.	Still inn temperaturen på en høyere verdi
symbolet PF blinker på tasten 	Indikerer en svikt i sensoren for romtemperatur	Kontakt De'Longhi serviceverksted
Symbolet Ht blinker på tasten 	Enheden har nådd en for høy innvendig temperatur	Kontroller at enheten ikke er dekket til og la apparatet kjøles ned. Når den innvendige temperaturen i apparatet synker slukkes alarmen. Hvis apparatet ikke fungerer, ta kontakt med nærmeste De'Longhi serviceverksted.
symbolet ToS blinker på tasten 	Enheden er ikke i korrekt vertikal posisjon, eller den har falt.	Plasser apparatet i korrekt vertikal posisjon. Ikke plasser apparatet på et hellende underlag, da det vil kunne falle og føre til skader.

