


186 *BRUKSANVISNING*

1. BESKRIVELSE AV APPARATET

1. Innstillingsindikator for kaffebeholderen
2. Traktlokk for malt kaffe
3. Doseringsglass for malt kaffe
4. Lokk beholder til kaffe
5. Beholder for kaffebønner og trakt til malt kaffe
6. Liten spake til regulering av malingsgraden
7. Kommandopanel
8. Betjeningsluke
9. Uttakbar vannkolbe med lokk
10. Uttakbar beholder for kaffegrut
11. Rill til plassering av kopper
12. Uttakbar skål for dråpeoppsamling
13. Nivåindikator for vann i dråpeoppsamlings-skålen
14. Liten utslippspake for kaffe, kan tilpasses kop-pens høyde
15. Dreibart rør for varmt vann/damp
16. Cappuccinolager
17. Tilførselsledning
18. Håndtak for varmt vann/damp
19. Brett til oppvarming av kopper
20. Håndtak til manuell rengjøring av utslip-psenheten
21. Rengjøringsbørste
22. Måleskje til malt kaffe
23. Reaktiv strimmel for vannets hardhet



1.1 Beskrivelse av kommandopanelet (7)

24. Knapp for på/av 0/I
25. Lampe på/av 0/I
26. Lampe for rengjøringsprogram og blokkert maskin
27. Lampe for avkalkningsprogram
28. Lampe for temperatur "kaffe klar/damp klar"
29. Lampe kaffegrutbeholder full eller ikke satt i
30. Lampe som angir at det mangler vann
31. Lamper for veldig sterk kaffe, middels sterk kaffe, vanlig kaffe
32. Velgerbryter for veldig sterk kaffe, middels sterk kaffe, vanlig kaffe
33. Knapp for kaffedosering
34. Lamper for kaffedosering
35. Lampe for damp
36. Knapp for damp
37. Knapp for tilberedelse av 2 kopper samtidig
38. Knapp for tilberedelse av 1 kopp
39. Lampe for tilberedelse av 1 kopp
40. Lampe for tilberedelse av 2 kopper
41. Knapp for rengjørings- eller avkalkningspro-gram

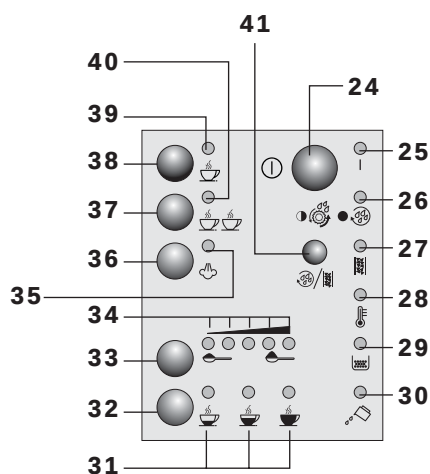

BESKRIVELSE AV APPARATET

BRUKSANVISNING **187**

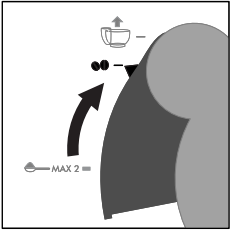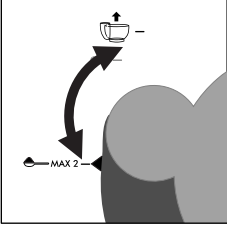HVIS LAMPEN...	lyser	blinker
25 På/av I	Maskinen er klar til bruk.	Maskinen holder på å varmes opp eller slår seg av
26 Rengjøringsprogram og maskinen er blokkert 	Du må gjennomføre hele rengjøringsprogrammet ved å følge instruksjoner i avsnitt 9.3. (Lampen blinker under hele rengjøringsprogrammet)	Utslippsenheten har hengt seg opp. Slå av og på maskinen ved å trykke på av/på-knappen (24); på denne måten bør enheten virke riktig igjen. Hvis maskinen ikke virker etter 2 forsøk, rengjør maskinen som beskrevet i avsnitt 9.4.
27 Avkalkningsprogram 	Du må avkalke maskinen som beskrevet i avsnitt 9.5. (Lampen lyser under hele programmet)	
28 Temperatur 	Maskinen er klar til bruk	Hvis den blinker langsomt: maskinen står på forvarming. Hvis den blinker fort: maskinen holder på å kjøle seg ned. For rask nedkjøling, se avsnitt 8.1.
29 Beholder for kaffegrut er full 	Beholderen for kaffegrut (10) er ikke satt inn For at maskinen skal kunne angi nøyaktig når beholderen må tømmes, må du huske at innretningen teller antall kaffe som lages; for å nullstille tellingen må du alltid tømme beholderen når maskinen står på. Apparatet nullstiller i tillegg tellingen hver gang beholderen tas ut i mer enn 10 sekunder.	Beholderen for kaffegrut (10) er full; den må tømmes.
30 Det mangler vann 		Fyll kolben og trykk på knapp 37 eller 38 for å lage kaffe. Hvis lampen fortsetter å blinke etter 2 eller 3 forsøk, la vannet renne ut av røret (15) som beskrevet i avsnitt 7.
31 Lamper for veldig sterk kaffe, middels sterk kaffe, vanlig kaffe 	Lampen for hver enkelt type kaffe tennes (veldig sterk, middels sterk, vanlig). Du kan endre styrken ved å trykke på knapp 32.	
34 Lamper for kaffedosering 	Angir dosen kaffebønner for å lage kaffe. Dosen kan endres ved at du trykker på knapp 33. 	Kaffebeholderen (1) er innstilt for bruk av malt kaffe eller den står på uttrekning; sjekk ønsket posisjon for beholderen. 
35 Damp 	Maskinen står på dampfunksjon. For å slå av denne funksjonen, trykk på knapp 36.	
39 eller 40 Utslipp 1 eller 2 kopper 	Maskinen holder på å lage kaffe (1 eller 2 kopper). For å avbryte, trykk henholdsvis på knapp 38 eller 37.	

S

HVA DE FORSKJELLIKE LAMPENE VISER

188 BRUKSANVISNING

2. SIKKERHETSADVARSLER

Les følgende instruksjoner nøye og oppbevar dem for senere anledninger!


- Sjekk at nettspenningen samsvarer med den angitt på apparatets merkeskilt.
Apparatet må bare kobles til en stikkontakt med en minimumsstyrke på 10 A og utstyrt med et effektivt jordingssystem.
- Hvis kontakten og støpselet ikke er kompatible, bytt ut stikkontakten med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert personale.
- Dette apparatets sikkerhetsinnretning garanteres bare når apparatet er koblet til et effektivt jordingssystem i samsvar med gjeldende regler om elektrisk sikkerhet. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår hvis ikke anlegget er jordet. Hvis du er i tvil, ta kontakt med kvalifisert servicepersonale.
- Ikke bruk apparatet uten vann eller kaffe!
- Denne maskinen er fremstilt for å "lage kaffe" og "varme opp drikker": pass på at du ikke brenner deg på vannsprut eller damputslipp, eller ved å bruke apparatet på feil måte.
- Ikke berør varme deler (rør for damp- eller vannutslipp, utslippsområde kaffe).
- Etter å ha fjernet emballasjen, sjekk at apparatet er helt. Hvis det er tvil om dette, ikke bruk apparatet og ta kontakt med godkjent servicepersonale.
- Innpakningen (plastikkposer, uttrekkbar polysterol osv.) må holdes langt unna barn, i og med at disse kan utgjøre en fare.
- Ta håndtaket til utslippsenheten (20) ut av emballasjen og oppbevar den til det bruk den er beregnet på.
- Dette apparatet er bare beregnet til hjemmebruk. All annen bruk anses som uegnet og dermed farlig.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feil og uansvarlig bruk.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Ikke bruk apparatet i rom som grenser til bad eller i rom med dusj.
- Ikke la barn eller uegnede personer bruke apparatet uten tilsyn.
- Ikke legg apparatet i vann.
- Før rengjøring og vedlikehold må du alltid ta støpselet ut av stikkontakten.
- Hvis maskinen går i stykker eller ikke virker, skal den slås av med én gang og ikke røres. For eventuelle reparasjoner, ta kontakt med et serviceverksted som er godkjent av produsenten, og be om originale reservedeler. Hvis dette ikke gjøres, kan det være usikkert å bruke maskinen.
- Installeringen må foretas i henhold til produsentens instruksjoner.
- Apparatets tilførselsledning må ikke byttes ut av brukeren, siden dette krever bruk av spesielt verktøy. Hvis ledningen ødelegges, eller hvis den må byttes ut, ta kontakt med godkjent servicesenter.

- Ta støpselet ut av kontakten og slå av hovedbryteren når apparatet ikke brukes
- Ikke la apparatet stå med strømtilførselen på til ingen nytte.

Dette apparatet er i overensstemmelse med EØF-direktiv 87/308 (D.M. 13/04/89) om avskaffelse av radioforstyrrelser.

3. INSTALLERING



- Sett apparatet på en flat og stabil arbeidsflate; unngå varme overflater.
Plasser apparatet langt unna barn og eventuelle husdyr.
Pass på at apparatet står minst 10 cm fra veggen eller andre gjenstander.
- Apparatet må aldri installeres i et rom hvor temperaturen blir lavere eller lik 0°C (hvis vannet fryser, kan apparatet blir ødelagt).
- Ta ut tilførselsledningen (17), så mye du trenger (ledningen ligger inne i selve maskinen). Koble maskinen til en stikkontakt som er jordet.
- Ta ut vannkolben og fyll den med friskt vann (i åpningen eller ved å ta av lokket, maks. 1,5 liter). Når du setter inn beholderen igjen, må du trykke hardt, slik at den bakre ventilen åpnes.
- Vi anbefaler at du avgjør vannets hardhet med en gang, ved å følge prosedyrene beskrevet i avsnitt 5.4.
- Lag deretter kaffe som beskrevet i avsnitt 4.

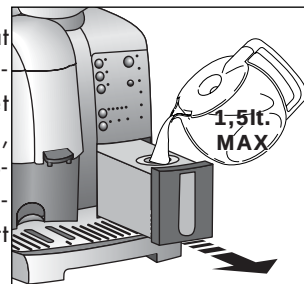

Av hygieniske årsaker anbefaler vi at du kaster den første kaffen du lager, og drikker de påfølgende kaffekoppene.


BRUKSANVISNING **189****4. SLIK LAGER DU KAFFE...****...med kaffebønner**

- A. Trykk på på-knappen (24):** maskinen varmes opp og foretar automatisk en forvask. Lampene for påtenning (25) og temperatur (28) lyser når maskinen varmes opp.
- B. Vri beholderen (5) til forberedelse av kaffe med kaffebønner** (sjekk indikator 1).

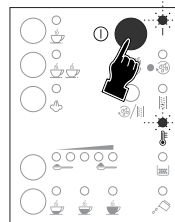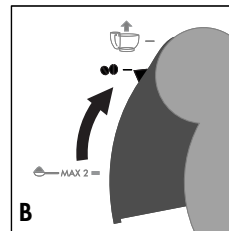**A****B**

Det er helt normalt at apparatet lager lyder når du setter det på, flytter kaffebeholderen (5) eller skruer det av. Lydene angir at utslippsenheten stiller seg inn på den funksjonen maskinen er satt til å utføre. Når maskinen skrus på eller av, foretar den i tillegg en skylling av de interne kretsene.

- C. Ta av lokket (4) på beholderen for kaffebønner (5) og fyll den med bønner** (kapasitet 270 gram). Sett på lokket igjen, og lukk godt. Du må bare bruke ekte kaffebønner som ikke er tilsatt andre smaker.

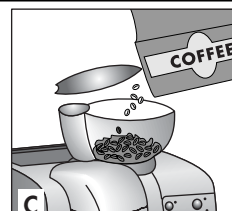**C**



Når lampe for påtenning (25) og temperatur (28) slutter å blinke, har maskinen nådd ideell temperatur og er klar til å lage kaffe. Sett koppen (hvis du bare skal lage 1 kopp) eller koppene (hvis du skal lage 2 kopper) under utslippsenheten for kaffe (14).

- D. Velg veldig sterk kaffe, middels sterk kaffe eller**

vanlig kaffe ved å bruke knapp (32). Lampe (31) tennes og viser det alternativet du har valgt.



- E. Velg kaffedosering ved å trykke på knapp (33).** Lampe (34) tennes og viser det du har valgt.

Hvis du ikke trykker på knappen for utslipp av kaffe (38 eller 37) innen 8 sekunder etter valgene du gjorde i punkt D og E går maskinen automatisk tilbake til opprinnelige innstillinger.

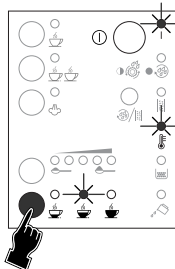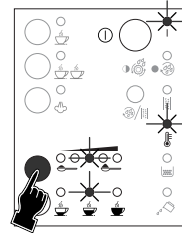**D****E**

- F/G. Trykk på knappen for utslipp av kaffe:** hvis du bare skal ha en kaffe, trykk på 38 (F). Trykk på 37 (G) hvis du vil ha to kopper kaffe samtidig.

Du kan når som helst avbryte utslippet av kaffen ved å holde den samme knappen inne noen få sekunder.

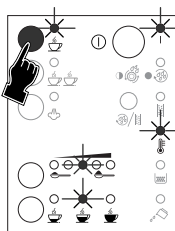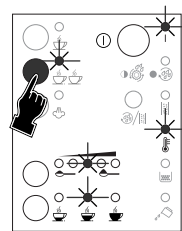**F****G**

Maskinen er utstyrt med et automatisk system for bløtelegging av kaffen; den malte kaffen blir først fuktet, utslippet av kaffen starter og avbrytes deretter i noen få sekunder.

Dette gjør at all den malte kaffens aroma kommer til sin rett, og du får en perfekt kaffe (denne bløteleggingen foretas ikke når du lager veldig svak kaffe).



S

SLIK LAGER DU KAFFE...MED KAFFEBØNNER

190 BRUKSANVISNING

...med malt kaffe

- A. Trykk på på-knappen (24):** maskinen varmes opp og foretar automatisk en forvask. Lampene for påtenning (25) og temperatur (28) lyser når maskinen varmes opp.
- B. Vri beholderen (5) til forberedelse av kaffe med malt kaffe (sjekk indikator 1).** Lampe for kaffedosering (34) blinker.

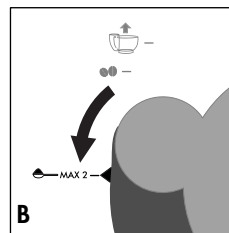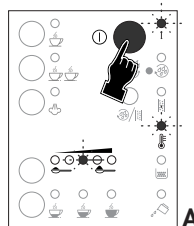


Det er helt normalt at apparatet lager lyder når du setter det på, flytter kaffebeholderen (5) eller skruer det av. Det er helt normalt at apparatet lager lyder når du setter det på, flytter kaffebeholderen (5) eller skruer det av. Lydene angir at utslippsenheten stiller seg inn på den funksjonen maskinen er satt til å utføre. Når maskinen skrus på eller av foretar den i tillegg en skylling av de interne kretsene.

Når lampe for påtenning (25) og temperatur (28) slutter å blinke, har maskinen nådd ideell temperatur og er klar til å lage kaffe. Sett koppen (hvis du bare skal lage 1 kopp) eller koppene (hvis du skal lage 2 kopper) under utslippsenheten for kaffe (14).

For å måle hvor mye malt kaffe som trengs, kan du enten bruke doseringsglasset (3) eller måleskjeen (22); det er viktig å benytte bare disse måleenhetene, og aldri bruke mer kaffe enn to måleskjeer (som tilsvarer MAKS angitt på glasset).



Advarsel: Trakten er ikke en beholder, pass derfor på at alt pulveret renner ned ved eventuelt å bruke håndtaket på måleskjeen (22), slik at pulveret kommer ned i utslippsenheten.

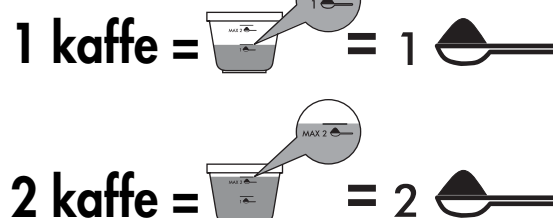

- C** Ta av lokket (2) og hell korrekt mengde malt kaffe for hver kopp kaffe du skal lage langsomt ned i trakten.



- D. Velg veldig sterk kaffe, middels sterk kaffe eller vanlig kaffe ved å trykke på (32).** Lampe (31) tennes og viser det du har valgt.

- E/F. Trykk på knappen for utslipp av kaffe:** hvis du bare skal ha en kaffe, trykk på 38 (E). Trykk på 37 (F) hvis du vil ha to kopper kaffe samtidig.

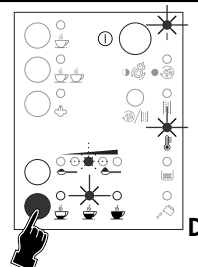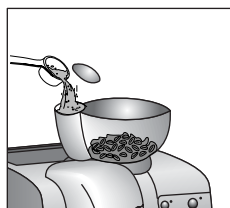

Du kan når som helst avbryte utslippet av kaffen ved å holde den samme knappen inne noen få sekunder

Du må aldri bruke pulverkaffe eller lignende, bare ren, malt kaffe uten noen tilsetninger.

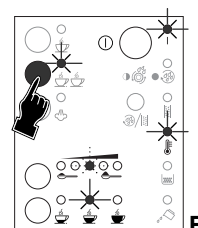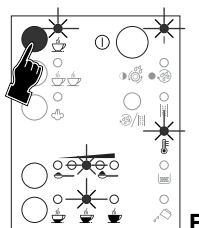

SLIK LÅGER DU KAFFE...MED MALT KAFFE

5. EGNE INNSTILLINGER


Apparatet er forhåndsinnstilt på middelverdier. Du kan endre disse når som helst og tilpasse kaffen slik du selv vil ha den.

Etter at du har brukt maskinen en stund, anbefaler vi derfor at du selv bestemmer den mengden kaffe som passer best, og lagre denne på følgende måte.

5.1 Innstilling av vannmengde for veldig sterk kaffe, middels sterk kaffe, vanlig kaffe

- Velg ønsket type kaffe (veldig sterk, middels sterk, vanlig) ved å trykke på knappen (32).
- Trykk på knappen for utslipp av kaffe (38) og **hold den inne** helt til du har fått ønsket mengde kaffe i koppen (maks. 200 ml); slipp opp knappen.


For at endringen skal bli lagret på riktig måte, er det viktig at du holder knappen inne hele tiden (fra kaffen begynner å bli malt helt til den er ferdig laget). Foreta samme prosedyre for hver type kaffe.

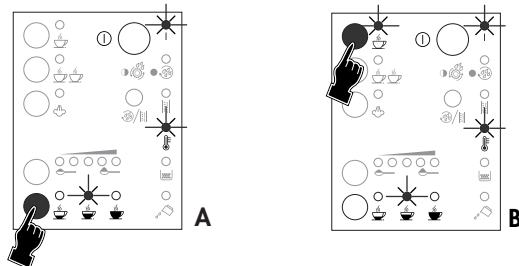

5.2 Programmering av kaffedosering

- Velg ønsket type kaffe (veldig sterk, middels sterk, vanlig) ved å trykke på knappen (32).
- Trykk på knappen for kaffedosering (33) flere ganger helt til lampen for den mengden kaffe du ønsker tennes: hold deretter knappen inne. Etter noen sekunder vil alle de andre lampene tennes. Slipp opp knappen (33). Den nye verdien er nå lagret.

Det er mulig å gjenta dette for alle de andre type-
ne kaffe.

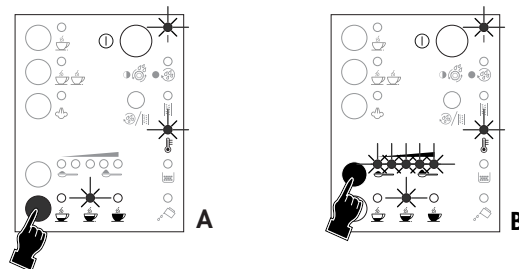

Merknad: når du velger kaffedosering, husk at verdiene er oppgitt i stigende rekkefølge fra venstre mot høyre. Med en større dose får du sterkere kaffe. Med en mindre dose får du en svakere kaffe.




5.3 Gjeninnstille maskinen til de opprinnelige verdiene

For å gjeninnstille maskinen til de opprinnelige verdiene, gjør som følger:

- Hold knappen for rengjøringsprogram (41) inne i minst 10 sekunder: maskinen skrus av.

Når du skruer den på neste gang, vil den automatisk gjeninnstilles til de opprinnelige verdiene.

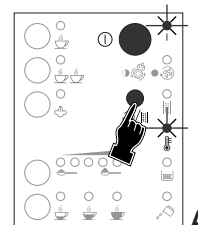

A S

192 BRUKSANVISNING

5.4 Innstilling av hardheten på vannet

Maskinen er innstilt på en middelvei for hardheten på vannet.


For å måle hardheten på vannet som blir brukt, bruk den reaktive strimmelen (23) og gjør som følger:

1. Legg strimmelen i vann i 1 sekund og ta den opp. Rist av overflødig vann.
2. Etter 1 minutt kan du lese av resultatet:
 - 1 rød sone = lite hardt vann = lampe 1
 - 2 røde soner = middels/lite hardt vann = lampe 2
 - 3 røde soner = middels/meget hardt vann = lampe 3
 - 4 røde soner = meget hardt vann = lampe 4

I henhold til resultat du får, må du innstille maskinen som følger:

1. Trykk på knappen for rengjørings-/avkalkningsprogram (41) og **hold den inne** (nå er det bare lampe for innstilling av kaffedosering 34 som lyser, denne angir i dette tilfellet vannets hardhet).

2. Hold knappen for rengjørings-/avkalkningsprogram (41) inne og trykk like etterpå på knappen for kaffedosering (32) og velg ett av nivåene. **Den første lampen tilsvarer 1.**

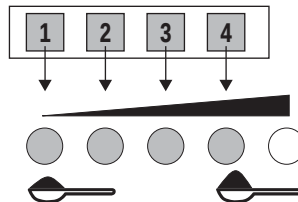

Advarsel: Hvis du bare holder inne knapp 41 i mer enn 10 sekunder, vil maskinen gå tilbake til standardinnstillingene (se avsnitt 5.3).


3. Slipp opp knappen for rengjøringsprogram. Nå er det nye nivået for vannets hardhet lagret.

6 KAFFEMALEREN

Kaffemaleren er forhåndsinnstilt på en middelvei som kan brukes til de fleste typer kaffe. Hvis det er nødvendig, kan du endre denne innstillingen ved å bruke **den lille spaken (6), men bare mens kaffemaleren står på.**

Etter at du har endret innstillingen, må du lage 2-3 kaffekopper før den nye malingsgraden virker.

Husk at noen ganger vil malingsresultatet variere i henhold til den type kaffe du bruker; forsøk derfor med flere typer kaffe helt til du har funnet den ideelle typen.



7. Sikkerhetsinnretning mot fremmedlegemer

Selv de beste kaffekvalitetene kan inneholde småstein blant bønnene. Hvis det kommer småstein i kaffemaleren, vil du høre en høy lyd: **slå av maskinen med en gang.**

Hvis du ikke skruer av maskinen med en gang, vil en sikkerhetsinnretning gripe inn og stanse kaffemaleren. I dette tilfellet må du gjøre som følger for å starte maskinen igjen:




- Fjern kaffebønnene.

A. Vri beholderen for kaffebønner i uttaksstilling og ta den ut ved å løfte den (lampe 34 blinker).

B. Skru spaken for malingsgrad (6) mot urviserne helt til den stopper.

C. Ta ut hakkeelementet og fjern småsteinen. Bruk helst en støvsuger slik at du renser kaffemaleren helt.

- Gjeninnstill maskinen ved å foreta ovennevnte prosedyrer i motsatt rekkefølge, det vil si: sett inn hakkeelementet, still spaken for malingsgrad (6) i opprinnelig posisjon, plasser beholderen for kaffebønner.

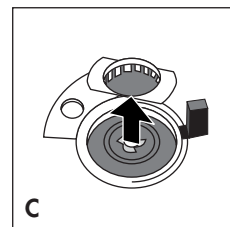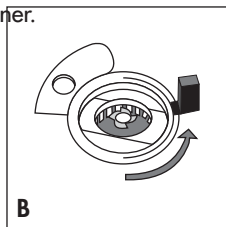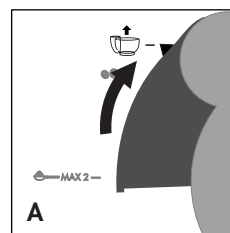

EQNE INNSTILLINGER • KAFFEMALEREN

7. UTSLIPP AV VARMT VANN


- Vent til maskinen har nådd riktig temperatur, og plasser deretter et glass eller en kopp direkte under utslippsrøret for varmt vann/damp (15).

Utslippsrøret for varmt vann/damp (15) kan dreies slik at det er lettere å plassere forskjellige typer beholdere under (glass, skål osv.).

- A.** Vri håndtaket for varmt vann/damp (18) for å slippe ut varmt vann. Dette renner ut automatisk.

- Når du har fått ønsket mengde vann, lukk håndtaket (18).

Når det varme vannet slippes ut, blir røret (15) varmt. Pass på at du ikke brenner deg.

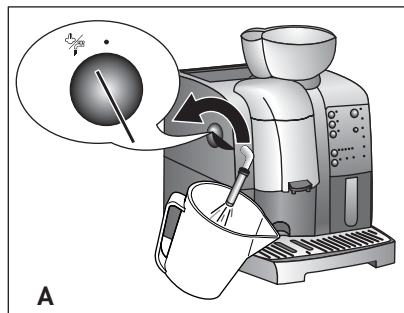

8. UTSLIPP AV DAMP

Bruk dampen for å varme opp melk eller andre væsker og for å lage melk til cappuccino.



- A.** Trykk på knappen for damp (36); lampe for temperatur (28) begynner å blinke.

- B.** Når temperaturlampe (28) slutter å blinke, sett en tom beholder under røret og åpne håndtaket for damputslipp (18); det vil med en gang komme ut kondens og deretter damp. Når det kommer ut damp, kan du sette beholderen med væsken du ønsker å varme opp under røret.

Utslippsrøret for varmt vann/damp (15) kan dreies slik at det er lettere å plassere forskjellige typer beholdere under (glass, skål osv.).

Når det varme vannet slippes ut, blir røret (15) varmt. Pass på at du ikke brenner deg.

Etter hver bruk anbefaler vi at du rengjør cappucinolageren (16) ved å vri den med urviserne og dra den nedover.

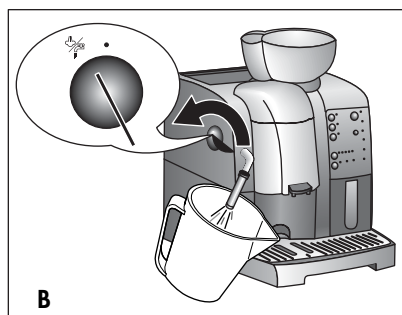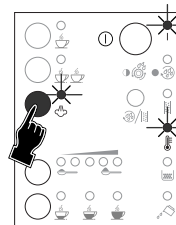

8.1 Avkjøl maskinen etter at du har brukt dampfunksjonen

To minutter etter at du har valgt dampfunksjonen, vil maskinen automatisk gå tilbake til funksjonen "klar for kaffe", det vil si at temperaturlampe (28) blinker raskt. Du må vente i noen minutter før du kan lage kaffe; hvis du må bruke maskinen med en gang, kan du foreta en rask nedkjøling av apparatet ved å slippe ut varmt vann som beskrevet i avsnitt 7, helt til lampe 28 slutter å blinke.

S

194 BRUKSANVISNING

9. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før du rengjør maskinen, ta ut beholderen til kaffegrut (10) og tøm den; vi anbefaler at du gjør dette mens maskinen står på, siden den da foretar en korrekt nullstilling av tellingen. Slå deretter av maskinen ved å trykke på knapp 24 og ta ut støpselet.

9.1 Daglig og ukentlig rengjøring

For å rengjøre utsiden av maskinen, bruk en fuktig klut og tørk godt.

Skålen til dråpeoppsamling (12) er utstyrt med en indikator (13 – kan ses gjennom rillen for koppene) som angir når den skal tømmes. Da må du ta ut skålen (ved å dra den ut) og tømme den. For en grundigere rengjøring er det også mulig å fjerne rillen til koppene.

Vannkolben (9), dråpeoppsamlings-skålen (12), rillen til koppene (11) og beholderen for kaffegrut (10) skal rengjøres regelmessig med varmt vann og vaskemidler som ikke sliper. **Disse må aldri**

vaskes i oppvaskmaskinen!

MERKNAD: Maskinen må settes helt sammen igjen før du skrur den på (hvis du ikke gjør det, vil den ikke tennes).

9.2 Rengjøring av kaffemaleren

Kaffemaleren behøver strengt tatt ikke å rengjøres; men av og til må du fjerne rester etter malingen med børsten som følger med (21). **Ikke hell vann i beholderen for kaffebønner, da dette vil skade kaffemaleren.**

9.3 Fullstendig rengjøringsprogram

Apparatet er utstyrt med et rengjøringsprogram som utfyller daglig og ukentlig rengjøring: programmet fjerner effektivt alle kafferestene der du selv ikke kommer til. Hvis du bruker dette programmet regelmessig, og i tillegg til rengjøring av den uttakbare utslippsenheten, får du alltid en perfekt kaffe. I henhold til hvor mye du bruker maskinen, anbefaler vi en rengjøring i måneden, eller i alle fall etter **250 kopper** (som angis ved at lampe 26 tennes). Rengjøringsprogrammet varer i ca 8 minutter og kan ikke avbrytes.





Gjør som følger:

- Fyll vannkolben (9) (du trenger ca 1,3 liter vann til rengjøringen, inklusive skylling med rent vann).
- A. Plasser kaffebeholderen (5) i posisjonen for bruk av malt kaffe (lampe for kaffedosering 34 blinker).
- For en bedre rengjøring anbefaler vi at du tar ut utslippsenheten, vasker den og setter den inn igjen som vist i avsnitt 9.4. Lukk betjeningsluken (8) og skru på maskinen.
- B. Legg en vasketablett i trakten for malt kaffe i beholderen (5).
- C. Ta ut beholderen for kaffegrut (10), tøm den og sett den under utslippsenheten for kaffe (14); denne fungerer som oppsamlingsbeholder under selve rengjøringen. Lampe (29) tennes
- D. Trykk samtidig på rengjøringsknappen (41) og knappen for utslipp av 1 kopp kaffe (38).

Programmet starter automatisk og lampe (26) blinker under hele rengjøringsprosedyren. Programmet foretar 6 sykluser, inkludert noen pauser, slik at vaskemiddelet skal virke.

- Når lampe (29) blinker, er programmet ferdig. Tøm vannet som har samlet seg i beholderen for kaffegrut, sett denne på plass igjen og fyll opp vannbeholderen. Lampene (26) og (29) slår seg av og maskinen kan brukes igjen.

Selv om rengjøringsprogrammet inkluderer en lang skylling med rent vann, anbefaler vi at du kaster den første kaffen du lager etter rengjøringsprogrammet, og bare drikker de påfølgende koppene du lager.

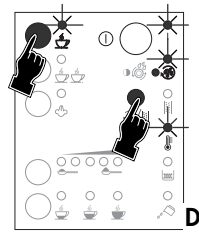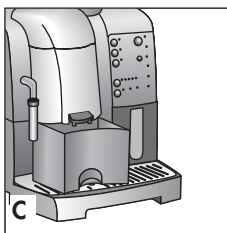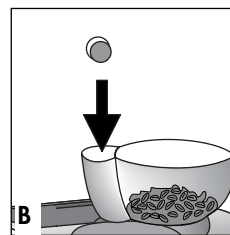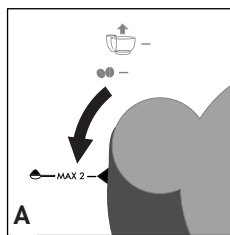

9.4 Manuell rengjøring av utslippsenheten

Utslippsenheten skal rengjøres minst en gang i uken, eller helst hver gang beholderen for kaffebønner fylles opp.

Gjør som følger:

- Slå av maskinen ved å trykke på knappen (24).
- A.** Senk utslippsspaken (14) og åpne betjeningsluken (8).
- B.** Hev den røde sikkerhetsspaken **X** helt til den stopper.
Trykk og hold inne den røde sikkerhetsknappen **Y** til venstre, senk samtidig blokkeringsknappen **Z** og ta ut utslippsenheten.
- C.** Sett håndtaket (20) inn i hullet til høyre for det røde støtteelementet; pass på at håndtaksfestet kommer på riktig plass i utslippsenheten og dreii det med urviserne til det stopper. Utslippsenheten åpnes og de to filtrene kan tas ut.
- D.** Fjern alle kafferester ved å holde utslippsenheten under rennende vann; rengjør spesielt filtrene godt. Vri til slutt håndtaket mot urviserne til det stopper; på denne måten lukker du utslippsenheten.
- E.** Etter at du har vasket og tørket utslippsenheten, sett den tilbake på plass. Før den inn i sporet **K** (liten metallring) og pass på at denne kobles fast i skinnen **W** til høyre. Hold den røde knappen **Z** på utslippsenheten nede, press enheten helt ned helt til den er festet; først nå kan du slippe opp blokkeringsknappen **Z** (hvis dette gjøres riktig, kobler knappen seg ut av seg selv). Senk den røde sikkerhetsspaken **X** helt til den stopper.
- F.** Lukk betjeningsluken (8) ved å trykke med tommeien helt til du hører et klikk som tegn på at den er lukket.

Hvis betjeningsluken ikke er skikkelig lukket, vil ikke maskinen slå seg på.

- Sett på maskinen igjen: utslippsenheten vil automatisk gå tilbake til standardposisjon.

Når oppvarmingsfasen er ferdig, er maskinen klar til bruk igjen.

N. B.: Dette inngrepet, som kan virke vanskelig, er faktisk ganske enkelt å lære; samtidig har du fordel av at maskinen alltid er ren og holder en perfekt hygienisk standard.

S

196 BRUKSANVISNING

9.5 Avkalkning

Apparatet må avkalkes minst hver 4.-6. måned i henhold til hvor hardt vannet er der du bor og hvor ofte du bruker det. Lampe (27) lyser og angir at det er nødvendig å avkalke maskinen. Selv om du kan fortsette å lage kaffe, er det best å foreta avkalkningen med en gang.

Apparatet er utstyrt med et automatisk avkalkningsprogram som forenkler hele avkalkningsprosedyren.

En regelmessig avkalkning gjør at du unngår kostbare reparasjoner på maskinen. Skader som oppstår på grunn av manglende avkalkning eller feilbruk, eller ved at instruksjonene i denne bruksanvisningen ikke følges, dekkes ikke av garantien.

Du må aldri bruke eddik ved avkalkning, dette kan skade maskinen.


Det automatiske avkalkningsprogrammet varer cirka 40 minutter og har 2 faser. Den 1. fasen er selve avkalkningen, den 2. fasen er skyllefasen. Programmet kan ikke avbrytes, og når 1. fase er over, må du gripe inn manuelt for å komme til 2. fase.

Gjør som følger:

1. fase: avkalkning (varer i cirka 35 minutter)

- Ta ut utslippsenheten, vask den og sett den inn igjen (se avsnitt 9.4). Lukk luken og sett på maskinen.


- A. Hell 0,5 liter avkalkningsmiddel og 0,5 l vann i vannkolben og sett den på plass i maskinen igjen. Tøm beholderen for kaffegrut og plasser den under utslippspaken (14) (denne vil fungere som beholder for avkalkningsoppløsningen), og sett en beholder under utslippsrøret for varmt vann/damp (15).

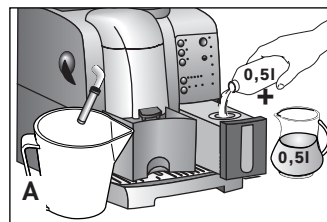

- B. Trykk samtidig på knappen for avkalkning (41) og for utslipp av 2 kopper (37). Lampe (27) vil blinke.

- Åpne håndtaket for varmt vann/damp (18), og slipp ut litt vann (tilsvarende 1 kaffe) i beholderen. Lukk deretter håndtaket.

Avkalkningsoppløsningen passerer deretter automatisk gjennom utslippsenheten. I løpet av avkalkningen blinker lampe (27). Programmet utfører rengjørings-sykluser med pauser for at avkalkningsoppløsningen skal virke.

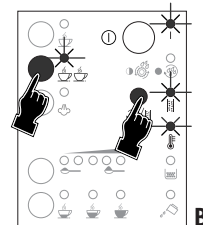

2. fase: skylling (varer i cirka 5 minutter)

- Når lampe (27) slutter å blinke og går over til å lyse kontinuerlig, må du tømme beholderen for kaffegrut (10), skylle vannkolben (9) og fylle den med rent vann.
- Plasser beholderen for kaffegrut (10) under enheten for utslipp av kaffe (14) (denne vil fungere som beholder for avkalkningsoppløsningen) og sett inn vannkolben.
- Åpne håndtaket for varmt vann/damp (18), og slipp ut litt vann (tilsvarende 1 kaffe) i beholderen. Lukk deretter håndtaket.
- Det rene vannet går automatisk gjennom utslippsenheten og lampe 27 blinker på nytt helt til hele syklusen er ferdig. Programmet utfører en skylling med kontinuerlig funksjon av pumpen.

Avkalkningsprogrammet slutter når det ikke kommer mer vann ut av utslippsenheten (14).

- Tøm beholderen for kaffegrut (10) og sett den på plass igjen; lampe 27 slår seg av og utslippsenheten går tilbake til startposisjonen.

Fyll vannkolben (9) med rent vann; maskinen er nå klar for tilberedelse av kaffe.

Selv om avkalkningsprogrammet inkluderer en lang skylling med rent vann, anbefaler vi at du kaster den første kaffen du lager etter avkalkningsprogrammet, og bare drikker de påfølgende koppene du lager.

Du kan foreta avkalkningen når som helst, også før den tilhørende lampen tennes. Vi anbefaler at du stiller inn maskinen i henhold til vannets hardhet som beskrevet i avsnitt 5.4.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

10. RÅD

- Kvaliteten på kaffen du lager avhenger ikke bare av selve maskinen, men også av vannet, hvilken type kaffe du bruker, temperaturen osv.
Pass derfor på at kaffen er fersk, og bruk en spesiell kaffeblending for espressokaffe. Oppbevar kaffen i en beholder som er hermetisk lukket, på et tørt og kjølig sted.
- For å lage en perfekt espressokaffe, må du i tillegg til kaffeblendingen passe på malingen og vanntemperaturen; vannets kvalitet har også noe å si. Vi anbefaler derfor at du bruker vann som inneholder en begrenset mengde kalk, noe som i tillegg til å gi deg en ypperlig kaffe, beskytter maskinens interne deler mot skadelige avsetninger.

Tøm vannkolben daglig og fyll den alltid med friskt vann.

Bruk alltid og bare friskt vann (ikke bruk gassholdig vann)

- Hvis kaffen kommer for fort eller for sent ut av maskinen, er dette vanligvis et tegn på at du har malt kaffen på feil måte. Mal kaffen riktig.
Du kan bare stille inn malingsgraden når kaffemaleren står på.
- Kaffen smaker bedre hvis du lager den direkte i kopper som er varmet opp på forhånd. Plasser koppene på brettet for oppvarming av kopper (19).

11. AVHENDELSE AV APPARATET

Maskiner som ikke skal brukes mer, skal gjøres ubrukelige ved at du tar ut støpselet av stikkontakten og kutter over tilførselsledningen. **Husholdningsmaskiner kan ikke kastes som vanlig søppel, men må avhendes på økologisk vis.**

12. PROBLEMER: ÅRSAKER OG LØSNINGER

Maskinen må bare repareres av servicesentre som er godkjent av produsenten.

Reparasjoner som ikke utføres etter kunstens regler, kan utgjøre betydelige farer for brukeren. I slike tilfeller fraskriver produsenten seg ethvert ansvar for eventuelle skader, og garantien ugyldiggjøres automatisk. Før du tar med maskinen til reparasjon, må du lese følgende punkter nøye.

Dette hjelper deg mange ganger til å løse problemene selv, og du sparer på denne måten tid.

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
På-knappen setter ikke på maskinen	- Maskinen mangler strømtilførsel - Betjeningsluken er åpen - Utslippsenheten mangler	- Sjekk støpselet og tilførselsnettet - Pass på at betjeningsluken (8) er lukket ordentlig (se eventuelt instruksjonene i avsnitt 9.4 om hvordan denne skal lukkes). - Sett inn utslippsenheten igjen og lukk betjeningsluken godt.
Maskinen foretar ikke rengjøring ved start	- Maskinen er allerede oppvarmet, fordi den ble slått av for få minutter siden. - Beholderen for kaffegrut (10) er ikke satt inn, eller er satt feil inn (lampe 29 blinker). - Det mangler vann i kolben (9). (Lampe 30 blinker).	- Når maskinen står slik, utfører den ikke rengjøringssyklusen - Plasser beholderen for kaffegrut (10) riktig. - Fyll vannkolben (9) og trykk på utslippsknappen (37 eller 38)

S

198

BRUKSANVISNING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Når jeg lager kaffe og bruker kaffebønner kommer det bare ut varmt vann	- Beholderen (5) står på malt kaffe eller i uttaksposisjon (lampe 34 blinker). - Beholderen for kaffebønner (5) er tom.	- Vri beholderen til posisjonen for kaffebønner. ●●. - Fyll beholderen (5).
Når jeg lager kaffe og bruker malt kaffe kommer det bare ut varmt vann	- Beholderen (5) står i uttaksposisjon. - Den malte kaffen er blokkert i trakten.	- Vri beholderen til posisjonen for malt kaffe (lampe 34 blinker). - Bruk håndtaket på måleskjeen (22) slik at den malte kaffen renner ned i utslippsenheten.
Etter vanlig tilberedelses-syklus kommer det ikke ut noe kaffe	- Du har ikke hatt i malt kaffe. - Det mangler vann i kolben (9). Lampe (30) blinker. - Utslippsenheten har heftet seg opp (lampe for blokkert maskin 26 blinker). - Utslippsenheten er skitten.	- Fyll kolben med vann og trykk på knappen for kaffeutslipp en gang til. - Foreta en manuell rengjøring av utslippsenheten som beskrevet i punkt 9.4. - Foreta en manuell rengjøring av utslippsenheten som beskrevet i punkt 9.4.
Maskinen ber om at jeg skal tømme beholderen for kaffegrut (10) selv om jeg allerede har gjort det	Maskinen har ikke nullstilt tellingen av antall kaffe riktig.	Ta ut beholderen for kaffegrut (10) i minst 10 sekunder (lampe 29 vil lyse helt til beholderen tas ut).
Nullstillingen av tellingen av antall kaffe du har laget skjer bare når maskinen står på (lampe 29 må angi at beholderen er tatt ut i minst 10 sekunder). Hvis du gjør dette når maskinen er skrudd av, vil ikke tellingen av antall kaffe bli riktig, og maskinen vil derfor be deg om å tømme beholderen på nytt. For at tellingen skal bli riktig, anbefaler vi at du tømmer beholderen (10) hver gang du tar den ut, også bare delvis, for å unngå at apparatet nullstiller tellingen når beholderen ikke er tom. Hvis du ikke gjør det på denne måten, kan du risikere at maskinen henger seg opp etter at du bare har laget noen få kaffe.		
Jeg klarer ikke å ta ut utslippsenheten	Utslippsenheten står ikke i uttaksposisjon.	Lukk betjeningsluken (8) og slå på maskinen. Etter en vanlig tilberedelsessyklus, slå av maskinen og ta ut utslippsenheten.

PROBLEMER: ÅRSAKER OG LØSNINGER

BRUKSANVISNING **199**

PROBLEM	ÅRSÅK	LØSNING
Knappene på kommando-panelet utfører ikke funksjonene	- Beholderen for kaffegrut (10) er full. Lampe 29 blinker. - Beholderen for kaffegrut (1) er ikke satt inn eller er satt feil inn (lampe 29 er tent). - Kokeenhetens temperatur er for høy (lampe 28 blinker veldig raskt). - Kokeenhetens temperatur er for lav (lampe 28 blinker veldig sakte). - Maskinen står på dampfunksjon (lampe 35 er tent). - Utslippsenheten har hengt seg opp (lampe 26 blinker). - Maskinen må gjeninnstilles manuelt.	- Tøm beholderen (10) når maskinen står på. - Sett inn beholderen (10). - Sett en beholder under utslippsrøret (15) og vri håndtaket (18) slik at det kommer ut vann helt til lampe 28 ikke blinker mer, men forblir tent. - Vent en liten stund; varsellampe 28 blinker ikke mer, men forblir tent. - Hvis du ikke vil bruke dampfunksjonen, trykk på knappen for damp 36 for å komme tilbake til kaffefunksjonen. - Foreta en manuell rengjøring av utslippsenheten som beskrevet i punkt 9.4. - Trykk på knappen for utslipp av kaffe (38). Hvis maskinen fortsetter å angi at det mangler vann, slipp ut vann fra utslippsrøret som angitt i avsnitt 7. - Rengjør damprøret (15) og cappuccinolageren (16).
Etter at jeg har fylt vann i kolben fortsetter maskinen å angi at det mangler vann (lampe 30 blinker).		
Når jeg vrir på håndtaket (18) kommer det ikke ut vann.	Damprøret (15) er tilstoppet.	

S

PROBLEMER: ÅRSÅKER OG LØSNINGER