

NORSK

Les denne bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du får de beste resultatene og oppnår maksimal brukssikkerhet.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Begrepene nedenfor vil bli brukt gjennomgående på de følgende sidene.

- A. Lokk kanne
- B. Kaffekanne
- C. Koker
- D. Skivefilter
- E. Pakning
- F. Støttebase
- G. Strømledning
- H. Bryter på/av
- I. Varsellampe
- J. Sikkerhetsventil
- K. Filtertrakt
- L. Tilpasningsskive for å lage halvparten mengde kaffe
- M. Utførselåpninger
- N. Strømledning

SIKKERHETSADVARSLER

- Dette apparatet er fremstilt for å "lage kaffe".
Bruk aldri andre ekstrakter, kakaopulver, kamille eller andre løselige pulvere: hullene i filteret kan tilstoppes.
- **Legg aldri støttebasen i vann ved rengjøring; det er et elektrisk apparat.**
- Pass på at du ikke brenner deg på vannsprut eller damputslipp, eller ved å bruke apparatet på feil måte.
- Ikke berør apparatets varme overflater under bruk.
Bruk tastene eller håndtakene.
- Etter å ha fjernet emballasjen, sjekk at apparatet er helt. Hvis det er tvil om dette, ikke bruk apparatet og ta kontakt med godkjent servicepersonale.
- Innpakningen (plastikkposer, utstrekkelig polyesterol osv.) må holdes langt unna barn, i og med at disse kan utgjøre en fare.
- Dette apparatet er bare beregnet til hjemmebruk. All annen bruk anses som uegnet og der-

med farlig

- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feil og uansvarlig bruk.
- Kaffemaskinen må bare brukes når den er koblet til strømmettet og må aldri brukes på ovner eller andre stekeoverflater som står på.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Ikke la barn eller uegnede personer bruke apparatet uten tilsyn.
- Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Hvis det oppstår en feil på apparatet eller hvis det virker dårlig, slå det av og ikke forsøk å reparere det.
- Fyll kokeren med vann før du setter maskinen på støttebasen.
- For å garantere at apparatet er trygt i bruk, må man kontrollere at sikkerhetsventilen fungerer korrekt. Dersom det skulle finnes skader, eller tvil om skader, må man stanse bruken og henvende seg til et autorisert service-verksted. Ethvert inngrep på ventilen må utføres av personell som er autorisert fra produsenten.
- Unngå at strømledningen kommer i kontakt med maskinens metalldele under bruk.
For eventuelle reparasjoner, ta kontakt med et servicesenter som er godkjent av produsenten, og be om at det brukes originale reservedeler. Hvis dette ikke gjøres, kan det medføre at apparatet ikke er sikkert å bruke.
- Apparatets strømledning må ikke byttes ut av brukeren, siden dette krever bruk av spesielt verktøy. Hvis ledningen ødelegges, eller hvis den må byttes ut, ta kontakt med servicesenter godkjent av produsenten, slik at enhver risiko unngås.

INSTALLASJON

- Plasser maskinen på en arbeidsbenk i sikker avstand fra vannkraner og vasker.
- Kontroller at strømmettets spenning samsvarer med spenningen angitt på kaffemaskinens merking. Apparatet må bare kobles til en stikkontakt med en minimumsstyrke på 6 A og utstyrt med et effektivt jordingssystem. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår hvis ikke anlegget er jordat.
- Hvis stikkontakten og kaffemaskinens støpsel ikke er kompatible, skal man be en kvalifisert elektriker om å bytte kontakten.

SLIK LAGER DU KAFFE

1) Sjekk at kaffemaskinen er kald og åpne den ved å holde kokeren med en hånd og vri kanten mot urviserne med den andre (fig. 1).

2) Fjern filtertrakten, og hvis du ønsker å lage hele kokeenheten full, fyll den med friskt vann opp til sikkerhetsventilen (som er synlig inne i selve kokeenheten) uten å overstige denne (fig. 2).

Hvis du derimot ønsker å lage halvparten mengde kaffe, fyll opp med vann til det runde tegnet under sikkerhetsventilen (fig. 3 - X).

RÅD: vi anbefaler at du bruker friskt og mykt vann. Salt eller hardt vann vil dempe smaken på kaffen.

VIKTIG: ikke bruk kaffemaskinen uten vann i kokeren eller med varmt vann for at det skal gå raskere.

3) Plasser filtertrakten i kokeren (fig. 4). Hvis du vil lage halvparten mengde kaffe, skal du også sette inn tilpasningsskiven (L) i filtertrakten (fig. 5).

4) Fyll filtertrakten med malt kaffe uten å presse den (fig. 6). Ha i litt av gangen for å unngå at kaffen renner over

5) Fordel den malte kaffen jevnt i filteret og fjern eventuell overflødig kaffe fra kanten på filteret.

VIKTIG: Bruk malt kaffe av god kvalitet, som er middels malt og fremstilt for å lage mokkakaffe. Unngå å bruke kaffekokeren til byggkaffe

6) Skru kaffemaskinen hardt sammen uten å overdrive ved å holde kokeren med en hånd og vri kanten med urviserne med den andre; unngå å bruke håndtaket.

VIKTIG : For å unngå farlig sprut av kokende vann, må man aldri bruke kaffemaskinen dersom ikke skivefiltret (D) er riktig påmontert.

7) Plasser kaffemaskinen på støttebasen (fig. 7). Lukk lokket.

8) Trykk på bryteren på/av (fig. 8). Varsellampen angir at maskinen starter.

9) Kaffen begynner å komme ut etter noen få minutter.

10) Når kaffen er ferdig, bland den litt før du serverer.

Hvis du bare lager halvparten mengde kaffe, anbefaler vi at du lar kokeenheten stå på sokkelen i cirka 5 minutter etter at kaffen er ferdig, slik at temperaturen blir riktig.

11) Når kaffen er ferdig, starter funksjonen "keep warm" (temperaturen på kaffen endres ikke),

og kaffen holder seg da varm i cirka en halv time. Etter dette slår maskinen seg av automatisk.

VIKTIG: ved første gangs bruk av kaffemaskinen er det nødvendig å vaske alt tilbehøret og maskinens interne kretser med bare varmt vann samt lage noen kopper kaffe som du heller ut.

KEEP-WARM-FUNKSJON (OPPRETTHOLDELSE AV TEMPERATUREN)

Når kaffetrekkingen er ferdig starter funksjonen for å holde kaffen varm (oppretttholdelse av temperaturen), og kaffekannen vil forsette å varme kaffen i en halv time med mindre den tas bort fra støttebasen. Etter dette vil apparatet slå seg av automatisk.

Denne funksjonen vil slå seg av automatisk når man fjerner kaffekannen fra basen.



Hver gang man plasserer kaffekannen på støttebasen kan man trykke på på/ av-knappen på nytt for å holde kaffen varm en halv time til. Når kaffetrekkingen er ferdig kan man kople ut varmekretsen ved å slå av apparatet med på/av-bryteren.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Pass på at maskinen er kald før rengjøring.
- Gjør rent sikkerhetsventilen regelmessig, ved hjelp av en fuktig klut.
- Vask innsiden av utslippsrøret regelmessig.
- Kontroller filtertrakten og pakningen regelmessig: når disse er slitt må de byttes ut. Man må bruke den pakningen som er å få kjøpt hos autorisert forhandler, og av samme størrelse og dimensjon som de som følger med apparatet.
- Kontroller av og til at hullene i skivefilteret ikke er tilstoppede, vask dem i så fall med en nål (fig. 9).
- VASK ALDRI KAFFEMASKINEN I OPPVASKMASKIN.
- For å rengjøre kokeren og støttebasen må du ikke bruke løsemidler eller slipemidler. Det er nok å bruke en klut og passe på å ikke fukte maskinens elektriske deler.

Merg deg at når du fjerner skivefiltret for rengjøringsoperasjoner, eller for å bytte pakning, må du alltid huske å montere det korrekt tilbake på plass (før man igjen bruker kaffemaskinen) for å unngå farlig vannsprut.

Skyll aldri kokeren i rennende vann og legg den aldri i vann.

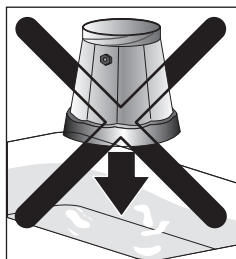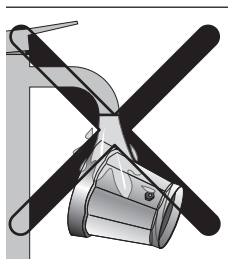

AVKALKING

Det kan hende at det etter utallige runder med tilberedning av kaffe oppstår et kalklag i bunnen av kokeenheten, noe som kan gjøre at gjennomstrømmingen av kaffe tar mye lengre tid.

For å unngå dette problemet er det nødvendig å å fjerne dette kalklaget ved hjelp av en avkalkingsoperasjon. Bruk produkter som er framstilt for avkalking av kaffemaskiner, disse finnes i handelen (f.eks sitronsyre).

For å avkalke går man fram på følgende måte:

1. Kontroller at kaffemaskinen er kald, og skru den så fra hverandre. (fig. 1).
2. Fyll kokeenheten med avkalkingsmidlet (fig. 10), og vent så en halvtime. Denne operasjonen må utføres med kokeenheten avkjølt og uten at den er innsatt på baseenheten.
3. Når det har gått en halvtime tømmer man kokeenheten og sjekker at all kalk er fjernet fra bunnen. Unngå å senke kokeenheten ned i vann.
4. Tilbered minst 3 runder kaffe som slås bort uten å drikkes.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for feilfunksjoner som oppstår fordi operasjonen beskrevet over ikke er blitt utført.

DRIFTSPROBLEMER

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNING
Kaffen kommer ikke ut	Det mangler vann i kokeren	Fyll opp kokeren med friskt vann
Kaffen bruker lang til på å komme ut	Kaffen som brukes er ikke av riktig type Skivefilteret er tilstoppet Kaffen har blitt presset På innsiden av kokeenheten har det oppstått et kalklag.	Bruk bare malt kaffe for mokka kaffemaskiner Vask skivefilteret som beskrevet i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold". Ikke press den malte kaffen Gjennomfør rengjøringsoperasjonen som beskrevet i avsnittet "AVKALKING".
Kaffen kommer ut på kantene av kokeren	Skivefilteret er tilstoppet Pakningen er brent eller ødelagt	Vask skivefilteret som beskrevet i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold" Skru godt til Bytt pakningen.