

NORSK

Les denne bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker apparatet.

Det er bare på denne måten at du får de beste resultatene og oppnår maksimal brukssikkerhet.

BESKRIVELSE AV APPARATET

Begrepene nedenfor vil bli brukt gjennomgående på de følgende sidene.

- A. Lokk til kanne
- B. Utslippshull
- C. Kanne
- D. Skivefilter
- E. Pakning
- F. Filtertrakt
- G. Tilpasningsskive til halv kanne
- H. Sikkerhetsventil
- I. Koker
- L. Støttebase
- M. Strømledning
- N. Kommandopanel
- O. Display
- P. Tast for innstilling av klokkeslettet
- Q. Lampe funksjon "Keep warm" (holde kaffen varm)
- R. Tast funksjon "Keep warm" (holde kaffen varm)
- S. Tast start/stopp
- T. Tast for programmering av klokkeslett for start av apparatet
- U. Lampe funksjon "programmert start"
- V. Tast funksjon "programmert start"
- Z. Lampe start/stopp

SIKKERHETSADVARSLER

- Dette apparatet er fremstilt for å "lage kaffe". Bruk aldri andre ekstrakter, kakaopulver, kamille eller andre løselige pulver: hullene i filteret kan tilstoppes.
- Legg aldri støttebasen i vann ved rengjøring; det er et elektrisk apparat.
- Pass på at du ikke brenner deg på vannsprut eller damputslipp, eller ved feil bruk av apparatet.
- Ikke berør apparatets varme overflater under bruk. Bruk tastene eller håndtakene.

- Etter å ha fjernet emballasjen, sjekk at apparatet er helt. Hvis det er tvil om dette, ikke bruk apparatet og ta kontakt med godkjent servicepersonale.
- Innpakningen (plastikkposer, utstrekkelig polyester osv.) må holdes langt unna barn, i og med at disse kan utgjøre en fare.
- Dette apparatet er bare beregnet til hjemmebruk. All annen bruk anses som uegnet og dermed farlig
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feil og uansvarlig bruk.
- Kaffemaskinen må bare brukes når den er koblet til strømmettet og må aldri brukes på ovner eller andre stekeoverflater som står på.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Ikke la barn eller uegnede personer bruke apparatet uten tilsyn.
- Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Hvis det oppstår en feil på apparatet eller hvis det virker dårlig, slå det av og ikke forsøk å reparere det. For eventuelle reparasjoner, ta kontakt med et servicesenter som er godkjent av produsenten, og be om at det brukes originale reservedeler. Hvis dette ikke gjøres, kan det medføre at apparatet ikke er sikkert å bruke.
- Apparatets strømledning må ikke byttes ut av brukeren, siden dette krever bruk av spesielt verktøy. Hvis ledningen ødelegges, eller hvis den må byttes ut, ta kontakt med servicesenter godkjent av produsenten, slik at enhver risiko unngås.


INSTALLASJON

- Plasser maskinen på en arbeidsbenk i sikker avstand fra vannkraner og vasker.
- Kontroller at strømmettets spenning samsvarer med spenningen angitt på kaffemaskinens merking. Apparatet må bare kobles til en stikkontakt med en minimumstyrke på 6 A og utstyrt med et effektivt jordingssystem. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår hvis ikke anlegget er jordat.
- Hvis stikkontakten og kaffemaskinens støpsel ikke er kompatible, skal man be en kvalifisert elektriker om å bytte kontakten.

DRIFT

Når du kobler basen til det elektriske nettet, vil den elektroniske kontrollen avgir et lydsignal; når det kommer blinkende streker opp på displayet kan du stille inn klokkeslettet eller lage kaffe med én gang.

Innstilling av klokkeslettet

- 1) Trykk på tasten  (P) og hold den inne til riktig klokkeslett vises.
- 2) Slipp opp tasten: etter 5 sekunder vil det klokkeslettet som vises bli lagret.

N.B.: Det er ikke mulig å endre klokkeslettet hvis programmert start er aktivert.

Programmering av starttidspunkt

- 1) Trykk på tasten "TIMER", og hold den inne helt til du får opp ønsket starttidspunkt. På displayet står det "PROG" øverst til høyre.
- 2) Slipp deretter opp tasten: etter 5 sekunder vil den tiden som vises lagres og displayet vil vise det nåværende klokkeslettet.

Du kan når som helst se programmert klokkeslett ved å trykke på tasten "TIMER". Etter noen sekunder kommer nåværende klokkeslett opp på displayet. Apparatet har et forhåndsinnstilt starttidspunkt som er klokken 6.00

N.B.: Det er ikke mulig å endre det programmerte starttidspunktet hvis programmert starttidspunkt er aktivt.

SLIK LAGER DU KAFFE

Forberede kaffemaskinen

- Sjekk at kaffemaskinen er kald og åpne den ved å holde kokeren med en hånd og vri kannen mot urviserne med den andre (fig. 1).
- Fjern filtertrakten og, hvis du ønsker å lage en hel kanne med kaffe, fyll kokeren med friskt vann opp til sikkerhetsventilen (som kan ses inne i selve kokeren) uten å overstige dette nivået (fig. 2). Hvis du derimot ønsker å lage en halv kanne kaffe, fyll vann opp til det runde merket under sikkerhetsventilen (fig. 3 – X).

RÅD: Vi anbefaler at du bruker friskt og mykt vann. Saltholdig vann, eller vann med høyt kalkinnhold demper kaffens aroma.

VIKTIG: Ikke bruk kaffemaskinen uten vann i kokeren eller med varmt vann for at det skal gå raskere.

- Sett filtertrakten i kokeren (fig. 4). Hvis du ønsker å lage en halv kanne kaffe må du også sette inn tilpasningsskiven (G) i filtertrakten (fig 5.).

- Fyll filtertrakten med malt kaffe uten å presse den (fig. 6). Ha i litt av gangen for å unngå at kaffen renner over.
- Fordel den malte kaffen jevnt i filteret og fjern eventuell overflødig kaffe fra kanten på filteret.



VIKTIG: Bruk malt kaffe av god kvalitet, som er middels malt og fremstilt for å lage mokka kaffe. Unngå å bruke kaffekokeren til byggkaffe

- Skru kaffemaskinen godt sammen, men uten å overdrive, ved å holde kokeren med en hånd og vri kannen med urviserne med den andre; unngå å bruke håndtaket.

VIKTIG: For å unngå farlig vannsprut av kokende vann må man aldri bruke kaffekokeren dersom ikke skivefilteret (D) er riktig innsett.

- Plasser kaffemaskinen på støttebasen (fig. 7). Lukk lokket.


Manuell start

- Trykk på tasten start/stopp  (S). Varsellampen (Z) angir at kaffemaskinen er i bruk, mens lampen (Q) angir at funksjonen Keep Warm er i bruk. Hvis du ikke ønsker å bruke denne funksjonen, trykk på tasten Keep Warm  (R).

- Kaffen vil begynne å renne ut etter noen få minutter.
- Når all kaffen er kommet ut, vil det stå "END" på displayet og maskinen avgir 3 lydsignaler etter hverandre. Lampen (Z) slår seg av etter noen minutter.

For å fjerne "END" fra displayet, trykk på en vilken som helst tast eller vent noen minutter, displayet vil da på nytt vise nåværende tidspunkt.

Programmert start

- Når kaffemaskinen er klar til bruk, trykk på tasten "Timer On" (V); etter at du har programmert ønsket starttidspunkt tennes lampen "programmert start" (U) og lampen "Keep Warm" (Q) (Hvis du ønsker å deaktivere funksjonen "Keep Warm", trykk på tasten  én gang til).
- På programmert tidspunkt vil maskinen avgir noen "bip", lampen "programmert start" (U) slår seg av og lampen (Z) tennes for å angi at apparatet starter å varme opp vannet.
- Når all kaffen er rent ut, står det "END" på displayet og apparatet avgir 3 "bip". Etter noen minutter slår varsellampen (Z) seg av og

lampen "Keep Warm" (Q) forblir tent.

- Trykk på en vilken som helst tast for å fjerne "END".

Hvis du ikke har hatt vann i kokeren eller hvis kaffemaskinen ikke er plassert på basen, vil det stå "H2O" og maskinen vil samtidig avgje et langt "bip". Hvis du ikke plasserer kaffemaskinen riktig på basen innen ett minutt, vil maskinen slå seg av.

Når kaffen er ferdig

- Når kaffen er ferdig, bland den godt før du serverer den.
- **Unngå å trekke kaffekokeren bort fra base- delen før teksten END kommer opp på skjermen.**

ANBEFALING: For å oppnå varm kaffe rådes det til å bruke den mengden vann som blir angitt i avsnitt 2 i avsnittet "Forberede kaffemaskinen".


Dersom man skulle anvende en mindre vannmengde anbefales det å beholde kaffekannen noen minutter på basedelen.

VIKTIG: Når du bruker kaffemaskinen for første gang, må du vaske alt tilbehøret og innsiden av kaffemaskinen med kun varmt vann, og tilberede noen runder kaffe som slås ut uten å drikkes.


VARMEFUNKSJON FOR KAFFE

På grunn av keep warm-innretningen, holdes kaffen varm på riktig temperatur i en halv time etter at du har slått av apparatet.

Innretningen aktiveres automatisk hver gang apparatet slås på.

For å deaktivere innretningen, trykk på tasten , lampen (Q) slår seg av.

Denne funksjonen deaktiveres automatisk når kaffen er ferdig og du tar bort kaffemaskinen fra basen i cirka 2 minutter.

Hvis det blir mer kaffe igjen i kannen, kan du sette kaffemaskinen på basen og gjenaktivere funksjonen for å holde kaffen varm ved å trykke på tasten , hvis kaffen derimot er laget for en god stund siden og kannen er kald, vil apparatet slå seg av etter ett minutt ved å avgje et langt "bip".

Husk at kaffe som varmes opp på nytt mister sin opprinnelige aroma.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD



- Pass på at maskinen er kald før rengjøring.
- Med jevne mellomrom må man kontrollere at utførselshullene ikke er tilstoppet. Gjør disse rene ved hjelp av en nål (fig. 9).
- Med tiden vil pakningen og filtertrakten bli slitt. Når det begynner å vises tegn til slitasje

eller forringing må disse byttes ut. **Bruk bare originale reservedeler. Bruk pakninger og filtertrakter som kan anskaffes gjennom autoriserte servicesenter, eller som er identiske med de delene som fulgte med apparatet.**

- Kontroller av og til at hullene i skivefilteret ikke er tilstoppede, vask dem i så fall med en nål (fig. 8).
- Ikke vask kaffemaskinen i oppvaskmaskinen.
- For å rengjøre kokeren og støttebasen på utsiden må man unngå bruk av løsemidler og etsende midler. Det er nok å bruke en fuktig klut og passe på å ikke fukte maskinens elektriske deler.
- Hver 2. eller 3. måned er det nødvendig å utføre en avkalking av kokeenheten. Denne operasjonen må gjennomføres med **kokeenheten avkjølt og IKKE innsatt på baseenheten.** Fyll kokeenheten med avkalkingsmiddel og vent en halvtime. Skyll godt på innsiden uten å fukte baseenheten. **Unngå å senke kokeenheten ned i vann.** Tilbered minst 3 runder med kaffe som slås ut. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for feilfunksjoner som oppstår dersom den over beskrevne operasjonen ikke blir gjennomført.

Merknad: Når man fjernert skivefilteret ved rengjøring eller for bytting av pakning, må man huske å sette det tilbake på plass igjen før man bruker kaffemaskinen på nytt. Dette for å unngå farlig vannsprut.

Skyll aldri kokeren i rennende vann og legg den aldri i vann.

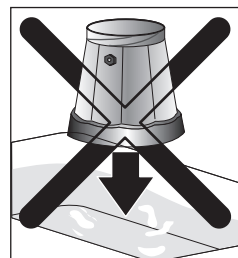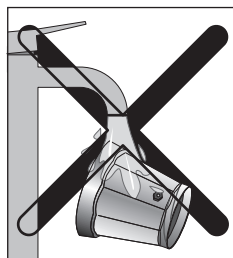

AVKALKING

Det kan hende at det etter utallige runder med tilberedning av kaffe oppstår et kalklag i bunnen av kokeenheten, noe som kan gjøre at gjennomstrømmingen av kaffe tar mye lengre tid.

For å unngå dette problemet er det nødvendig å fjerne dette kalklaget ved hjelp av en avkalkingsoperasjon. Bruk produkter som er framstilt for avkalking av kaffemaskiner, disse finnes i handelen (f.eks sitronsyre).

For å avkalke går man fram på følgende måte:

1. Kontroller at kaffemaskinen er kald, og skru den så fra hverandre. (fig. 1).
2. Fyll kokeenheten med avkalkingsmidlet (fig. 10), og vent så en halvtime. Kontroller at innsiden av kokeenheten er blitt helt ren.

Denne operasjonen må utføres med kokeenheten avkjølt og uten at den er innsatt på baseenheten.

3. Når det har gått en halvtime tømmer man kokeenheten og sjekker at all kalk er fjernet fra bunnen (fig. 11). **Unngå å senke kokeenheten ned i vann.**
4. Tilbered minst 3 runder kaffe som slås bort uten å drikkes.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for feilfunksjoner som oppstår fordi den over beskrevne operasjonen ikke er blitt gjennomført.

DRIFTSPROBLEMER

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNING
Kaffen kommer ikke ut	Det mangler vann i kokeren	Fyll opp kokeren med friskt vann
Kaffen bruker lang tid på å komme ut	Kaffen som brukes er ikke av riktig type Skivefilteret er tilstoppet Kaffen har blitt presset På innsiden av kokeenheten har det oppstått et kalklag.	Bruk bare malt kaffe for mokka kaffemaskiner Vask skivefilteret som beskrevet i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold". Ikke press den malte kaffen Unngå å press sammen den malte kaffen. Gjennomfør rengjøringsoperasjonen som beskrevet i avsnittet "AVKALKING".
Kaffen kommer ut på kantene av kokeren	Skivefilteret er tilstoppet Pakningen er brent eller ødelagt	Vask skivefilteret som beskrevet i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold" Bytt pakningen.
Det står H2O på displayet	Du har ikke hatt vann i apparatet Kaffemaskinen er ikke riktig plassert på basen. Apparatet er blitt avbrutt under drift. Kokeren er varm.	Fyll opp kokeren Sjekk at kokeren er satt helt inn i tilkobleren Ikke avbryt oppvarmingsfasen. Vent til kokeren er blitt avkjølt. Bruk kaldt vann.
Apparatet avgir et langt "bip" og slår seg deretter av	Mokka-kaffemaskinen er blitt tatt av basen i for lang tid og Keep Warm-funksjonen har slått seg av. Tasten Keep Warm er blitt trykket inn, men kaffemaskinen er kald	Trykk på tasten Keep Warm Kald kaffe som varmes opp mister sin aroma. Vi anbefaler at du lager ny kaffe.