

NORSK

Les denne bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du får de beste resultatene og oppnår maksimal brukssikkerhet.

BESKRIVELSE AV APPARATET (SE SIDE 3)

Begrepene nedenfor vil bli brukt gjennomgående på de følgende sidene.

- A. Lokk til kanne
- B. Utslippshull
- C. Kanne
- D. Skivefilter
- E. Pakning
- F. Filtertrakt
- G. Tilpasningsskive til halv kanne
- H. Sikkerhetsventil
- I. Koker
- L. Elektrisk kopling
- M. Støttebase
- N. Strømledning
- O. Kommandopanel
- P. Display
- Q. Tast for innstilling av klokkeslettet
- R. Lampe funksjon "Keep warm" (holde kaffen varm)
- R1. Tast funksjon "Keep warm" (holde kaffen varm)
- S1. Tast tent/ slukket
- S. Varsellampe tent/ slukket
- T. Tast for programmering av klokkeslett for forsinket oppstart av apparatet
- U. Lampe funksjon "programmert start"
- U1. Tast funksjon "programmert start"

SIKKERHETSADVARSLER

- Pass på at du ikke brenner deg på vannsprut eller damputslipp, eller ved feil bruk av apparatet.
- Ikke berør apparatets varme overflater under bruk. Bruk tastene eller håndtakene.
- Etter å ha fjernet emballasjen, sjekk at apparatet er helt. Hvis det er tvil om dette, ikke bruk apparatet og ta kontakt med godkjent servicepersonale.
- Innpakningen (plastikkposer, utstrekkbar polysterol osv.) må holdes langt unna barn, i og med at disse kan utgjøre en fare.
- Dette apparatet er bare beregnet til hjemmebruk. All annen bruk anses som uegnet og dermed farlig.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feil og uansvarlig bruk.
- Kaffemaskinen må bare brukes når den er koblet til strømnettet og må aldri brukes på ovner eller andre

stekeoverflater som står på.

- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Ikke tillat at apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede sansemessige eller vurderingsmessige evner, eller med for lite kunnskap, med mindre disse har tilstrekkelig tilsyn til å hindre skader og ulykker.
- Ha tilsyn med barn, slik at man sikrer seg at de ikke leker med apparatet.
- For å garantere sikkerheten til apparatet må man kontrollere at sikkerhetsventilen fungerer riktig.
- Dersom man ser skader eller i tvil, må man stanse brukes, og henvende seg til et autorisert serviceverksted. Alle inngrep på ventilen må kun utføres av autoriserte fagfolk.
- Hvis det oppstår en feil på apparatet eller hvis det virker dårlig, slå det av og ikke forsøk å reparere det. For eventuelle reparasjoner, ta kontakt med et servicesenter som er godkjent av produsenten, og be om at det brukes originale reservedeler. Hvis dette ikke gjøres, kan det medføre at apparatet ikke er sikkert å bruke.
- Apparatets strømledning må ikke byttes ut av brukeren, siden dette krever bruk av spesielt verktøy. Hvis ledningen ødelegges, eller hvis den må byttes ut, ta kontakt med servicesenter godkjent av produsenten, slik at enhver risiko unngås.
- Materialene og redskapene som er beregnet til kontakt med næringmidler er i samsvar med forskriftene i europeisk direktiv 1935/2004.

INSTALLASJON

- Plasser maskinen på en arbeidsbenk i sikker avstand fra vannkraner og vasker.
- Kontroller at strømnettets spenning samsvarer med spenningen angitt på kaffemaskinens merking. Apparatet må bare kobles til en stikkontakt med en minimumsstyrke på 6 A og utstyrt med et effektivt jordingssystem. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår hvis ikke anlegget er jordet.
- Hvis stikkontakten og kaffemaskinens støpsel ikke er kompatible, skal man be en kvalifisert elektriker om å bytte kontakten.

TILBEREDNING AV KAFFE

Når du kobler basen til det elektriske nettet, vil den elektroniske kontrollen avgje et lydsignal; når det kommer blinkende streker opp på displayet kan du stille inn klokkeslettet eller lage kaffe med én gang.

- 1) Sjekk at kaffemaskinen er kald og åpne den ved å holde kokeren med en hånd og vri kannen mot urviserne med den andre (fig. 1).
- 2) Fjern filtertrakten og, hvis du ønsker å lage en hel kanne med kaffe, fyll kokeren med friskt vann opp til sikkerhetsventilen (som kan ses inne i selve kokeren) uten å overstige dette nivået (fig. 2).
Hvis du derimot ønsker å lage en halv kanne kaffe, fyll vann opp til det runde merket under sikkerhetsventilen (fig. 3 – X).

RÅD: Vi anbefaler at du bruker friskt og mykt vann. Saltholdig vann, eller vann med høyt kalkinnhold demper kaffens aroma.

VIKTIG: Ikke bruk kaffemaskinen uten vann i kokeren eller med varmt vann for at det skal gå raskere.

- 3) Sett filtertrakten i kokeren (fig. 4). Hvis du ønsker å lage en halv kanne kaffe må du også sette inn tilpasningsskiven (G) i filtertrakten (fig. 5.).
- 4) Fyll filtertrakten med malt kaffe uten å presse den (fig. 6). Ha i litt av gangen for å unngå at kaffen renner over.
- 5) Fordel den malte kaffen jevnt i filteret og fjern eventuell overflødig kaffe fra kanten på filteret.

VIKTIG: Bruk malt kaffe av god kvalitet, som er middels malt og fremstilt for å lage mokka. Unngå å bruke kaffekokeren til byggkaffe.

- 6) Skru kaffemaskinen godt sammen, men uten å overdrive, ved å holde kokeren med en hånd og vri kannen med urviserne med den andre; unngå å bruke håndtaket.

VIKTIG: For å unngå farlig vannsprut av kokende vann må man aldri bruke kaffekokeren dersom ikke skivefilteret (D) er riktig innstilt.

- 7) Plasser kaffemaskinen på støttebasen (fig. 7). Lukk lokket.

Manuell start

- Trykk på tasten tent/slukket  (S1). Varsellampen  angir at kaffemaskinen er i bruk, mens lampen (R) angir at funksjonen Keep Warm er i bruk. Hvis du ikke ønsker å bruke denne funksjonen, trykk på tasten Keep

Warm .

- Kaffen vil begynne å renne ut etter noen få minutter.
- Når all kaffen er kommet ut, vil det stå "END" på displayet og maskinen avgir 3 lydsignaler etter hverandre. Lampen  slår seg av etter noen minutter. For å fjerne "END" fra displayet, trykk på en vilken som helst tast eller vent noen minutter, slik at gjeldende klokkeslett vises.

Programmert automatisk start

Denne funksjonen gjør det mulig å programmere tidspunkt for automatisk tenning av apparatet, for eksempel fra kvelden før til morgenen etter. Gå fram på følgende måte:

Still inn eksakt klokkeslett:

- 1) Trykk på tasten  og hold den inne helt til man har nådd riktig klokkeslett.
- 2) Slipp deretter tasten; etter 5 sekunder vil det viste klokkeslettet bli lagret i minnet.

N.B. Det er ikke mulig å endre klokkeslettet dersom automatisk oppstart er programmert.

Programmering av tenningstidspunktet

- 1) Trykk inn tasten  og hold den inne helt til man når tidspunktet man vil apparatet skal slå seg på. Displayet vil vise teksten "PROG" øverst til høyre.
- 2) Slipp opp tasten: etter 5 sekunder vil det viste klokkeslettet bli lagret i minnet, og displayet vil vise gjeldende klokkeslett.

Man kan når som helst vise innstilt klokkeslett ved å trykke på . Etter noen sekunder vil displayet igjen vise gjeldende klokkeslett. Apparatet har som forhåndsinnstilt tidspunkt for automatisk tenning klokken 6:00.

N.B. Det er ikke mulig å endre tidspunkt for automatisk tenning dersom dette programmet allerede er på.

OBS: Innstillingene for automatisk tenning vil gå tapt dersom det mangler strøm i mer enn 1 minutt.

Tenning

- Når kaffemaskinen er klar til bruk, trykk på tasten  etter at du har programmert ønsket starttidspunkt tennes lampen "programmert start"  og lampen  "Keep Warm" (Hvis du ønsker å deaktivere funksjonen "Keep Warm", trykk på tasten  én gang til).
- På programmert tidspunkt vil maskinen avgir noen "bip", lampen "programmert start"  slår seg av og lampen  tennes for å

angi at apparatet starter å varme opp vannet.

- Når all kaffen er rent ut, står det "END" på displayet og apparatet avgir 3 "bip". Etter noen minutter slår varselampen  seg av og lampen "Keep Warm"  forblir tent.
- Trykk på en vilken som helst tast for å fjerne "END".

Hvis du ikke har hatt vann i kokeren eller hvis kaffemaskinen ikke er plassert på basen, vil det stå "H2O" og maskinen vil samtidig avgi et langt "bip". Hvis du ikke plasserer kaffemaskinen riktig på basen innen ett minutt, vil maskinen slå seg av.

Når kaffen er ferdig

- Når kaffen er ferdig, bland den godt før du serverer den.
- **Unngå å trekke kaffekokeren bort fra base- delen før teksten END kommer opp på skjermen.**

ANBEFALING: For å oppnå varm kaffe rådes det til å bruke den mengden vann som blir angitt i avsnitt 2 i avsnittet "Tilberedning av kaffe".

Dersom man skulle anvende en mindre vannmengde anbefales det å beholde kaffekannen noen minutter på basedelen.

VIKTIG: Når du bruker kaffemaskinen for første gang, må du vaske alt tilbehøret og alle de indre delene av kaffemaskinen med kun varmt vann, og tilberede noen runder kaffe som slås ut uten å drikkes.

VARMEFUNKSJON FOR KAFFE (KEEP WARM)

På grunn av keep warm-innretningen, holdes kaffen varm på riktig temperatur i en halv time etter at du har slått av apparatet.

Innretningen aktiveres automatisk hver gang apparatet slås på. For å deaktivere innretningen, trykk på tasten , varselampen  slår seg av.

Når bryggingen er ferdig, dersom man tar bort kaffekannen fra basen i cirka 2 minutter, vil oppvarmingsfunksjonen "keep warm" slå seg av automatisk. Hvis det blir mer kaffe igjen i kannen, kan du sette kaffemaskinen på basen og gjenaktivere funksjonen for å holde kaffen varm (keep warm) ved å trykke på tasten , hvis kaffen derimot er laget for en god stund siden og kannen er kald, vil apparatet slå seg av etter ett minutt ved å avgi et langt "bip".



Husk at kaffe som varmes opp på nytt mister sin opprinnelige aroma.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Pass på at maskinen er kald før rengjøring.
- Med jevne mellomrom må man kontrollere at utførselshullene ikke er tilstoppet. Gjør disse rene ved hjelp av en nål (fig. 9).
- Med tiden vil pakningen og filtertrakten bli slitt. Når det begynner å vises tegn til slitasje eller forringing må disse byttes ut. **Bruk bare originale reservedeler. Bruk pakninger og filtertrakter som kan anskaffes gjennom autoriserte servicesenter, eller som er identiske med de delene som fulgte med apparatet.**
- Kontroller av og til at hullene i skivefilteret ikke er tilstoppede, vask dem i så fall med en nål (fig. 8).
- **IKKE VASK KAFFEMASKINEN I OPPVASK-MASKINEN.**
- For å rengjøre kokeren og støttebasen, sikkerhetsventilen må man unngå bruk av løsemidler og etsende midler. Det er nok å bruke en fuktig klut og passe på å ikke fukte maskinens elektriske deler.

Merknad: Når man fjerner skivefilteret ved rengjøring eller for bytting av pakning, må man huske å sette det tilbake på plass igjen før man bruker kaffemaskinen på nytt. Dette for å unngå farlig vannsprut.

Skyll aldri kokeren i rennende vann og legg den aldri i vann.

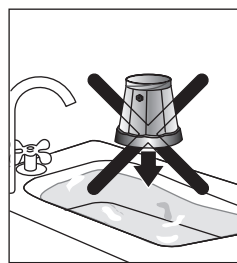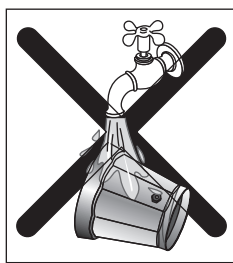

DRIFTSPROBLEMER

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNING
Kaffen kommer ikke ut	Det mangler vann i kokeren	Fyll opp kokeren med friskt vann
Kaffen bruker lang tid på å komme ut	Kaffen som brukes er ikke av riktig type Skivefilteret er tilstoppet Kaffen har blitt presset	Bruk bare malt kaffe for mokka kaffemaskiner Vask skivefilteret som beskrevet i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold" Ikke press den malte kaffen
Kaffen kommer ut på kantene av kokeren	Skivefilteret er tilstoppet Kannen er ikke blitt skrudd godt til kokeren Pakningen er brent eller ødelagt	Vask skivefilteret som beskrevet i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold" Skru godt til Bytt pakningen.
Det står H2O på displayet	Du har ikke hatt vann i apparatet Kaffemaskinen er ikke riktig plassert på basen. Apparatet er blitt avbrutt under drift. Kokeren er varm.	Fyll opp kokeren Sjekk at kokeren er satt helt inn i tilkobleren Ikke avbryt oppvarmingsfasen. Vent til kokeren er blitt avkjølt. Bruk kaldt vann.
Apparatet avgir et langt "bip" og slår seg deretter av	Mokka-kaffemaskinen er blitt tatt av basen i for lang tid og Keep Warm-funksjonen har slått seg av. Tasten Keep Warm er blitt trykket inn, men kaffemaskinen er kald	Trykk på tasten Keep Warm Kald kaffe som varmes opp mister sin aroma. Vi anbefaler at du lager ny kaffe.