

BESKRIVELSE (fig. 1)

- | | |
|---|---|
| A Deksel | G Kontrollpanel for modeller u/timer |
| B Veggbrakett | H Funksjonsbryter |
| C Kontrollpanel for modeller m/timer | I Termostat |
| D Elektronisk timer | L Termostat - lys |
| E Funksjonsbryter | M Luftgitter |
| F Termostat | N Justerbart luftgitter |
| | O Kabeloppbevaringsplass |
| | P Fot |

INSTALLASJON

Varmeviften kan brukes på gulvet eller festes på veggen. Veggbrakett følger med.

Følgende fremgangsmåte må følges for veggmontering av varmeviften:

- Fest veggbraketten, ta hensyn til avstanden som vist i fig. 2. Hvis ovnen brukes i baderom eller dusjrom må den plasseres som anvist i fig. 4, d.v.s. alltid i god avstand fra kraner, servanter og dusj.
- Løsne skruen i bunnen av foten, ta av foten ved å trekke den ut av festene.
- Monter varmeviften på veggbraketten (se fig. 3) og fest den med en skrutrekker, ved å skru skruen i veggbrakettens øvre del med klokken.

ELEKTRISK TILKOBLING

- Før du setter støpslet i veggkontakten, forsikre deg om at nettspenningen på stedet er identisk med apparatets merkeskilt.
- Kontroller at stikkontakten tåler 10/16 amp.
- Denne varmeviften er konstruert i henhold til EEC direktiv 87/308.

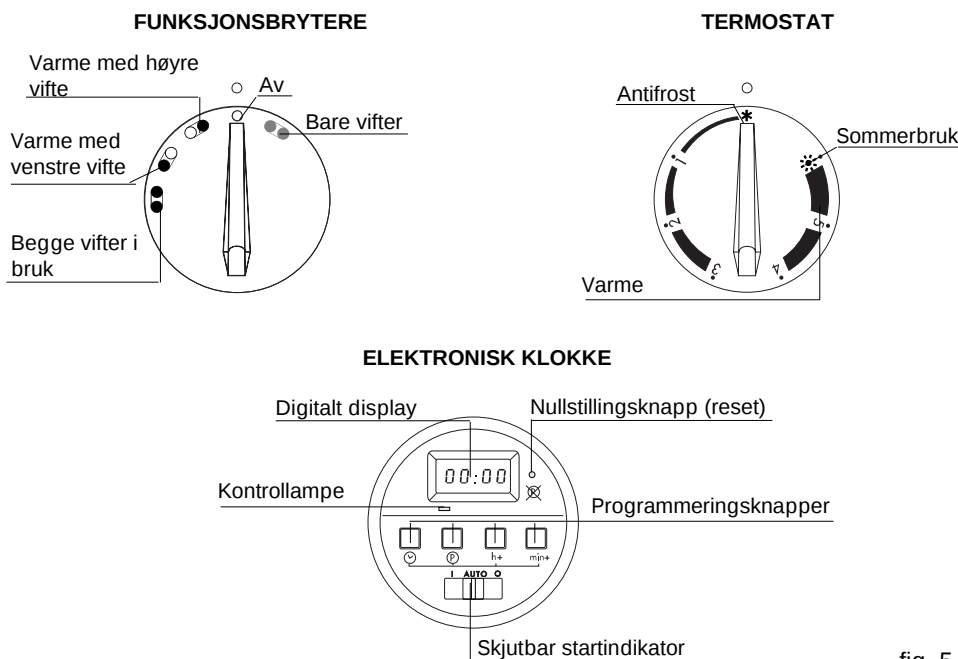
VARMEVIFTENS KONTROLLPANEL

fig. 5

BRUK AV VARMEVIFTEN

Slik bruker du termostaten.

- Vri funksjonsbryteren til en av de tre varmetrinnene (fig. 5).
- Vri termostatknappen med klokken til maks. posisjon.
- På modeller med elektronisk timer skjuts startindikatoren (fig 5) till läge I. Indikatorlampan tänds.

Når rommet har nådd den ønskede temperaturen, vri termostatknappen motsatt vei inntil du hører et klikk. Viften og elementet kobles ut. Temperaturen i rommet vil nå bli holdt automatisk på dette nivå ved at romtermostaten kobler viften og elementet inn og ut.

Antifrost

- Vri funksjonsbryteren til en av de 3 forskjellige varmeposisjonene (fig. 5).
- Vri termostatknappen til anti-frost  (fig. 5). På modeller med elektronisk timer skjuts startindikatoren (fig 5) till läge I. Indikatorlampan tänds.

Når varmeviften er innstilt på denne måten, vil varmeelementet alltid koble seg inn og ut når temperaturen i rommet faller ned mot null. Temperaturen i rommet vil derved alltid ligge noen få grader over null.

Sommerbruk

- Vri funksjonsbryteren til "bare vifter" (fig. 5).
- Vri termostatknappen til "sommerbruk"  (fig. 5).
- På modeller med elektronisk timer skjuts startindikatoren (fig 5) till läge I. Indikatorlampan tänds.

Kun viftene blir slått på når varmeviften er koblet som ovenfor beskrevet.

Slik slår du varmeviften av

Vri funksjonsbryteren tilbake til "0" innstilling (fig. 5) for å skru av varmeviften. For modeller med timer må også startbryteren (fig. 5) holdes inne inntil linjen som vises under tidsindikasjonen kommer i posisjon "O" (fig. 6). Kontroll-lampen vil da slukkes.

ELEKTRONISK KLOKKE (ikke på alle modeller)

Innstilling av klokkeslett og ukedag

Gå frem på følgende vis for å stille klokken inn på riktig klokkeslett:

- Trykk samtidig på knapp  og knapp $h+$ (Fig. 5) helt til klokken viser riktig timetall. Slipp deretter begge knappene.
- Trykk samtidig på knapp  og knapp $min+$ (Fig. 5) helt til klokken viser riktig minutt-tall. Slipp deretter begge knappene.

(Begge knappene må holdes trykket inn i mer enn 3 sekunder for at minutter og timer skal vises i test modus).

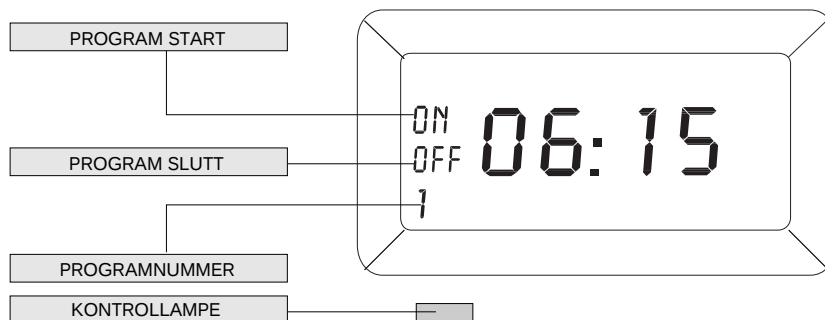


fig. 6

Programmering av klokken (opp til maksimalt 6 programmer)

1. Før den skjutbara indikatoren till AUTO (fig 5).
2. Trykk på knapp  for å få tilgang til det første operasjonsprogrammet. Meldingen ON vil vises i displayet sammen med programnummeret (1). Se fig. 6.
3. Programmer klokkeslettet for begynnelsen av programmet ved å trykke på knapp  for timene og knapp  for minuttene.
4. Trykk en gang til på knapp  for å stille inn programslett. Meldingen OFF og 1 vil vises i displayet (Fig. 6). Ställ nu in tiden med knapparna  och .

Trykk på knapp  for å få tilgang til de neste programmene (opp til 6). Meldingen ON og 2 vil vises i displayet. Gjenta prosedyren som beskrevet i punkt 3 og 4.

För att visa den exakta tiden, tryck på knappen . For å starte opp vifteovnen trenger du nå kun å stille inn funksjonen og termostaten som ønsket, ved å følge de instruksjoner som gis i avsnittet "VARME OG REGULERING AV TERMOSTAT".

LEGG MERKE TIL

- **Den grønne pilotlampen indikerer at apparatet er i funksjon.**
- Timeren er utstyrt med et oppladbart bufferbatteri.
The timer has a plug battery. The time and stations entered will remain in the memory and will be shown on the digital display even if the electricity goes off or the plug gets pulled out of its socket.
Dersom du ønsker å slette programmeringen og klokkeslettet, trykk på knappen for nullstilling (reset)  ved hjelp av tuppen på en penn.
- Bufferbatteriet lades helt opp ved å la apparatet være tilkoblet til strømmen i minst 8 timer.

VEDLIKEHOLD

- Sjekk alltid at støpslet er tatt ut av stikkontakten før du foretar noen form for reparasjon/kontroll av apparatet.
- Rengjør luftinntaket og luftgitterne med jevne mellomrom.
- Bruk aldri pussemidler.

ADVARSEL

- Bruk aldri varmeviften til tørking av klesvask.
- **Varmeviften er utstyrt med overopphetingsbeskyttelse. For å stille varmeviften tilbake til vanlig bruk, ta pluggen ut av vegguttaket i et par minutter, fjern årsaken til overoppheting (d.v.s. luftinntak og gitter) og sett støpslet tilbake i vegguttaket. Hvis varmeviften ikke virker som tidligere, lever den inn til reparasjon.**
- Styr aldri varmen fra en varmeviften direkte mot møbler, gardiner, spraybokser og materiale som lett kan ta fyr.
- Hvis kablen må byttes, må dette kun skje av autorisert reparatør.
- **För att undvika brandrisk, täck aldrig över apparaten medan den är i gång.**