

BESKRIVELSE (fig. 1)

- | | |
|---|---|
| A Deksel | F Kontrollpanel for modeller uten tidsur |
| B Veggbrakett | G Funksjonsvelger + termostat |
| C Kontrollpanel for modeller m/timer | H Varsellampe for termostat |
| D Elektronisk timer | I Luftgitter |
| E Funksjonsvelger + termostat | L Kabeloppbevaringsplass |
| | M Fot |

INSTALLASJON

Varmeviften kan brukes på gulvet eller festes på veggen. Veggbrakett følger med. Følgende fremgangsmåte må følges for veggmontering av varmeviften:

- Fest støttebraketten til veggen, ta hensyn til minimumsavstandene som fremgår av fig. 2. Monteres utstyret i et baderom eller en dusj skal det monteres utenfor sikkerhetsområdet angitt i fig. 4, slik at kontrollene ikke kan nås av personer i dusjen eller som tar et bad.
- Løsne skruen i bunnen av foten, ta av foten ved å trekke den ut av festene.
- Monter varmeviften på veggbraketten (se fig. 3) og fest den med en skrutrekker, ved å skru skruen i veggbrakettens øvre del med klokken.

ELEKTRISK TILKOBLING

- Før du setter støpslet i veggkontakten, forsikre deg om at nettspenningen på stedet er identisk med apparatets merkeskilt.
- Kontroller av stikkkontakten tåler 10/16 amp.
- Denne varmeviften er konstruert i henhold til EEC direktiv 87/336.

VARMEVIFTENS KONTROLLPANEL

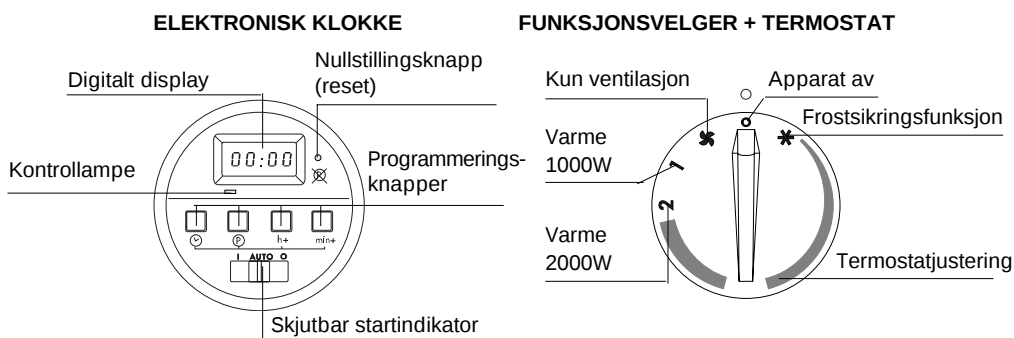


fig. 5

BRUK AV VARMEVIFTEN

Slik bruker du termostaten.

- 1000 W varme: Vri bryteren til stilling 1
- 2000 W varme: Vri bryteren til stilling 2
- På modeller med elektronisk timer skjuts startindikatoren (fig 5) till läge I. Indikatorlampan tänds.

Når rommet har nådd den ønskede temperaturen, vri termostatkappen motsatt vei inntil du hører et klikk. Viften og elementet kobles ut. Apparatet stopper, for modeller uten tidsur slukkes også varsellampe H (fig. 1).

Antifrost

- Vri bryteren til frostsikringsstillingen ✱.
- På modeller med elektronisk timer skjuts startindikatoren (fig 5) till läge I. Indikatorlampan tänds.

Når varmeviften er innstilt på denne måten, vil varmeelementet alltid koble seg inn og ut når temperaturen i rommet faller ned mot 5. Temperaturen i rommet vil derved alltid ligge noen få grader over null.

Sommerbruk (kun ventilasjon)

- Vri bryteren medurs til stilling ✱ "sommerdrift" (kun ventilasjon) (fig. 5).
- På modeller med elektronisk timer skjuts startindikatoren (fig 5) till läge I. Indikatorlampan tänds.

Kun viftene blir slått på når varmeviften er koblet som ovenfor beskrevet.

Slå av

For å slå av apparatet, må funksjonsvelgeren settes i "O"-stilling (fig. 5), og for modeller uten tidsur, må startmarkøren settes i stilling "O" (fig. 5). Driftsindikatoren slukkes.

ELEKTRONISK KLOKKE (ikke på alle modeller)

Innstilling av klokkeslett og ukedag

Gå frem på følgende vis for å stille klokken inn på riktig klokkeslett:

- Trykk samtidig på knapp $\odot$ og knapp $h+$ (Fig. 5) helt til klokken viser riktig timetall. Slipp deretter begge knappene.
- Trykk samtidig på knapp $\odot$ og knapp $min+$ (Fig. 5) helt til klokken viser riktig minutt-tall. Slipp deretter begge knappene.

(Begge knappene må holdes trykket inn i mer enn 3 sekunder for at minutter og timer skal vises i test modus).

Programmering av klokken (opp til maksimalt 6 programmer)

1. För den skjutbara indikatorn till AUTO (fig 5).
2. Trykk på knapp $\oplus$ for å få tilgang til det første operasjonsprogrammet. Meldingen ON vil vises i displayet sammen med programnummeret (1). Se fig. 6.
3. Programmer klokkeslettet for begynnelsen av programmet ved å trykke på knapp $h+$ for timene og knapp $min+$ for minuttene.
4. Trykk en gang til på knapp $\oplus$ for å stille inn programslett. Meldingen OFF og 1 vil vises i displayet (Fig. 6). Ståll nu in tiden med knapparna $h+$ och $min+$

Trykk på knapp $\oplus$ for å få tilgang til de neste programmene (opp til 6). Meldingen ON og 2 vil vises i displayet. Gjenta prosedyren som beskrevet i punkt 3 og 4.

För att visa den exakta tiden, tryck på knappen $\odot$. For å starte opp vifteovnen trenger du nå kun å stille inn funksjonen og termostaten som ønsket, ved å følge de instruksjoner som gis i avsnittet "VARME OG REGULERING AV TERMOSTAT".

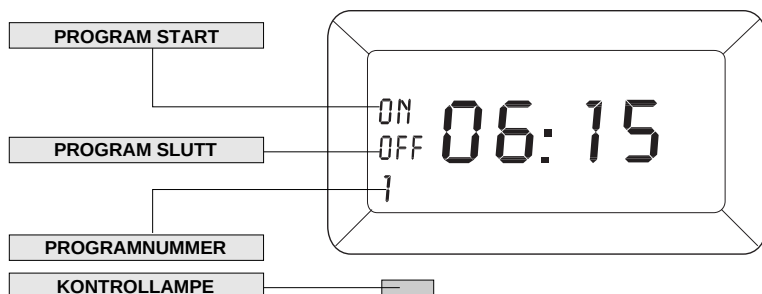


fig. 6

LEGG MERKE TIL

- **Den grønne pilotlampen indikerer at apparatet er i funksjon.**
- Timeren er utstyrt med et oppladbart bufferbatteri.
The timer has a plug battery. The time and stations entered will remain in the memory and will be shown on the digital display even if the electricity goes off or the plug gets pulled out of its socket.
Dersom du ønsker å slette programmeringen og klokkeslettet, trykk på knappen for nullstilling (reset) ⌫ ved hjelp av tuppen på en penn.
- Bufferbatteriet lades helt opp ved å la apparatet være tilkoblet til strømmen i minst 8 timer.

VEDLIKEHOLD

- Sjekk alltid at støpslet er tatt ut av stikkontakten før du foretar noen form for reparasjon/kontroll av apparatet.
- Rengjør luftinntaket og luftgitterne med en støvsuger mellomrom.
- Bruk aldri pussemidler.

ADVARSEL

- Bruk aldri varmeviften til tørking av klesvask.
- **Varmeviften er utstyrt med overopphetingsbeskyttelse. For å stille varmeviften tilbake til vanlig bruk, ta pluggen ut av vegguttaket i et par minutter, fjern årsaken til overoppheting (d.v.s. luftinntak og gitter) og sett støpslet tilbake i vegguttaket. Hvis varmeviften ikke virker som tidligere, lever den inn til reparasjon.**
- Styr aldri varmen fra en varmeviften direkte mot møbler, gardiner, spraybokser og materiale som lett kan ta fyr.
- Hvis kabelen må byttes, må dette kun skje av autorisert reparatør.
- **För att undvika brandrisk, täck aldrig över apparaten medan den är i gång.**