

DNC60

- Bruksanvisningside 2
- Bruksanvisningsid. 12
- Brugsanvisningside 26
- KäyttöohjeetSivu 32

En kort innføring i fukt

Luft inneholder alltid en viss mengde vann, i form av damp. Dette avgjør graden av fukt i et rom.

Luftens kapasitet til å inneholde vanndamp øker jo høyere lufttemperaturen er.

Det er derfor luften slipper ut vanndamp i husene våre straks temperaturen faller. Det er derfor luften slipper ut vanndamp i husene våre straks temperaturen faller. Dampen blir omgjort til kondens, som legger seg på kalde overflater, som vinduer, vegger osv.


Luftavfukteren er et husholdningsapparat som fjerner unødvendig fukt fra luften og dermed unngås skader som kan oppstå pga kondens.

Ekspertene har kommet frem til at det ideelle forholdet for vår helse samt huset er når luftfuktheten ligger på mellom 40 % og 60 % prosent relativ luftfukt.

Med temperaturer som ligger nære 5° C, anbefale vi at du varmer lokalet, selv i minimal grad. Dette er nemlig den eneste måten kondensen som finnes på vinduene og andre kalde overflater kan fordampe i luften for så å tas opp av luftavfukteren.

Beskrivelse av apparatet/Kommandopanel

Spredeskive med ribbe som kan reguleres manuelt i 3 posisjoner (ikke flytt spredeskiven under svingning).

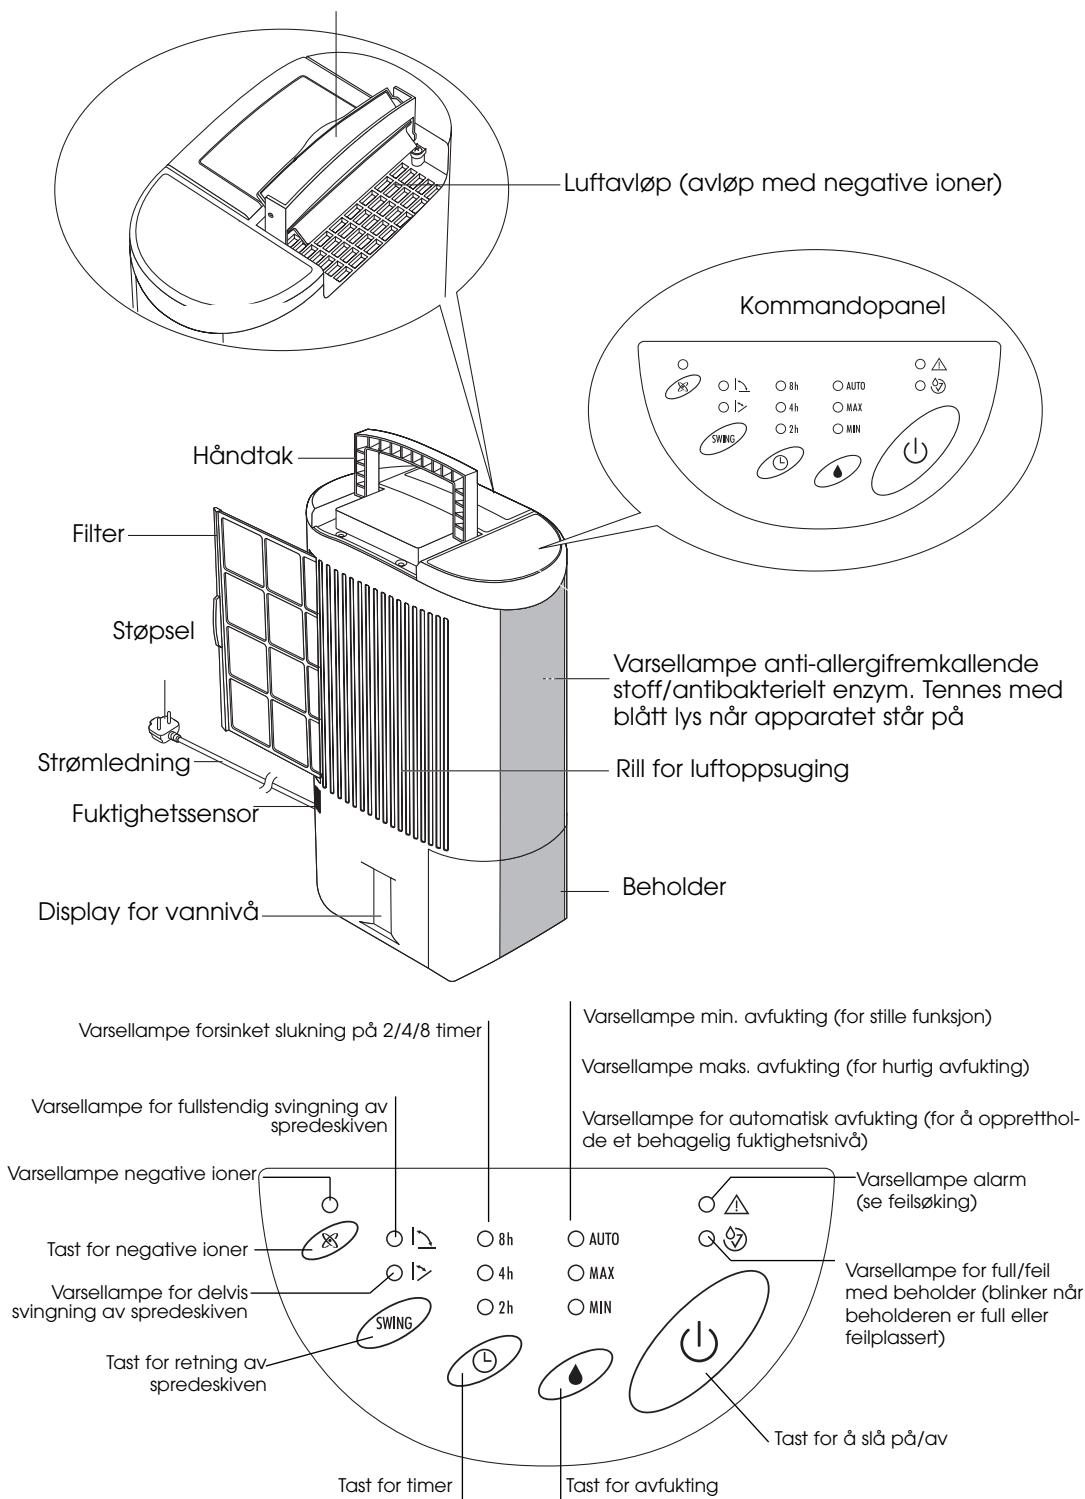

Advarsler

Advarsler

- Apparatet må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen, som ikke dekker alle forhold og situasjoner som kan oppstå. Du må alltid bruke sunn fornuft samt være varsom under installasjon, ved bruk samt oppbevaring av alle husholdningsapparater.
- Dette apparatet er laget for å avfukte rom i private hjem og må ikke brukes til andre formål.
- Det er farlig å endre på apparatets egenskaper på hvilken som helst måte.
- For eventuelle reparasjoner skal du alltid henvende deg til de tekniske assistansesentra som er godkjente av produsenten. Be alltid om at originale reservedeler benyttes. Reparasjoner som utføres av ikke-kyn- dig personale kan være farlige og gjør at garantien ikke lenger er gyldig.
- Hvis man ikke passer på, må dette apparatet ikke brukes av barn eller personer som ikke kjenner til apparatets funksjoner. Ikke la barn leke med apparatet. Apparatet må installeres i henhold til nasjona- le anleggsregler.
- Hvis strømledningen er ødelagt, skal den byttes ut av produsenten eller teknisk serviceassistanse, eller uansett av en kvalifisert person, for å unngå enhver risiko.
- La el-anlegget kontrolleres av en fagkyndig elektriker.
- Unngå bruk av skjøteledninger.
- Før ethvert rengjørings- eller vedlikeholdsinngrep skal støpselet alltid trekkes ut av stikkkontakten.
- Ikke dra i el-kabelen for å flytte på apparatet.
- Ikke installere apparatet i lokaler der luften inneholder gass, olje, svovel ei heller i nærheten av var- mekilder.
- Ikke bruk apparatet på skrånende overflater .
- Hold apparatet på en avstand på minst 50 cm fra brennbare stoffer (alkohol osv.) samt fra beholdere under trykk (f. eks. spraybokser).
- Ikke plassere tunge eller varme gjenstander oppe på apparatet.
- Rengjør luffilteret med jevne mellomrom.
- I tilfelle avfukteren skal transporteres, må den plasseres vertikalt eller på en side.
- Husk å tømme beholderen før den transporteres. Etter at apparatet er transportert, vent i minst én time før du slår den på.
- Materialene som brukes til emballasjen kan gjenvinnes.
- Vi anbefaler derfor at de legges i riktig avfallsbehandling for gjenvinning (kildesortering).
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Ikke tett til luftopptaket og -utgangen.
- Ikke stikk fingrene eller gjenstander inn i åpningene for inntak eller avløp av luft.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i åpningene på apparatet.
- Fare! Roterende deler; kontakt med den interne ventilatoren kan forårsake elektrisk støt eller skader.
- Vannet som so samles opp fra apparatet må ikke drikkes, hverken av personer eller dyr.
- Slå av bryteren og tøm ut vannet fra beholderen før du flytter på apparatet.
- Hvis du ikke gjør dette kan vannet lekke ut og føre til elektrisk støt eller brann.

Teknisk assistanse

Oppbevar listen med tekniske assistansesentra og finn sentret nærmest deg.

Elektrisk tilkobling

Etter at apparatet er transportert, vent i minst én time før du slår den på.

Før støpselet tilkobles stikkkontakten, må du sjekke at:

- Nettspenningen tilsvarer den som oppgis på merkeskiltet.
- Stikkkontakten og el-linjen er dimensjonerte for å bære nødvendig last.
- Stikkkontakten passer til støpselet. I motsatt tilfelle må den skiftes ut av fagkyndig personale.
- Stikkkontakten er tilkoblet jording.

Installasjon

Plassere apparatet i rommet som skal avfuktes.
Oppretthold minsteavstandene fra veggene og møblene (fig.1).
Hvis du ikke gjør dette vil ventileringen blokkeres og hindre apparatet i å fungere som det skal.

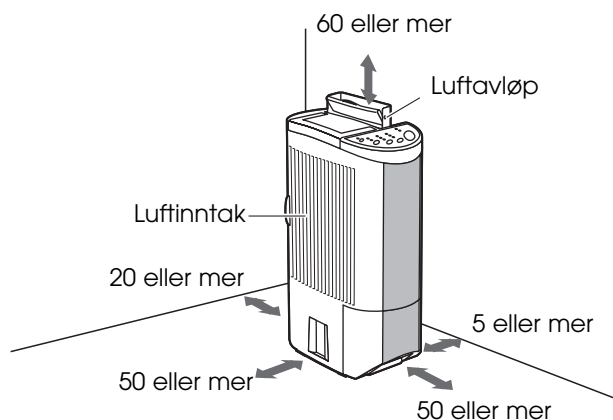


fig. 1

Når apparatet står på.

Vi anbefaler at du holder alle vinduer og dører lukket når apparatet står på.
Hvis du åpner vinduene og dørene kan temperaturen og fuktighetsnivået i rommet endre seg og det kan ta lengre tid å avfukte rommet.

Med temperaturer under 1 °C eller over 40 °C deaktiveres avfuktingsfunksjonen automatisk og apparatet stiller seg inn på bare ventilering.

Hvis fuktigheten er lavere enn 20 % lukkes sikkerhetskretsen automatisk og luftavfukteren slår seg av for å hindre at det oppstår skader.

Hvis fuktigheten i rommet synker, synker også avfuktigheten automatisk.

Å fortsette å avfukte et rom reduserer fuktigheten og dermed også apparatets avfuktingskapasitet.

Pass på at apparatet ikke faller eller heller.

Hvis apparatet skulle falle må du rette det opp med en gang.

Selv om et rom er avfuktet er det likevel mulig at det danner seg kondens og mugg på steder som er dårlig utluftet, for eksempel bak møblene.

Hvordan avfukte

Hvordan avfukte

1) Koble apparatet til et strømuttak.

2) Trykk på tasten ON/OFF

- Sjekk at varsellampen "beholder full/mangler" er slått av, hvis ikke må du passere den i riktig posisjon eller tømme den.
- Spredeskiven åpnes helt og apparatet starter i automatisk modus.
(Varsellampen Auto og den for indikatoren for anti-allergifremkallende stoff/antibakterielt enzym mot allergi og spredning av mugg og bakterier.) Trykk på tasten POWER Off/On en gang til; apparatet slår seg av (alle varsellampene slås seg av).
Ventilatoren fortsetter å gå i ca. 2 minutter etter at apparatet er slått av, for at radiatoren skal kjøle seg ned.

Valg av funksjonsmodus

Trykk på tasten for avfukting (). Hver gang du trykker på denne tasten () tennes de tilhørende varsellampene (AUTO, MAX, MIN.)

Auto: for å opprettholde et behagelig fuktighetsnivå.

Max: for hurtig avfukting.

Min: for still funksjon.

Viktig: Vent i 2 minutter før du tar ut støpselet, ventilatoren fortsetter å gå i ca. 2 minutter etter at apparatet er slått av, for å nedkjøle radiatoren).

Merknad: Fuktighetsnivået opprettholdes på ca. 55 % i modusen Auto, og apparatet aktiveres og deaktiveres automatisk.

(Når fuktighetsnivået når 55% stiller apparatet seg i ventileringsmodus.

Innstilling av timeren

Før du bruker denne funksjonen må du forsikre deg om at apparatet står på.

Hver gang du trykker på tasten TIMER endres innstillingen (2-4-8 timer).

Varsellampene for timeren tennes etter hverandre fortløpende, og indikerer tiden som gjenstår.

Når timeren er stilt inn og selv om varsellampen for full beholder blinker fortsetter apparatet å gå i den gjenstående tiden etter at du har tømt beholderen og satt den tilbake på plass.

Utslipp av negative ioner

Før du bruker denne funksjonen må du passe på at apparatet står på.

Trykk på tasten for negative ioner ().

Varsellampen for negative ioner tennes og apparatet slipper ut negative ioner gjennom rillen for luftutslipp.

Trykk på tasten en gang til for å avbryte utslippet av negative ioner.

(Varsellampen for negative ioner slår seg av).

Det slippes ut en stor mengde negative ioner, like mange som det finnes for eksempel i skoger eller fossefall.

Det dreier seg om mikroskopiske partikler som skaper et negativt elektrisk område i luften.

Hvordan avfukte / Tømming av beholderen

Spredeskiven

Det er mulig å stille inn automatisk svingning av spredeskive,

Trykk på tasten SWING for automatisk svingning av spredeskiven.


Hver gang du trykker på tasten SWING går innstilling fra fullstendig svinging til delvis svingning og slår seg deretter av.

Regulering av ribben

Det er mulig å regulere ribben manuelt for å utvide luftflytens diffusjonsradius (3 posisjoner).

Tømming av beholderen

Propp beholder (tas av for å tømme beholderen)

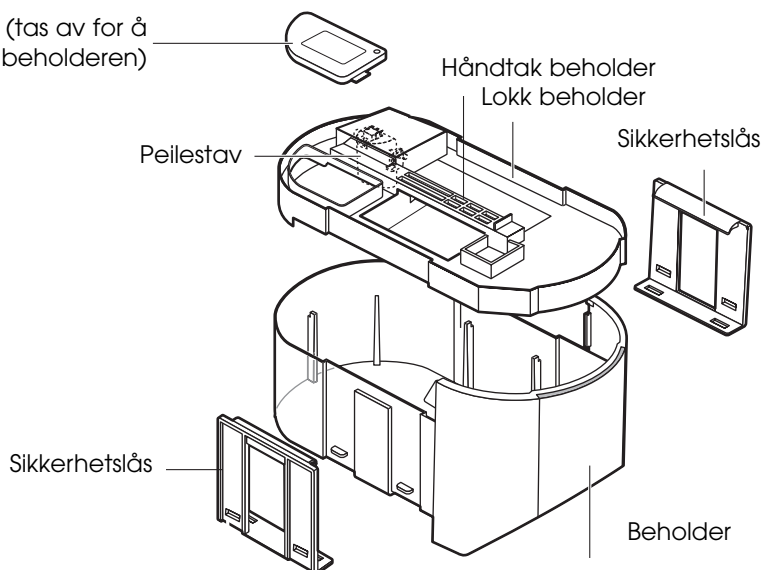

Når beholderen er full (ca. 2 liter) slår apparatet seg av automatisk.

Varsellampen for full beholder blinker. (De andre varsellampene slår seg av).

Når du setter inn den tomme beholderen igjen begynner apparatet å gå i henhold til tidligere innstillinger. (Varsellampen for full beholder slår seg av).

Fjerning av beholderen

- 1 Fjern beholderen forsiktig. Hold apparatet stille og ta ut tanken ved å holde i håndtaket.
- 2 Ta av korken og tøm beholderen.
- 3 Sett på korken igjen.
- 4 Sett beholderen forsiktig tilbake på plass.

Viktig:

Pass på å sette på korken før du setter beholderen tilbake på plass.

Hvis ikke kan det lekke ut vann.

Når du tar ut beholderen må du ikke komme i kontakt med de interne delen i avfukteren.

Apparatet kan skades.

Vær forsiktig når du setter beholderen tilbake på plass.


Hvis beholderen støter borti veggene eller ikke plasseres riktig er det fare for at apparatet ikke virker. (Varsellampen for full beholder blinker).

Ta ut beholderen og sett den forsiktig tilbake på plass.

Vedlikehold og rengjøring

Vedlikehold av avfukteren


Slå av apparatet (trykk på tasten Off/On).
Ta ut støpselet.
Tøm ut vannet.

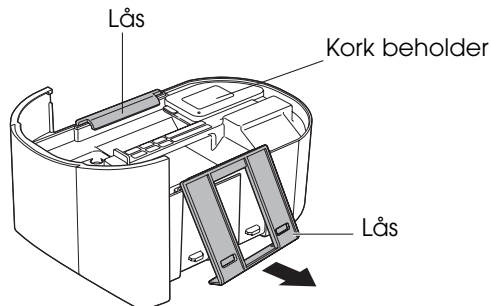

Rengjøring av beholdergruppen (en gang i måneden)

Demontering av beholdergruppen

- 1 Fjern høyre og venstre lås
- 2 Fjern lokket på beholderen.
Dra den oppover og ta den ut
- 3 Ta av korken

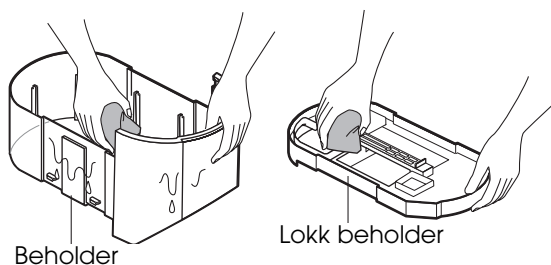

Montering av beholdergruppen

Foreta ovennevnte prosedyre i motsatt rekkefølge.


Skyll alle delene i vann to eller tre ganger. Bruk mildt oppvaskmiddel for å vaske bort flekker.

Pass på å sette på lokket, korken og låsene igjen. Hvis ikke kan det leakke ut vann.

I henhold til hvor avfukteren brukes er det mulig å innsiden av beholderen blir skitten på grunn av skitt og støv i luften. Pass på å sette beholderen forsiktig tilbake på plass. (Hvis ikke virker ikke apparatet).

Rengjøring av peilestaven

Det er mulig å fjerne skitten uten å ta ut peilestaven.

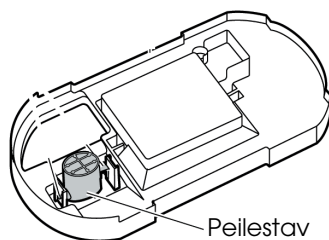

Vedlikehold

Før hvert rengjørings- eller vedlikeholdsinngrep må støpselet alltid trekkes ut av stikkontakten. Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke rengjøre luftavfukteren med en vannstråle.

Rengjøring av den ytre delen.

- Gjør rent med en lett fuktet klut og tørk med en tørr klut.
- Bruk aldri bensin, alkohol eller løsemidler for å gjøre rent.
- Sprut aldri insektspray eller lignende, idet plasten kan deformeres.

Rengjøring av luftfilteret

Hvis filteret blir skittent blir det vanskelig for luften å sirkulere og avfukteren fungerer derfor ikke lenger optimalt

Av denne grunnen bør du rengjøre filteret regelmessig.

Hvor ofte avhenger av omgivelsene og hvor lenge maskinen brukes.

I tilfelle apparatet brukes kontinuerlig/systematisk anbefales det å gjøre filteret rent hver uke.


- Filteret er lysebrunt, også før bruk. Denne fargen betyr ikke at filteret er skittent.

Ta av filteret

- Ta ut filteret ved å holde i håndtaket
- For å fjerne støvet som har samlet seg på filteret, bruk en støvsuger.

Filteret må aldri vaskes med vann for ikke å fjerne de bakterielle ekstraktene av grønn te og katekin.

Merknad: det er helt normalt at det beige filteret ser skittent ut siden det inneholder antibakterielle enzymer og stoffer med grønn te som kan endre filterets farge.

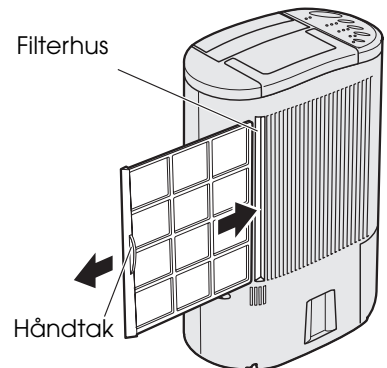

Før lengre perioder der avfukteren ikke brukes:

- Etter at støpselet er trukket ut av stikkontakten må vannet tømmes ut av beholderen.
- Rengjør filteret og sett det på plass igjen.
- Dekk apparatet med en plastpose for å beskytte det mot støv.

Hvis noe ikke virker

Kontrollere følgende punkter før du tar kontakt med det godkjente lokale tekniske servicesenteret.

Problemer	Årsaker	Løsninger
Apparatet virker ikke i avfuktingsmodus (varsel-lampen er slått av)	•støpselet står ikke i •manglende strømtilførsel •beholderen er full av vann •beholderen er satt inn feil •peilestaven er løsnet	•sett i støpselet. •sjekk strømtilførselen. •tøm beholderen. •still beholderen riktig. •sett den tilbake på plass.
Apparatet avfukter (varsel-lampen er tent), men luft-fuktigheten reduseres ikke	•filteret er tiltettet •temperaturen eller fuktig-heten i rommet er for lave •rommet er for stort •det finnes alt for mange fuktkilder i rommet (kasse-roller med kokende vann, osv.) •rillene for inntak og utslipp av luft er tiltettede.	•rengjøre filteret •det er vanlig at apparatet under visse forhold ikke avfukter (i slike tilfeller anbefaler vi at du varmer opp rommet som skal avfuktes). •fjern gindringene
Varsellampen alarm står på og varsellampe timer 8 timer blinker	•filteret er tilstoppet. •innrakene og utslippene for luft er tiltettede. •fuktigheten er for lav.	•ngjør filteret •fjern hindringene •apparatet fungerer i rom med en luftfuktighet på minst 20 %
Varsellampen alarm står på og varsellampen MX blinker	•fuktigheten i rommet er for lav.	•Apparatet fungerer i rom med en luftfuktighet på minst 20 %.
Varsellampen alarm stårr på og de andre varsellampene blinker		•Ta kontakt med forhandler for reparasjoner.

Tekniske egenskaper

NORSK

Spenning

Absorbert effekt

Maksimal absorbert effekt "

Absorbert strøm

Mengde negative ioner

Fuktighetsregulator

Viftens hastighet

Luffilter

Mål L x H x B

Beholderens kapasitet

Driftsbegrensninger:

- temperatur
- relativ fuktighet

Se merkeskilt
"
"
ca 10000/cm ³
Ja
3
Ja
475x175x304mm
2 Liter ca.
Luftavfukting
1° - 40°
30 - 95%