

SIKKERHETS- FORHOLDSRE- GLER

LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK.

- Apparatet er kun til husholdningsbruk, og må ikke brukes til industrielt eller profesjonelt formål.
- Produsenten er ikke ansvarlig for feil bruk eller annen bruk enn den som er oppgitt i denne bruksanvisningen.
- Ta vare på originalemballasjen, fordi gratis service dekker ikke feil som skyldes at apparatet har blitt sendt til et godkjent servicesenter i uegnet emballasje.

⚠ Farlig for barn

- Apparatet må ikke brukes av barn (over 8 år) eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap med mindre de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av apparatet og risikoene knyttet til bruken.
- Ikke la ledningen henge løst slik at et barn kan gripe fatt i den.
- Rengjøringen og vedlikeholdet angitt i denne bruksanvisningen må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen.

- Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Barn under 8 år må alltid holdes unna apparatet og strømledningen både når apparatet er koblet til strømmen og når det kjøles ned etter bruk.
- Emballasjedelene må holdes utenfor barns rekkevidde da de er farlige.
- Når apparatet ikke skal brukes lenger, må strømledningen kuttes, slik at apparatet gjøres ubrukelig. Det anbefales i tillegg å ufarliggjøre de deler av apparatet som kan være farlige, spesielt hvis barn skulle bruke apparatet som leketøy.

⚠ Strømfare

- Kontroller at nettspenningen svarer til spenningen på merkeplaten før apparatet kobles til strømnettet.
- Koble alltid apparatet til en jordet stikkontakt.
- IKKE SENK APPARATET NED I VANN ELLER ANNEN VÆSKE.
- Ikke stryk hvis du har våte hender eller er barfotet.

⚠ Fare for skader som skyldes andre årsaker

- Fyll vanntanken før apparatet settes i funksjon. Fyll på vann når støpslet er trukket

ut av stikkontakten.

- Bruk alltid målebegeret som følger med for å fylle tanken. Aldri hold strykejernet under vannkranen.
- Pass på å lukke åpningen skikkelig etter fyllingen.
- Slå kun på apparatet når det er i arbeidsposisjon.
- Første gang apparatet brukes kan det avgis litt røyk. Det er ingen grunn til bekymring, fordi dette er helt normalt ettersom noen deler har blitt litt smurte. Fenomenet forsvinner etter kort tid.
- Under bruk må apparatet stå på en stabil og godt belyst vannrett overflate.
- Ikke forlat apparatet uten tilsyn mens det er koblet til strømmen.
- Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overflate.
- Pass på at støtteflaten er stabil når strykejernet settes ned.
- Hvis du forlater strykejernet selv for kort tid, må du slå det av, sette det på støtteplaten og alltid trekke strømledningen ut av stikkontakten.
- Apparatet må ikke brukes hvis det har falt i bakken, hvis det har synlige skader eller hvis det lekker vann. Alle reparasjoner, inkludert utskifting av strømledningen, må utelukkende utføres av autoriserte servicesenter eller autorisert person for å

unngå enhver fare.

- Ikke bruk apparatet hvis strømledningen er skadet, har brente deler, osv. reparasjon og utskifting av strømledningen må utføres av Arietes autoriserte servicesenter fører til bortfall av garantien.

⚠ Advarsel – Fare for forbrenninger

- Aldri prøv å stryke klær du har på deg.
- Ikke ta på strykejernet metalldele når strykejernet er i bruk og like etter at det er slått av, fordi det kan føre til forbrenninger.
- Ikke rett dampen mot kroppsdeler eller husdyr.

⚠ Advarsel! Varm flate.

⚠ Forsiktig – Fare for materielle skader

- Før apparatet brukes første gang må eventuelle etiketter eller beskyttelsesbelegg på strykesålen fjernes.
- Rull alltid ut ledningen før bruk.
- Bruk av skjøteledninger som ikke er godkjente av apparatets produsent kan føre til skader og ulykker.
- Ikke bruk vann med tilsatt kullsyre. Ved veldig kalkholdig vann anbefales det å bru-

ke demineralisert vann.

- Ikke sett et varmt strykejern på strømledningen.
- Ikke brett ledningsstøtten når strømledningen vikles rundt strykejernet. Med tiden kan ledningen ødelegges.
- Ikke dra i ledningen for å trekke støpslet ut av stikkontakten.
- Etter å ha trukket støpslet ut av stikkontakten og alle deler er nedkjølt, kan apparatet rengjøres utelukkende med en klut som ikke riper og litt lunkent vann. Aldri bruk løsningsmidler, fordi de ødelegger plastdelene.
- Ikke vikle strømledningen rundt strykesålen når strykejernet er varmt.
- Ikke la strykesålen komme i kontakt med metallflater.
- Slå alltid av strykejernet ved å dreie temperaturvelgeren til OFF og trekke støpslet ut av stikkontakten før vanntanken fylles eller tømmes.
- Ikke utsett apparatet for regn, sol, osv.

• TA ALLTID VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN

Merknader: Første gang strykejernet brukes må du gjøre en prøve på et gammelt stoff for å kontrollere at strykesålen og vanntanken er helt rene.

BESKRIVELSE AV APPARATET

- A - Dynkedyse
- B - Åpning for vanntank
- C - Dampregulator
- D - Dynkeknapp
- E - Dampknapp
- F - Målebeger
- G - Referanse for temperaturinnstilling
- H - Ledningsstøtte
- I - Støtteplate
- J - Kontrollampe for strykejernet temperatur
- K - Temperaturbryter
- L - Selvrensingsknapp (self clean)
- M - Tank
- N - Strykesåle

BRUKSANVISNING

Fylling av tanken

- ⚠ **Advarsel**
Pass på at strykejernet er koblet fra strømmen før vanntanken fylles.

Innstill dampregulatoren (C) på "8" (fig. 2). Åpne åpningen (B) ved å trekke den oppover. Hold strykejernet vannrett, og bruk målebegeret (F) som følger med (fig. 5) for å fylle tanken med springvann helt opp til maksimumsnivå. Lukk igjen åpningen (B). Bruk demineralisert vann hvis springvannet er veldig kalkholdig.

ALDRI fyll tanken over nivået "MAX".

Ikke hell eddik, kjemiske tilsetninger, parfymerte stoffer og kalkfjerningsmidler i tanken: fører til bortfall av garantien.

Hvis det er nødvendig å tilsette vann under strykningen, må du alltid slå av strykejernet og trekke støpslet ut av stikkontakten før vanntanken fylles.

Slå på apparatet

FØRSTE GANG STRYKEJERNET BRUKES KAN DET KOMME LITT HVITT PULVER UT FRA STRYKESÅLEN. Det er normalt og forsvinner etter noen dampstøt.

Første gang strykejernet brukes kan damputslippet være litt forsinket. Det er normalt og skyldes vannsirkulasjonen i strykejernet. Det kan være nødvendig å trykke noen ganger på dampknappen og dynkeknappen for en korrekt funksjon.

Sett strykejernet i loddrett posisjon på støtteplaten (I) (fig. 7). Sett støpslet inn i stikkontakten. Kontrollampen (J) for temperaturen tennes. Velg ønsket temperatur ved å dreie temperaturvelgeren (K) og innstille den med referan-

sen (G) på strykejernet. Når strykejernet har nådd valgt temperatur, slukkes kontrollampen (J) (mens du stryker slås kontrollampen av og på og angir at strykejernet holder riktig temperatur).

Følg anvisningen på etiketten til plagget som skal strykes, slik at antall prikker på strykejernet stemmer med antall prikker angitt på etiketten.

RÅD

For å unngå å ødelegge det klebefrie belegget på strykesålen må du ikke stryke over glidelåser eller andre harde metallgjenstander.

Del inn plaggene etter type tekstil: ull med ull, bomull med bomull, osv.

Ettersom strykesålen varmes opp raskere enn den avkjøles, anbefales det å starte å stryke de tekstilene som krever lavere temperatur og deretter stryke de som krever høyere temperatur. Hvis teksten består av flere typer fiber, må alltid temperaturen innstilles for den fiberen som krever minst varme. Hvis f.eks. teksten består av 70 % syntetiske fiber og 30 % bomull, må temperaturen innstilles på (•) (se tabell) uten damp, dvs. posisjonen for syntetiske tekstiler. Hvis du ikke vet hva teksten består av, må du finne et punkt på plagget som ikke er synlig. Gjør en strykeprøve for å finne ut om temperaturen er egnet (begynn alltid med en relativt lav temperatur og øk den gradvis for å finne den som er best egnet). Tekstiler i ren ull (100 %) kan også strykes med strykejernet innstilt i en dampposisjon. Tekstiler i ren ull, silke og syntetiske tekstiler må strykes på vrangen for å unngå at de blir blanke. Alle andre typer tekstiler, spesielt fløyel, må strykes veldig forsiktig i kun en retning (dekket med et klede) for å unngå at de blir blanke. Strykejernet må beveges jevnt over teksten som strykes.

 Merk: Dette symbolet på etiketten angir at plagget ikke tåler stryking (f.eks. klorfiber, elastodien)!

Etikett	Strykejern	Tekstiltipe	Fiber
	•	Syntetisk Silke	Akryl Modakryl Polypropylen Polyuretan Acetat Triacetat Metallisk kobber Polyamid (nylon) Modal viskose Polyester (rayon)
	••	Ull	Ull

	•••	Bomull Lin	Bomull (damp- eller tørrstryking) Lin (damp- eller tørrstryking)
---	-----	---------------	--

DAMPSTRYKING

Dampstryking er kun mulig med høy temperatur.

Pass på at det er nok vann i tanken. Sett strykejernet loddrett på støtteplaten (I). Sett støpselet inn i stikkontakten. Innstill temperaturvelgeren (K) til ••• eller høyere. Når kontrollampen (J) for temperaturen slukkes, innstilles dampregulatoren (C) i ønsket posisjon. Maks damputslipp oppnås ved å flytte regulatoren til posisjon . Innstilt på  avgis det ikke damp (fig. 2).

Merk: Denne modellen har et antiråpesystem som automatisk hindrer at det renner vann ut av hullene i strykesålen. Antiråpesystemet kobler automatisk ut dampfunksjonen hvis strykejernets temperatur er altfor lav.

Dampstøt

Hvis det er vann i tanken og temperaturen er innstilt på ••• eller høyere, er det nok å trykke på dampknappen (E).

Dynkeknapp

Pass på at dampregulatoren er innstilt på  og at det er vann i tanken. Trykk på dynkeknappen (D).

For å aktivere denne funksjonen kan det være nødvendig å trykke gjentatte ganger på dynkeknappen.

TØRRSTRYKING

Sett støpselet inn i stikkontakten. Innstill dampregulatoren (C) på . Innstill temperaturvelgeren (D) ut fra teksten som strykes.

Vent i et par minutter til strykesålen når temperaturen.

LODDRETT STRYKING.

Denne spesielle strykeprosedyren brukes for å fjerne bretter i gardiner, tekstiler, osv. Bruk temperaturvelgeren (K) og innstill stryketemperaturen forbi symbolet (•••). Legg gardinet eller teksten slik du ønsker å stryke dem loddrett, og trykk på dampknappen. Hvis kontrollampen er tent, må du ikke trykke på dampknappen mer enn tre ganger etter hverandre.



Advarsel.
Ikke stryk tekstiler som holdes av andre.

ETTER Å HA STRØKET.

Innstill temperaturvelgeren (K) på "OFF". Trekk støpselet ut av stikkontakten. Sett strykejernet i loddrett posisjon og la det kjøles ned. Tømme tanken. Åpne åpningen (B), snu strykejernet opp ned og la vannet renne ut (fig. 8).

Advarsel



Strykejernet må kjøles ned før tanken tømmes. Fare for forbrenning.

Vikle strømledningen rundt strykejernet uten å stramme for mye (fig. 6).

Sett strykejernet i loddrett posisjon igjen (fig. 7).

RENGJØRING AV APPARATET



Advarsel.
Før strykejernet rengjøres må det være koblet fra strømmen og helt avkjølt.



Advarsel.
Ikke senk apparatet ned i vann eller annen væske.



Advarsel.
Kontroller alltid strykejernets strømledning før bruk. Hvis den er skadet, må den leveres inn til nærmeste servicesenter og skiftes ut av kvalifisert personale.

Selvrensing.

Det anbefales å utføre denne oppgaven jevnlig (en eller to ganger i måneden) for å forlenge strykejernets levetid.

Bruk målebegeret (F) som følger med (fig. 5) og fyll opp en kvart vanntank.

Sett strykejernet på en stabil flate i loddrett posisjon på støtteplaten (I). Sett støpselet inn i stikkontakten. Pass på at dampregulatoren er innstilt på .

Varm opp strykejernet helt til kontrollampen (J) slukkes for andre gang. Innstill temperaturvelgeren på "MAX".

Trekk støpselet ut av stikkontakten og hold strykejernet vannrett over en vask.

Trykk på selvrensningsknappen (L) "self clean" og hold strykejernet i vannrett posisjon.

Fra hullene på strykesålen kommer det ut damp og kokende vann som fjerner kalkavsetninger og skitt som har samlet seg i kjelen. Beveg strykejernet forsiktig frem og tilbake, helt til tanken er tom.

Når selvrensingen er ferdig, må dampregulatoren innstilles på minimum .

Sett strykejernet i loddrett posisjon på støtteplaten og vent til strykesålen er helt avkjølt. Pass på at strykesålen er helt tørr før strykejernet settes vekk.

Før strykejernet tas i bruk igjen, prøv å stryke på et gammelt stoff for å forsikre deg om at strykesålen og tanken er helt rene, og for å slippe ut rester av vann.



Advarsel.
Ikke bruk slipende produkter til rengjøring av strykesålen. Pass på at strykesålen alltid er glatt. Unngå kontakt med metallgjenstander.

Eventuelle avsetninger og rester på strykesålen kan fjernes med en klut dyppet i vann og eddik. Rengjør plastdelene med en fuktig klut

som ikke riper, og tørk dem med en tørr klut.

MANGLENDE OVERHOLD AV DISSE ANVISNINGENE FØRER TIL BORTFALL AV GARANTIE.

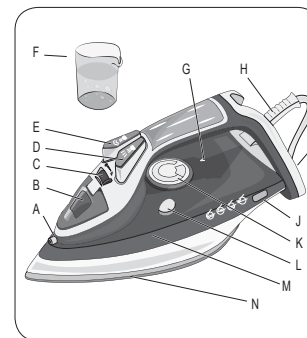


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

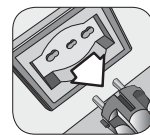


Fig. 4

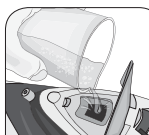


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

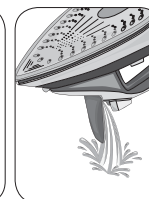


Fig. 8

COD: 2075103800

REV: 0 del 06/07/2017

MOD. 6243



Strykejern

Ariete

De Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

199 202 250

827070