




Living innovation







دفتربه راهنمای فارسی















جارو برقی خشک و تر
دارای عملکرد بخارشویی














PENTA VAP ELWF



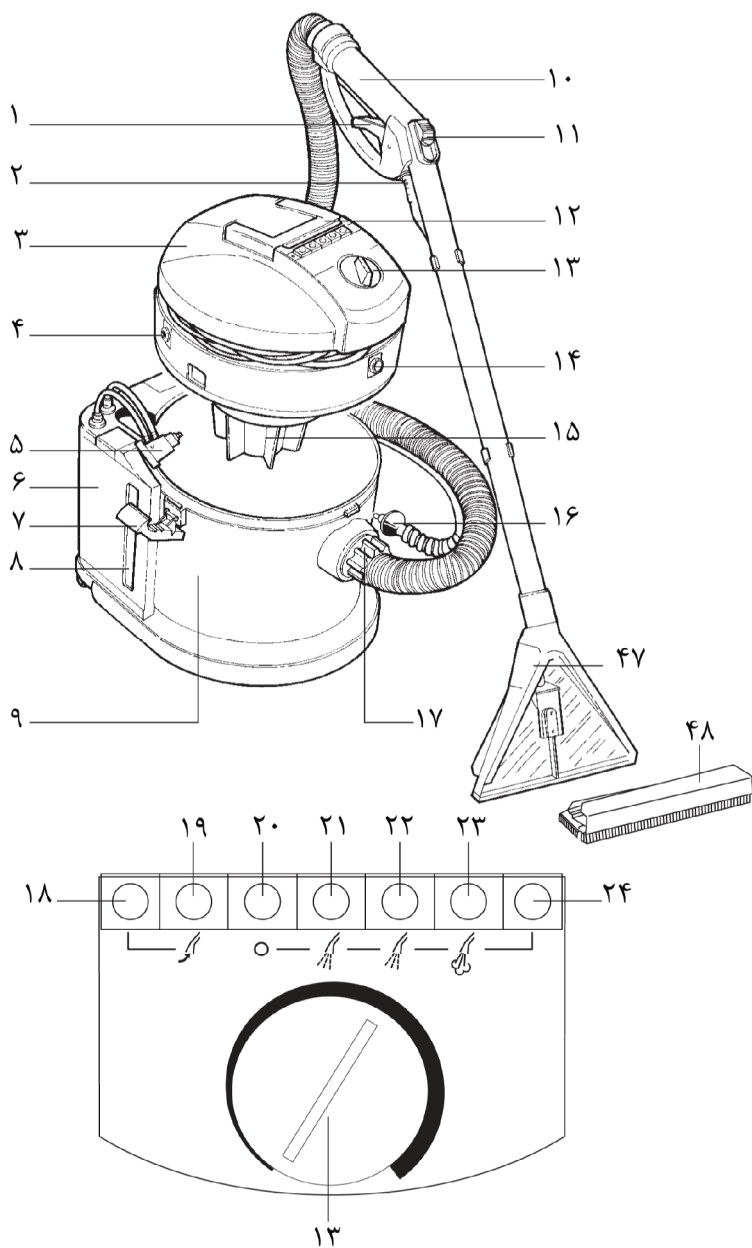

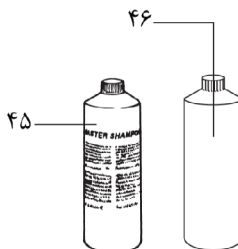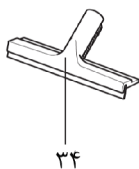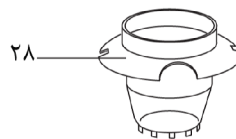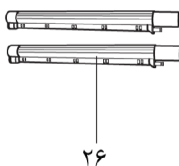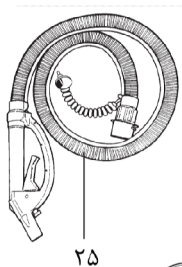

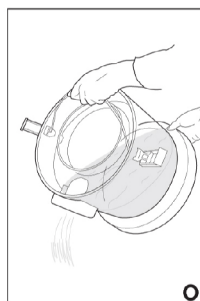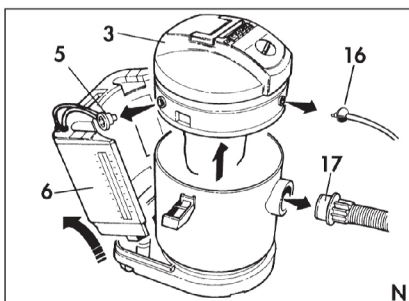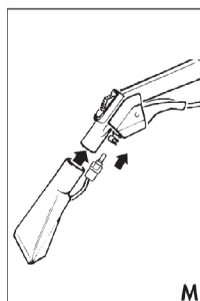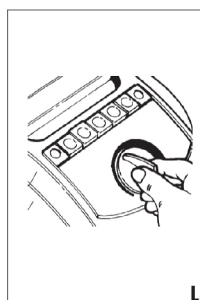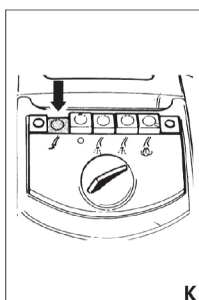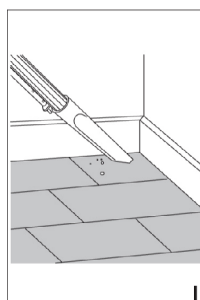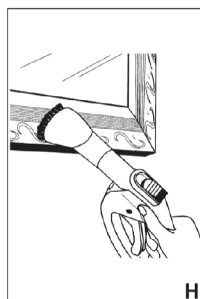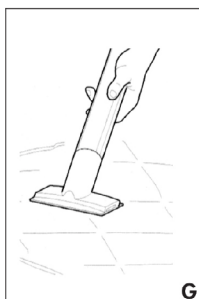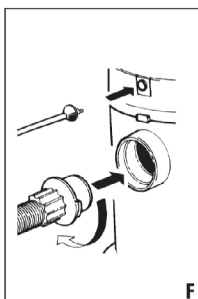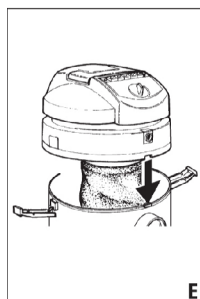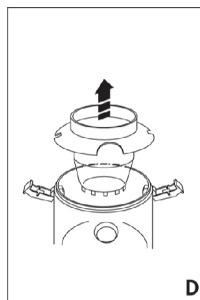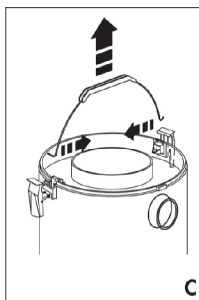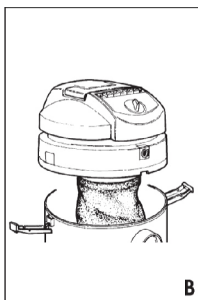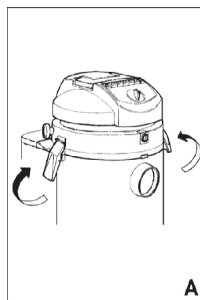

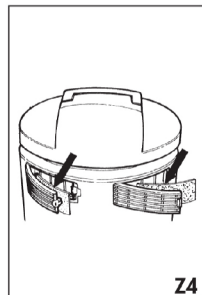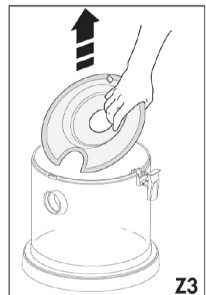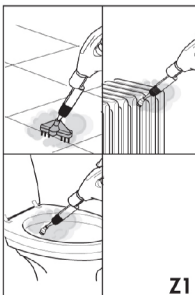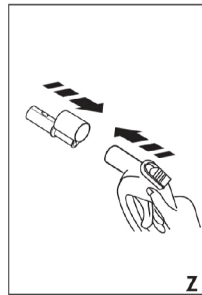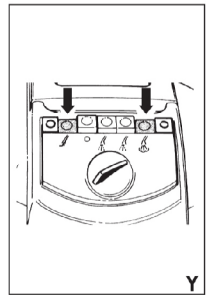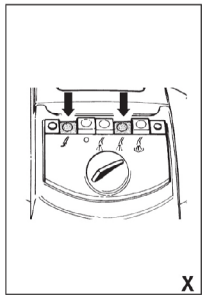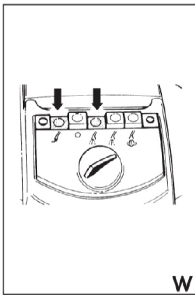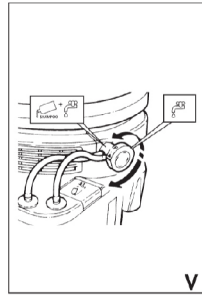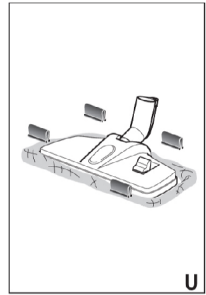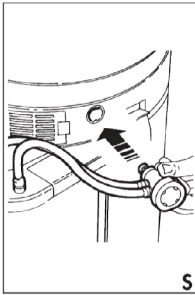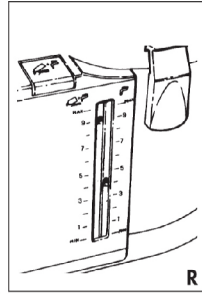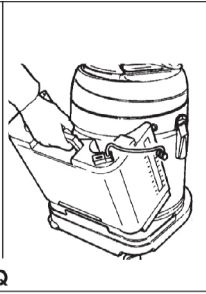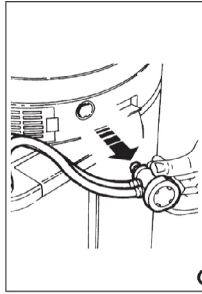

مشتری گرامی

از اعتماد شما و از اینکه دلونگی را برگزیده‌اید، سپاس‌گزاریم.

کلیه محصولات دلونگی، حاصل ترکیب آزمایش‌های تکنیکی دقیق و سال‌ها تجربه در طراحی و تولید می‌باشند. این دفترچه به گونه‌ای تهیه و تنظیم شده‌است که دست‌یابی به بهترین روش استفاده و نیز دریافت بهترین نتایج را، برای شما آسان سازد. پس خواهشمندیم که پیش از استفاده از این دستگاه، دفترچه راهنما را با دقت بخوانید و آن را برای مراجعات بعدی خود در آینده، نگه دارید. به شما اطمینان می‌دهیم، در صورتی که موارد و نکات ذکر شده در این دفترچه را کاملاً در نظر گرفته و رعایت نمایید، این دستگاه برای مدت‌زمانی طولانی و با عملکردی خوب در خدمت شما و بهداشت و سلامت محیط زندگی شما خواهد بود. این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که قادر است به تنهایی چندین عملکرد مختلف تمیزکاری را انجام دهد؛ هم‌چنین این نخستین دستگاهی است که می‌تواند هرگونه سطحی را به خوبی شسته و خشک کند، زیرا برای این کار به پیشرفته‌ترین تکنیک‌ها و بهترین فن‌آوری‌ها مجهز می‌باشد.

توصیف اجزاء

- | | |
|---|---|
| ۱. زبانه تخلیه | ۲۵. لوله خرطومی انعطاف‌پذیر، با دستگیره |
| ۲. رابط لوله تخلیه | ۲۶. دو لوله گسترش |
| ۳. موتور دستگاه | ۲۷. دستگیره |
| ۴. رابط انتخاب آب یا محلول آب + شامپو | ۲۸. سری مخروطی شکل پخش‌کننده |
| ۵. دسته انتخاب آب یا محلول آب + شامپو | ۲۹. صافی پولی‌اورتان |
| ۶. مخزن بیرونی | ۳۰. سری چندکاره |
| ۷. گیره‌های نگه‌دارنده | ۳۱. برس تمیزکاری |
| ۸. نشانگرهای میزان آب | ۳۲. سری باریک برای گوشه‌ها و شکاف‌ها |
| ۹. مخزن جمع‌آوری مایعات | ۳۳. برس ویژه تمیزکاری رادیاتور |
| ۱۰. دستگیره | ۳۴. سری شیشه‌شویی |
| ۱۱. تنظیم‌گر دستی توان مکش | ۳۵. برس چندمنظوره |
| ۱۲. دستگیره واحد موتور | ۳۶. ابزار ویژه جارو کشی خشک |
| ۱۳. تنظیم‌گر خودکار توان مکش | ۳۷. ابزار ویژه بخارشویی |
| ۱۴. رابط لوله تخلیه | ۳۸. گیره‌های نصب روکش پارچه‌ای |
| ۱۵. محفظه قرارگیری موتور | ۳۹. پارچه نخ |
| ۱۶. لوله تخلیه | ۴۰. سری سه‌گوش کوچک |
| ۱۷. محل اتصال لوله خرطومی انعطاف‌پذیر | ۴۱. رابط سری‌های بخارشویی |
| ۱۸. چراغ نشانگر "روشن بودن عملکرد مکش" | ۴۲. سری سوزنی شکل بخارشویی |
| ۱۹. دکمه مکش | ۴۳. برس دارای مویی‌های زبر |
| ۲۰. دکمه "خاموش کردن عملکرد تمیزکاری" | ۴۴. برس گرد کوچک |
| ۲۱. دکمه "تمیزکاری با آب سرد" | ۴۵. بطری شامپو |
| ۲۲. دکمه "تمیزکاری با آب گرم" | ۴۶. بطری محلول رسوب‌زدا |
| ۲۳. دکمه "بخارشویی" | ۴۷. سری سه‌گوش بزرگ |
| ۲۴. چراغ نشانگر "روشن بودن عملکرد تمیزکاری" | ۴۸. سری ویژه سطوح سخت |

هشدارهای مهم ایمنی

- (۱) پیش از آغاز استفاده از این دستگاه، دستورالعمل‌های درون این دفترچه را با دقت مطالعه نمایید.
- (۲) این دستگاه حاوی بخارِ تحت فشار می‌باشد و استفاده نامناسب یا نادرست از آن، خطرناک خواهد بود. این دستگاه فقط برای اهداف خانگی طراحی شده است و هرگونه استفاده صنعتی از آن غیرمجاز می‌باشد. سازنده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آسیب‌های ناشی از استفاده نادرست و نامناسب از این دستگاه برعهده نخواهد گرفت.
- (۳) هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید یا پیش از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری، همیشه دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج نمایید.
- (۴) پیش از استفاده از دستگاه، مطمئن شوید که ولتاژ برق ساختمان، با ولتاژ نوشته‌شده در جدول مشخصات دستگاه یکسان باشد.
- (۵) دستگاه را فقط به پریزهایی با حداقل جریان ۱۰ آمپر و اتصال زمینی مناسب (ارت) وصل کنید.
- (۶) این دستگاه برای استفاده افرادی (کودکان) که از لحاظ جسمی، حسی و ذهنی ناتوان اند، یا تجربه و دانش کافی ندارند، در نظر گرفته نشده است؛ مگر با آموزش دستورالعمل‌ها، توسط فردی که مسئولیت آن‌ها را برعهده دارد و همچنین با نظارت او. هرگز به کودکان اجازه بازی با این دستگاه را ندهید.
- (۷) از تماس با آب داغ تولیدشده توسط دستگاه خودداری نمایید، زیرا ممکن است دمای بالای آب منجر به ایجاد سوختگی گردد.
- (۸) هرگز افشانه بخار را مستقیماً به سمت افراد یا جانوران نگیرید و همچنین برای تمیزکاری سطوح حساس به دمای بالا، از آن استفاده نکنید.
- (۹) افشانه بخار را به سمت خود دستگاه نگیرید؛ پیش از تمیزکردن لوازم خانگی برقی (مانند مایکروویو، یخچال و ...) نخست این دستگاه‌ها را از برق بکشید و پیش از زدن دوباره دوشاخه به پریز برق، از خشک‌شدن کامل آن‌ها مطمئن شوید، زیرا وجود قطره‌های باقی مانده آب بر روی این دستگاه‌ها، می‌تواند منجر به ایجاد برق‌گرفتگی شود.
- (۱۰) هرگز با دست‌های مرطوب دوشاخه دستگاه را لمس نکنید.
- (۱۱) همواره از تمیزکردن دستگاه با مواد حاوی تری‌اتیلن یا حلال‌های دیگر خودداری نموده و فقط آن را به وسیله آب لوله‌کشی و محلول‌های شوینده معمولی تمیز نمایید.
- (۱۲) هرگز درون مخزن بخارشویی، ماده شوینده نریزید، باید فقط آب خالص درون مخزن ریخته شود.
- (۱۳) برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی عایق‌بندی سیم برق دستگاه، هرگز خود دستگاه را از روی سیم رد نکنید.
- (۱۴) هرگز برای درآوردن دوشاخه دستگاه از پریز برق، سیم برق یا خود دستگاه را نکشید، باید خود دوشاخه را گرفته و آن را به طرف بیرون بکشید.
- (۱۵) از بستن در به روی سیم برق خودداری کنید؛ آن را در تماس با سطوح تیز و برنده یا در نزدیکی منابع ایجاد گرما قرار ندهید.
- (۱۶) هرگز کبریت، خاکستر، تکه‌های زغال یا ته‌سیگارهای نیمه‌خاموش را با این دستگاه جمع‌آوری نکنید.
- (۱۷) از جمع‌آوری مایعات آتش‌گیر و خورنده سطوح به‌وسیله این دستگاه، جداً خودداری نمایید.
- (۱۸) هرگز اشیای سخت، نوک‌تیز یا برنده را با این دستگاه جمع‌آوری نکنید، زیرا این اشیاء می‌توانند باعث آسیب‌دیدگی یا پارگی کیسه خاخرویه یا حتی خود دستگاه شوند؛ دستگاه همچنین برای جمع‌آوری سوزن، گیره کاغذ، پیچ یا اشیای فلزی دیگر نیز نباید مورد استفاده قرار گیرد.

۱۹) پیش از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که همه صافی‌ها، کاملاً و به درستی در جای مخصوص خودشان قرار گرفته‌اند.

۲۰) پس از اتمام کار با دستگاه و پیش از کنار نهادن آن، حتماً لوله تخلیه را به کمک زبانه تخلیه، خالی کرده و سپس لوله خرطومی و لوله تخلیه را از دستگاه جدا کنید.

۲۱) صافی‌های خروجی هوا را به طور منظم واری کرده و در صورت لزوم آن‌ها را تعویض نمایید.

۲۲) پس از تمیزکاری و شستشوی صافی مکش تر و پیش از قراردادن دوباره درون دستگاه، از کاملاً خشک‌بودن آن اطمینان یابید.

۲۳) هنگام استفاده از دستگاه بر روی سطوحی مانند پله‌کان، بیشتر دقت کنید.

۲۴) از این دستگاه، در برابر عناصر طبیعی مانند باد، باران، سرما، نور خورشید و غیره محافظت نمایید.

۲۵) در صورت مشاهده هرگونه آسیب یا نقصی در عملکرد دستگاه و همچنین در صورت آسیب‌دیدگی سیم برق یا دوشاخه آن، استفاده از دستگاه را متوقف نمایید. در صورت زمین‌خوردن، بیرون‌ماندن، خیس‌شدن یا در آب افتادن دستگاه نیز، آن را برای واری به یکی از مراکز مجاز خدمات دلونگی ببرید.

۲۶) برای انجام کلیه تعمیرات دستگاه و همچنین به منظور تعویض سیم برق آن (در صورت آسیب‌دیدگی)، همیشه دستگاه را به یکی از مراکز خدمات مجاز ببرید، زیرا این کار به حفظ کارایی و کیفیت عملکرد دستگاه شما کمک خواهد کرد؛ همچنین توصیه می‌شود همواره از قطعات یدکی اصلی خود دستگاه استفاده نمایید.

این دستورالعمل‌ها را حفظ نمایید

حق ایجاد تغییرات فنی درون دستگاه و لوازم جانبی آن، بدون اطلاع‌رسانی قبلی به مصرف‌کننده، برای سازنده دستگاه محفوظ می‌باشد.

این دستگاه مطابق با رهنمودهای ۲۰۰۴/۱۰۸ (EMC) و ۲۰۰۶/۹۵ اتحادیه اروپا، در رابطه با ولتاژ پایین و شاخه ۸۹/۳۳۶، برای سازگاری الکترومغناطیسی، می‌باشد.

هشدار: پیش از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری یا مراقبت از دستگاه، حتماً از عدم اتصال دوشاخه آن به پریز برق اطمینان حاصل نمایید.

توجه :

رهنمود ۲۰۰۹/۹۶ اتحادیه اروپا درباره نحوه دور ریختن زباله‌های تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، اطلاعاتی برای کاربران:

این دستگاه مطابق با رهنمود ۲۰۰۹/۹۶ اتحادیه اروپا است.



علامت سطل زباله ضربدرخورده، به این معناست که در پایان عمر مفید این دستگاه، نباید آن را همراه با زباله‌های عادی خانگی دور انداخت و کاربر باید آن را به مراکز ویژه جمع‌آوری این دستگاه‌ها تحویل دهد؛ دور انداختن جداگانه لوازم خانگی، از پیامدهای ناخوشایند احتمالی ضد سلامت محیط زیست و سلامت انسان، جلوگیری کرده و امکان بازیافت مواد با ارزش و استفاده دوباره آن‌ها در چرخه تولید را نیز، فراهم می‌سازد؛ ای کار همچنین، موجب صرفه‌جویی در منابع و انرژی می‌شود.

سرمه‌بندی اجزا و آماده‌سازی دستگاه برای استفاده


با بیرون کشیدن جفت‌های کناری، موتور را آزاد نمایید (شکل A).

به وسیله دستگیره موتور، آن را بلند کرده، قطعات و سری‌های جانبی را از سطل خارج کنید؛ مطمئن شوید که صافی پلی‌اورتان (۲۹)، به درستی در جای خود، درون محفظه موتور (۱۵)، قرار گرفته است (شکل B).

با بیرون آوردن دو انتهای دستگیره استیل منحنی شکل، آن را از جایش در بیاورید (ابتدا یک طرف دستگیره و سپس طرف دیگر آن را بیرون بیاورید) (شکل C).

(جهت انجام مکش خشک) سری مخروطی شکل پخش کننده را از سطل جدا کنید (شکل D).

حدود ۲ لیتر آب درون سطل بریزید، سری مخروطی شکل پخش کننده، دسته استیل و واحد موتور را دوباره در جای خودشان قرار دهید.

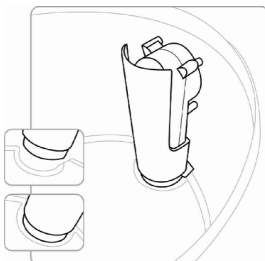

به وسیله گیره‌های کناری، بخش رویین سطل، یعنی واحد موتور را بر روی سطل محکم نمایید؛ دقت کرده و مطمئن شوید که واحد موتور کاملاً با زائده بالای قسمت مکش (روی سطل)، در یک راستا قرار بگیرد (شکل E).

۱. عملکرد جاروکشی خشک

به روش ذکر شده در پاراگراف قبلی، دستگاه را برای استفاده آماده کنید. لوله خرطومی انعطاف پذیر را به دهانه ورودی جاروبرقی متصل کنید؛ این کار را با چرخاندن رابط سر لوله (۱۷) در جهت گردش عقربه‌های ساعت انجام داده و لوله را کاملاً در جایش محکم کنید (شکل F).

لوله تخلیه (باریک) را در جایش روی بدنه فشار دهید تا زمانی که صدایی شبیه کلیک شنیده شود که به معنای جاقافتادن و محکم شدن آن می باشد.

سری‌های مناسب برای جاروکشی خشک

لوله‌های گسترش (۲۶) را به دستگیره لوله خرطومی (۱۰) وصل کنید، سپس مناسب ترین سری، برای نوع تمیزکاری مورد نظرتان را به آن‌ها متصل نمایید.

برس ویژه تمیزکاری رادیاتور (۳۳)

برای جمع آوری خرده‌های غذا، گردوغبار، خاروخاشاک‌های ریز روی درزها و کناره‌ها و همچنین برای تمیزکاری نقاطی با دسترسی دشوار، مانند لابه لای رادیاتورها و مبلمان درون اتومبیل، این ابزار بسیار ایده آل و مناسب می باشد.

سری چندکاره (۳۱)

این ابزار، برای تمیزکردن مبلمان راحتی، کاناپه‌ها، روکش مبلمان منزل، صندلی‌های اتومبیل، پرده‌ها و سطوح مشابه آن‌ها به کار می رود (شکل G).

میزان توان مکش را به درستی تنظیم نمایید.

برس تمیزکاری (۳۲)

این سری، برای زدودن گردوغبار از روی مبلمان، اثاثیه، کتاب‌ها، پرده‌ها، قاب عکس‌ها و سطوح پارچه‌ای مورد استفاده قرار می گیرد (شکل H).

برس چندمنظوره (۳۵)

از این برس برای زدودن آلودگی‌های مایع و هم‌چنین گردوغبار روی سطوح استفاده کنید؛ هنگام استفاده از دستگاه، توصیه می‌شود در حالت مکش خشک، همراه با این برس، از ابزار ویژه جارو کشی خشک (۳۶) هم استفاده نمایید. پیش از اتصال این ابزار، مطمئن شوید که مویی‌های برس در حالت تورفته بوده و پدال هم در موقعیت نشان داده شده درون شکل (J) می‌باشد.

ابزار را به برس چندمنظوره وصل کرده و مطمئن شوید که چهار زائده روی ابزار، به درستی درون سوراخ‌ها قرار گرفته باشند.

روشن کردن عملکرد

پس از وصل کردن سری‌ها و ابزارهای مورد نیاز به لوله خرطومی، دوشاخه را به پریز برق بزنید، چراغ نشانگر سبزرنگ (۱۸) روشن خواهد شد، سپس کلید مکش (۱۹) را بزنید (شکل K).
برای متوقف کردن جارو کشی هم، دوباره دکمه مکش (۱۹) را فشار دهید.
یک تنظیم گر جلو و عقب کشیدنی، بر روی دستگیره لوله خرطومی وجود دارد که برای تنظیم دستی توان مکش به‌کار می‌رود.

تنظیم توان به صورت الکترونیکی

دستگاه‌های مجهز به سیستم الکترونیکی تنظیم توان مکش، دارای یک دکمه تنظیم گر (۱۳) هستند که به وسیله آن، می‌توانید بر اساس میزان آلودگی سطح مورد نظر و نیز با توجه به نوع آن، میزان توان مکش را تنظیم نمایید (شکل L).
پیش از روشن کردن دستگاه، بهتر است تنظیم گر را بر روی موقعیت توان حداقل قرار دهید.

توان حداکثر: استفاده از این توان، برای پاک کردن آلودگی‌های سخت و چسبناک از روی سطوح سخت، سطوح کف پارچه‌ای، فرش‌های ضخیم، گوشه‌ها، لبه‌ها و ... توصیه می‌شود.

توان متوسط: در این حالت، نه تنها برق کم‌تری مصرف می‌شود، بلکه از میزان سروصدای تولیدی، توسط دستگاه هم کاسته خواهد شد، برای زدودن گردوغبار از روی سطوح سخت و مبلمان منزل هم، این توان مناسب می‌باشد.

توان حداقل: برای جارو کشی سطوح ظریف و حساس (مانند پارچه‌های نرم و لطیف)، توان حداقل ایده‌آل است؛ زیرا به این صورت از مکیده شدن پارچه به درون لوله و در نتیجه سخت‌تر شدن جارو کشی، جلوگیری شده و به خود سطح هم آسیبی وارد نخواهد شد.

جارو کشی تر

این عملکرد برای موقعیت‌های اضطراری رایجی مناسب است، که در طول روز در خانه پیش می‌آیند. موقعیت‌هایی مانند جمع آوری مایعاتی که روی زمین ریخته شده، جمع‌آوری آب درون سینک ظرف‌شویی در صورت مسدود شدن لوله‌ها و جمع‌آوری آب آلوده‌ای که از ماشین لباس‌شویی یا ظرف‌شویی خارج شده است. اما به یاد داشته باشید که هنگام انجام دادن این کارها، هرگز خود دستگاه را درون آب فرو نکنید.
دستگاه را به همان روش گفته شده در بخش جارو کشی خشک، راه‌اندازی نمایید.

سری‌های مناسب برای جاروکشی تر:

سری باریک برای گوشه‌ها و شکاف‌ها (۳۲)

این ابزار، برای جمع‌آوری مایعات از سطوحی با دسترسی دشوار و همچنین جمع‌کردن آب درون سینک ظرف‌شویی (در صورت مسدود شدن لوله‌ها) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سری سه‌گوش کوچک (۴۰)

برای شستن و جاروکردن مایعات از روی اثاثیه خانه، مبلمان راحتی، پرده‌ها و سایر سطوح پارچه‌ای عمودی، از این سری استفاده می‌شود. این سری را باید به صورت مستقیم به دستگیره لوله خرطومی وصل کنید (به لوله‌های گسترش وصل نمی‌شود). لوله باریک تخلیه را به دستگیره لوله خرطومی متصل کرده و آن قدر فشار دهید تا صدایی شبیه به کلیک شنیده شود که نشان‌دهنده محکم شدن و جافتادن آن می‌باشد (شکل M).

سری سه‌گوش بزرگ (۴۷)

این سری برای جمع‌آوری مایعات از روی سطوحی مانند فرش‌ها، قالیچه‌ها و سطوح کف مناسب است. هنگام استفاده بر روی سطوح سخت، بهتر است که ابزار ویژه سطوح سخت (۴۸) به کار برده شود.

روشن کردن عملکرد

دوشاخه سیم برق را به پریز برق بزنید و با زدن دکمه مکش دستگاه را روشن کنید (شکل K). نکته: گنجایش مخزن جمع‌آوری مایعات، حدود ۸ لیتر است؛ اگر مقدار مایعات جمع‌آوری شده با دستگاه از این میزان بیشتر شود، یک ابزار ایمنی ویژه، به طور خودکار عمل مکش را قطع می‌کند، همچنین سرعت دور موتور نیز، افزایش می‌یابد. اگر چنین حالتی اتفاق افتاد، باید دستگاه را خاموش کرده، دوشاخه را از برق بکشید و مخزن جمع‌آوری مایعات را تخلیه کنید.

تخلیه مخزن جمع‌آوری مایعات

برای تخلیه مخزن، باید قطعات زیر را، به ترتیب از دستگاه، جدا کنید (شکل N):

- دستگیره انتخاب آب یا محلول آب + شامپو (۵)
- لوله باریک تخلیه (۱۶)
- رابط لوله خرطومی (۱۷)
- مخزن بیرونی (۶)
- واحد موتور دستگاه (۳)

برای آسان تر کردن عمل تخلیه، از دستگیره درون مخزن کمک بگیرید (شکل O). در صورت دشوار شدن فرایند، ابتدا سری مخروطی شکل را تخلیه کرده و سپس دستگیره استیل را هم پیش از تمیزکاری جدا نمایید.

تمیزکاری عمقی

این دستگاه دارای حالت‌های زیر می‌باشد:

- تمیزکاری با آب سرد، برای جلوگیری از آسیب دیدن سطوح
- تمیزکاری با آب گرم، برای زدودن آلودگی‌های سخت‌تر
- تمیزکاری با بخار (یا بخارشویی)، برای حفظ بهداشت کامل، ضد عفونی کردن و زدودن سخت‌ترین آلودگی‌ها

توجه: پیش از انجام این عملیات، از مقاوم بودن و مناسب بودن سطح مورد نظر، برای تمیزکاری عمقی، مطمئن شوید. در صورتی که در این باره شک دارید، روش تمیزکاری عمقی را روی بخش کوچکی از سطح (به عنوان نمونه)، آزمایش کرده و پس از خشک شدن سطح نمونه و مشاهده نتایج، تصمیم گیری نمایید.

نکته: اگر پیش از این، با شامپویی به غیر از شامپوی اصلی دستگاه (ارایه شده همراه با دستگاه)، سطح مورد نظر را شسته باشید، کف بسیار زیادی درون مخزن تشکیل خواهد شد؛ در صورت بیرون زدن کف، باید بلافاصله دستگاه را خاموش و مخزن را تخلیه کنید. همیشه از شامپوی ارایه شده اصلی که بسیار کم می کند، برای تمیزکاری استفاده نمایید.

آماده سازی مخزن، برای تمیزکاری عمقی

مخزن (۶) دارای دو ظرف درونی است، یک ظرف برای محلول آب + شوینده و ظرف دیگر برای آب خالص که مخصوص عملکردهای آب کشی و بخارشویی است. دسته انتخاب گر (۵) را آزاد کنید و با بلند کردن دستگیره مخصوص، مخزن را جدا نمایید (شکل Q).

درون مخزن مخصوص آب، که علامت شیر آب روی دهانه آن وجود دارد، حدود ۲/۵ لیتر، یعنی تا میزان حداکثر مجاز تعیین شده (با علامت MAX، روی نشانگر میزان آب)، آب بریزید (شکل R).

مخزن مخصوص محلول آب + شامپو را هم که با همین علامت بر روی دهانه آن مشخص شده (با گنجایش ۳ لیتر)، به روش زیر پر کنید:

با توجه به نشانگر میزان آب و تا درجه شماره ۹ آب بریزید؛ سپس بقیه گنجایش ظرف را با شامپو پر کنید، یعنی تا میزان حداکثر (علامت MAX).


توجه: نسبت های گفته شده برای آب و شامپو، فقط با توجه به شامپوی اصلی دستگاه (ارایه شده همراه با آن) تعریف شده اند. اگر به دلیل استفاده از شویندهای به غیر از شامپوی اصلی، آسیبی به سطح یا به دستگاه وارد شود، سازنده هیچ گونه مسئولیتی در قبال این چنین آسیب هایی بر عهده نخواهد داشت.

برای تهیه شامپوها، لوازم جانبی و قطعات اصلی دستگاه، فقط با مراکز مجاز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. پس از پر کردن مخزن، چفت و بست های آن را بسته و در جایش درون دستگاه قرار دهید؛ دسته انتخاب آب یا محلول آب + شامپو (۵) را دوباره در جای خود قرار داده و تا آخرین حد ممکن، فشار دهید (شکل S).

تکنیک ایده آل برای تمیزکاری عمقی

برای تمیز کردن عمقی یک سطح (با آب سرد، گرم یا بخار) به روش زیر عمل کنید:

- با استفاده از لوله باریک تخلیه (۱)، افشانه بخار یا محلول آب و شامپو را دقیقاً روی سطح مورد نظر بریزید و به صورت هم زمان با حرکت از جلو به عقب سطح را جارو کشی نمایید تا آلودگی ها به طور کامل به درون دستگاه مکیده شوند (به شکل زیر نگاه کنید).

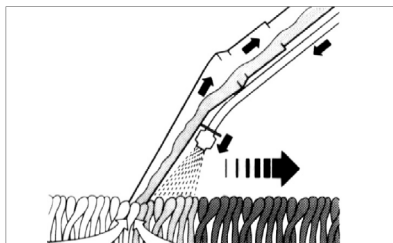

- سپس سطح مورد نظر را چندین بار فقط به صورت ساده و بدون محلول یا بخار، جارو کشی نمایید، پس از اتمام این عملیات، خواهید دید که سطح مورد نظر کاملاً خشک و آلودگی‌ها تقریباً به طور کامل برطرف شده‌اند.
- نکته:** توان مکش را روی میزان حداکثر تنظیم نمایید.

سری‌های مناسب برای تمیزکاری عمقی و بخارشویی

برس چند منظوره (۳۵)

برای شست‌وشوی سطوح سخت با بخار از این برس استفاده نمایید؛ فقط توصیه می‌شود برای این منظور، پدال روی برس را بچرخانید تا مویی‌ها خارج شوند؛ زیرا این امر باعث ترکیب نیروی بخار با نیروی حرکت مویی‌ها شده و در نتیجه سطح مورد نظر نیز تمیزتر خواهد شد (شکل T).

نکات مهم: استفاده از این روش، برای تمیزکردن سطوح چوبی، پارکت، سفالی یا سطوح رنگ و جلاداده شده، توصیه نمی‌شود.


ابزار مخصوص بخارشویی (۳۷)، گیره‌های نصب روکش (۳۸)، روکش پارچه‌ای (۳۹)

برای بخارشویی بدون استفاده از مکش، ابزار مخصوص بخارشویی (۳۷) را، بر روی برس نصب نمایید و پس از نصب ابزار، روکش پارچه‌ای را با استفاده از گیره‌های مخصوص (۳۸)، در جایش محکم کنید (شکل U).

نکته: استفاده از این روش، برای تمیزکردن سطوح کاشی و سرامیکی بسیار مناسب است.

سری ۳ گوش کوچک (۴۰)

این سری، برای تمیزکاری عمقی، مبلمان راحتی، پرده‌ها، اثاثیه منزل، سطوح پارچه‌ای عمودی و ... به کار می‌رود (شکل M).

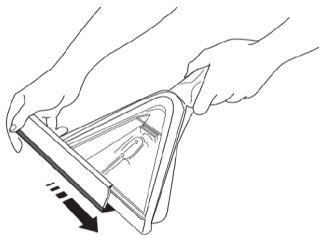

سری ۳ گوش بزرگ (۴۷)

مناسب برای تمیزکردن سطوحی هم‌چون فرش‌ها، قالی‌ها و سطوح کف بسیار مفید است. برای تمیزکردن سطوح سخت، ابزار ویژه سطوح سخت (۴۸) را متصل نمایید.

تمیزکاری با آب سرد و شامپو

استفاده از این روش، برای سطوح سخت اما حساسی مانند سطوح سفالی، پارکت، قالی‌ها و گلیم‌ها توصیه می‌شود. هم‌چنین برای تمیزکردن کاناپه‌ها، مبلمان و صندلی‌ها، تشک‌ها، صندلی‌های خودرو و سطوح مشابه دیگر نیز بسیار مناسب است.

ابزاری کاملاً مناسب با نوع تمیزکاری و نوع سطح مورد نظرتان را به دستگاه وصل کنید.

دسته انتخاب‌گر را بر روی موقعیت شامپو تنظیم کنید تا محلول آب و شامپو از سری دستگاه به روی سطح ریخته شود (شکل V). دوشاخه را به پریز برق بزنید؛ چراغ نشانگر سبز رنگ (۱۸) روشن می‌شود. دکمه‌های مکش (۱۹) و تمیزکاری با آب سرد (۲۱) را فشار دهید، چراغ نشانگر قرمز رنگ (۲۴)، روشن خواهد شد (شکل W).

اکنون دستگاه برای تمیزکاری با آب سرد، کاملاً آماده است. برای متوقف‌سازی عملکرد و خاموش کردن دستگاه، دکمه سفید رنگ "خاموش کردن عملکرد تمیزکاری" (۲۰) و دکمه "مکش (۱۹)" را فشار دهید.

توجه: پس از آماده‌سازی دستگاه و هنگامی که آن را روشن می‌کنید، به مدت چند ثانیه، سروصدای بلندتر و بیشتر از حد معمول خواهد بود؛ این امر به خاطر وجود اشکال در عملکرد دستگاه اتفاق نمی‌افتد، بلکه دلیل آن گردش آب درون

دستگاه، برای نخستین بار می‌باشد. اگر سروصدا بیش از ۱۵ ثانیه ادامه پیدا کرد، واریسی کنید و مطمئن شوید که لوله خرطومی به درستی و به طور کامل درجایش محکم شده باشد. پس از تمام شدن آب درون مخزن، صدای دستگاه دوباره بلندتر خواهد شد، در این حالت دستگاه را خاموش و مخزن را به روش گفته شده پر کنید.

نکته: سروصدای تولیدشده توسط پمپ را می‌توان هشدار صوتی برای اطلاع از زمان خالی شدن مخزن و اتمام آب، در نظر گرفت.

تمیزکاری با آب گرم و شامپو

برای زدودن آلودگی‌های زیاد، سخت و چسبناک، از روی سطوح سختی از قبیل کاشی‌ها و سطوح ساخته شده از مواد مصنوعی، استفاده از این روش بسیار مناسب خواهد بود. هم‌چنین در صورت استفاده از سری‌ها و ابزارهای مناسب، این روش برای تمیزکردن شیشه‌ها و آینه‌ها هم ایده‌آل خواهد بود.

توجه: هرگز در صورت خالی بودن مخزن، نباید اجازه ندهید که جوش‌آور در حال کارکردن باشد.

سری یا ابزار کاملاً مناسب با نوع تمیزکاری مورد نظر تان را به دستگاه وصل نمایید.

دسته انتخاب‌گر را بر روی موقعیت شامپو تنظیم کنید تا محلول آب و شامپو از سری دستگاه، بر روی سطح مورد نظر پاشیده شود (شکل ۷).

دوشاخه را به پریز برق بزنید (چراغ نشانگر سبز رنگ روشن می‌شود). دکمه‌های مکش (۱۹) و تمیزکاری با آب گرم (۲۲)، را فشار دهید (چراغ نشانگر قرمز رنگ روشن خواهد شد) (شکل ۸).

در این لحظه، صدایی از دستگاه خارج می‌شود که کاملاً طبیعی است و نشان می‌دهد دستگاه در حال کارکردن است؛ چند دقیقه صبر کنید و سپس عملیات تمیزکاری را آغاز نمایید. به منظور خاموش کردن دستگاه، دکمه‌های "خاموش کردن عملکرد تمیزکاری" (سفید رنگ) (۲۰) و مکش (۱۹) را فشار دهید.

نکته: در صورتی که آلودگی سخت و چسبنده‌ای بر روی سطح وجود داشت:

- نخست عملیات تمیزکاری را با جارو کشی خشک و به روش ذکر شده در بخش مربوطه، آغاز نمایید.
 - دستگاه را برای تمیزکاری عمقی آماده کرده و سپس سطح مورد نظر را به روش زیر بشوید:
 - دسته انتخاب‌گر (۵) را روی موقعیت آب و شامپو قرار دهید.
 - دکمه آب گرم (۲۲) را فشار دهید و با استفاده از لوله باریک تخلیه (۱)، شامپو را روی سطح مورد نظر بریزید.
 - یک یا دو دقیقه صبر کنید تا شامپو کاملاً جذب سطح شود و در عمق آن فرو رود.
 - دکمه مکش (۱۹)، را بزنید و در حالت جارو کشی خشک، برس را بر روی سطح به جلو و عقب حرکت دهید؛ نباید از لوله باریک تخلیه استفاده کنید.
 - سپس با توجه به دستورالعمل‌های موجود در بخش "آب‌کشی"، سطح مورد نظر را آب‌کشی نمایید.
- هشدار بسیار مهم:** هنگامی که پس از یک وقفه چند دقیقه‌ای، دوباره عملکرد تمیزکاری با آب داغ را راه‌اندازی می‌کنید، ممکن است که در ابتدا، به جای محلول، بخار از لوله تخلیه خارج شود. برای همین توصیه می‌شود که اولین افشانه محلول را در جایی دور از سطح مورد نظر پاشید و سپس عملیات تمیزکاری را ادامه دهید.

آب‌کشی

پس از انجام عملیات تمیزکاری با شامپو می‌توانید سطح مورد نظر را آب‌کشی نمایید. در طول این عملکرد، فقط آب از دستگاه خارج می‌شود تا کلیه آثار باقی‌مانده از تمیزکاری با شامپو را از روی سطح برطرف کند.

در برخی از مواقع، پاک کردن لگه‌های شامپوی باقی‌مانده بر روی سطح، کار دشواری است (مانند سطوح پارچه‌ای)؛ در چنین مواقعی، استفاده از عملکرد آب‌کشی به عنوان راه‌حلی مناسب، توصیه می‌شود. برای آب‌کشی هم، باید از همان ابزار به‌کار برده شده در تمیزکاری عمقی، استفاده نمایید.

دسته انتخاب‌گر را بر روی موقعیت آب (بدون شامپو) تنظیم نمایید، دوشاخه را به پریز برق بزنید و دکمه‌های مکش (۱۹) و "تمیزکاری با آب سرد" (۲۱) را فشار دهید. در اینجا هم، از همان تکنیک مناسب برای تمیزکاری عمقی استفاده می‌شود، با این تفاوت که در عملکرد "آب‌کشی"، به جای محلول آب + شامپو، فقط آب از لوله تخلیه خارج می‌شود.

اگر برای مدتی طولانی، قصد استفاده از دستگاه را ندارید، پس از اتمام آخرین شست‌وشو با شامپو، توصیه می‌شود که مجاری عبور محلول شامپو را با آب خالص (بدون شامپو) تمیز نمایید. این کار از روی هم انباشته‌شدن پسمانده‌های شامپو درون مجاری دستگاه و در نتیجه از مسدودشدن تدریجی پمپ، جلوگیری خواهد کرد.

برای این منظور، نخست مخزن را از آب خالص (بدون شامپو) پر کنید، سپس پمپ را روشن نمایید؛ اکنون به مدت چند دقیقه، زبانه تخلیه را فشار دهید.

بخارشویی

این عملکرد برای تمیزکردن و حفظ بهداشت سطوح غیرحساس و سخت بدون روغن و جلا، مانند کاشی‌ها، سرامیک‌ها و سطوح مشابه آن‌ها، همچنین برای پاک کردن شیشه‌ها عملکردی بسیار مناسب است. سری مناسب با نوع تمیزکاری مورد نظرتان را به دستگاه وصل کنید.

دسته انتخاب‌گر (۵) را بر روی موقعیت آب (بدون شامپو) تنظیم نمایید؛ دوشاخه را به پریز برق بزنید (چراغ سبز رنگ (۱۹) روشن می‌شود). دکمه‌های مکش (۱۹) و "بخارشویی" (۲۳) را فشار دهید (چراغ قرمز رنگ (۲۴) روشن می‌شود) (شکل ۷)؛ در حدود ۲ دقیقه صبر کنید، سپس با تکنیک ذکرشده در بخش تمیزکاری عمقی، عملیات بخارشویی را آغاز نمایید. برای خاموش کردن دستگاه، دکمه "خاموش کردن عملکرد تمیزکاری" (سفید رنگ) (۲۰) و دکمه مکش (۱۹) را فشار دهید.

ابزارهای مناسب برای بخارشویی:

(علاوه بر سری‌های گفته‌شده در بخش تمیزکاری عمقی):

رابط سری‌های بخارشویی (۴۱)

این وسیله به طور مستقیم روی دستگیره لوله خرطومی نصب می‌شود، می‌توان طیف وسیعی از ابزارهای گوناگون و مفید برای بخارشویی را به آن وصل کرد (شکل Z).

سری سوزنی شکل بخارشویی (۴۲) + برس‌ها (برس گرد (۴۳) و برس دارای مویی‌های زبر (۴۴))

پس از اتصال سری سوزنی شکل (۴۲)، یکی از برس‌های ارائه‌شده را به آن متصل کنید (شکل Z1). برس‌ها در رنگ‌های متفاوت طراحی شده‌اند تا بتوانید هر کدام از آن‌ها را برای یک نوع عملیات خاص، در نظر بگیرید (مثلاً قرمز برای اجاق گاز، زرد برای سرویس بهداشتی و غیره). "برس دارای مویی‌های زبر" هم به طور ویژه برای تمیزکردن درزهای میان کاشی‌ها طراحی شده است.

نکات مهم

نکته: اگر سطح مورد نظر برای تمیزکاری خیلی بزرگ باشد، می‌توانید مخزن دارای علامت (آب+ شامپو) را از آب پر کنید تا بدین صورت مدت‌زمان عملکرد افزایش یابد.

پیشنهاده: پس از اتمام عملیات تمیزکاری و پیش از کنارنهادن دستگاه، لوله باریک تخلیه را به وسیله زبانه آن خالی کرده و سپس لوله خرطومی و نیز لوله تخلیه را از دستگاه جدا نمایید.

توجه: هنگامی که درون مخزن، هیچ آب یا محلول آب + شامپویی وجود ندارد، یا در هنگام جارو کشی خشک و تر، از فشار دادن دکمه‌های مربوط به تمیزکاری عمقی، خودداری کنید. در صورت استفاده نادرست از پمپ (فعال کردن عملکرد، یا مخزن خالی از شامپو یا آب)، در چنین حالتی، یک ابزار ایمنی ویژه، پمپ را غیرفعال می‌سازد تا از آسیب دیدن دستگاه جلوگیری شود. اگر این اتفاق در حین تمیزکاری برای دستگاه شما رخ داد، باید پیش از راه اندازی دوباره دستگاه، ۳۰ دقیقه صبر کنید.

شیشه‌شویی

سری تی‌شکل شیشه‌شویی، ابزاری بسیار مناسب برای تمیز کردن سطوح شیشه‌ای و براق است. **توجه:** در هوای سرد، پیش از آغاز تمیز کردن شیشه‌ها با آب گرم و بخار، نخست شیشه را به کمک یک افشانه ضعیف آب گرم یا بخار، گرم کنید و پس از گرم شدن شیشه، از افشانه قوی‌تر برای تمیزکاری آن استفاده نمایید، این کار از شکستن یا ترک خوردن شیشه در اثر تغییر ناگهانی دما جلوگیری خواهد کرد.

سری شیشه‌شویی را مستقیماً به دستگیره لوله خرطومی وصل کرده یا در صورت نیاز، از لوله‌های گسترش نیز استفاده کنید (شکل 22). در چنین حالتی، لوله‌های گسترش را به روش عادی همیشگی به دستگاه متصل نمایید. شیشه‌ها را می‌توان با آب گرم + شامپو یا با بخار تمیز کرد؛ در هر دو صورت به روش زیر عمل کنید: محلول آب گرم + شامپو یا افشانه بخار را بر روی سطح مورد نظرتان بپاشید و سپس با استفاده از سری (تی‌شکل) شیشه‌شویی، سطح شسته‌شده را خشک و تمیز نمایید.

تمیزکاری و مراقبت از دستگاه

پیش از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری یا مراقبت، باید حتماً دوشاخه دستگاه را از پریز برق بکشید. همیشه پس از استفاده از دستگاه، باید مخزن آن را تخلیه، تمیز و خشک کنید. برای حفظ بهداشت محیط و همچنین افزایش طول عمر مفید دستگاه خود، هرگز مخزن را به صورت آلوده درون دستگاه نگه ندارید.

برای تخلیه آلودگی‌های جمع‌آوری‌شده از درون مخزن، باید به ترتیب، موارد زیر را از دستگاه جدا کنید (شکل N):

۱. دسته انتخاب آب یا محلول آب + شامپو (۵)

۲. لوله تخلیه (۱۶)


۳. رابط لوله خرطومی (۱۷)

۴. مخزن بیرونی (۶)

۵. موتور دستگاه (۳)

اکنون برای تخلیه آسان مخزن، از دستگیره درون آن کمک بگیرید (شکل O)، قبل از هرچیز، سری مخروطی‌شکل پخش‌کننده را تخلیه کنید، سپس قبل از خالی کردن مخزن، دستگیره استیل را هم جدا نمایید (شکل P). برای تمیز کردن درون مخزن، باید مانند سری مخروطی‌شکل، صفحه کف را هم جدا کنید. برای نصب دوباره صفحه کف، باید آن را دوباره در جایش قرار داده و آن‌قدر به سمت پایین فشار دهید تا مطمئن شوید که به‌طور کامل در کف مخزن قرار گرفته است (شکل Z3).

تمیزکاری و مراقبت از صافی‌های پلی‌اورتان (۲۹)

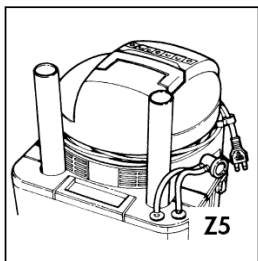


پس از هر بار استفاده از دستگاه، صافی پلی‌اورتان موتور را زیر آب بشویید و حتماً قبل از استفاده بعدی، آن را خشک کنید. این صافی‌ها به دلیل داشتن ساختاری خاص، اگر پس از هر بار استفاده شسته نشوند، خیلی زود ویژگی پالایندگی خود را از دست داده و خراب خواهند شد. ریز-صافی‌های درون درپوش روی موتور را هم به طور منظم تعویض کنید (شکل Z4).

به طور منظم، شناور درون محفظه موتور (۱۵) را واریسی کرده و مطمئن شوید که هنگام حرکت دادن با بلند کردن بخش بالایی دستگاه، شناور می‌تواند آزادانه جابه‌جا شود. هنگام کنار نهادن دستگاه، ابزارهای جانبی آن را درون مخزن قرار

دهید؛ هم‌چنین می‌توان لوله گسترش را بین مخزن بیرونی و مخزن جمع‌آوری درونی قرار داد. سیم برق را واریسی نمایید و مطمئن شوید که آسیبی ندیده باشد؛ سپس آن را در محل ویژه سیم، به دور بخش موتور بپیچانید و به وسیله گیره مخصوص، آن را در جایش محکم کنید (شکل Z5).

رسوب‌زدایی مولد بخار

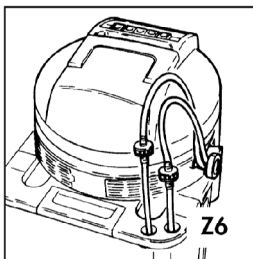

تشکیل رسوب درون مولد بخار، باعث کاهش کیفیت عملکرد دستگاه خواهد شد، پس برای جلوگیری از آن، باید پس از هر ۸ تا ۱۰ بار بخارشویی، عملیات رسوب‌زدایی را انجام دهید.

درون مخزن، به میزان ۱ لیتر آب بریزید و به مقدار ۱۲۵ میلی‌لیتر هم، ماده رسوب‌زدا (اسید سیتریک) به آن بیفزایید، سپس آن‌ها را به سرعت با هم مخلوط نمایید. لوله‌های مکش مایع را از مخزن بیرونی جدا کنید (شکل Z6). دسته انتخاب‌گر (۵) را درون دهانه روی موتور وارد کرده و لوله رابط مخصوص رسوب‌زدایی را در محل اتصال آن، بر روی دستگیره لوله خرطومی

فرو نمایید و در آخر لوله تخلیه (۱۶) را به لوله مخصوص رسوب‌زدایی وصل کنید.

هم لوله‌های مکش و هم لوله مخصوص رسوب‌زدایی را درون ظرف حاوی محلول رسوب‌زدا قرار دهید (شکل Z7). دکمه "تمیزکاری با آب سرد" (۲۱) را زده، دستگاه را روشن کنید و به مدت ۳۰ دقیقه روشن باقی بگذارید، در این ۳۰ دقیقه، باید با بستن گیره نگه‌دارنده به دور زبانه لوله تخلیه (۱) و دستگیره، زبانه را در حالت فشرده نگه دارید. برای آب‌کشی دستگاه پس از اتمام رسوب‌زدایی هم، همین عملیات را به مدت ۱۰ دقیقه، اما فقط با استفاده از آب خالص انجام دهید.

