

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup produktu firmy De'Longhi.
Prosimy Was o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, użytecznej w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole używane w niniejszej instrukcji

Ważne ostrzeżenia sygnalizowane są przez symbole podane poniżej.

Ważne jest przestrzeganie ostrzeżeń.

W przypadku braku przestrzegania ostrzeżeń, może dojść do porażenia prądem, ciężkich obrażeń, oparzeń lub uszkodzeń urządzenia.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, na skutek porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzenia!!

W przypadku nieprzestrzegania, niebezpieczeństwo oparzeń.



Zanotuj:

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

- Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do opiekania chleba. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za

ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym, nieodpowiednim lub nieodpowiedzialnym użytkowaniem i/ lub naprawami wykonanymi przez nieautoryzowany personel.

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka, należy sprawdzić czy: napięcie sieciowe odpowiada wartości wskazanej na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia; gniazdko zasilające jest wyposażone w uziemienie. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tej normy.
- W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model. Odradza się używanie adapterów, gniazdek wielowtyczkowych i/lub przedłużaczy. Gdy konieczne będzie ich użycie, należy użyć tylko adapterów prostych lub wielowtyczkowych i przedłużaczy zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, zwracając uwagę, aby nie przekroczyć limitu mocy podanego na adapterze i/lub przedłużaczu. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez serwis techniczny, w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy upewnić się, że toster, kabel zasilający i wtyczka nie są mokre i NIGDY nie wkładać rąk lub metalowych przedmiotów, takich jak noże lub folia aluminiowa, do wnętrza urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie obsługiwać urządzenia z bosymi lub wilgotnymi stopami.
- Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka zasilającego, gdy urządzenie nie jest używane, przed wykonaniem czynności czyszczenia lub przed próbą wyciągnięcia produktów pozostałych w kieszeni.



Uwaga!

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w: pomieszczeniach przeznaczonych na

kuchnię dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy, w gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych obiektach rekreacyjnych, w wynajmowanych pokojach.

- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, woreczek plastikowy zawierający produkt nie może znajdować się w zasięgu dzieci.
- Urządzenie może być używane również przez dzieci powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, ale tylko, gdy są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są stale nadzorowane. Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za kabel zasilający.
- Nie pozostawiać urządzenia wystawionego na czynniki atmosferyczne (deszcz, słońce, mróz, itp.).
- Nie zanurzać w wodzie urządzenia, kabla zasilającego lub wtyczki.
- Urządzenie nie może być włączane przy pomocy zewnętrznego regulatora czasowego lub przy pomocy oddzielnego urządzenia zdalnego

sterowania.

- W przypadku uszkodzenia kabla lub w celu jego wymiany, należy zwrócić się wyłącznie do Serwisu technicznego autoryzowanego przez producenta. Szczegóły znajdują się na karcie gwarancyjnej.
- W przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, również jeśli instrukcje próbują przewidzieć wszystkie ewentualności, podczas używania urządzenia, ważne jest zachowanie ostrożności i rozsądku, zwłaszcza w obecności małych dzieci.



Ryzyko Oparzenia!!

- Podczas funkcjonowania strefy otaczające kieszenie na pieczywo są bardzo gorące: obsługiwać urządzenie tylko przy użyciu plastikowych pokręteł i uchwytów.
- Chleb jest produktem żywnościowym, który może się zapalić. Nie używać nigdy tostera w pobliżu firanek lub innych materiałów łatwopalnych.
- Nie zakrywać urządzenia podczas jego funkcjonowania: może się przegrzać i zapalić.
- Nie zaleca się stawiania urządzenia bezpośrednio pod wiszącymi szafkami.
- Przypalona żywność może się zapalić. Nie pozostawiać dlatego włączonego urządzenia bez opieki i ustawić mniejszy stopień przyrumienienia w przypadku cieńszych lub suchych kromek chleba, które mogą się łatwiej spalić.
- Nie podgrzewać nigdy faszzerowanych lub nadziewanych produktów żywnościowych (np. pizza): jeśli kapnie z nich do wnętrza urządzenia, może być to przyczyną pożaru.
- Czyścić regularnie tackę na okruszki: okruszki mogą być przyczyną dymu lub pożaru.



Zanotuj:

- Po wyjęciu produktu z opakowania, upewnić się, że jest

on w nienaruszonym stanie. Upewnić się, że usunęło się wszystkie etykiety i opakowania z tosteru.

- Aby usunąć pył, który mógłby się zgromadzić podczas transportu na tosterze, wystarczy odkurzyć go przy pomocy suchej i miękkiej szmatki.

CE Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Niniejsze urządzenie jest zgodne z Dyrektywą europejską 2004/108/WE "Kompatybilność elektromagnetyczna".
- Materiały i akcesoria przeznaczone do kontaktu z żywnością są zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004.5.

DANE TECHNICZNE

Waga netto

1,6Kg

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

OPIS

- A** Kieszenie na pieczywo
- B** Dźwignia włączająca
- C** Okienko kontrolne stanu opieczienia
- D** Pokrętko regulacyjne stopnia opieczienia
- E** Taca na okuchy
- F** Przycisk odmrażania
- G** Przycisk podgrzewania
- H** Przycisk "bagel"
- I** Przycisk stop/ cancel
- L** Lampki (*)
- M** Pogrzewacz rogalików (tylko w niektórych modelach)

(*) w niektórych modelach lampka jest widoczna tylko, gdy wciśnięty zostaje odpowiedni przycisk.

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem

- Nawinąć zbyt długi kabel na haki, które znajdują się pod urządzeniem.
- Tak jak w przypadku wszystkich elementów grzejnych, z włączonego po raz pierwszy tosteru może wydobywać się lekki zapach spalenizny lub "nowości". Jest to zupełnie normalne zjawisko, którym nie należy się przejmować.

- Aby usunąć zapach "nowości" przy pierwszym użytkowaniu należy ustawić funkcjonowanie na średnim stopniu przyrumienienia, bez produktów żywnościowych. Należy wietrzyć pomieszczenie podczas tej czynności.

Użytkowanie

- Upewnić się, że dźwignie włączające (**B**) znajdują się w pozycji wyłączonej. Przekręcić pokrętko regulacyjne stopnia przyrumienienia (**D**) na żądaną pozycję.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilającego.
- Włożyć kromki chleba do kieszeni na pieczywo (**A**) i obniżyć całkowicie dźwignię (**B**).



Zanotuj: jeśli urządzenie nie jest podłączone do gniazdka zasilającego, dźwignia (**B**) nie pozostanie w pozycji obniżonej.

- Po zakończeniu opiekania, dźwignia powraca do pozycji wyłączonej, podnosząc jednocześnie kromki chleba.
- Jeśli tost nie jest wystarczająco przyrumieniony, ustawić większy stopień przyrumienienia, przekręcając pokrętko (**D**).
- Opiekanie może zostać przerwane w jakimkolwiek momencie poprzez wciśnięcie przycisku stop/cancel (**I**). Nie próbować przerwać opiekania poprzez pociągnięcie w górę dźwigni (**B**).



Ryzyko Oparzenia!! podczas funkcjonowania, kieszenie na pieczywo osiągają wysokie temperatury. Nie dotykać.

Funkcja "odmrażania"

Można opieką zamrożone kromki chleba, wciskając przycisk defrost (**F**) natychmiast po obniżeniu dźwigni (**B**); cykl pieczenia będzie dłuższy, w celu osiągnięciażądanego przyrumienienia.

Lampka kontrolna pozostanie zapalona przez cały czas pracy funkcji defrost.

Funkcja podgrzewania

Aby podgrzać gotowy już, lecz zimny tost, należy obniżyć dźwignię włączającą (**B**) i wcisnąć przycisk podgrzewania (**G**). Należy zauważyć, że czas podgrzewania jest stały i nie może zostać zmieniony poprzez zmianę stopnia przyrumienienia. Funkcja podgrzewania może zostać przerwana w jakimkolwiek momencie poprzez wciśnięcie przycisku stop/cancel (**I**).

Lampka kontrolna pozostanie zapalona przez cały czas pracy funkcji podgrzewania.

Funkcja „bagel”


Funkcja „bagel” umożliwia opiekanie chleba, bułeczek i babeczek tylko z jednej strony (wewnętrznej), natomiast druga strona (zewnętrzna) będzie ciepła. Przed opieczaniem bułeczki i babeczki należy przeciąć na pół, opuścić dźwignię włączającą (B) i nacisnąć przycisk „bagel” (H). Lampka kontrolna pozostanie włączona w czasie korzystania z tej funkcji.

Podgrzewacz rogalików (M) (tylko w niektórych modelach)

Podgrzewacz rogalików nadaje się do podgrzewania wielu produktów, takich jak: rogaliki lub produkty już opieczone.

Należy postępować następująco:

- Ustawić podgrzewacz rogalików na kieszeniach na pieczywo, jak pokazano na rysunku.

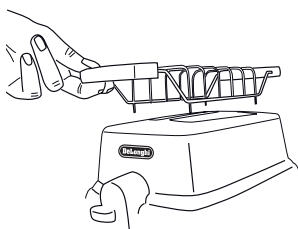

- Położyć na nim produkty do podgrzania.
- Przekręcić pokrętkę regulacyjną stopnia opieczienia (D) do żądanej pozycji (1-6).
- Obniżyć dźwignię włączającą (B).
- Jeśli podgrzewane produkty nie są wystarczająco ciepłe, następnym razem należy ustawić wyższy stopień opieczienia.

Zalecenia

- Wybrać niski stopień przyrumienienia dla lekkiego przyrumienienia, dla opieczienia jednej kromki lub dla opieczienia suchego chleba.
- Jeśli opieka się tylko jedną kromkę chleba, można zauważyć różnicę w kolorze między dwoma bokami kromki: jest to zupełnie normalne.
- Suchy/czerstwy chleb opieka się szybciej od tego świeżego, a cienkie kromki chleba, szybciej od grubszych. Stopień przyrumienienia powinien być dlatego ustawiony na niższym poziomie.

- Dla lepszego rezultatu należy upewnić się, że kromki mają identyczną grubość, świeżość i rozmiar.
- Aby uzyskać jednakowy stopień przyrumienienia, zaleca się odczekanie przynajmniej 30 sekund między jednym opiekaniem a drugim, tak aby zrestowała się kontrola temperatury. W alternatywie, w celu przygotowania kilku kolejnych tostów, ustawić niższy stopień przyrumienienia.

Środki ostrożności

- Nie włączać tostera na pusto (czyli bez pieczywa w środku), z wyjątkiem pierwszego użytkowania.
- Nie używać zbyt cienkich lub połamanych kromek.
- Nie wkładać do kieszeni produktów żywnościowych, z których może kapać podczas pieczenia. Poza problemem podczas czyszczenia, mogą być przyczyną pożaru.
- Czyścić regularnie tackę na okruszki: okruszki mogą być przyczyną dymu lub pożaru.
- Nie wkładać (na siłę) produktów żywnościowych zbyt dużych dla kieszeni na pieczywo.
- Nie wkładać widelców lub innych narzędzi do urządzenia w celu wyciągnięcia chleba. Poza uszkodzeniem tostera, istnieje wysokie ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli kromka chleba pozostanie wewnątrz urządzenia, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, pozostawić toster do ochłodzenia i następnie odwrócić go, i lekko potrząsnąć.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem urządzenia, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić toster do ochłodzenia.

- Zewnętrzna część urządzenia musi być czyszczona miękką szmatką.
- Nie używać detergentów ściernych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.
- Do czyszczenia używać tylko wody
- NIE ZANURZAĆ W WODZIE.
- Po każdym użytkowaniu należy wyciągać wtyczkę z gniazdka i opróżnić tackę na okruszki, który znajduje się na dnie urządzenia.



Niebezpieczeństwo! NIE DOTYKAĆ NIGDY ŻADNEJ CZĘŚCI TOSTERA TNĄCYM NARZĘDZIEM, ZWŁASZCZA WEWNĄTRZ KIESZENI NA PIECZYWO. RYZYKO PORĄŻENIA PRĄDEM.