


- A** Uchwyt do pozycji porządkowania odkurzacza
- B** Kratka wylotu powietrza i filtr HEPA
- C** Pedał przycisku ON/OFF
- D** Otwór do wkładania złącza elastycznego węża
- E** Dźwignia otwierania pojemnika na kurz
- F** Kontrola mocy i wskaźnik zapętnienia worka (w zależności od modelu)
- G** Wskaźnik zapętnienia worka (w zależności od modelu)
- H** Elektroniczny regulator mocy (tylko w niektórych modelach)
- I** Odbiornik sygnału na podczerwień (tylko w niektórych modelach)
- J** Wskaźnik mocy (MIN, MED, MAX) (tylko w niektórych modelach)
- K** Przyciski regulacji mocy (tylko w niektórych modelach)
- L** Pedał zwijania kabla
- Pilot wbudowany w uchwyt (tylko w niektórych modelach)**
- M** Przycisk wyboru poziomu siły ssania
- N** Otwór schowka na baterie
- O** Przycisk Stand-by (⏻) (przerwa w pracy odkurzacza)
- P** Przekaznik sygnału na podczerwień (zastosowanie dwóch przekazników umożliwia przesyłanie sygnału ze wszystkich pozycji roboczych)

Wszystkie modele:

- Q** Schowek na akcesoria
- R** Rura teleskopowa
- S** Szczotka do dywanów/podłóg
- T** Nasadka wielofunkcyjna "T"
- U** Nasadka szczelinówka
- V** Szczotka do parkietu

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w urządzeniach i ich wyposażeniu w akcesoria bez wcześniejszego uprzedzenia.

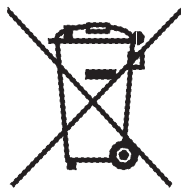

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.

Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich.


Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.


UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je w celu przyszłej konsultacji.
- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi technicznymi urządzenia.
- Podłączać urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu 10 A.
- **Wyjąć zawsze wtyczkę z gniazdka zasilającego, jeżeli urządzenie nie jest używane oraz przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z konserwacją lub czyszczeniem odkurzacza.**
- Nie myć nigdy urządzenia przy użyciu trichloroetyleny lub innych rozpuszczalników.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych, chyba że są one nadzorowane i pouczzone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Wykorzystywać urządzenie tylko do celów domowych i zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.
- W przypadku podejrzenia, że urządzenie jest uszkodzone, najlepiej go nie uruchamiać.
- Nie wyciągać przewodu zasilającego dalej niż czerwony znak umieszczony na nim. Znak żółty, umieszczony tuż przed czerwonym, wskazuje że długość przewodu się kończy.
- W celu naprawy i zakupu części zamiennych zwracać się jedynie do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione wskutek niewłaściwego lub błędnego użycia urządzenia.
- **Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, jego wymiany może dokonać producent lub jego Serwis Techniczny bądź też osoba posiadająca podobne kwalifikacje, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.**
- **Nie zasysać:**
 - gorącego lub zimnego popiołu z kominków, pieców, itp.
 - wszelkiego rodzaju płynów
 - ciężkich i zaostzonych przedmiotów.

Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający lub za urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.

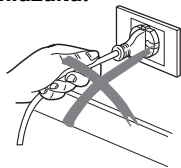


Nie przesuwac urządzenia po przewodzie zasilającym.

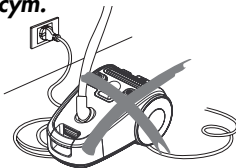

Nie zasysać gorących zapalek, popiołu i niedopałków papierosów.




Nie używać odkurzacza na mokrych powierzchniach.

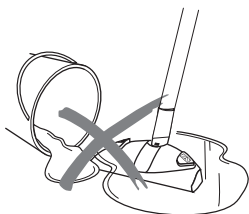

Nie zatykać wlotu ssania ani kratki odpowietrzającej.



Nie zasysać igieł, pinezek czy drutu.

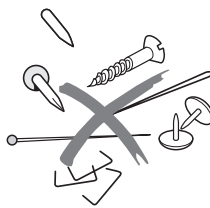

INSTRUKCJE MONTAŻU

Elastyczny wąż

Zaczepić złącze w odpowiednim miejscu wkładając je do momentu, aż się zablokuje (rys. 1). Aby wyjąć wąż, nacisnąć przycisk zwolnienia umieszczony na złączu i pociągnąć (rys. 2).

Rura teleskopowa (w zależności od modelu)

Przymocować rurę teleskopową do uchwytu (rys. 3).

Rura teleskopowa wysuwa się na potrzebną długość (rys. 4).

Schówek na akcesoria (rys. 5)

Schówek na akcesoria znajdujący się w odkurzaczu umożliwia przechowywanie pod ręką najmniejszych akcesoriów. Po umieszczeniu nasadek w schowku na akcesoria zalecamy przymocowanie schowka do elastycznego węża w pobliżu uchwytu.

UŻYCIIE AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA

- **Należy ją przymocować do rury teleskopowej (rys. 6).**

Zasysa skutecznie kurz zarówno z podłóg (marmur, płytki) jak i dywanów lub wykładzin.

Po naciśnięciu pedału "podłogi twarde" ( (rys. 7), szczotki wysuwają się i czyszczenie twardych podłóg jest jeszcze bardziej skuteczne.

Pozycja ta zalecana jest, jeżeli pragniemy dokładnie oczyścić podłogi oraz w przypadku podłóg z wyraźnymi fugami. Po naciśnięciu pedału "dywany" ( (rys. 8), szczotki są schowane i gotowe do czyszczenia powierzchni tkanin lub zasysania dużych zabrudzeń (np. duże okruszki chleba), które w przeciwnym wypadku pozostałyby we wnętrzu szczotek.

- **Nasadka z okrągłą szczotką (rys. 9)**
do czyszczenia kaloryferów, rogów, krawędzi, szuflad, itp. Należy ją założyć na rurę teleskopową lub na uchwyt maksymalnie ją dociskając.
- **Nasadka wielofunkcyjna „T” (rys. 10)**
Do czyszczenia mebli tapicerowanych, ubrań, siedzeń samochodowych, itp.
- **Szczotka do parkietu**
Ta specjalna nasadka wyposażona jest w miękkie szczotki z naturalnego włosia i w filcowe kółka przesuwające się po podłodze, również bardzo delikatnej, nie niszcząc jej i zapewniając dokładne czyszczenie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia, należy wyjąć cały kabel zasilający, a następnie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Aby zwinąć kabel, wyjąć wtyczkę i nacisnąć pedał zwijania kabla ( (rys. 11).

Funkcjonowanie

Włączenia i wyłączenia odkurzacza dokonuje się przez lekkie naciśnięcie pedału przycisku ( (rys. 12).

Modele z pilotem w uchwycie: W trakcie odkurzania można również przerwać zasysanie poprzez naciśnięcie przycisku ( "StopVac" na pilocie. Aby powrócić do odkurzania, należy nacisnąć jeden z przycisków regulacji mocy (+ lub -).

Uwaga: przycisk ( powoduje przerwanie ssania, lecz nie wyłącza urządzenia. W celu wyłączenia odkurzacza należy nacisnąć pedał przycisku (.

Elektroniczna regulacja siły ssania

Regulacja elektroniczna umożliwia zmianę siły ssania w celu dostosowania jej do odkurzanych powierzchni.

Dzięki tej funkcji można korzystać z maksymalnej mocy urządzenia podczas odkurzania twardych powierzchni (marmur, cerami-

ka, cegła, itp.) lub pracować przy zmniejszonej mocy podczas czyszczenia zasłon i innych lekkich tkanin.

Modele z pilotem w uchwycie:

Po naciśnięciu przycisków „+” lub „-” umieszczonych zarówno na odkurzaczu jak i na pilocie (rys. 13), można wybrać poziom siły ssania: na urządzeniu zapali się wówczas lampka kontrolna odpowiadająca wybranej mocy (MIN, MED, MAX).

Uwaga: siłę ssania można również regulować w przypadku rozładowania baterii pilota przy użyciu przycisków znajdujących się na odkurzaczu.

Modele bez pilota w uchwycie:

Przesunąć pokrętkę regulacji siły ssania umieszczone na odkurzaczu (rys. 14).

CZYSZCZENIE

Wymiana baterii pilota (tylko w niektórych modelach)

Jeżeli przyciski sterowania na pilocie nie działają, należy dokonać wymiany baterii. W tym celu, otworzyć otwór (rys. 15) i przystąpić do wymiany baterii na baterie tego samego typu.

Wskaźnik EPS (Electronic Protection System) zapalenia worka

Wskaźnik włącza się, gdy przewód ssący jest zapchany lub gdy worek na kurz jest przepełniony. W momencie włączenia wskaźnika (rys. 16A), należy dokonać opróżnienia: w modelach z pilotem, włączenie systemu sygnalizuje zapalenie się wszystkich trzech lampek kontrolnych na regulatorze siły ssania (rys. 16B). W przypadku dłuższego stosowania urządzenia po włączeniu się tego wskaźnika, moc urządzenia automatycznie się zmniejsza, ponieważ jest to urządzenie zabezpieczające przed uszkodzeniami silnika. Po usunięciu przyczyny włączenia systemu EPS, należy wyłączyć i ponownie włączyć odkurzacz przy pomocy pedał (D): tylko w ten sposób urządzenie ponownie się włączy.

Wymiana worka na kurz

W celu dokonania wymiany worka na kurz pociągnąć dźwignię schowka na worek na kurz (rys. 17) i podnieść pokrywę. Wyjąć pojemnik na worek (rys. 18). Pojemnik na kurz umieścić nad koszem na śmieci: zamknąć worek pociągając za sznurek umieszczony na kartonie (rys. 19) i wrzucić worek do kosza.

Następnie, włożyć nowy worek, pojemnik z workiem umieścić z powrotem w odkurzaczu i zamknąć schowek na worek na kurz lekko go dociskając.

Aby zapewnić skuteczność ssania i wykorzystać maksymalnie pojemność worków, zaleca się stosowanie worków dozwolonych przez producenta.

Zaleca się częstą zmianę worka na kurz w przypadku zasysania bardzo drobnego brudu, np. mąki, talku, itp.

UWAGA:

Odkurzacz wyposażony jest w urządzenie zabezpieczające, które uniemożliwia otwarcie pokrywy schowka na worek na kurz w przypadku braku worka.

Filtr ochronny silnika

Aby zapewnić długie życie odkurzacza i ochronić silnik, zasadniczą sprawą jest, by filtr ochronny silnika był czysty. Aby uzyskać dostęp do filtra, należy otworzyć schowek na worek na kurz, wyjąć worek i wyjąć filtr (rys. 20). Jeżeli filtr nie jest zbyt zabrudzony, wystarczy usunąć z niego kurz. Jeżeli jest bardzo brudny, należy go umyć i osuszyć.

Przed ponownym założeniem filtra upewnić się czy jest suchy i czy został prawidłowo włożony na miejsce.

Filtr uchodzenia powietrza

Odkurzacz wyposażony jest w filtr o bardzo wysokiej efektywności (HEPA Filter**).

Filtr znajduje się pod otworami wylotowymi powietrza.

W celu wymiany filtra, nacisnąć i unieść kratkę (rys. 21) i wyjąć filtr.

Wymienić filtr wkładając go na jego miejsce, a następnie zamknąć delikatnie dociskając kratkę, aż do zatrzaśnięcia się zaczepów zamknięcia.

Zaleca się wymianę tego filtra co najmniej po 5 wymianach worka na kurz.

**** Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air-
Cząsteczki powietrza o wysokiej efektywności)
usuwa brud wielkości do 0,3 mikrona filtrując cząsteczki każdego rodzaju, nawet bakterie.**

POZYCJA „PORZĄDKOWANIA”

ODKURZACZA

Aby ułatwić przechowywanie odkurzacza w bezpieczny i uporządkowany sposób, został on wyposażony w system przechowywania węża na obudowie urządzenia (rys. 22).

Jeżeli odkurzanie należy przerwać na jakiś czas, odkurzacz został wyposażony w system porządkowania węża: wsunąć element wspomagający, umieszczony na przegubie szczotki w odpowiedni rowek znajdujący się na tylnej części obudowy odkurzacza (rys. 23).

OSTRZEŻENIA

Nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia (zmniejszona moc, dziwny dźwięk, a nawet całkowite zatrzymanie się urządzenia) może być spowodowane zatkanie nasadek lub rur ssących bądź awarią części elektrycznych.

W takim wypadku, należy sprawdzić nasadki, worki i filtr ochronny silnika.

W przypadku, gdy nieprawidłowe funkcjonowanie nie wynika z powyższych powodów, należy zanieść urządzenie do sprawdzenia do autoryzowanego Serwisu Technicznego.

