

**UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**




Przed przystąpieniem do użytkowania należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje i zawsze się do nich odwoływać.

- Należy się upewnić czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu wskazanemu na podstawie czajnika.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego, nie zanurzać części elektrycznych, podstawy z wtyczką i czajnika w wodzie lub w innym płynie. Nie korzystać z urządzenia w łazience czy w pobliżu jakiegokolwiek źródła wody. Nie używać go na świeżym powietrzu.
- **Nie dotykać gorących powierzchni, na przykład czajnika lub jego wieczka. Korzystać z odpowiednich uchwytów.**
- Nie zdejmować wieczka w trakcie gotowania.
- Uważać w czasie wylewania wody, nie nachylać zanadto czajnika, aby zapobiec przedostaniu się wody do wnętrza mechanizmu przycisku włączającego.
- Woda pozostaje długo ciepła po zakończeniu fazy gotowania, co może wywołać niebezpieczeństwo oparzenia. Zaleca się trzymanie czajnika z dala od brzegu powierzchni roboczej i poza zasięgiem dzieci.
- Należy zwracać uwagę, by części elektryczne czajnika nie wystawały poza brzeg stołu, powierzchni roboczej czy gdzie indziej, aby uniknąć zaplątania się w nie lub potknięcia.
- Należy szczególnie uważać za każdym razem, gdy używamy urządzenia w pobliżu dzieci.
- Należy uważać, by kabel zasilający nie wystawał poza brzeg stołu lub powierzchni roboczej, aby uniknąć zaplątania się w niego lub przypadkowego potknięcia.
- Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do działającego urządzenia.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, jeżeli czajnika nie używamy lub przed przystąpieniem do jego czyszczenia.
- Przed napełnieniem czajnika należy zdjąć z podstawy.
- Nie przesuwaj nigdy czajnika w trakcie jego używania.
- Uwaga: nie używać urządzenia na nachylonych powierzchniach.
- Nie używać urządzenia z mokrymi rękami.
- Nie zbliżać czajnika, podstawy elektrycznej i części elektrycznych do kuchenek elektrycznych, płaszczyzn grzewczych lub piecyków gazowych.
- Używać czajnika wyłącznie do podgrzewania wody. Nie zanurzać w czajniku żadnego narzędzia. Korzystanie z akcesoriów nie wskazanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie elektryczne lub zranienie.
- Nie korzystać nigdy z czajnika bez wieczka.
- Przed włączeniem umieścić czajnik w prawidłowej pozycji.
- Używać czajnika tylko z dostarczoną podstawą elektryczną (i odwrotnie).
- Nie korzystać z czajnika w razie uszkodzenia części elektrycznych lub wtyczki, w razie nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia lub jego awarii. W celu ewentualnej naprawy lub wymiany części należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego autoryzowanego przez producenta.
- Użytkownik nie powinien wymieniać kabla zasilającego urządzenia. W przypadku uszkodzenia kabla należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego.
- napełnienie czajnika może spowodować przelanie się wrzącej wody.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować zniszczenie czajnika.

## PRZED UŻYCIEM

- Zdjąć opakowanie czajnika i podstawy elektrycznej.
- Z zewnętrznych powierzchni z nierdzewnej stali usunąć wszystkie etykiety.
- Wyjąć filtr wciskając go, jak pokazano na rys. 1 i umyć go wodą (rys. 2). Patrz strona 11 "Wyjmowanie filtra przeciwwapniowego".
- Napełnić czajnik wodą i doprowadzić do wrzenia.
- Wylać wodę i wypłukać czajnik zimną wodą. Wykonać tę czynność trzykrotnie, aby usunąć wszelkie pozostałości fabryczne, itp.
- Po wypłukaniu czajnika ponownie założyć filtr (rys. 3).

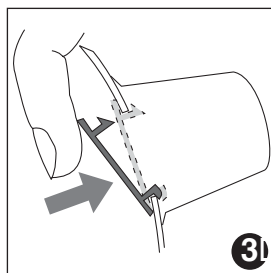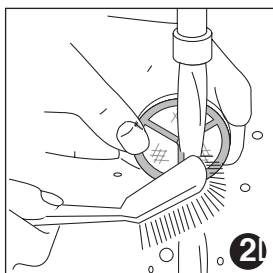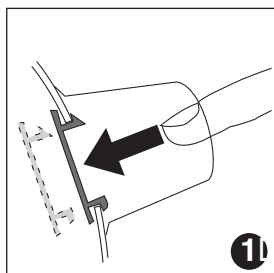


## UŻYCIE

### Podstawa elektryczna 360°

Przy pomocy specjalnej podstawy elektrycznej i centralnego łącznika czajnik można umieścić pod dowolnym kątem i w dowolnej pozycji.

- Wyjąć ze schowka kabel i wyregulować jego długość, aby dotrzeć do gniazdka zasilającego, którego chcemy używać (rys. 4).
- Nie pozwolić, by kabel elektryczny zwisał z brzegu powierzchni roboczej.

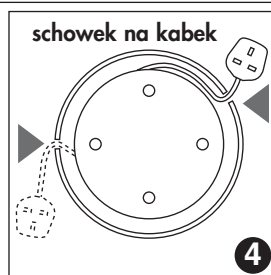


### Napełnianie

- Przed napełnieniem czajnika należy zdjąć z jego podstawy.
- Zdjąć wieczko i napełnić czajnik do żądanego poziomu.


**Nie napełniać poniżej poziomu 0,25 l wody**, aby w trakcie działania czajnika nie pozostał bez wody, co ograniczyłoby czas życia elementu grzewczego.

**Nie napełniać powyżej poziomu 1,7 l wody** (do poziomu MAX wskazanego wewnątrz czajnika) (rys. 5). **W razie nadmiernego napełnienia istnieje niebezpieczeństwo, że woda wypłynie w trakcie gotowania i spowoduje oparzenie.** Niektóre modele wyposażone są w praktyczny zewnętrzny wskaźnik poziomu wody (l), który umożliwia obserwowanie poziomu wody znajdującej się w czajniku.

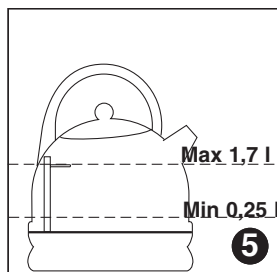

## Włączenie

- Wsadzić wtyczkę do gniazdka zasilającego.
- Umieścić czajnik na podstawie elektrycznej.
- Wcisnąć przycisk włączający ON/OFF (rys. 6) w celu włączenia czajnika.
- Zapali się lampka kontrolna.
- Czajnik wyłącza się automatycznie, kiedy woda znajduje się w stanie wrzenia (przycisk włączający ON/OFF zostaje zwolniony i lampka gaśnie).
- Aby wyłączyć czajnik zanim woda zacznie wrzeć, można przesunąć przycisk włączający do pozycji OFF lub po prostu zdjąć czajnik z jego podstawy. Urządzenie się wyłączy, a przycisk włączający automatycznie powróci do pozycji OFF.

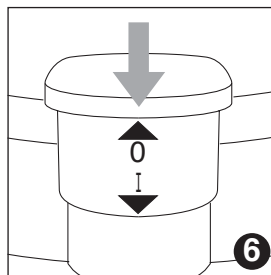

## Aby wyłączyć wodę

- Zdjąć czajnik z podstawy elektrycznej i ostrożnie wylewać wodę. Czajnika nie należy gwałtownie ani nadmiernie nachylać.
- Po zdjęciu czajnika z podstawy na górnej powierzchni podstawy możemy zobaczyć zawilgocenie. Jest to kondensat umożliwiający czajnikowi automatyczne wyłączenie się po osiągnięciu fazy wrzenia. Para wodna wydostaje się poprzez mały otwór umieszczony w dolnej części czajnika. **Obecność kondensatu na podstawie jest całkowicie normalna i nie należy się tym niepokoić.**

## URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

### 1) Automatyczny przycisk włączający ON/OFF

Czajnik wyposażony jest w przycisk włączający ON/OFF, który umożliwia automatyczne wyłączenie, kiedy woda osiągnie stan wrzenia. Przed ponownym doprowadzeniem wody do wrzenia należy odczekać około jednej minuty. **Nie próbować trzymać przycisku włączającego ON/OFF w pozycji ON ani też regulować jego mechanizmu.**

### 2) Wyłącznik bezpieczeństwa

Jeżeli czajnik zostanie włączony ze zbyt małą ilością wody lub wręcz bez wody, chroni go system bezpieczeństwa, który przerywa zasilanie elektryczne. W takim przypadku, urządzenie należy odłączyć od sieci elektrycznej i **pozostawić do schłodzenia** przed napełnieniem go zimną wodą (w przeciwnym wypadku mogłoby ulec zniszczeniu).

**3) Czajnik wyłączy się automatycznie, jeżeli zostanie zdjęty z podstawy w trakcie działania.**

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### Czyszczenie czajnika

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie odłączyć od sieci zasilającej i pozostawić je do całkowitego ostygnięcia.
- Nie zanurzać czajnika lub jego podstawy w wodzie.
- Aby wyczyścić zewnętrzną część czajnika należy użyć miękkiej i wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzeć miękką i suchą ściereczką.
- **NIE** używać metalowych gąbek, środków do wywabiania plam lub środków antykorozyjnych.
- Upewnić się czy łączniki i gniazdka są suche.

## Osady

Osady przede wszystkim spowodowane są przez węglan wapnia (wapień): nieszkodliwy i naturalny minerał znajdujący się we wszystkich rodzajach wody. Woda "twarda" zawiera go więcej aniżeli woda "miękka". Kiedy podgrzewamy wodę, zawarte w niej minerały krystalizują się sprawiając, że staje się ona matowa.

Minerały te tworzą niewielką warstwę na ścianach, elementach i na powierzchni wody. Na powierzchni wody mogą się pojawić małe białe cząsteczki podobne do plastiku. Na elementach grzewczych czajników wapień tworzy twardą i białą "skorupę", która zakłóca prawidłowe działanie i zmniejsza okres życia części.

Jeżeli zauważycie, że na powierzchni wody tworzy się błona, a w trakcie czyszczenia filtra znajdziecie osad wapienny na ściankach lub na elementach czajnika, urządzenie należy przepłukać i pozostawić do wyschnięcia.

### Filtr przeciwwapienny

Czajnik wyposażony jest w filtr przeciwwapienny, który uniemożliwia przedostawanie się cząstek osadu wapiennego do napojów. Filtr można wyjmować i myć.

Częstotliwość, z którą należy usuwać osady wapienne z filtra, zależy od twardości wody w regionie zamieszkania, a także od częstotliwości używania czajnika.

Filtr należy wyjmować i czyścić natychmiast po zauważeniu osadów lub w razie problemów z wylewaniem wody.

### Wyjmowanie filtra przeciwwapiennego

- Pozostawić czajnik do całkowitego schłodzenia.
- Odłączyć urządzenie z sieci zasilającej.
- Upewnić się czy mamy czyste ręce, bez resztek mydła, kremu czy innych produktów, które mogłyby zanieczyścić wodę.
- Opróżnić czajnik i wyjąć filtr wciskając go, jak pokazano na rysunku 1.
- Wypłukać go pod bieżącą wodą czyszcząc szczoteczką z miękkim włosiem (rys. 2).
- Ponownie założyć filtr (rys. 3).

### Czyszczenie filtra przeciwwapiennego

Regularne czyszczenie i usuwanie osadu wapiennego z filtra jest bardzo ważne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

- Używać stosownego produktu odwapniającego, na przykład kwasu cytrynowego.
- Zaleca się używanie kwasu cytrynowego w następujący sposób:
- Wlać do czajnika około 50g kwasu cytrynowego, napęlnić go wodą do maksymalnego poziomu i doprowadzić do wrzenia. Pozwolić by woda ostygła i starannie wypłukać.
- Nie używać bardziej skoncentrowanych roztworów. W przypadku, gdy filtr wymaga czyszczenia odwapniającego, należy go wyjąć i zanurzyć w roztworze kwasu cytrynowego.
- Przed użyciem czajnika należy się upewnić czy części elektryczne są całkowicie suche.
- Kwasek cytrynowy z reguły można znaleźć w aptekach. ie.