

PL

*Szanowni Klienci,
Gratulujemy i dziękujemy za zaufanie, którym nas
obdarzyliście.*

Nasze produkty są efektem starannych testów technicznych wspomaganych ugruntowanym doświadczeniem w projektowaniu i produkcji sprzętu gospodarstwa domowego przeznaczonego do domowych prac porządkowych.

Opracowaliśmy niniejszą instrukcję obsługi, aby umożliwić Państwu jak najlepsze wykorzystanie urządzenia i docenienie wszystkich jego zalet.

Jesteśmy przekonani, że przestrzegając dokładnie naszych zaleceń, będziecie mogli korzystać z urządzenia przez długi okres czasu i z doskonałymi rezultatami.

Przy pomocy tego urządzenia codzienne domowe czynności porządkowe okażą się łatwiejsze.

OPIS


- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| A | Rura teleskopowa lub 2 rury przedłużające (w zależności do modelu) | G | Wskaźnik zapełnienia worka |
| B | Elastyczny wąż/uchwyt wejściowy | H | Uchwyt + zwijany kabel |
| C | ON/OFF + Regulator mocy (w zależności od modelu, na uchwycie lub obudowie urządzenia) | I | Filtr uchodzenia powietrza |
| D | Nasadka wielofunkcyjna | L | Kratka wylotu powietrza |
| E | Nasadka z okrągłą szczotką | M | Przycisk otwarcia pojemnika na worek |
| F | Nasadka szczelinówka | N | Szczotka do dywanów/podłóg dwuklawiszowa |
| | | O | Opaska na ramię |
| | | P | Przedłużacz |

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je w celu przyszłej konsultacji.
- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi technicznymi urządzenia.
- Podłączać urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu 10 A.
- **Wyjąć zawsze wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane oraz przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z konserwacją lub czyszczeniem odkurzacza.**
- Nie myć nigdy urządzenia przy użyciu trichloroetyleny lub innego rozpuszczalnika.
- Nie zasysać płynów.
- Nie zostawiać nigdy włączonego urządzenia bez nadzoru, trzymać go z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Wykorzystywać urządzenie tylko do celów domowych i zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.
- W przypadku podejrzenia, że urządzenie jest uszkodzone najlepiej go nie uruchamiać.
- Nie wyciągać przewodu zasilającego dalej niż czerwony znak umieszczony na nim. Znak żółty, umieszczony tuż przed czerwonym, wskazuje że długość przewodu się kończy.
- W celu naprawy i wymiany części zamiennych zwracać się jedynie do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione wskutek niewłaściwego lub błędnego użycia urządzenia.
- **Wymiany kabla zasilającego może dokonać wyłączenie autoryzowany Serwis Techniczny.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w urządzeniach i ich wyposażeniu w akcesoria bez wcześniejszego uprzedzenia.

Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający lub za urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.

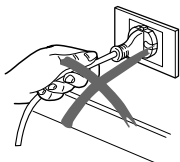


Nie przesuwając urządzenia po przewodzie zasilającym.

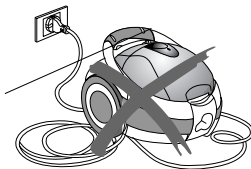


Nie zasysać gorących zapatek, popiołu i niedopałków papierosów.




Nie używać odkurzacza na mokrych powierzchniach.

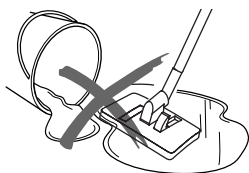

Nie zatykać wlotu ssania ani kratki odpowietrzającej.

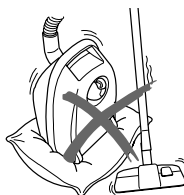

Nie zasysać igieł, pinezek czy drutu.

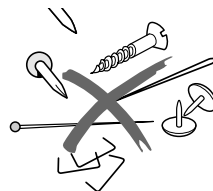

INSTRUKCJE MONTAŻU

Przed przystąpieniem do montażu i demontażu urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

Montaż urządzenia

Włożyć wąż w odpowiednie siedzisko przewidziane w urządzeniu i wsunąć go aż do zaczepienia (Rys. 1).

Aby odłączyć wąż, nacisnąć boczne dźwignie mocujące i wyciągnąć go na zewnątrz (Rys. 2).

Rury ssące

Podłączyć rurę teleskopową do końcówki elastycznego węża ssącego.

Po zamocowaniu rury teleskopowej w uchwycie wejściowym, nacisnąć na przycisk zwalniający i trzymając go rozłożyć rurę (rys. 3).

Po rozwinięciu rury do żądanej długości zwolnić przycisk.

Następnie, na drugim końcu rury należy zamontować wybraną wcześniej nasadkę.

W modelach bez rury teleskopowej należy połączyć ze sobą dwie rury (rys. 4), przymocować je do uchwytu elastycznego węża, a na drugim końcu umieścić żądaną nasadkę.

NB. Wszystkie akcesoria ssące można podłączyć bezpośrednio albo do uchwytu elastycznego węża albo do sztywnej rury.

UŻYCIĘ AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA

• Pasek na ramię (rys. 5)

Aby ułatwić czyszczenie miejsc o niewygodnym dostępie istnieje możliwość użycia paska na ramię dostarczonego wraz z urządzeniem, który można w sposób łatwy przymocować do urządzenia.

• Szczotka do dywanów/podłóg w 2 pozycjach

Poz. 1: do czyszczenia twardych podłóg, szczotki wysunięte (rys. 6).

Poz. 2: do czyszczenia dywanów i wykładzin, szczotki schowane (rys. 7).

• Nasadka wielofunkcyjna do mebli wyściełanych (rys. 8)

Do czyszczenia mebli wyściełanych, materaców, ubrań, siedzeń samochodowych, itp.

• Nasadka szczelinówka (rys. 9)

Do czyszczenia grzejników, kątów, brzegów, schowków, itp.

• Nasadka z okrągłą szczotką (rys. 10)

Wypozazona jest w przegub ułatwiający wykonanie operacji czyszczenia; odpowiednia jest zwłaszcza do usuwania kurzu z materiałów, mebli, zasłon, ram i ubrań.

• Przedłużacz (rys. 11)

W celu czyszczenia miejsc pod ostrym kątem lub trudno dostępnych, można użyć przedłużacza a następnie wybranych akcesoriów do czyszczenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia, należy wyjąć cały kabel zasilający, następnie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.

Aby zwinąć kabel, wyjąć wtyczkę i nacisnąć przycisk na uchwycie + zwijania kabla (⊕) (rys. 14).

Modele z ON/OFF + regulator mocy na uchwycie (rys. 12)

Aby włączyć urządzenie, przesunąć przycisk umieszczony na uchwycie na jedną z dwóch pozycji, w zależności od rodzaju czyszczenia, które chce się wykonać.

Modele z ON/OFF + regulator mocy na obudowie urządzenia (rys. 13)

Aby włączyć urządzenie, przekręcić regulator na jedną z dwóch możliwych pozycji, w zależności od rodzaju czyszczenia, które chce się wykonać.

CZYSZCZENIE

Wskaźnik zapelnienia worka (Rys. 14)

Wskaźnik zapelnienia worka (G) wskazuje na konieczność wymiany papierowego worka lub przetkania zatłakanych akcesoriów.

Zaleca się wymianę papierowego worka zanim kreska wskaźnika stanie się całkowicie czerwona, aby zapewnić lepszą higienę i jakość wydmuchiwanego do środowiska powietrza.

Wymiana papierowego worka

Aby wymienić worek, nacisnąć przycisk otwarcia pojemnika na worek (M) i podnieść pokrywę (Rys. 15). Ostrożnie wyjąć worek, a następnie wyrzucić zużyty worek do śmieci.

Włożyć nowy papierowy worek w odpowiednie szczeliny i mocno go dopchnąć (rys. 16).

Zamknąć delikatnie dociskając pokrywę urządzenia; końcówka elastycznego węża wsunie się automatycznie w otwór papierowego worka.

Zaleca się częstą wymianę worka na kurz w przypadku zasysania bardzo drobnych pyłów takich jak mąka, talk, etc.

UWAGA:

Urządzenie jest wyposażone w system zabezpieczający, który nie pozwala na zamknięcie pokrywy pojemnika na worek jeżeli papierowy worek nie został założony.

Filtr ochronny silnika

Aby zapewnić długotrwałe użycie urządzenia i ochronę dla jego silnika jest nieodzowne, aby filtr ochronny silnika był czysty.

Aby mieć doświadczenie do filtra, należy otworzyć pojemnik na worek, wyjąć papierowy worek, a następnie wyjąć filtr (rys. 17).

Jeżeli filtr nie jest zbyt brudny, należy po prostu usunąć kurz.

Jeżeli filtr jest bardzo brudny, należy go umyć i osuszyć.

Przed ponownym założeniem filtra należy upewnić się, że jest on naprawdę suchy.

W momencie zakładania filtra należy uważać, aby został on poprawnie włożony na swoje miejsce.

Mikrofiltr uchodzenia powietrza

Otworzyć tylną klapkę (M), wyjąć filtr i umyć go wodą.

Po całkowitym wysuszeniu umieścić go z powrotem w odpowiednim miejscu.

Po umieszczeniu filtra na miejscu należy poprawnie założyć klapkę (rys. 18).

Ostrzeżenia:

Nigdy nie korzystać z urządzenia bez filtra.

Nigdy nie czyścić filtra w zmywarce do naczyń i nie używać suszarki w celu osuszenia go.

POZYCJA „PORZĄDKOWANIA” ODKURZACZA

Aby ułatwić przechowywanie odkurzacza w bezpieczny i uporządkowany sposób został on wyposażony w system przechowywania węża na obudowie urządzenia (Rys. 19).

W przypadku gdy odkurzanie musi zostać przerwane na jakiś czas, odkurzacz został wyposażony w system porządkowania węża: wsunąć element wspomagający, umieszczony na przegubie szczotki w odpowiedni rowek znajdujący się na tylnej części obudowy odkurzacza (Rys. 20).

OSTRZEŻENIA

Nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia (zmniejszona moc, dziwny dźwięk, a nawet całkowite zatrzymanie się urządzenia) może być spowodowane zatkaniem nasadek lub rur ssących, albo awarią części elektrycznych.

W takim wypadku należy sprawdzić nasadki, papierowe worki i filtr ochronny silnika.

W przypadku gdyby nieprawidłowe funkcjonowanie nie wynikało z powyższych powodów należy zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego.