

*Szanowni Klienci,
Gratulujemy i dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście.*

Nasze produkty są efektem starannych testów technicznych wspomaganych ugruntowanym doświadczeniem w projektowaniu i produkcji sprzętu gospodarstwa domowego przeznaczonego do domowych prac porządkowych.

Opracowaliśmy niniejszą instrukcję obsługi, aby umożliwić Państwu jak najlepsze wykorzystanie urządzenia i docenienie wszystkich jego zalet.

Jesteśmy przekonani, że przestrzegając dokładnie naszych zaleceń, będziecie mogli korzystać z urządzenia przez długi okres czasu i z doskonałymi rezultatami.

Przy pomocy tego urządzenia codzienne domowe czynności porządkowe okażą się łatwiejsze.

OPIS


- | | |
|---|--|
| A. Nasadka z okrągłą szczotką | I. Kratka wylotu powietrza i mikrofiltr |
| B. Nasadka szczelinówka | L. Elektroniczny regulator mocy |
| C. Szczotka do dywanów/podłóg (różna w zależności od modeli) | M. Wskaźnik zapewnienia worka |
| D. Rura teleskopowa | N. Uchwyt |
| E. Elastyczny wąż / uchwyt wejściowy | O. Pojemnik na akcesoria |
| F. Przycisk do wyjmowania uchwytu | P. Dźwigienka otwarcia pojemnika na worki |
| G. Pedał przycisku ON/OFF | |
| H. Pedał zwijania kabla | |

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je w celu przyszłej konsultacji.
- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi technicznymi urządzenia.
- Podłączać urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu 10 A.
- **Wyjąć zawsze wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane oraz przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z konserwacją lub czyszczeniem odkurzacza.**
- Nie myć nigdy urządzenia przy użyciu trichloroetylenu lub innego rozpuszczalnika.
- Nie zasysać płynów.
- Nie zostawiać nigdy włączonego urządzenia bez nadzoru, trzymać go z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Wykorzystywać urządzenie tylko do celów domowych i zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.
- W przypadku podejrzenia, że urządzenie jest uszkodzone najlepiej go nie uruchamiać.
- Nie wyciągać przewodu zasilającego dalej niż czerwony znak umieszczony na nim.
Znak żółty, umieszczony tuż przed czerwonym, wskazuje że długość przewodu się kończy.
- W celu naprawy i wymiany części zamiennych zwracać się jedynie do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione wskutek niewłaściwego lub błędnego użycia urządzenia.
- **Wymiany kabla zasilającego może dokonać wyłącznie autoryzowany Serwis Techniczny.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w urządzeniach i ich wyposażeniu w akcesoria bez wcześniejszego uprzedzenia.


Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający lub za urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.

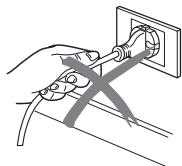


Nie przesuwac urządzenia po przewodzie zasilającym.

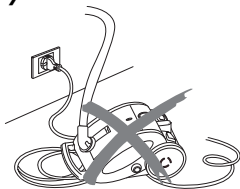


Nie zasysać gorących zapalek, popiołu i niedopałków papierosów.

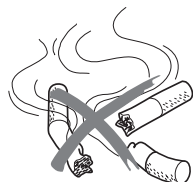


Nie używać odkurzacza na mokrych powierzchniach.

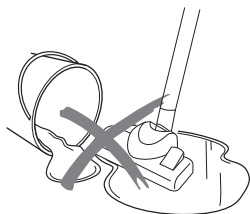

Nie zatykać wlotu ssania ani kratki odpowietrzającej.

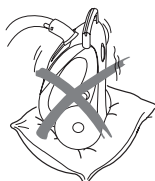

Nie zasysać igieł, pinezek czy drutu.

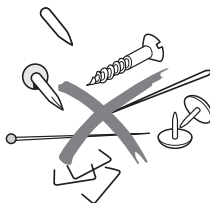

INSTRUKCJE MONTAŻU

Elastyczny węz (rys. 1))

Zaczepić złącze w odpowiednie miejsce wkładając je do momentu aż się zablokuje (rys. 1).

Aby wyjąć węz, nacisnąć przycisk zwolnienia umieszczony na złączu i pociągnąć.

Rura teleskopowa (rys. 2)

Rura teleskopowa pozwala na przedłużenie węza do potrzebnej długości (rys. 2).

Pojemnik na akcesoria (Rys. 3)

Nasadka szczelinówka i nasadka wielofunkcyjna są umieszczone w pojemniku na akcesoria.

UŻYCIIE AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA

- **Szczotka do dywanów/podłóg w 2 pozycjach**
Poz. 1: do czyszczenia twardych podłóg, szczotki wysunięte (rys. 4).
Poz. 2: do czyszczenia dywanów i wykładzin, szczotki schowane (rys. 5).
- **Nasadka szczelinówka (rys. 6)**
do czyszczenia grzejników, kątów, brzegów, schowków, itp.
- **Nasadka z okrągłą szczotką (rys. 7)**
Nasadka z okrągłą szczotką jest odpowiednia zwłaszcza do usuwania kurzu z materiałów, mebli, zasłon, ram i ubrań.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia, należy wyjąć cały kabel zasilający, następnie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Aby zwinąć kabel, wyjąć wtyczkę i nacisnąć pedał zwijania kabla (H) (rys. 8).

Funkcjonowanie

Włączanie i wyłączenie odkurzacza dokonuje się przez lekkie naciśnięcie pedału przycisku (G) (rys. 9).

Elektroniczna regulacja siły ssania (Rys. 10)

Regulacja elektroniczna pozwala na zmienianie siły ssania w celu dostosowania jej do odkurzanych powierzchni.

Dzięki tej funkcji można korzystać z maksymalnej mocy urządzenia podczas odkurzania twardych powierzchni (marmur, ceramika, cegła, itp.) lub pracować przy zmniejszonej mocy podczas czyszczenia zasłon i innych materiałów.

Mechaniczna regulacja siły ssania (Rys. 11)

Na uchwycie elastycznego węza znajduje się mechaniczny regulator ssania, za pomocą którego istnieje możliwość zmieniania w sposób szybki i praktyczny siłę ssania, po prostu przesuwając kursor.

CZYSZCZENIE

Wskaźnik zapelnienia worka (Rys. 12)

Wskaźnik zapelnienia worka (M) wskazuje na konieczność wymiany papierowego worka lub przetkania zatłakanych akcesoriów. Zaleca się wymianę papierowego worka zanim kreska wskaźnika stanie się całkowicie czerwona, aby zapewnić lepszą higienę i jakość wydychanego do środowiska powietrza.

Wymiana papierowego worka

Aby wymienić papierowy worek, pociągnąć za dźwignię otwarcia pojemnika na worek (N) (rys. 14) i unieść pokrywę; ostrożnie wyjąć worek, pociągając do siebie dźwignię zaczepienia (rys. 15).

W ten sposób worek przesunie się do tyłu i będzie mógł być łatwo wyjęty. Włożyć nowy papierowy worek w odpowiednie szczeliny i mocno go dopchnąć (rys. 16).

Ponownie zaczepić worek i zamknąć delikatnie dociskając pokrywę urządzenia.

Zaleca się częstą wymianę worka na kurz w przypadku zasypania bardzo drobnych pyłów takich jak mąka, talk, etc.

UWAGA:

Urządzenie jest wyposażone w system zabezpieczający, który nie pozwala na zamknięcie pokrywy pojemnika na worek jeżeli papierowy worek nie został założony.

Filtr ochronny silnika

Aby zapewnić długotrwałe użycie urządzenia i ochronę dla jego silnika jest nieodzowne, aby filtr ochronny silnika był czysty.

Aby mieć doświadczenie do filtra, należy otworzyć pojemnik na worek, wyjąć papierowy worek, a następnie wyjąć filtr (rys. 17). Jeżeli filtr nie jest zbyt brudny, należy po prostu usunąć kurz. Jeżeli filtr jest bardzo brudny, należy go umyć i osuszyć.

Przed ponownym założeniem filtra należy upewnić się, że jest on naprawdę suchy, a w momencie zakładania go należy uważać, aby został on poprawnie włożony na swoje miejsce.

Mikrofiltr uchodzenia powietrza

W zależności od modelu, odkurzacz został wyposażony w mikrofiltr lub filtr wysokiej wydajności (HEPA Filter**).

Filtr znajduje się pod otworami uchodzenia powietrza. Aby go wymienić, nacisnąć i unieść kratkę (rys. 18) i wyjąć filtr (rys. 19). Wymienić filtr wkładając go na jego miejsce, a następnie zamknąć delikatnie dociskając kratkę, aż do zatrzaśnięcia się zaczepów zamknięcia.

Zaleca się wymianę filtra po co najmniej 5 wymienionych workach na kurz; dla modeli z filtrem HEPA wymianę zaleca się po wymienionych 4 workach na kurz.

** Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air - Częsteczek powietrza o wysokiej efektywności) usuwa brud wielkości do 0,3 mikrona filtrując cząsteczki każdego rodzaju, także bakterie.

POZYCJA „PORZĄDKOWANIA” ODKURZACZA

Aby ułatwić przechowywanie odkurzacza w bezpieczny i uporządkowany sposób został on wyposażony w system przechowywania węża na obudowie urządzenia (Rys. 20).

W przypadku gdy odkurzanie musi zostać przerwane na jakiś czas, odkurzacz został wyposażony w system porządkowania węża: wsunąć element wspomagający, umieszczony na przegubie szczotki w odpowiedni rowek znajdujący się na tylnej części obudowy odkurzacza (Rys. 21)

OSTRZEŻENIA

Nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia (zmniejszona moc, dziwny dźwięk, a nawet całkowite zatrzymanie się urządzenia) może być spowodowane zatłakaniem nasadek lub rur ssących, albo awarią części elektrycznych.

W takim wypadku należy sprawdzić nasadki, papierowe worki i filtr ochronny silnika.

Aby usunąć ewentualne przedmioty zatykające w elastycznym węży, można odciągnąć wąż od uchwytu i od złącza naciskając po prostu przycisk (F) (rys. 13) i pociągając za wąż. Aby ponownie połączyć elastyczny wąż + uchwyt + złącze, należy nacisnąć na przycisk wyjmowania uchwytu i włożyć wąż.

W przypadku gdyby nieprawidłowe funkcjonowanie nie wynikało z powyższych powodów należy zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego.