

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka wtyczkowego dokładnie sprawdzić czy napięcie w domowej sieci elektrycznej odpowiada wartości wskazanej na urządzeniu.
- Upewnić się, czy gniazdko wtyczkowe posiada obciążenie 10/16 amperów.
- URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z DYREKTYWĄ 89/336/CEE DOTYCZĄCYM ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
- Urządzenie podłączyć wyłącznie do gniazdka wyposażonego w uziemienie.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia.

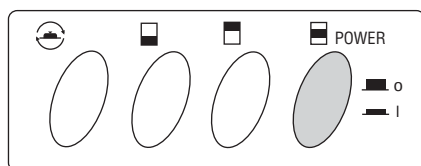
MONTAŻ:

Należy zamontować stojak do urządzenia postępując według poniższych wskazówek:

- wyjąć dwie nakrętki „A” przykręcone do podstawy urządzenia (rys.1).
- Podłączyć kabel elektryczny poprzez otwór do środka stojaka. Umieścić podstawę urządzenia w stojaku dwiema wyjętymi uprzednio nakrętkami.
- Wyjąć plastikową pokrywę „B” ze stojaka, ostrożnie rozwinąć kabel elektryczny i z powrotem ustawić pokrywę na jej miejscu.

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE

- Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni w odległości około 150 cm od jakiegokolwiek ściany lub mebla czy przedmiotu łatwopalnego.
NIE UŻYWAĆ na niestabilnych powierzchniach takich jak koce czy dywany.
- Sprawdzić czy przycisk włączenia „ POWER” znajduje się na pozycji „0”, po czym włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.
- Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk włączenia „ POWER”.
- W ten sposób włączy się centralny element grzewczy.
- Aby włączyć także górny  element grzewczy oraz element dolny , nacisnąć odpowiednie przyciski.
- Nacisnąć przycisk  aby wprowadzić urządzenie w drgania.
- Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk „ POWER” (pozycja „ 0”).
- Kiedy urządzenie nie jest w użyciu, należy zawsze wyjmować wtyczkę z gniazdka zasilającego.

**KONSERWACJA I CZYSZCZENIE**

- Sprawdzić czy przycisk „ POWER” znajduje się na pozycji „ 0 ”, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- Począć aż urządzenie wychłodzi się.
- Tylko części zewnętrzne urządzenia mogą być czyszczone, przy użyciu suchej szmatki.
- NIGDY NIE STOSOWAĆ ŚCIERNYCH PROSZKÓW I ROZPUSTCZALNIKÓW.
- Urządzenie to nie jest rozkładane.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed korzystaniem z urządzenia zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi.
 - Używać urządzenia ustawionego wyłącznie w pozycji pionowej.
 - Nie używać w wannie, umywalce i innych, podobnych miejscach.
 - Nie używać urządzenia do suszenia bielizny, nie zatykać kratki ochronnej.
 - Zawsze ustawiać urządzenie w odległości co najmniej 150 cm od ścian, zasłon, mebli i innych przedmiotów.
 - Urządzenie nie powinno być ustawione w bliskiej odległości od gniazdka sieciowego.
- Uwaga:** Nie używać urządzenia grzewczego z programatorami, regulatorami czasowymi lub innymi urządzeniami, które automatycznie włączają urządzenie grzewcze, ponieważ istnieje ryzyko pożaru w przypadku, gdyby urządzenie było zakryte lub postawione w nieprawidłowy sposób.
- **Nigdy nie przykrywać urządzenia w trakcie jego działania, ponieważ mogłoby to spowodować jego przegrzanie lub ryzyko pożaru.**
 - Nie używać urządzenia w pomieszczeniu, którego powierzchnia jest mniejsza od 4m².
 - W przypadku uszkodzenia kabla jego wymiany może dokonać producent lub jego serwis techniczny bądź osoba o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- **Funkcja anty-wstrząsowa**
Urządzenie jest wyposażone w funkcję anty-wstrząsową co oznacza, że automatycznie przerywa funkcjonowanie urządzenia w momencie gdy się ono przewróci. Kiedy urządzenie zostanie ponownie ustawione w pozycji pionowej, powróci do działania.
- **Funkcja termiczna:**
Urządzenie jest wyposażone w funkcję zabezpieczenia termicznego (bezpiecznik temperatury), która odcina zasilanie elektryczne w przypadku przegrzania samego urządzenia.
W przypadku gdy funkcja ta zadziała, zalecane jest zanieśenie urządzenia do autoryzowanego serwisu technicznego w celu wymiany bezpiecznika temperatury.



WAŻNE: Nigdy nie przykrywać włączonego urządzenia, ponieważ mogłoby to spowodować niebezpieczny wzrost jego temperatury oraz zadziałanie funkcji zabezpieczenia termicznego.